



NEDERLANDS	7
ENGLISH	15
DEUTSCH	23
FRANÇAIS	31
ESPAÑOL	39
ITALIANO	47
DANSK	55
SVENSKA	63
NORSK	71
SUOMEKSI	79
POLSKI	87

Installatiehandleiding

Installationshandbuch

Manuel d'installation

Manual de instalación

Manuale d'installazione


Installationsvejledning

Installationsmanual

Installasjons handbook

Asennusopas

Instrukcja instalacji

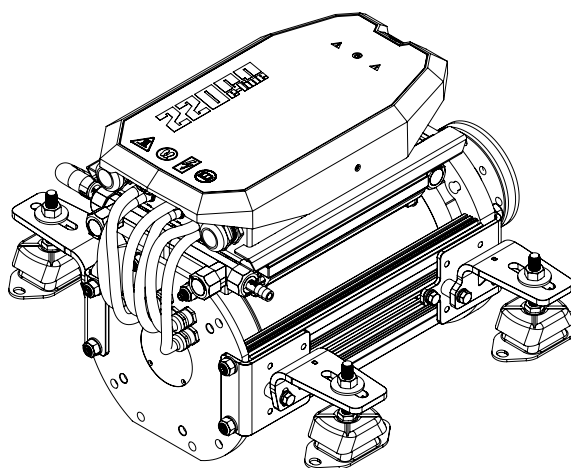

Installation manual

ELINE220M

E-LINE electric propulsion

Zorg er voor dat de eigenaar van het schip over deze handleiding kan beschikken.

Make sure that the user of the vessel is supplied with the owner's manual.

Sorgen Sie dafür, daß dem Schiffseigner die Gebrauchsanleitung bereitgestellt wird.

Veillez à ce que le propriétaire du bateau puisse disposer du mode d'emploi.

Asegurarse de que el propietario de la embarcación puede disponer de las instrucciones para el usuario.



Assicurarsi che il proprietario dell'imbarcazione disponga del manuale.

Sørg for, at denne brugsanvisning er til rådighed for skibets ejer.

Se till att båtens ägare har tillgång till bruksanvisningen.

Sørg for at skipets eier kan disponere over bruksanvisningen.

Käyttöohje tulee olla alusta käytävien henkilöiden käytettävissä.

Upewnić się, że użytkownik statku jest zaopatrzony w instrukcję obsługi.

Inhoud	Content	Inhalt
1 Veiligheid..... 7	1 Safety 15	1 Sicherheitsbestimmungen 23
2 Inleiding..... 7	2 Introduction 15	2 Einleitung..... 23
3 Installatieformulier..... 8	3 Installation form 16	3 Installationsformular..... 24
4 Motorinstallatie..... 8	4 Motor installation..... 16	4 Installation des Motors..... 24
4.1 Motorfundatie..... 8	4.1 Motor support..... 16	4.1 Motorhalterung 24
4.2 Motoropstelling 8	4.2 Flexible mounting 16	4.2 Flexible Montage 24
5 Schroefasinstallatie 9	5 Propeller shaft installation 17	5 Einbau der Propellerwelle 25
5.1 Schroefaskoppeling..... 9	5.1 Propeller shaft coupling..... 17	5.1 Kupplung der Propellerwelle 25
5.2 Schroefas 9	5.2 Propeller shaft..... 17	5.2 Propellerwelle..... 25
5.3 Schroefraam..... 9	5.3 Propeller aperture 17	5.3 Propellerblende 25
5.4 Schroef 9	5.4 Propeller 17	5.4 Propeller 25
6 Koeling 10	6 Cooling 18	6 Kühlung 26
6.1 Buitenwaterkoeling (alleen zoetwater) 10	6.1 Raw water cooling (fresh water only)..... 18	6.1 Rohwasser-Kühlung (nurfür Süßwasser)..... 26
6.2 Kielkoeling 10	6.2 Keel cooling..... 18	6.2 Kielkühlung 26
6.3 Vullen koelsysteem 11	6.3 Filling the cooling system 19	6.3 Kühlsystems Befüllung..... 27
6.4 Aansluitingen 11	6.4 Connections..... 19	6.4 Anschlüsse 27
7 Elektrisch systeem 12	7 Electrical System 20	7 Elektrisches System 28
7.1 MCVB boosted charge functie ... 12	7.1 MCVB boosted charge function.. 20	7.1 MCVB boosted charge function.. 28
7.2 Accu's..... 12	7.2 Batteries 20	7.2 Batterien 28
7.3 Accucapaciteit..... 12	7.3 Battery capacity 20	7.3 Batteriekapazität 28
7.4 Accu installatie 13	7.4 Battery installation..... 21	7.4 Batterien Einbau 29
7.5 Hoofdstroomkabels..... 13	7.5 Main current cables..... 21	7.5 Hauptstromkabel 29
7.6 Configuratie één of twee motoren 14	7.6 Configuration of one or two motors..... 22	7.6 Konfiguration von einem oder zwei Motoren..... 30
7.7 Aansluiten CAN-bus (stuurstroom) kabels..... 14	7.7 Connecting CAN bus (control current) cables..... 22	7.7 Anschließen von CAN-Bus (Steuerstrom)-Kabeln 30
8 V-CAN aansluitschema's..... 95	8 V-CAN wiring diagrams..... 95	8 V-CAN-Schaltpläne..... 95
8.1 Algemeen CAN-bus schema E-DRIVE 96	8.1 General CAN-bus diagram E-DRIVE 96	8.1 Allgemeines CAN-Bus-Schema E-DRIVE 96
9 Hoofdstroomaansluitschema's.. 104	9 Main power connection diagrams 104	9 Hauptstromanschlusspläne 104
10 Hoofdafmetingen..... 106	10 Principal dimensions..... 106	10 Hauptabmessungen 106
11 Accukabels boost charge 107	11 Battery cables boost charge 107	11 Batteriekabel Boost- Ladeanschluss 107

Sommaire

1	Sécurité	31
2	Introduction	31
3	Formulaire d'installation	32
4	Installation	32
4.1	Support Moteur	32
4.2	Montage flexible	32
5	Installation de l'arbre d'hélice ..	33
5.1	Accouplement de l'arbre d'hélice	33
5.2	Arbre d'hélice	33
5.3	Cage de l'hélice	33
5.4	Hélice	33
6	Refroidissement	34
6.1	Refroidissement à eau non- traitée (eau douce uniquement) ..	34
6.2	Refroidisseur de quille	34
6.3	Remplir le système de refroidissement	35
6.4	Raccords	35
7	Système Électrique	36
7.1	Fonction de charge stimulé MCVB	36
7.2	Batteries	36
7.3	Capacité de la Batterie	36
7.4	Installation de la batterie	37
7.5	Câbles de courant principaux....	37
7.6	Configuration d'un ou deux moteurs	38
7.7	Connexion des câbles du Bus CAN (courant de commande) ...	38
8	Schémas de câblage V-CAN	95
8.1	Schéma général du bus CAN E-DRIVE	96
9	Diagrammes de câblage	104
10	Dimensions principales	106
11	Câbles de batterie connexion de charge rapide	107

Índice

1	Seguridad	39
2	Introducción	39
3	Formulario de instalación	40
4	Instalación del motor	40
4.1	Soporte del motor	40
4.2	Montaje flexible	40
5	Instalación del eje de la hélice ..	41
5.1	Acoplamiento del eje de la hélice	41
5.2	Eje de la hélice	41
5.3	Apertura de la hélice	41
5.4	Hélice	41
6	Refrigeración	42
6.1	Refrigeración de aguas crudas (solo agua limpia)	42
6.2	Refrigeración en quilla	42
6.3	Rellenado del sistema de refrigeración	43
6.4	Conexiones	43
7	Sistema eléctrico	44
7.1	Función detonadora de carga MCVB	44
7.2	Baterías	44
7.3	Battery capacity	44
7.4	Instalación de la batería	45
7.5	Cables de la corriente principal ..	45
7.6	Configuración de uno o dos motores	46
7.7	Conectar los cables CAN bus (corriente de control)	46
8	Diagramas de cableado V-CAN ..	95
8.1	Esquema general del bus CAN para E-DRIVE	96
9	Diagramas de cableado	104
10	Dimensiones principales	106
11	Cables de batería conexión de impulsador de carga	107

Indice

1	Sicurezza	47
2	Introduzione	47
3	Modulo di istallazione	48
4	Installazione del motore	48
4.1	Supporto motore	48
4.2	Montaggio flessibile	48
5	Installazione dell'albero dell'elica	49
5.1	Accoppiamento dell'albero dell'elica	49
5.2	Albero dell'elica	49
5.3	Apertura dell'elica	49
5.4	Elica	49
6	Raffreddamento	50
6.1	Raffreddamento ad acqua grezza (solo acqua dolce)	50
6.2	Raffreddamento della chiglia	50
6.3	Riempimento del sistema di raffreddamento	51
6.4	Collegamenti	51
7	Impianto elettrico	52
7.1	Funzione di carica potenziata MCVB	52
7.2	Batterie	52
7.3	Capacità della batteria	52
7.4	Installazione della batteria	53
7.5	Cavi della corrente principale	53
7.6	Configurazione di uno o due motori	54
7.7	Collegamento dei cavi CAN bus (corrente di controllo)	54
8	Schemi di cablaggio V-CAN	95
8.1	Schema generale del bus CAN E-DRIVE	96
9	Schemi Elettrici	104
10	Dimensioni principal	106
11	Cavi batteria aumento ricarica ..	107

Indhold

1	Sikkerhed	55
2	Indledning	55
3	Installationsskema	56
4	Motorinstallation	56
4.1	Motorstøtte	56
4.2	Flexibel montering	56
5	Propellerakselinstallation	57
5.1	Propellerakslens kobling	57
5.2	Propelleraksel	57
5.3	Propellerblænde	57
5.4	Propeller	57
6	Køling	58
6.1	Råvandskøling (kun ferskvand) ..	58
6.2	Køl køling	58
6.3	Påfyldning af kølesystemet	59
6.4	Forbindelser	59
7	Elektrisk system	60
7.1	MCVB boostet opladningsfunktion	60
7.2	Batterier	60
7.3	Batterikapacitet	60
7.4	Installation af batteri	61
7.5	Hovedstrømskabler	61
7.6	Konfiguration af en eller to motorer	62
7.7	Tilslutning af CAN-buskabler (kontrolstrøm)	62
8	V-CAN ledningsdiagrammer	95
8.1	Generelt CAN-Bus-diagram E-DRIVE	96
9	Strømskemaer	104
10	Mål	106
11	Batterikabler forøg opladning .	107

Innehåll

1	Säkerhet	63
2	Inledning	63
3	Installationsblankett	64
4	Motorinstallation	64
4.1	Motorstöd	64
4.2	Flexibel montering	64
5	Installation av propelleraxel	65
5.1	Propelleraxelkoppling	65
5.2	Kardanaxel	65
5.3	Propelleröppning	65
5.4	Propeller	65
6	Kylning	66
6.1	Vattenkylning (endast färskvatten)	66
6.2	Kölkylning	66
6.3	Påfyllning av kylsystemet	67
6.4	Anslutningar	67
7	Elsystem	68
7.1	MCVB-förstärkt laddningsfunktion	68
7.2	Batterier	68
7.3	Batterikapacitet	68
7.4	Batteri-installation	69
7.5	Huvudströmskabler	69
7.6	Konfiguration av en eller två motorer	70
7.7	Ansluter CAN-buss (styrström) kablar	70
8	Kopplingsscheman för V-CAN ..	95
8.1	Allmänt CAN-bussdiagram E-DRIVE	96
9	Kopplingsscheman	104
10	Huvudmått	106
11	Batterikablar öka laddning	107

Innhold

1	Sikkerhet	71
2	Innledning	71
3	Installasjonsskjema	72
4	Motor installasjon	72
4.1	Motor support	72
4.2	Flexibel montering	72
5	Installasjon av propellaksel	73
5.1	Propellakselkobling	73
5.2	Propellaksel	73
5.3	Propellåpning	73
5.4	Propell	73
6	Kjøling	74
6.1	Kjøling av råvann (kun ferskvann)	74
6.2	Kjølekjøling	74
6.3	Fylle kjølesystemet	75
6.4	Koblinger	75
7	Elektrisk system	76
7.1	MCVB-økt ladefunksjon	76
7.2	Batterier	76
7.3	Batterikapasitet	76
7.4	Batteri installasjon	77
7.5	Hovedstrømskabler	77
7.6	Konfigurasjon av én eller to motorer	78
7.7	Koble til CAN bus (kontrollstrøm) kabler	78
8	V-CAN koblingsskjemaer	95
8.1	Generelt CAN-bussdiagram E-DRIVE	96
9	Koblingsskjemaer	104
10	Viktigste mål	106
11	Akkukaapelit lisää latausta	107

Sisältö

1	Turvallisuus.....	79
2	Esipuhe.....	79
3	Asennuslomake.....	80
4	Moottorin asennus.....	80
4.1	Moottorin kannake.....	80
4.2	Joustavat kiinnike.....	80
5	Potkuriakselin asennus.....	81
5.1	Potkuriakselin kytkin.....	81
5.2	Potkuriakseli.....	81
5.3	Potkurin ja veneen pohjan välinen tila.....	81
5.4	Potkuri.....	81
6	Jäähdytys.....	82
6.1	Raakavesijäähdytys (vain makeassa vedessä).....	82
6.2	Köljijäähdytys.....	82
6.3	Jäähdytysjärjestelmän täyttäminen.....	83
6.4	Liitännät.....	83
7	Sähköjärjestelmä.....	84
7.1	MCVB (VMTL) -tehostettu lataustoiminto.....	84
7.2	Akut.....	84
7.3	Akkukapasiteetti.....	84
7.4	Akuston asennus.....	85
7.5	Päävirtakaapelit.....	85
7.6	Yhden tai kahden moottorin kokoonpano.....	86
7.7	CAN-väylän (ohjausvirran) kaapeleiden liittäminen.....	86
8	V-CAN kytkentäkaaviot.....	95
8.1	Yleinen CAN-väyläkaavio E-DRIVE.....	96
9	Kytkentäkaaviot.....	104
10	Päämitat.....	106
11	Batterikabler for boostlading..	107

Spis treści

1	Bezpieczeństwo.....	87
2	Wprowadzenie.....	87
3	Formularz instalacji.....	88
4	Instalacja silnika.....	88
4.1	Wsparcie silnika.....	88
4.2	Elastyczny montaż.....	88
5	Montaż wału napędowego.....	89
5.1	Sprzęgło wału napędowego.....	89
5.2	Wał napędowy.....	89
5.3	Szczelina śruby napędowej.....	89
5.4	Śruba napędowa.....	89
6	Chłodzenie.....	90
6.1	Chłodzenie wodą surową (tylko woda słodka).....	90
6.2	Chłodnica kilowa.....	90
6.3	Napełnianie układu chłodzenia ..	91
6.4	Połączenia.....	91
7	Układ elektryczny.....	92
7.1	Funkcja MCVB boosted charge...	92
7.2	Akumulatory.....	92
7.3	Pojemność akumulatorów.....	92
7.4	Instalacja akumulatorów.....	93
7.5	Główne przewody elektryczne...	93
7.6	Konfiguracja jednego lub dwóch silników.....	94
7.7	Podłączanie przewodów magistrali CAN.....	94
8	Schematy okablowania V-CAN..	95
8.1	Ogólny schemat magistrali CAN E-DRIVE.....	96
9	Schemat okablowania.....	104
10	Główne wymiary.....	106
11	Kable akumulatora zwiększ połączenie ładowania.....	107

1 Veiligheid

Waarschuwingaanduidingen

Indien van toepassing worden in deze handleiding in verband met veiligheid de volgende waarschuwingaanduidingen gebruikt:



GEVAAR

Geeft aan dat er een groot potentieel gevaar aanwezig is dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



WAARSCHUWING

Geeft aan dat er een potentieel gevaar aanwezig is dat letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG

Geeft aan dat de betreffende bedieningsprocedures, handelingen, enzovoort, letsel of fatale schade aan de machine tot gevolg kunnen hebben. Sommige VOORZICHTIG-aanduidingen geven tevens aan dat er een potentieel gevaar aanwezig is dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Legt de nadruk op belangrijke procedures, omstandigheden, enzovoort.

Symbolen



Geeft aan dat de betreffende handeling moet worden uitgevoerd.



Geeft aan dat een bepaalde handeling verboden is.

Deel deze veiligheidsinstructies met alle gebruikers.

Algemene regels en wetten met betrekking tot veiligheid en ter voorkoming van ongelukken dienen altijd in acht te worden genomen.



WAARSCHUWING

Dit product mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel dat de instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding hebben gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie of onderhoud door niet-gekwalificeerd personeel.

2 Inleiding

Deze handleiding geeft richtlijnen voor de inbouw van de VETUS E-LINE elektromotor, type ELINE220M.

De kwaliteit van de inbouw is maatgevend voor de betrouwbaarheid van het E-DRIVE systeem. Bijna alle storingen die naar voren komen zijn terug te leiden tot fouten of onnauwkeurigheden bij de inbouw. Het is daarom van het grootste belang de in de installatieinstructies genoemde punten tijdens de inbouw volledig op te volgen en te controleren.

Het E-DRIVE systeem bestaat uit vijf modules:

- Voortstuwning
- Bediening
- Energiebewaking
- Energie-opslag
- Energietoevoer

Binnen deze modules zijn meerdere keuzes en combinaties mogelijk.



LET OP

Raadpleeg de installatiehandleidingen van alle onderdelen alvorens u het E-DRIVE systeem in gebruik neemt.

Eigenmachtige wijzigingen sluiten de aansprakelijkheid van de fabriek voor de daaruit voortvloeiende schade uit.

Afhankelijk van windvang, waterverplaatsing, schroef, accupakket grootte en vorm van het onderwaterschip zal het door de elektromotor geleverde vermogen op ieder schip een verschillend resultaat geven.

Het nominaal opgegeven vermogen is alleen haalbaar onder optimale omstandigheden:

- Zorg tijdens gebruik voor een correcte accuspanning.
- De installatie is uitgevoerd met inachtnaam van de aanbevelingen zoals gegeven in deze installatieinstructie, in het bijzonder met betrekking tot:
 - Voldoende grootte van de draaddoorsnede van de accukabels, om zodoende het spanningsverlies zo veel mogelijk beperkt te houden.
 - De aanstroom naar de schroef.
 - Uitlijning van het schroefas systeem.



WAARSCHUWING

Werk nooit aan de elektrische installatie terwijl het systeem onder spanning staat.



WAARSCHUWING

Verwisselen van de plus '+' en min '-' brengt onherstelbare schade toe aan de installatie!



LET OP

Controleer op mogelijke lekkage onmiddellijk nadat het schip te water is gelaten.



LET OP

Controleer na de installatie van het systeem, voor inbedrijfstelling, de volgende punten:

- Flexibele motorsteunen
- Koelvloeistof lekkage
- Alle slang- en kabelverbindingen, bouten, moeren en wartels

3 Installatieformulier


Ga naar www.vetus.com en download het installatieformulier.



LET OP

Om aanspraak te kunnen maken op garantie vul het installatieformulier volledig in en stuur deze naar: installationforms@vetus.com

Het serienummer van de MCVB (Motor Controller VETUS Boosted Charge function) is op de volgende locatie aangebracht:

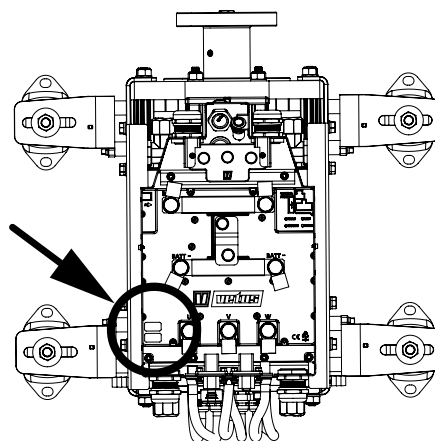

4 Motorinstallatie



VOORZICHTIG

De motor moet worden geïnstalleerd in een droge, goed ge-ventileerde ruimte.

De installatie moet te allen tijde vrij blijven van bilge water.

De omgevingstemperatuur mag niet hoger worden dan 50 °C. Zorg voor voldoende ventilatie. Voer koele lucht aan en voer warme lucht af.

Installeer de E-LINE motor niet zonder de afdekkap! Draai een boutje in het gat aan de zijkant van de afdekkap om de kap te borgen.

gen. Dit om vervorming van de rubberelementen van de flexibele motorsteunen te voorkomen.

4.2 Motoropstelling

De flexibele opstelling is speciaal aangepast aan de karakteristiek van de motor. Gebruik de meegeleverde flexibele motorsteunen (trillingdempers); deze zijn speciaal ontwikkeld voor elektrische voortstuwingsmotoren.

De trillingdempers moeten in langsrichting spanningsvrij gemonteerd kunnen worden. Vervormde trillingdempers kunnen trillingen en geluid aan het schip overdragen.

De montagebeugels zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar en in een hoek van 0° of 8° in te stellen. Dit maakt hermotorisering en het aansluiten op een bestaande schroefas eenvoudig.

4.1 Motorfundatie

Alle onderdelen van het voorstuwingsysteem moeten correct zijn uitgelijnd om een goede werking te waarborgen. De fundatie moet voldoende stijf zijn om dit onder alle omstandigheden te garanderen.




LET OP

Installeer een stuwdruklager om de axiale krachten, veroorzaakt door de schroef, op te vangen.


Houdt bij het bepalen van de afmetingen van de fundatie rekening met een vrije ruimte van tenminste 10 mm tussen de motor en de fundatie.

De oplegvlakken van de motorsteunen moeten in het zelfde vlak liggen.

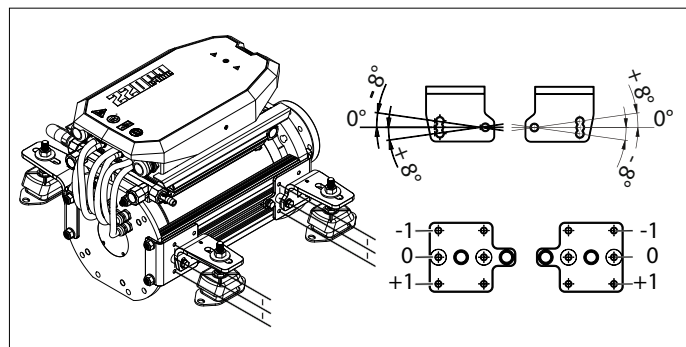

LET OP

Bij ontvangst staan de motorbeugels in de transport stand. Demonteer de beugels, draai deze een halve slag en monteer ze weer.

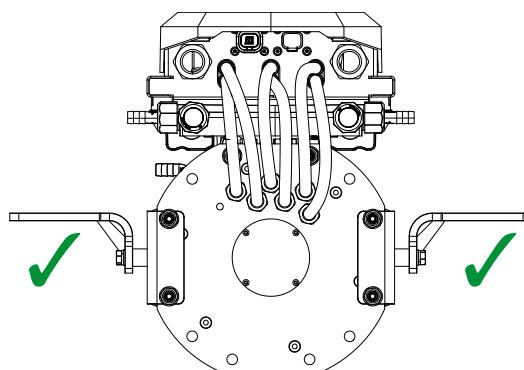

Voor de voor- en achterzijde van de motoropstelling geldt dat de indrukking links en rechts gelijk moet zijn. Tussen de voor en achterzijde is een verschil in indrukking toegestaan en veelal onvermijdelijk.

- Plaats de motor op de motorsteunen en wacht 48 uur voordat met het uitlijnen wordt begonnen. Als het niet mogelijk is te wachten stel dan de steunen zo af dat de motor 0,75 mm te hoog staat en corrigeer de uitlijning, indien nodig, als de boot in het water ligt.





LET OP

Het is van groot belang dat de E-LINE motor en de schroefas in één lijn staan. Controleer de uitlijning nogmaals als de boot in het water ligt.

De juiste instelling van de trillingdempers kan als volgt worden gerealiseerd:

- Stel de motor ongeveer in lijn met de schroefas met behulp van de roestvaststalen montagebeugels en de stelmoeren op de trillingsdempers. De schroefas nog niet verbinden met de klemnaaf van de koppeling.
- Licht de motor aan de voorzijde iets op zodat beide voorsteunen los komen van de moeren van de trillingdempers.
- Laat de motor zakken en verstel de moeren zodanig dat beide motorsteunen gelijktijdig op de moeren komen te rusten.
- Herhaal dit voor de achterzijde van de motor.
- Na het juist instellen van de trillingdempers kan het uitlijnen van de motor worden uitgevoerd door voor of achter beide stelmoeren, zowel links als rechts, exact evenveel slagen te verdraaien.
- Zet de moeren vast met het aangeven koppel.

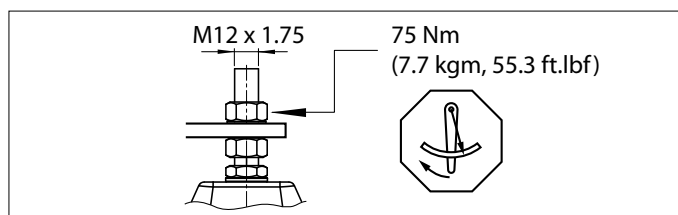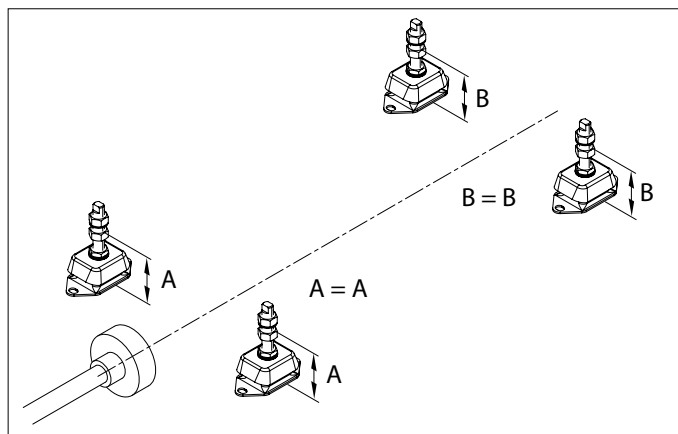

5 Schroefasinstallatie

5.1 Schroefaskoppeling


Verbind de E-LINE motor met de schroefas met behulp van een flexibele koppeling van het type VETUS Combiflex (1225/1230) of Bullflex (0125/011).

5.2 Schroefas

VETUS raadt aan een schroefas te installeren met een diameter van ten minste 25 mm.

In verband met de axiale beweging van de schroefas moet er een minimale vrije ruimte zijn tussen:


- het buitenlager en de naaf van de scheepsschroef,
- het binnenlager en de naaf van de koppeling.
- Borg de schroefasdopmoer met een borgplaat

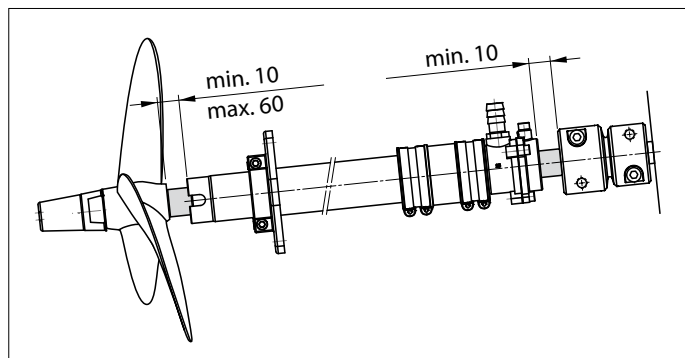

5.3 Schroefraam

- Voor de ruimte tussen het vlak en de toppen van de schroefbladen geldt een minimale afstand van 15% van de diameter van de schroef.

- De afstand van de schroefnaaf tot het buitenlager mag minimaal 10 mm tot maximaal 60 mm bedragen.
- Aan de voor- en achterzijde van de schroefbladen moet het water over een afstand van tenminste 10 cm vrij kunnen toestromen.
- Voor werkzaamheden aan de motor of schroefasinstallatie is het nuttig als de as zo'n 10 cm naar achter geschoven kan worden.

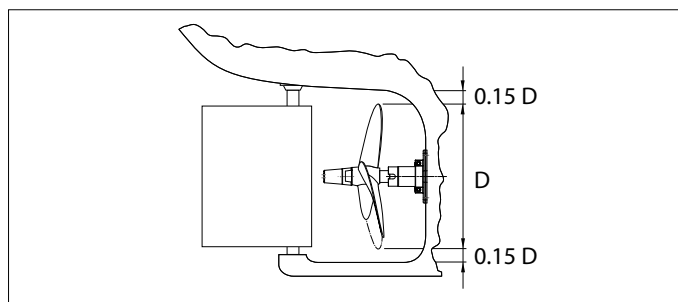

5.4 Schroef


De schroef en het schroefraam zijn zeer belangrijk voor de vaareigenschappen van het schip. In het bijzonder bij een schip met elektrische voortstuwing dient de schroef optimaal op het schip te zijn afgestemd.

Raadpleeg uw VETUS dealer voor het kiezen van de juiste schroef.

Er kan gekozen worden voor zowel een links- als rechtsdraaiende schroef. Via het controle paneel kan de draairichting van de motor worden gekoppeld aan de beweging van de bediening, zodat voorwaardse bediening ook resulteert in een voorwaardse beweging van de boot.

6 Koeling

Om een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen worden de elektromotor én motorregelaar door middel van vloeistof gekoeld.

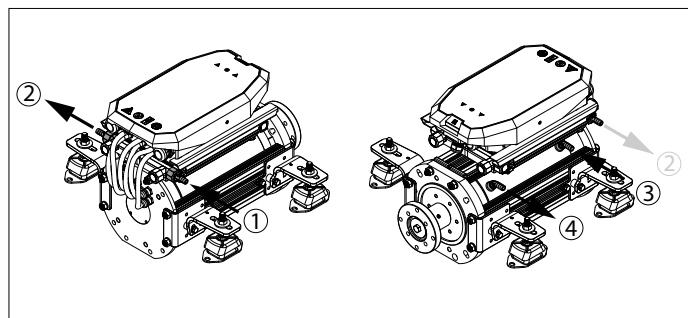

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Motorregelaar koelwateringang |
| 2 | Motorregelaar koelwateruitgang |
| 3 | Motor koelwateringang |
| 4 | Motor koelwateruitgang |

Er zijn twee opties voor het koelen van de E-DRIVE:


- Buitenwaterkoeling (6.1), of
- Kielkoeling (6.2)

Gebruik voor beide opties koelwaterslangen met een interne diameter van 12,7 mm.

6.1 Buitenwaterkoeling (alleen zoetwater)

Bij deze manier van koelen stroomt er buitenwater door het systeem. Warmte wordt direct afgevoerd aan het buitenwater. **Eén systeem voor de koeling van de motorregelaar en elektromotor.**

- Gebruik voor het filteren van buitenwater altijd waterfilter FTR140 in combinatie met het fijnmazige filterelement FTR140FM.
- Monteer het waterfilter en de waterafvoer altijd boven de waterlijn. Bevestig het waterfilter tegen een verticaal schot.
- Installeer op het waterinlaatschepje altijd een buitenboordafsluiter!
- Pas voor beide verbindingen, waterinlaatschepje naar waterfilter en waterfilter naar motor, altijd flexibele slang toe.
- Controleer het waterfilter voor elk gebruik en maak het filter indien nodig schoon.
- Sluit het koude buitenwater aan op toevoer (1).
- Verbind aansluiting (2) en aansluiting (3).
- Verbind afvoer (4) met de overboordafsluiting.

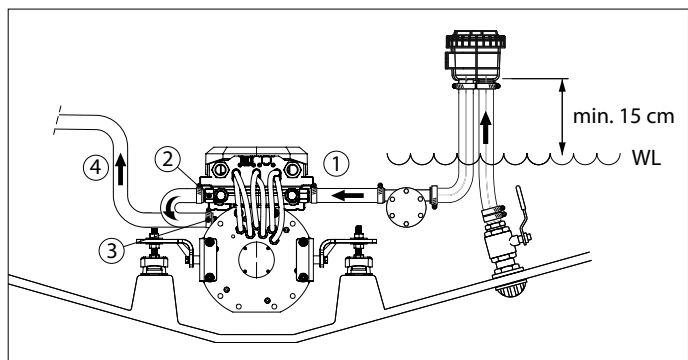

6.2 Kielkoeling

Bij deze manier van koelen circuleert er koelvloeistof door het systeem. Warmte wordt afgevoerd aan het buitenwater via een kielkoeler.

Kielkoelers

De kielkoelers moeten, aan de buitenzijde, tegen de bodem van de romp geplaatst worden. Houdt bij het kiezen van een plaats van de kielkoeler met het volgende rekening:

- De kielkoeler moet daar worden geplaatst waar een continue langsstromen van water onder alle omstandigheden is gewaarborgd.
- Nabij de boeg, waar bij hogere snelheden turbulentie kan voorkomen, is een minder geschikte plaats.
- De kielkoeler moet ook onder water blijven wanneer het schip rolt.



LET OP

Installeer twee koelsystemen. Eén voor de motorregelaar, één voor de motor.




VOORZICHTIG


Zorg voor voldoende koelcapaciteit. Installeer eventueel meerdere kielkoelers. Schakel meerdere koelers bij voorkeur parallel.

Als indicatie voor het vermogen aan warmte ontwikkeling geldt: motor 1,3 kW, regelaar 0,7 kW

Kielkoelsysteem 1


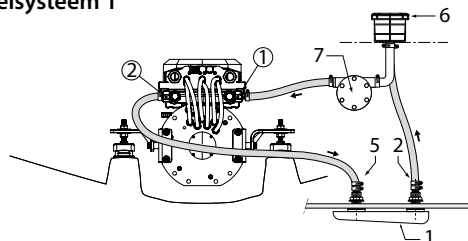


Kielkoelsysteem 2

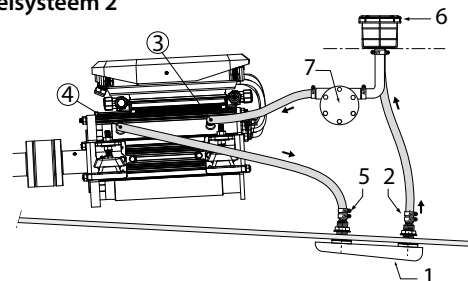





- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Kielkoeler |
| 2 | Kielkoeler IN |
| 3 | Koelvloeistof motor IN |
| 4 | Koelvloeistof motor UIT |
| 5 | Kielkoeler UIT |
| 6 | Waterfilter/Expantie tank |
| 7 | Circulatiepomp |

- Monteer de kielkoeler met de meegeleverde pakkingringen (A), de ringen (B) en de moeren.
- Gebruik een afdichtmiddel bij de montage van de kielkoeler tegen de scheepshuid.

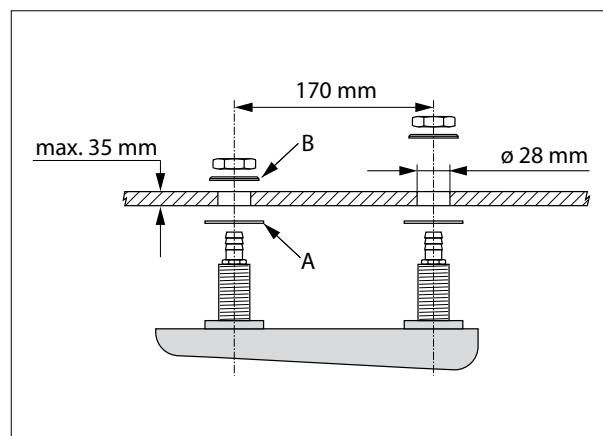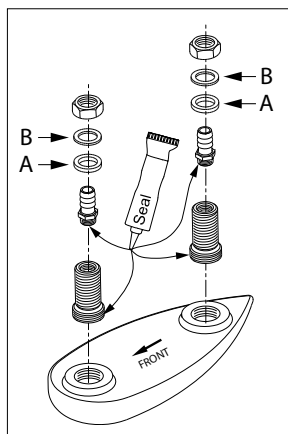


Expansietank

- Monteer de expansietank (7) op een goed bereikbare plaats boven het hoogste niveau van de elektromotor.
- Pas voor de verbindingen tussen kielkoeler, expansietank en motor altijd een flexibele slang toe; met een inwendige diameter van 12 mm.
- Houdt de slangen zo kort mogelijk en zorg ervoor dat de slangen zo min mogelijk bochten bevatten.
- Gebruik uitsluitend water en/of zeep, dus geen vet- of oliehoudende producten, om het monteren van de slang op de slangaan-sluitingen te vereenvoudigen.
- Monteer de slangverbinding met, roestvaststalen, slangklemmen

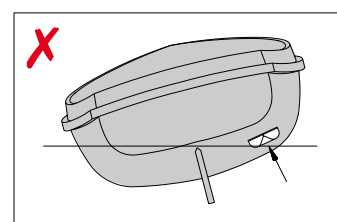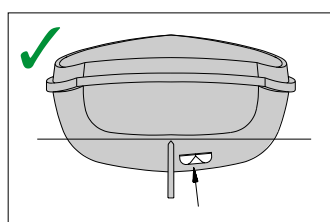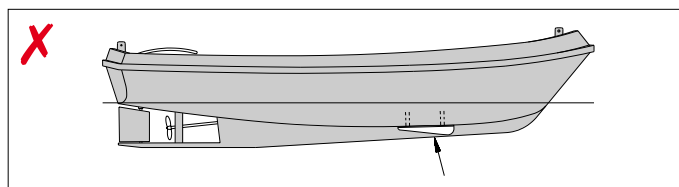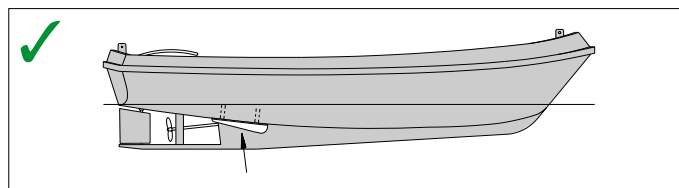

6.3 Vullen koelsysteem

- Verwijder het deksel van de expansietank (7). Vul het koelsysteem.
Gebruik een mengsel van 40% anti-vries (op ethyleen-glycol basis) en 60% schoon leidingwater en koelvloeistof of gebruik 100% koelvloeistof.
- Vul zover bij tot de expansietank voor ca. de helft gevuld is.

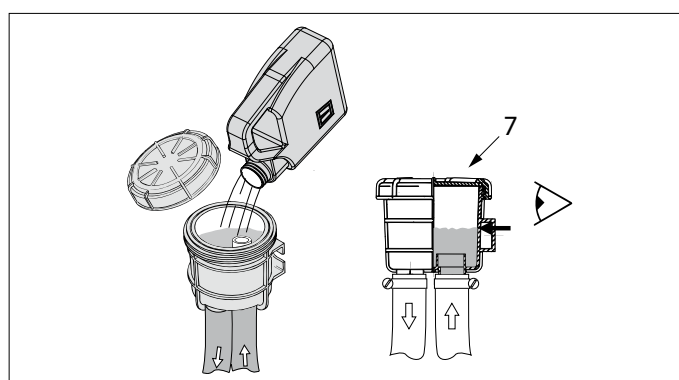


6.4 Aansluitingen



LET OP

Controleer na de installatie van het koelwatersysteem, voor inbedrijfstelling, de volgende punten:


- Koelvloeistof lekkage
- Alle slang- en kabelverbindingen, bouten, moeren en wartels, inclusief de aansluitingen op de E-LINE motor.

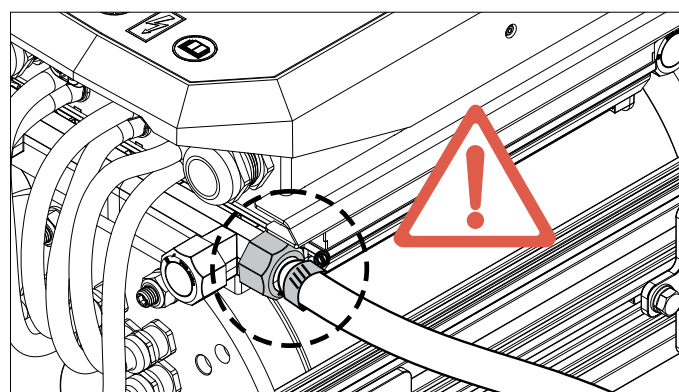

7 Elektrisch systeem

De elektrische bedrading tussen de elektromotor en de motor controller is reeds aangebracht. De installatie is massavrij.

Sluit de motor als volgt aan:

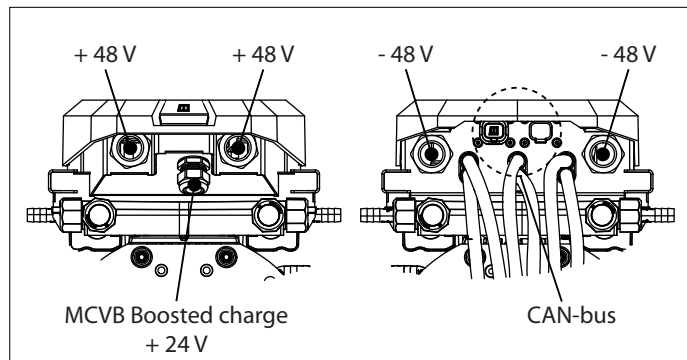

WAARSCHUWING

Werk alleen aan het systeem bij stilstaande motor en uitgeschakeld elektrisch systeem.



WAARSCHUWING

Houdt accu kabels vrij van de E-LINE behuizing en scherpe randen. Verbind alle negatieve geleiders! Een zwevende min veroorzaakt systeemfouten!




WAARSCHUWING

Een (systeem) spanning hoger dan 60 V brengt onherstelbare schade toe aan de installatie!

7.1 MCVB boosted charge functie

Met behulp van de MCVB boosted charge functie kan de 48 Volt accubank van de E-LINE motor worden geladen met behulp van een (bestaand) 24 Volt boordnet.

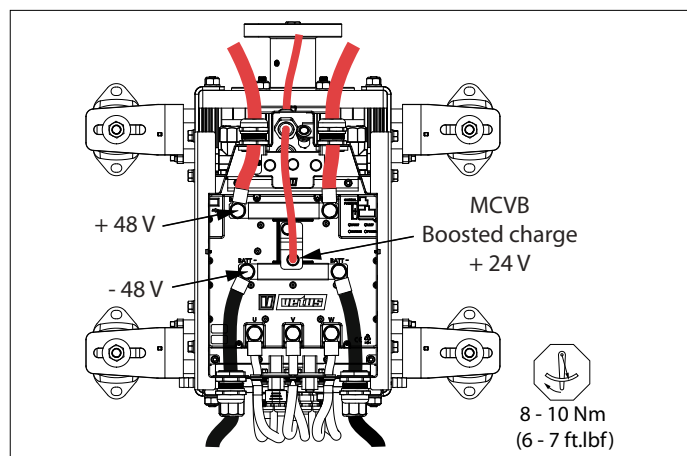

Door een 24 Volt accubank te verbinden met de MCVB boosted charge aansluiting wordt de 48 Volt, E-LINE, accubank geladen. Een extra laadvoorziening is niet nodig. Zie pagina 104 voor het aansluitschema.



WAARSCHUWING

De MCVB boosted charge functie is standaard alleen geschikt voor Lood zuur accu's

7.2 Accu's

De accuspanning dient 48 V nominaal te zijn, met een bereik tussen ≥ 44 V en ≤ 59 V. Met een absoluut maximum van 60 V. De geïntegreerde motorregelaar beperkt het vermogen vanaf 44 V en stopt bij 40 V. Te diepe ontlading van de accu wordt hiermee voorkomen.

Startaccu's zijn niet geschikt voor een elektrische voortstuwinginstallatie. In plaats daarvan moeten semi-tractieaccu's of tractieaccu's worden gebruikt.

LiFePO₄ accu's zijn uitermate geschikt voor elektrische voortstuwing dankzij een laag gewicht, hoge energiedichtheid en lange levensduur. AGM-accu's zijn een goed alternatief voor kleinere boten (tot circa 10 kW) en boten waarbij het extra gewicht van AGM accu's ten opzichte van LiFePO₄ accu's minder relevant is.

VETUS kan verschillende onderhoudsvrije accu's leveren. Bijvoorbeeld type AGM (Absorbed Glass Mat) of lithium 4-cel LiFePO₄ zijn geschikt voor elektrische voortstuwing.



LET OP

Houd de spanning van serie geschakelde accu's in evenwicht. Controleer individuele accu blokken en zorg dat de spanning onderling gelijk is.

7.3 Accucapaciteit

Bij de bepaling van de accucapaciteit spelen de volgende punten een belangrijke rol:

- Eigenschappen schip (lengte waterlijn, gewicht, rompvorm)
- Vaarstijl
- Gewenste actieradius (vaartijd vs snelheid)
- Accu type

Tabel 'Indicatie opgenomen vermogen waterverplaatsend schip' op pagina 14 geeft een indicatie van het opgenomen vermogen (energieverbruik) van een waterverplaatsend schip bij verschillende lengtes en snelheden. Met het opgenomen vermogen kan vervolgens de vaartijd worden berekend. Zie onderstaand voorbeeld op basis van een AGM accu:

1. Bepalen accucapaciteit (indicatie)

Voor een boot met een lengte van 6 meter en een gewenste vaarsnelheid van 8,8 km/u (4,7 kn) geldt een indicatief opgenomen vermogen van 2,1 kW. De gewenste vaartijd stellen we op minimaal 6 uur, continue varende. Hieruit volgt een benodigde accucapaciteit van $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Bepalen accupakket (indicatie)

Een accupakket van acht accu's, max. diepte ontlading van 70%, C20 waarde 220 Ah, 12 V serie-parallel (4 x 12 V en 2 x 220 Ah) geschakeld tot een 48 V accupakket geeft een bruikbare accucapaciteit van $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70\%) = 14,8$ kWh.

3. Berekenen vaartijd (indicatie)

Op basis van het energieverbruik van 2,1 kW geeft dit een vaartijd van (14,8 / 2,1) ruim 7 uur.

7.4 Accu installatie

Bij het opstellen van de accu's moet met het volgende rekening worden gehouden:



WAARSCHUWING

Volg de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften, zoals deze in de handleiding van de accu zijn vermeld, op.

- Accu's moeten worden geïnstalleerd in een droge, goed geventileerde ruimte.
- Ventilatie is belangrijk aangezien kleine hoeveelheden explosief gas kunnen worden geproduceerd tijdens het laden. Installeer eventueel een systeem voor geforceerde ventilatie.
- Plaats de accu's boven het bilge water niveau.
- Accu's moeten stevig worden vast gezet om schade aan de behuizing te voorkomen. Plaats accu's bij voorkeur in een bak.
- De omgevingstemperatuur mag niet hoger worden dan 60°C. Plaats de accu's nooit in direct zonlicht!
- Accu's moeten goed toegankelijk zijn voor onderhoud.
- Plaats geen schakelaars of andere elektrische apparatuur in de buurt van de accu's. Mogelijke vonken kunnen een explosie veroorzaken.
- Voorkom dat metalen voorwerpen per ongeluk in contact kunnen komen met een accupool.

7.5 Hoofdstroomkabels

- Sluit de motor aan op de accu's zoals in de schema's is aangegeven, zie pagina 107.
- Neem in de '+-' kabel de meegeleverde zekering en een hoofdschakelaar op.



WAARSCHUWING

Houd bij de berekening van de kabel doorsnedes rekening met een maximaal toelaatbare spanningsval van 5%. Gebruik nooit kleinere kabel doorsnedes dan aangegeven in onderstaande tabel.

Motor type	E-LINE 220M
Maximaal ingangsvermogen	24,2 kW
Accukabel (plus)	2 x 120 mm ²
Accukabel (min)	2 x 120 mm ²
Zekering	500 A (traag) (VETUS code: ZE500)

Als de accu's niet worden gebruikt c.q. niet worden geladen verdient het de voorkeur deze van elkaar los te koppelen middels een zogenaamde scheidingsschakelaar.



WAARSCHUWING

Plaats de zekering, de hoofdschakelaar en eventuele scheidingsschakelaars NOOIT in de accuimte!

Raadpleeg bij de aanleg van de elektrische installatie altijd de lokaal geldende regelgeving.

Bij het installeren van de accukabels moet met het volgende rekening worden gehouden:

- Voer de accukabels langs de kortst mogelijke weg van de accu's naar de motor.
- Bundel de '+' en '-' kabel bij een lange kabellengte.
- Installeer de '+' en '-' kabels bij voorkeur zodanig dat de totale kabelafstand van elke accu gelijk is. Dit zorgt voor een gelijke belasting voor elke accu.
- Zorg er voor dat de kabels niet door aanwezig bilge water lopen.
- Zorg er voor dat de kabel geen contact maakt met scherpe randen.
- Zet de kabels vast om slijtage of doorslijten ten gevolge van trillen van het schip te voorkomen.
- Gebruik kabelschoenen om de kabels aan de schakelaars, zekering en motor aan te sluiten.
- Breng deze kabelschoenen bij voorkeur aan door middel van persen (krimpen)
- Gebruik het juiste formaat poolklemmen om de kabels aan de accupolen aan te sluiten
- Zet de bouten goed vast om een goede verbinding te verkrijgen.
- **Gebruik geen veerbelaste poolklemmen!**
- Vet de accupolen en poolklemmen in met zuurvrije vaseline of accupolenvet om corrosie te voorkomen.
- Verwissel nooit de aansluitkabels.
- Controleer voor vertrek de ladingstoestand van de accu's net zoals u bij een dieselmotor de tankinhoud zou controleren.



WAARSCHUWING

Verwisselen van de plus '+' en min '-' brengt onherstelbare schade toe aan de installatie!



WAARSCHUWING

Sluit NOOIT de accu's nooit kort door het verbinden van de plus '+' pool met de min '-' pool.

Aansluiten hoofdstroomkabels

- Schakel alle stroomverbruikers uit.
- Vermijd kortsluiting veroorzaakt door bijvoorbeeld gereedschap.
- Sluit eerst de pluskabel aan en dan de massakabel.

Indicatie opgenomen vermogen waterverplaatsend schip

Lengte waterlijn	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Rustig varend	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Kruissnelheid	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Rompsnelheid	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Configuratie één of twee motoren

Standaard is de E-LINE motor geconfigureerd voor toepassing in een voortstuwingssysteem met één motor. Alléén als twee motoren worden geïnstalleerd moet de instelling van één van de E-LINE motoren worden geconfigureerd.



GEVAAR


Werk alleen aan het systeem bij stilstaande motor en uitgeschakeld elektrisch systeem.

- Verwijder de afdekkap van de tweede E-LINE motor.
- Druk de knop in (stand 2). De E-LINE motor is nu geconfigureerd voor gebruik in een systeem met twee motoren.
- Plaats de kap weer terug.



LET OP

De draairichting van de motor kan worden ingesteld op het bedieningspaneel.

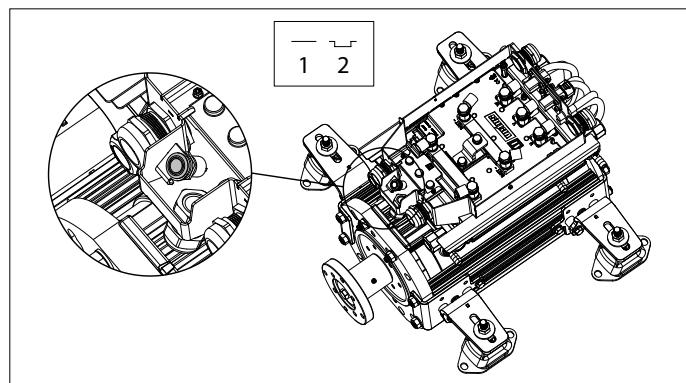

7.7 Aansluiten CAN-bus (stuurstroom) kabels

Zie schema's vanaf pagina 95 indien er meerdere panelen moeten worden aangesloten.



LET OP

De CAN-bus voeding moet altijd op 12 Volt (≥ 10 V, ≤ 16 V) worden aangesloten. Gebruik als voeding het E-DRIVE MPE1KB contactslot.



VOORZICHTIG

Zoals de internationale normen voorschrijven, moeten alle neutrale (negatieve) geleiders van het gelijkstroomsysteem op één centraal punt worden verbonden. Dit voorkomt niet alleen gevaarlijke situaties en corrosieproblemen, maar ook foutmeldingen in het CAN-bussysteem.



VOORZICHTIG

Als een DC/DC-omvormer wordt gebruikt voor de voeding van het CAN-bussysteem, zorg er dan voor dat de min-aansluitingen van zowel de ingang als de uitgang zijn, of kunnen worden, doorverbonden. Neem bij twijfel contact op met de leverancier van de omvormer.

1 Safety

Warning indications

Where applicable, the following warning indications are used in this manual in connection with safety:



DANGER

Indicates that great potential danger exists that can lead to serious injury or death.



WARNING

Indicates that a potential danger that can lead to injury exists.



CAUTION

Indicates that the usage procedures, actions etc. concerned can result in serious damage to or destruction of the engine. Some CAUTION indications also advise that a potential danger exists that can lead to serious injury or death.



NOTE

Emphasises important procedures, circumstances etc.

Symbols



Indicates that the relevant procedure must be carried out.



Indicates that a particular action is forbidden.

Share these safety instructions with all users.

General rules and laws concerning safety and accident prevention must always be observed.



WARNING

This product should only be installed and maintained by qualified personnel who have read and understood the instructions and precautions in this manual. Failure to follow the instructions in this manual may result in serious injury or property damage. The manufacturer shall not be liable for any damages resulting from improper installation or maintenance by unqualified personnel.

2 Introduction

This manual gives guidelines for installing a VETUS E-LINE electric motor, type ELINE220M.

The quality of the installation is decisive for the reliability of the E-LINE system. Almost all faults can be traced back to errors or inaccuracies during installation. It is therefore imperative that the steps given in the installation instructions are followed in full during the installation process and checked afterward.

The E-DRIVE system consists of five modules:

- Propulsion
- Control
- Energy monitoring
- Energy storage
- Energy supply

Several choices and combinations are possible within these modules.



NOTE

Refer to the installation manuals of all components before using the E-DRIVE system.

Unauthorised modifications exclude the factory's liability for any resulting damage.

Depending on wind area, displacement, propeller, battery pack size and shape of the underwater hull, the power delivered by the electric motor will give a different result on each vessel.

The nominal rated power output is only achievable under optimum conditions:

- During use ensure the correct battery voltage is available.
- The installation is carried out in compliance with the recommendations given in this installation instruction, in particular with regard to:
 - Sufficiently large diameter of the battery cables so that voltage drop is reduced to a minimum.
 - The inflow to the propeller.
 - Alignment of the propeller shaft system.



WARNING

Never work on the electrical system while it is energized.



WARNING

Changing over the plus (+) and minus (-) connections will cause irreparable damage to the installation.



NOTE

Check for possible leakage immediately after the ship has been launched.



NOTE

After installation of the system, before commissioning, check the following points:

- Flexible motor mounts.
- Coolant leakage.
- All hose and cable connections, bolts, nuts and glands.


3 Installation form

Go to www.vetus.com and download the installation form.

NOTE

In order to make a warranty claim, please complete the installation form in full and send the form to: installationforms@vetus.com

The serial number of the MCVB (Motor Controller VETUS Boosted Charge function) is located at the following location:

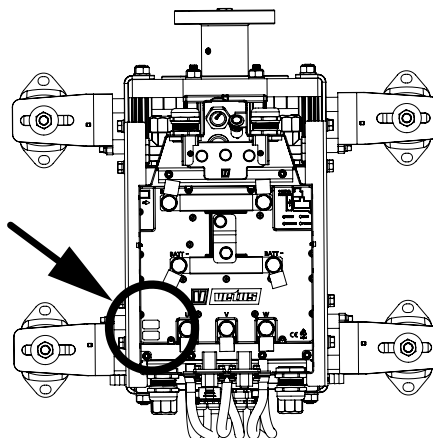

4 Motor installation

CAUTION

The motor should be installed in a dry, well-ventilated area.

The installation must be kept free of bilge water at all times.

The ambient temperature should not exceed 50 °C. Ensure adequate ventilation. Supply cool air and discharge warm air.

Do not install the E-LINE motor without the cover! Screw a bolt into the hole on the side of the cover to secure it.

4.2 Flexible mounting

The flexible installation is specially adapted to the characteristics of the motor. Use the supplied flexible motor supports (vibration dampers); these have been specially developed for electric propulsion engines.

The vibration dampers must be fitted without tension in the longitudinal direction. Distorted vibration dampers can transmit vibration and noise to the boat.

The mounting brackets are easily adjustable in height and at an angle of 0° or 8°. This makes re-motorisation and connection to an existing propeller shaft easy.

4.1 Motor support

All components of the propulsion system must be properly aligned to ensure correct operation.


The foundation must be sufficiently rigid to maintain this under all conditions.

NOTE

Install a thrust bearing to absorb the axial forces caused by the propeller.


When determining the dimensions of the foundation, take into account a clearance of at least 10 mm (3/8") between the motor and the foundation.

The mounting surfaces of the motor supports must all be at the same level. This will prevent distortion of the rubber elements of the flexible motor supports.

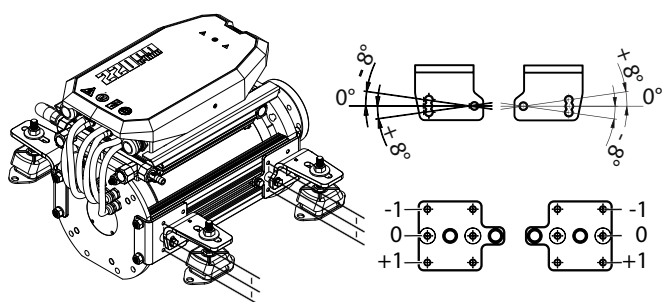

NOTE

Upon receipt, the motor brackets are in the transport position. Dismantle the brackets, turn them half a turn and reassemble them.

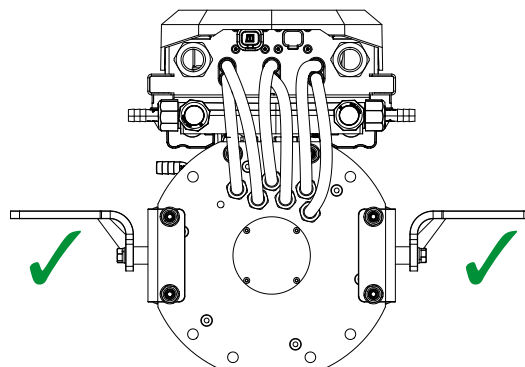

For the front and rear of the motor setup, the compression on the left and right must be the same. A difference in compression between the front and rear is permitted and often unavoidable.

- Place the motor on the motor supports and wait 48 hours before starting the alignment. If it is not possible to wait that long, set the supports so that the motor is 0.75 mm (1/32") too high and correct the alignment, if necessary, when the boat is in the water.





NOTE

It is very important that the E-LINE motor and the propeller shaft are in line. Check the alignment again when the boat is in the water.

Correct adjustment of the vibration dampers can be achieved as follows:

- Set up the motor so that it is more or less in line with the propeller shaft, using the adjuster nuts on the vibration dampers, do NOT yet connect the propeller shaft with the hub of the coupling.
- Lift the motor at the front so that both front supports just come free of the vibration damper nuts.
- Lower the motor again and adjust the nuts so that both motor supports rest on the nuts at the same time.
- Repeat this at the rear end of the motor.
- When the vibration dampers have been adjusted correctly, the motor can be aligned by turning both the adjuster nuts fore and aft, left and right, exactly the same number of turns.
- Tighten the nuts to the torque indicated.

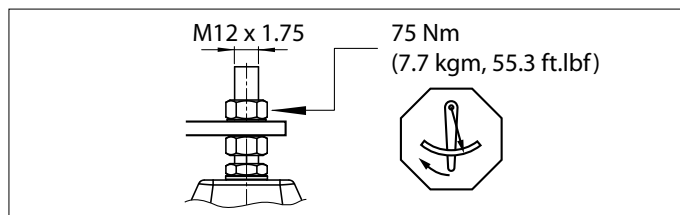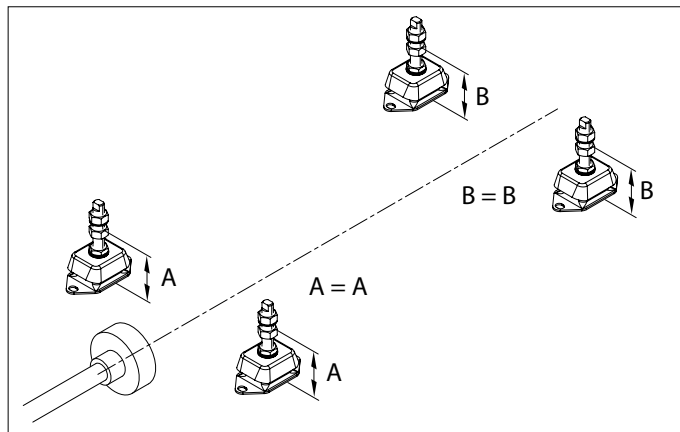

5 Propeller shaft installation

5.1 Propeller shaft coupling


Connect the E-LINE motor to the propeller shaft using a flexible coupling type VETUS Combiflex (1225/1230) or Bullflex (0125/011).

5.2 Propeller shaft

VETUS recommends installing a propeller shaft with a diameter of at least 25 mm.

Because of the axial movement of the propeller shaft, there must be a minimum free space between:


- The outer bearing and the propeller hub,
- The inner bearing and the coupling hub.
- Lock the propeller shaft cap nut with a lock plate.

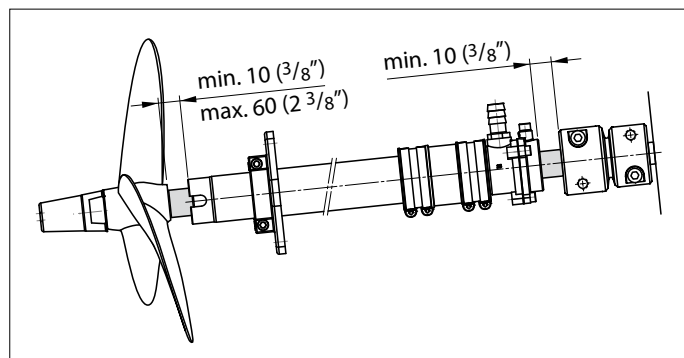

5.3 Propeller aperture

- The space between the tips of the propeller blades and the bottom of the boat should be at least 15% of the propeller diameter.

- The distance from propeller hub to outer bearing must be at least 10 mm (3/8"), but not more than 60 mm (2 3/8").
- It is useful when working on the motor if the shaft can be pushed about 10 cm (4") backwards.
- The water must be able to flow freely over a distance of at least 10 cm (4") forward and aft of the propeller.

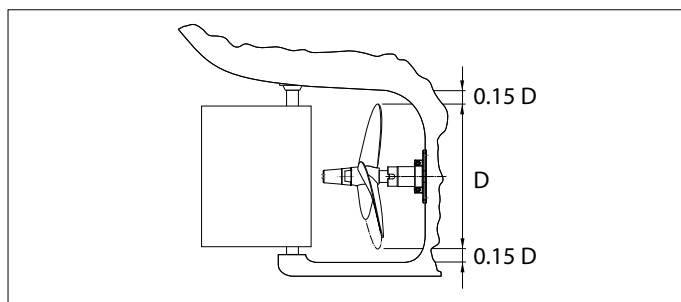

5.4 Propeller


Design of the propeller and propeller aperture are very important for the cruising characteristics of the vessel. It is especially important for a vessel with electrical propulsion that the propeller size is selected correctly.

Consult your VETUS dealer to choose the correct propeller.

You can choose for both a left and right turning screw. Via the control panel, the direction of rotation of the motor can be linked to the movement of the control, so that forward operation also results in forward movement of the boat.

6 Cooling

To obtain the highest possible efficiency, the electric motor and motor controller are cooled by means of liquid.

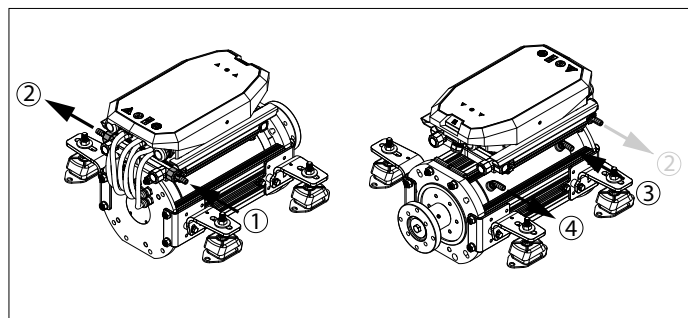

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Motor controller cooling water inlet |
| 2 | Motor controller cooling water outlet |
| 3 | Motor cooling water inlet |
| 4 | Motor cooling water outlet |

There are two options for cooling the E-DRIVE:


- Raw water cooling system (6.1), or
- Keel cooling system (6.2)

For both options, use coolant hoses with an internal diameter of 12.7 mm (1/2").

6.1 Raw water cooling (fresh water only)

In this way of cooling, outside water flows through the system. Heat is directly dissipated to the outside water. **One system for cooling the motor controller and electric motor.**

- To filter raw water, always use water filter FTR140 in combination with the fine-mesh filter element FTR140FM.
- Always mount the water filter and water outlet above the water line. Attach the water filter to a vertical bulkhead.
- Always install an shut-off valve on the water inlet scoop!
- For both connections, water inlet scoop to water filter and water filter to motor, always apply flexible hose.
- Check the water filter before each use and clean it if necessary.
- Connect the cold outside water to the inlet (1).
- Connect connection (2) and connection (3).
- Connect the drain (4) to the overboard connection.

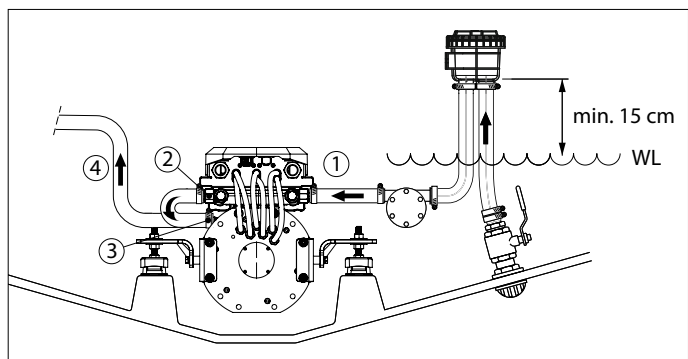

6.2 Keel cooling

With this way of cooling, coolant circulates through the system. Heat is dissipated to the outside water through the keel cooler.

Keel coolers

The keel coolers should be placed on the outside, against the bottom of the hull. When choosing the position of the keel cooler, take the following into account:

- The keel cooler should be placed where a continuous flow of water is guaranteed under all circumstances.
- Near the bow, where turbulence may occur at higher speeds, is a less suitable location.
- The keel cooler should also stay under water when the ship is rolling.

NOTE


Install two cooling systems: one for the motor controller and one for the motor.

CAUTION


Ensure sufficient cooling capacity. If necessary, install multiple keel coolers. Preferably connect multiple coolers in parallel.

The following is an indication of the heat generation capacity: motor 1.3 kW, controller 0.7 kW.

Keel cooling system 1


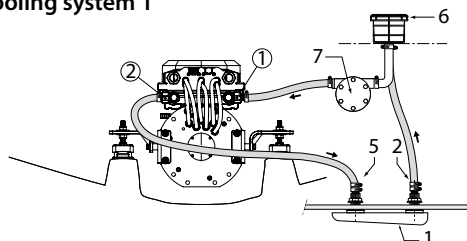


Keel cooling system 2

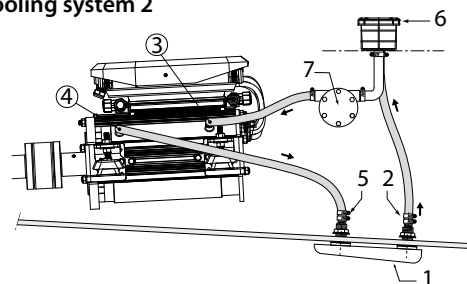





- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Keel cooler |
| 2 | Keel cooler IN |
| 3 | Cooling liquid IN |
| 4 | Cooling liquid OUT |
| 5 | Keel cooler OUT |
| 6 | Water filter/Expansion tank |
| 7 | Circulation pump |

- Mount the keel cooler with the packing washers (A), washers (B) and nuts provided.
- Use a sealant when mounting the keel cooler against the hull.

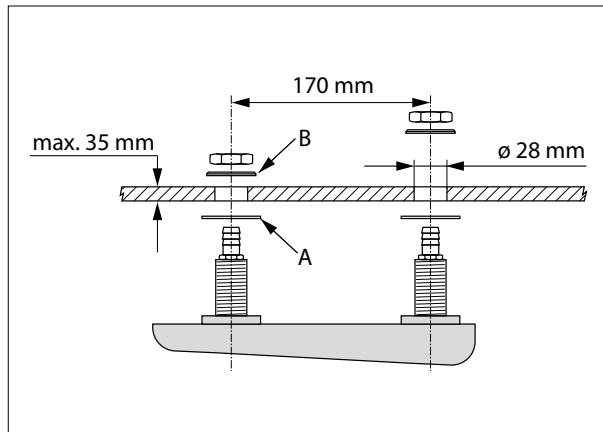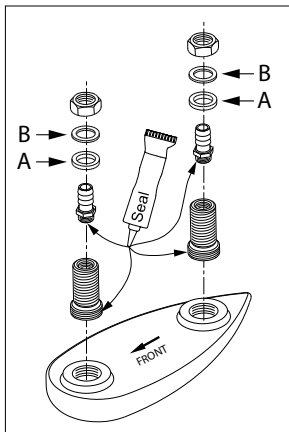


Expansion tank

- Fit the expansion tank (7) at an easily accessible place above the highest level of the electric motor.
- Always use a flexible hose with internal diameter 12 mm (1/2") for the connections between the keel cooler, expansion tank and motor.
- Keep the hoses as short and with as few bends as possible.
- Only use water and/or soap, thus no fatty or oily products, to help make fitting the hoses to the hose connection points easier.
- Tighten each hose connection using rust-proof steel hose clamps.

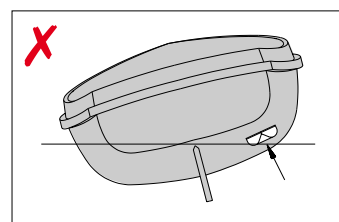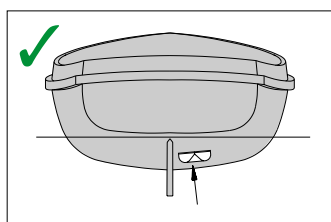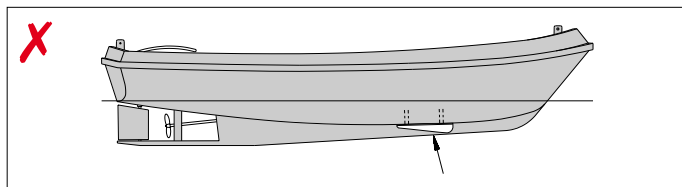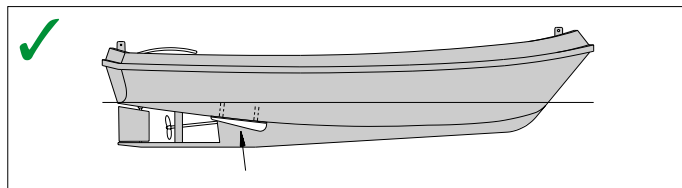

6.3 Filling the cooling system

- Remove the lid from the expansion tank (7) and fill the cooling system.
- Use a mixture of 40% anti-freeze (ethylene glycol-based) and 60% clean tap water and coolant or use 100% coolant.
- Add liquid until the expansion tank is about half full.

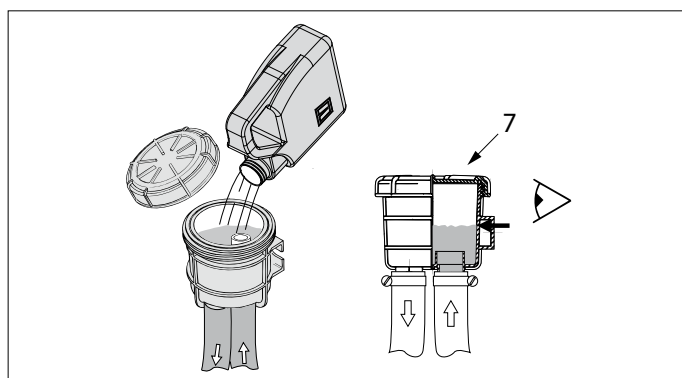


6.4 Connections

NOTE

After installation of the cooling water system, before commissioning, check the following points:


- Coolant leakage
- All hose and cable connections, bolts, nuts and glands, including the connections to the E-LINE motor.

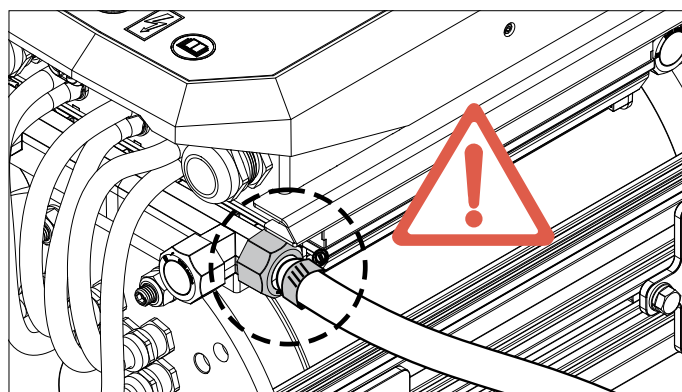

7 Electrical System

The electrical wiring between the electric motor and the motor controller has already been installed. The installation has an insulated return.

Connect the motor as follows:

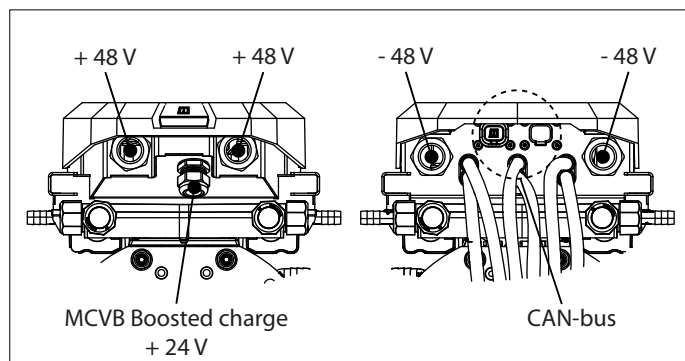

WARNING

Only work on the system when the engine is switched off and the electrical system is switched off.



WARNING

Keeps battery cables free from the E-LINE housing and sharp edges. Connect all negative conductors! A floating negative causes system faults!




WARNING

A (system) voltage higher than 60 V causes irreparable damage to the installation!

7.1 MCVB boosted charge function

Using the MCVB boosted charge function, the 48-volt battery bank of the E-LINE motor can be charged with the help of an (existing) 24-volt onboard network.

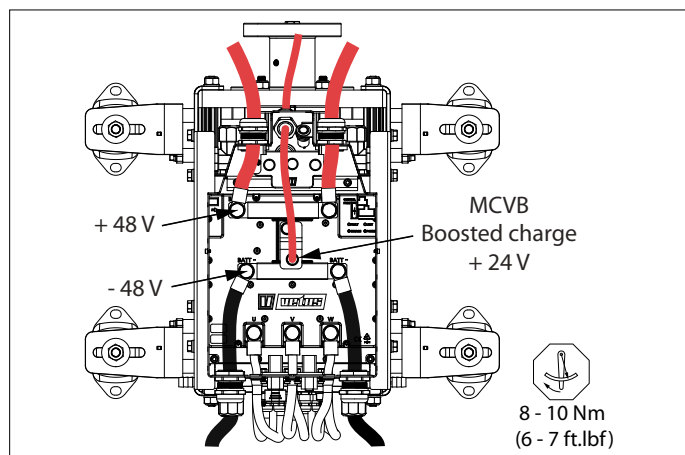

By connecting a 24 Volt battery bank to the MCVB boosted charge connection, the 48 Volt, E-LINE, battery bank is charged. An additional charging facility is not required. See page 107 for the connection diagram.



WARNING

The MCVB boosted charge function is only suitable for lead-acid batteries as standard.

7.2 Batteries

The battery voltage should be 48 V nominal, with an operating range between ≥ 44 V and ≤ 59 V. With an absolute maximum of 60 V. The integrated motor controller limits the output as from 44 V and stops at 40 V. This prevents excessive battery discharge.

Starter batteries are not suitable for an electric propulsion system. Instead, semi-traction or traction batteries should be used.

LiFePO₄ batteries are highly suitable for electric propulsion due to their low weight, high energy density, and long lifespan. AGM batteries are a good alternative for smaller boats (up to approximately 10 kW) and boats where the additional weight of AGM batteries compared to LiFePO₄ batteries is less critical.

VETUS can supply various maintenance-free batteries. For example type AGM (Absorbed Glass Mat), or lithium 4-cell LiFePO₄ are suitable for electric propulsion.



NOTE

Balance the voltage of batteries connected in series. Check individual battery blocks and make sure the voltage between them is equal.

7.3 Battery capacity

The following points play an important role in determining the battery capacity:

- Boat characteristics (length of waterline, weight, hull shape)
- Sailing style
- Desired range (sailing time vs speed)
- Battery type

Table 'Power consumption indication displacement vessel' on page 22 gives an indication of the power consumption (energy consumption) of a displacement vessel at different lengths and speeds. The power consumption can then be used to calculate the sailing time. See the example below based on an AGM battery:

1. Determining battery capacity (indication)

For a boat with a length of 6 meters and a desired sailing speed of 8.8 km/h (4.7 knots) an indicative power input of 2.1 kW applies. The desired sailing time is set at a minimum of 6 hours, continuous sailing. This results in a required battery capacity of $2.1 \times 6 = 12.6$ kWh.

2. Determine battery pack (indication)

A battery pack of eight batteries, maximum deep discharge of 70%, C20 value 220 Ah, 12 V series parallel (4 x 12 V and 2 x 220 Ah) switched to a 48 V battery pack gives a usable battery capacity of $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70\%) = 14.8$ kWh.

3. Sailing time calculation (indication)

Based on the energy consumption of 2.1 kW, this gives a sailing time of (14.8 / 2.1) more than 7 hours.

7.4 Battery installation

The following points must be taken into account when installing the batteries:



WARNING

Always follow the warning and safety instructions as stated in the battery manual.

- Batteries must be installed in a dry, well-ventilated space.
- Ventilation is important because small quantities of explosive gas can be produced while charging. If necessary, install a system of forced ventilation.
- Always install batteries above the bilge water level.
- Batteries must be fixed securely to prevent damage to the casing. Preferably fit batteries in a tray.
- Ambient temperature may not exceed 60 degrees C (140 degrees F). Never place batteries in direct sunlight!
- The batteries must be easily accessible for maintenance.
- Never fit switches or other electrical equipment in the vicinity of batteries; possible sparks could cause an explosion.
- Prevent metal objects from accidentally coming into contact with a battery terminal.

7.5 Main current cables

- Connect the motor to the batteries as shown in the diagrams, see page 104.
- Fit the fuse supplied and a main switch in the positive (+) cable.



WARNING

**When calculating the cable cross-sections, take into account a maximum permissible voltage drop of 5%.
Never use smaller cable cross-sections than indicated in the table below.**

Motor type	E-LINE 220M
Maximum input power	24,2 kW
Battery cable (positive)	2 x 120 mm ²
Battery cable (negative)	2 x 120 mm ²
Fuse	500 A (slow) (VETUS code: ZE500)

When the batteries are not being used or not charged, it is recommended that they are disconnected from each other using an isolating switch.



WARNING

NEVER fit the fuse, main switch or isolating switches in the battery space!

When installing the electrical installation, always consult the locally applicable regulations.

Take the following points into account when installing the battery cables:

- Fit the cables in the shortest possible way from batteries to motor.
- With a long cable length, bundle the '+' and '-' cables together.
- Install the '+' and '-' preferably in such a way that the total length of each cable is the same. This ensures an equal load on each battery.
- Ensure that the cables do not run through any bilge water.
- Ensure that the cables cannot come into contact with any sharp edges.
- Fix the cables in such a way to prevent wear or abrasion caused by vibration.
- Use cable terminals to connect the cables to switches, fuse and motor.
- Preferably fit cable terminals by crimping.
- Use good quality battery terminals to connect the cables to the battery posts.
- Tighten bolts securely to ensure a good connection.
- Do not use spring-loaded battery terminals!
- Grease the battery posts and battery terminals with Vaseline to prevent corrosion.
- Never change over the connector cables.
- Before leaving, check the charge status of the batteries just as you would check the tank capacity of a diesel engine.



WARNING

Changing over the plus (+) and minus (-) connections will cause irreparable damage to the installation.



WARNING

NEVER short-circuit the batteries by connecting the plus (+) pole to the minus (-) pole.

Connecting the main current cables

- Switch all electrical equipment off.
- Prevent any short circuits caused by tools, for example.
- Connect the positive (+) cable first, then the negative.

Power consumption indication displacement vessel

Waterline length	4 m (13 feet)	6 m (19.8 feet)	8 m (26.5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Gentle sailing	6 km/u (3.2 kt)	6 km/u (3.2 kt)	6 km/u (3.2 kt)	6 km/u (3.2 kt)	6 km/u (3.2 kt)	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Cruising speed	6,3 km/u (3.4 kt)	7,7 km/u (4.2 kt)	8,9 km/u (4.8 kt)	10 km/u (5.4 kt)	11 km/u (5.9 kt)	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Hull speed	9 km/u (4.9 kt)	11 km/u (5.9 kt)	12,8 km/u (6.9 kt)	14,3 km/u (7.7 kt)	15,7 km/u (8.5 kt)	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Configuration of one or two motors

By default, the E-LINE motor is configured for use in a single-motor propulsion system. Only if two motors are installed the setting of one of the E-LINE motors must be configured.



DANGER


Only work on the system when the motor is stopped and the electrical system is switched off.

- Remove the cover of the second E-LINE motor.
- Press the button (position 2). The E-LINE motor is now configured for use in a dual-motor system.
- Replace the cover.



NOTE

The direction of rotation of the motor can be set on the control panel.

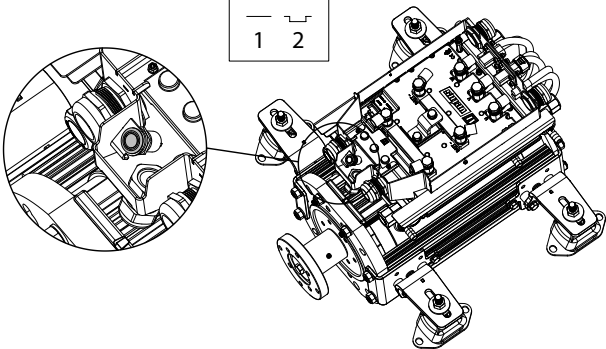

7.7 Connecting CAN bus (control current) cables

See diagrams from page 95 if multiple panels have to be connected.



NOTE

The CAN bus power supply must always be connected to 12 Volt ($\geq 10\text{ V}$, $\leq 16\text{ V}$). Use the E-DRIVE MPE1KB key switch as power supply.



CAUTION

As required by international standards, all neutral (negative) conductors of the DC system must be connected to one central point. This prevents not only dangerous situations and corrosion problems, but also error messages in the CAN bus system.



CAUTION

If a DC/DC converter is used to power the CAN bus system, ensure that the minus terminals of both input and output are, or can be, jumpered. If in doubt, contact the converter supplier.

1 Sicherheitsbestimmungen

Gefahrenhinweise

In dieser Anleitung werden, soweit zutreffend, die folgenden Warnhinweise im Zusammenhang mit der Sicherheit verwendet:



GEFAHR

Weist darauf hin, dass ein hohes Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.



WARNUNG

Weist darauf hin, dass ein Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die Verletzungen zur Folge haben können.



VORSICHT

Weist darauf hin, dass die betreffenden Bedienungsschritte, Maßnahmen usw. Verletzungen oder schwere Schäden an der Maschine zur Folge haben können. Manche VORSICHT-Hinweise weisen auch darauf hin, dass ein Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.



ACHTUNG

Besonderer Hinweis auf wichtige Schritte, Umstände usw.

Symbole



Weist darauf hin, dass die betreffende Handlung durchgeführt werden muss.



Weist darauf hin, dass eine bestimmte Handlung verboten ist.

Geben Sie diese Sicherheitshinweise an alle Benutzer weiter.

Allgemein geltende Gesetze und Richtlinien zum Thema Sicherheit und zur Vermeidung von Unglücksfällen sind stets zu beachten.



WARNUNG

Dieses Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden, das die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch gelesen und verstanden hat. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal entstehen.

2 Einleitung

Dieses Handbuch enthält Richtlinien für die Inbetriebnahme eines VETUS E-LINE-Elektromotors, Typ ELINE220M.

Die Qualität der Installation ist entscheidend für die Zuverlässigkeit des E-LINE-Systems. Fast alle Störungen sind auf Fehler oder Ungenauigkeiten bei der Installation zurückzuführen. Es ist daher zwingend erforderlich, dass die in der Installationsanleitung angegebenen Schritte bei der Installation vollständig befolgt und anschließend überprüft werden.

Das E-DRIVE-System besteht aus fünf Modulen:

- Antrieb
- Steuerung
- Energieüberwachung
- Energiespeicher
- Energiezufuhr

Innerhalb dieser Module sind mehrere Auswahlmöglichkeiten und Kombinationen möglich.



ACHTUNG

Lesen Sie die Installationshandbücher aller Komponenten, bevor Sie das E-DRIVE-System verwenden.

Nicht genehmigte Änderungen schließen die Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Je nach Windfläche, Verdrängung, Propeller, Akkugröße und Form des Unterwasserschiffs ergibt die vom Elektromotor abgegebene Leistung bei jedem Schiff ein anderes Ergebnis.

Die nominale Nennleistung ist nur unter optimalen Bedingungen erreichbar:

- Stellen Sie während des Betriebs sicher, dass die richtige Batteriespannung vorhanden ist.
- Die Installation erfolgt unter Beachtung der in dieser Installationsanleitung gegebenen Empfehlungen, insbesondere im Hinblick auf:
 - Ausreichend großer Durchmesser der Batteriekabel, damit der Spannungsabfall auf ein Minimum reduziert wird.
 - Die Anströmung zum Propeller.
 - Die Ausrichtung des Propellerwellensystems.



WARNUNG

Arbeiten Sie niemals an der elektrischen Anlage, wenn diese unter Spannung steht.



WARNUNG

Das Vertauschen der Plus- (+) und Minusanschlüsse (-) führt zu nicht reparierbaren Schäden an der Anlage.



ACHTUNG

Prüfen Sie sofort auf mögliche Leckagen nach dem Stapellauf des Schiffes.



ACHTUNG

Nach der Installation des Systems, folgende Punkte vor der Inbetriebnahme prüfen:

- Flexible Motorhalterungen.
- Kühlmittelleckage.
- Alle Schlauch- und Kabelverbindungen, Schrauben, Muttern und Verschraubungen.


3 Installationsformular

Laden Sie unter www.vetus.com das Installationsformular herunter.

ACHTUNG

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, füllen Sie bitte das Installationsformular vollständig aus und senden Sie das Formular an: installationforms@vetus.com

Die Seriennummer des MCVB (VETUS Motor Steuereinheit Verstärkte Ladungsfunktion) befindet sich an der folgenden Stelle:

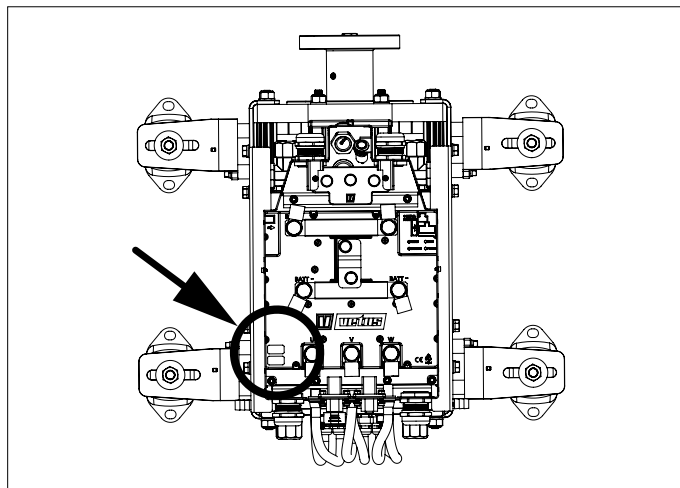

4 Installation des Motors

ACHTUNG

Der Motor sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Die Installation muss stets frei von Bilgenwasser gehalten werden.

Die Umgebungstemperatur sollte 50 °C nicht überschreiten. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Kühle Luft zuführen und warme Luft abführen

Installieren Sie den E-LINE-Motor nicht ohne Abdeckung! Schrauben Sie eine Schraube in die Bohrung an der Seite der Abdeckung, um diese zu befestigen.

4.2 Flexible Montage

Die flexible Aufstellung ist speziell auf die Eigenschaften des Motors abgestimmt. Verwenden Sie die mitgelieferten flexiblen Motorhalterungen (Schwingungsdämpfer); diese sind speziell für elektrische Antriebsmotoren entwickelt worden.

Die Schwingungsdämpfer müssen in Längsrichtung spannungsfrei montiert werden. Verzogene Schwingungsdämpfer können Vibrationen und Geräusche auf das Boot übertragen.

Die Montagebügel sind leicht in der Höhe und im Winkel von 0° oder 8° verstellbar. Das vereinfacht die Remotorisierung und den Anschluss an eine vorhandene Propellerwelle.

4.1 Motorhalterung


Alle Komponenten des Antriebssystems müssen ordnungsgemäß ausgerichtet sein, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten. Das Fundament muss ausreichend steif sein, um dies unter allen Bedingungen zu gewährleisten.

ACHTUNG

Installieren Sie ein Axiallager, um die durch den Propeller verursachten Axialkräfte aufzunehmen.


Einen Abstand von mindestens 10 mm zwischen Motor und Fundament muss bei der Festlegung der Abmessungen des Fundaments berücksichtigt werden.

Die Montageflächen der Motorträger müssen alle auf gleicher Höhe liegen. Dadurch wird ein Verspannen der Gummielemente der flexiblen Motorhalterungen verhindert.

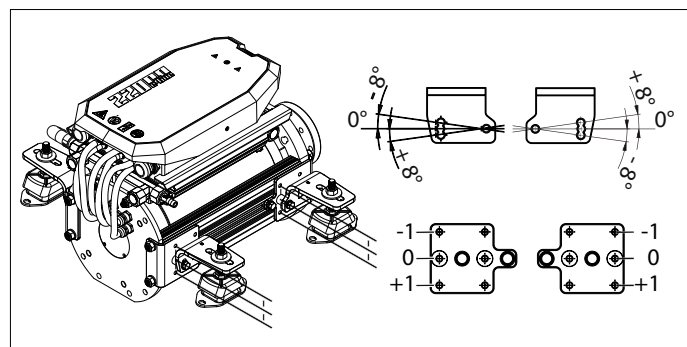

ACHTUNG

Beim Empfang befinden sich die Motorhalterungen in der Transportposition. Demontieren Sie die Halterungen, drehen Sie diese eine halbe Umdrehung und montieren Sie die Halterungen wieder.

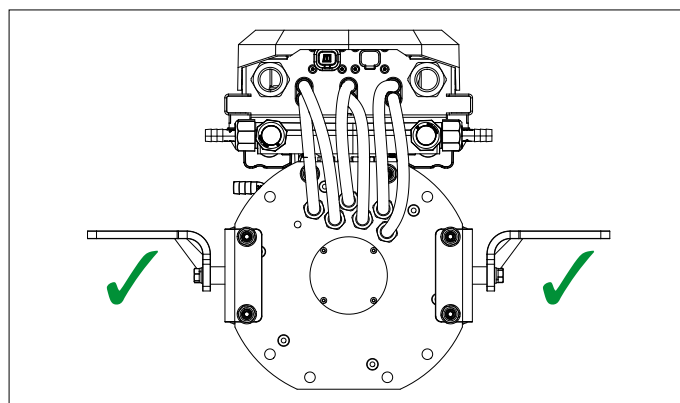

Für den vorderen und hinteren Teil des Motoraufbaus muss die Kompression links und rechts gleich sein. Ein Unterschied in der Kompression zwischen vorne und hinten ist zulässig und oft unvermeidbar.



- Setzen Sie den Motor auf die Motorstützen und warten Sie 48 Stunden, bevor Sie mit der Ausrichtung beginnen. Wenn es nicht möglich ist, so lange zu warten, stellen Sie die Stützen so ein, dass der Motor 0,75 mm zu hoch ist, und korrigieren Sie gegebenenfalls die Ausrichtung, wenn das Boot im Wasser ist.

**ACHTUNG**

Es ist sehr wichtig, dass der E-LINE Motor und die Propellerwelle in einer Linie ausgerichtet sind. Prüfen Sie die Ausrichtung erneut, wenn das Boot im Wasser ist.

Eine korrekte Einstellung der Schwingungsdämpfer kann wie folgt erreicht werden:

- Stellen Sie den Motor so auf, so dass er mit den Einstellmuttern an den Schwingungsdämpfern etwa in einer Linie mit der Propellerwelle steht, verbinden Sie die Propellerwelle noch NICHT mit der Nabe der Kupplung.
- Heben Sie den Motor vorne an, so dass sich die beiden vorderen Stützen gerade von den Muttern der Schwingungsdämpfer lösen.
- Senken Sie den Motor wieder ab und justieren Sie die Muttern so, dass beide Motorstützen gleichzeitig auf den Muttern aufliegen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang am hinteren Ende des Motors.
- Wenn die Schwingungsdämpfer richtig eingestellt sind, kann der Motor ausgerichtet werden, indem beide Einstellmutter vorne und hinten, links und rechts, genau die gleiche Anzahl von Umdrehungen drehen.
- Ziehen Sie die Muttern mit dem angegebenen Drehmoment an.

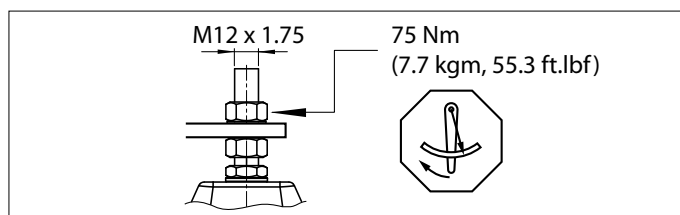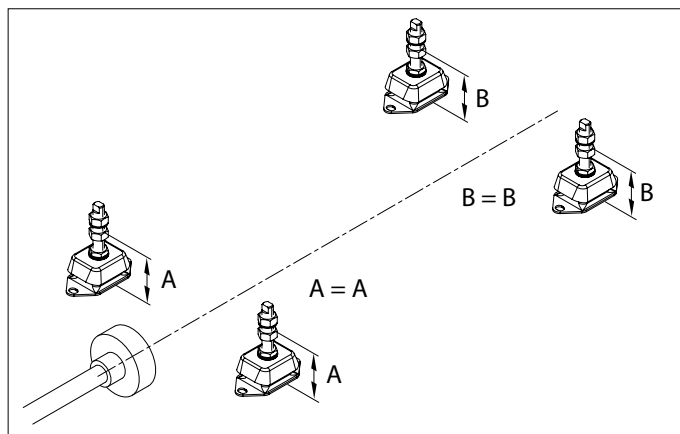

5 Einbau der Propellerwelle


5.1 Kupplung der Propellerwelle

Verbinden Sie den E-LINE Motor mit der Propellerwelle mit einer flexiblen Kupplung vom Typ VETUS Combiflex (1225/1230) oder Bullflex (0125/011).

5.2 Propellerwelle

VETUS empfiehlt, eine Propellerwelle mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm einzubauen. Wegen der axialen Bewegung der Propellerwelle muss ein Mindestfreiraum bestehen zwischen:


- dem äußeren Lager und der Propellernabe,
- dem inneren Lager und der Kupplungsnabe.
- Die Propellerwellen-Überwurfmutter muss mit einer Sicherungsplatte gesichert werden.

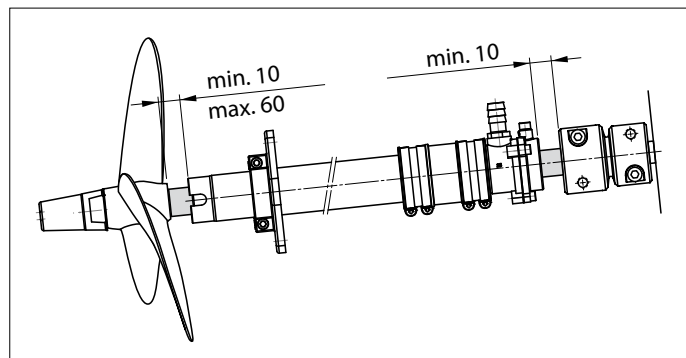

5.3 Propellerblende

- Der Abstand zwischen den Spitzen der Propellerflügel und dem Boden des Bootes sollte mindestens 15 % des Propellerdurchmessers betragen.

- Der Abstand von der Propellernabe zum Außenlager muss mindestens 10 mm, darf aber nicht mehr als 60 mm betragen.
- Bei Arbeiten am Motor ist es hilfreich, wenn die Welle ca. 10 cm nach hinten geschoben werden kann.
- Das Wasser muss über eine Strecke von mindestens 10 cm vor und hinter dem Propeller frei fließen können.

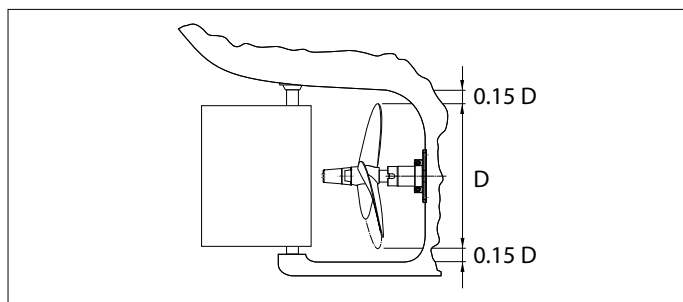

5.4 Propeller


Das Propellerdesign und die Propelleröffnung sind sehr wichtig für die Fahreigenschaften des Schiffes. Bei einem Boot mit elektrischem Antrieb ist es besonders wichtig, dass die Propellergröße richtig gewählt wird.

Wenden Sie sich an Ihren VETUS-Händler, um den richtigen Propeller auszuwählen.

Sie können sich sowohl für eine links- als auch für eine rechtsdrehende Schraube entscheiden. Über das Steuerpult kann die Drehrichtung des Motors mit der Bewegung der Steuerung verknüpft werden, so dass ein Vorwärtsbetrieb auch eine Vorwärtsbewegung des Bootes zur Folge hat.

6 Kühlung

Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen, werden der Elektromotor und die Motorsteuerung mit Flüssigkeit gekühlt.

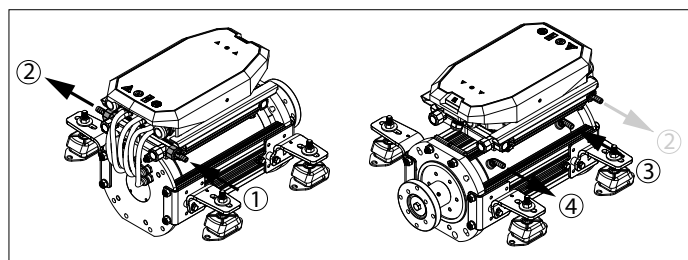

1 Kühlwasserzulauf Motorsteuerung

2 Kühlwasserablauf Motorsteuerung

3 Kühlwasserzulauf Motor

4 Kühlwasserablauf Motor

Es gibt zwei Möglichkeiten, den E-DRIVE zu kühlen:


- Seewasser-Kühlsystem (6.1), oder
- Kiel-Kühlsystem (6.2)

Verwenden Sie für beide Optionen Kühlmittelschläuche mit einem Innendurchmesser von 12,7 mm.

6.1 Rohwasser-Kühlung (nurfür Süßwasser)

Bei dieser Art der Kühlung wird das System von Außenwasser durchströmt. Die Wärme wird direkt an das Außenwasser abgeführt. Ein System zur Kühlung des Motorsteuergeräts und des Elektromotors.

- Verwenden Sie zum Filtern von Rohwasser immer den Wasserfilter FTR140 in Kombination mit dem feinmaschigen Filterelement FTR140FM.
- Montieren Sie den Wasserfilter und den Wasserauslass immer oberhalb der Wasserlinie. Befestigen Sie den Wasserfilter an einer senkrechten Schottwand.
- Installieren Sie immer ein Absperrventil an der Wasserzulaufschaukel!
- Verwenden Sie immer einen flexiblen Schlauch für beide Verbindungen, eine von der Wasserzulaufschaukel zum Wasserfilter und vom Wasserfilter zum Motor.
- Prüfen Sie den Wasserfilter vor jedem Einsatz und reinigen Sie ihn bei Bedarf.
- Schließen Sie das kalte Außenwasser an den Einlass (1) an.
- Verbinden Sie Anschluss (2) und Anschluss (3).
- Verbinden Sie den Abfluss (4) mit dem Überbordanschluss.

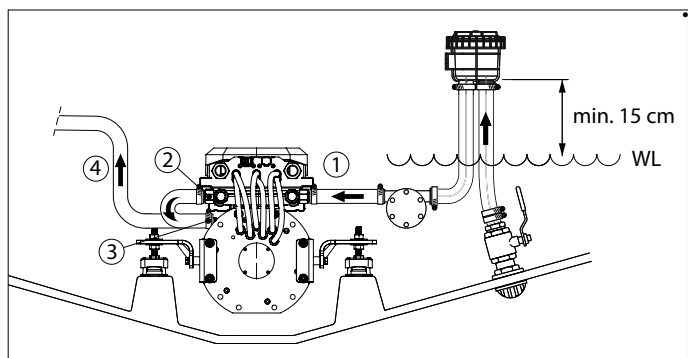

6.2 Kielkühlung

Bei dieser Art der Kühlung fließt das Kühlmittel durch das System. Die Wärme wird über den Kielkühler an das Außenwasser abgeführt.

Kielkühler

Die Kielkühler sollten außen am Boden des Rumpfes angebracht werden. Berücksichtigen Sie folgende Punkte bei der Wahl der Position des Kielkühlers:

- Der Kielkühler sollte dort platziert werden, wo ein kontinuierlicher Wasserdurchfluss unter allen Umständen gewährleistet ist.
- Ein Standort in der Nähe des Hecks, wo bei höheren Geschwindigkeiten Turbulenzen auftreten können, ist weniger geeignet.
- Der Kielkühler sollte auch dann unter Wasser bleiben, wenn das Boot rollt.



ACHTUNG

Installieren Sie zwei Kühlsysteme: eines für den Motorcontroller und eines für den Motor.




VORSICHT


Stellen Sie eine ausreichende Kühlleistung sicher. Installieren Sie gegebenenfalls mehrere Kielkühler. Schließen Sie mehrere Kühler vorzugsweise parallel an.

Die folgende Angabe gibt die Wärmeerzeugungskapazität an: Motor 1,3 kW, Controller 0,7 kW.

Kielkühlsystem 1

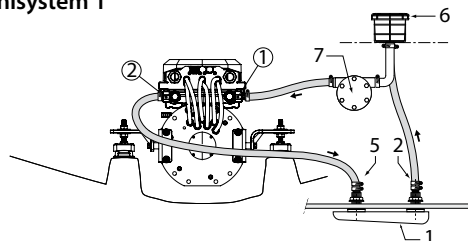

Kielkühlsystem 2

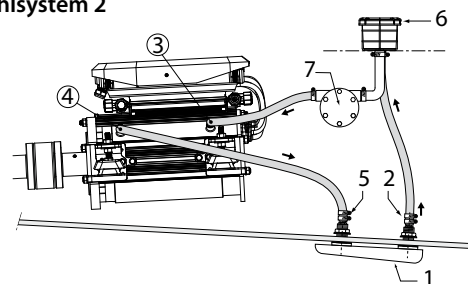

1 Kielkühler

2 Kielkühler EIN

3 Kühlfüssigkeit EIN



4 Kühlfüssigkeit AUS

5 Kielkühler AUS

6 Wasserfilter/ Expansionsbehälter





7 Umwälzpumpe

- Montieren Sie den Kielkühler mit den mitgelieferten Dichtungsscheiben (A), Unterscheiben (B) und Muttern.
- Verwenden Sie ein Dichtungsmittel bei der Montage des Kielkühlers gegen den Rumpf.

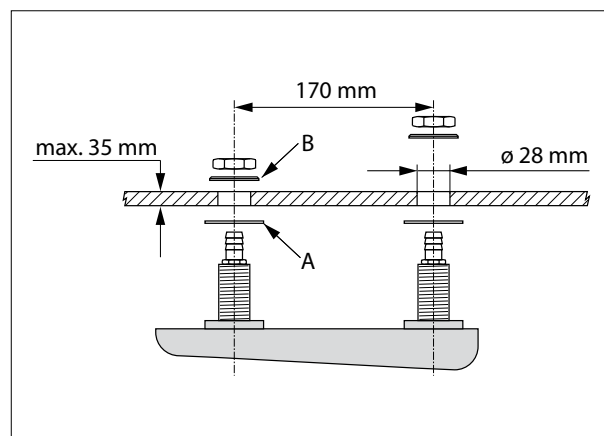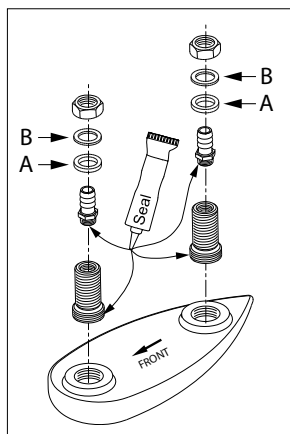

Expansionsbehälter

- Montieren Sie das Expansionsgefäß (7) an einer gut zugänglichen Stelle oberhalb der höchsten Ebene des Elektromotors.
- Verwenden Sie für die Verbindungen zwischen Kielkühler, Ausdehnungsgefäß und Motor immer einen flexiblen Schlauch mit 12 mm Innendurchmesser.
- Halten Sie die Schläuche so kurz und so wenig geknickt wie möglich.
- Verwenden Sie nur Wasser und/oder Seife, also keine fett- oder ölhaltigen Produkte, um die Montage der Schläuche an den Schlauchanschlussstellen zu erleichtern.
- Ziehen Sie jede Schlauchverbindung mit rostfreien Stahlschlauchschellen fest.

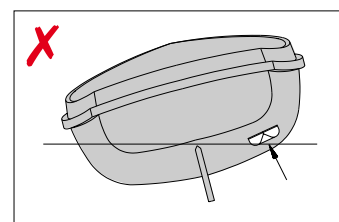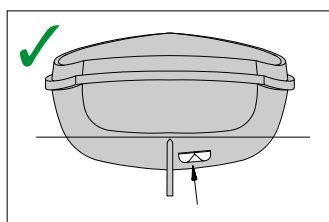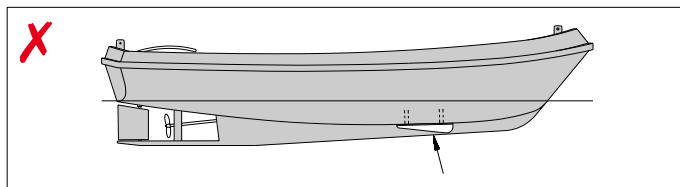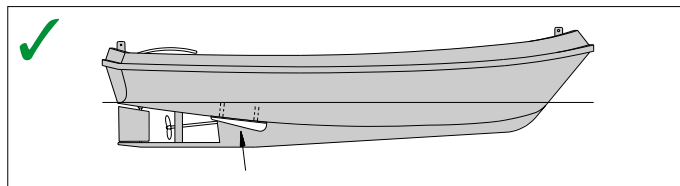


6.3 Kühlsystems Befüllung

- Entfernen Sie den Deckel vom Expansionsbehälter (7) und füllen Sie das Kühlsystem.

Verwenden Sie eine Mischung aus 40 % Frostschutzmittel (auf Ethylenglykolbasis) und 60 % sauberem Leitungswasser und Kühlflüssigkeit oder verwenden Sie 100 % Kühlflüssigkeit.

- Füllen Sie Flüssigkeit ein, bis der Expansionsbehälter etwa halb voll ist.

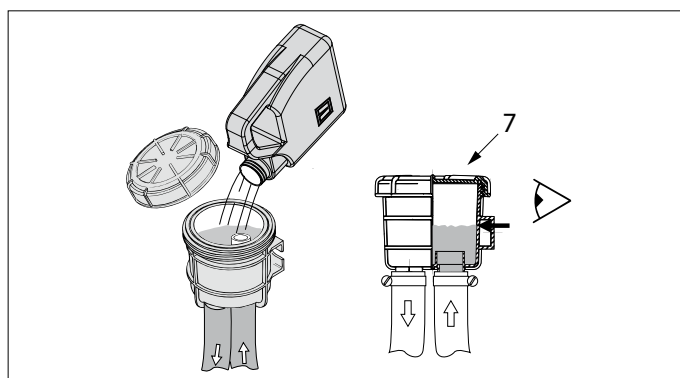


6.4 Anschlüsse



ACHTUNG

Prüfen Sie folgende Punkte nach der Installation des Kühlwassersystems vor der Inbetriebnahme:


- Kühlmittelleckage
- Alle Schlauch- und Kabelverbindungen, Schrauben, Muttern und Verschraubungen, einschließlich der Verbindungen zum E-LINE-Motor.

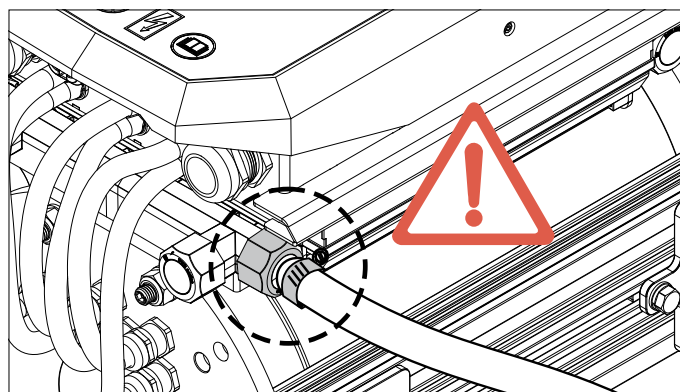

7 Elektrisches System

Die elektrische Verkabelung zwischen dem Elektromotor und dem Motorsteuergerät ist bereits installiert. Die Installation hat einen isolierten Rücklauf.

Schließen Sie den Motor wie folgt an:

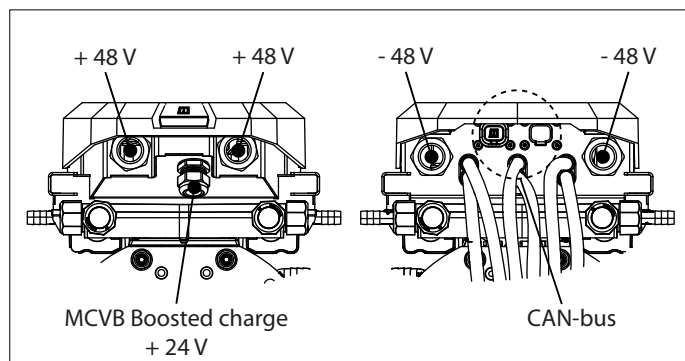

WARNUNG

Arbeiten Sie nur an dem System, wenn der Motor ausgeschaltet und das elektrische System abgeschaltet ist.



WARNUNG

Halten Sie die Batteriekabel frei vom E-LINE-Gehäuse und von scharfen Kanten. Schließen Sie alle Minusleiter an! Ein schwebender Minuspol verursacht Systemfehler!




WARNUNG

Eine (System-)Spannung von mehr als 60 V führt zu irreparablen Schäden an der Anlage!

7.1 MCVB boosted charge function

Mit der MCVB-Boost-Ladefunktion kann die 48-Volt-Batteriebank des E-LINE-Motors mit Hilfe eines (vorhandenen) 24-Volt-Bordnetzes geladen werden.

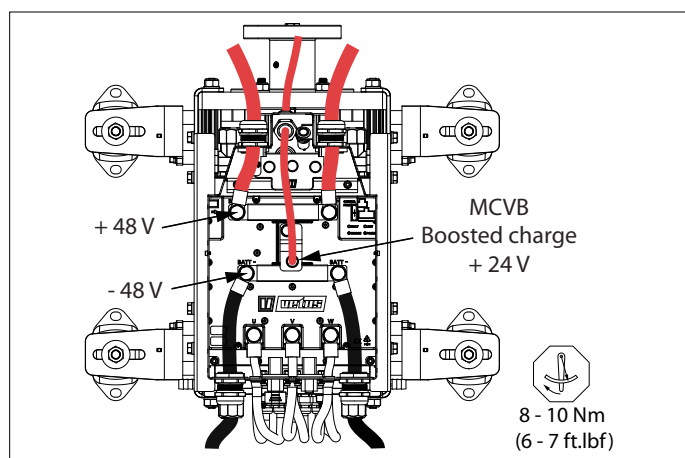

Durch den Anschluss einer 24-Volt-Batteriebank an den MCVB-verstärkte Ladefunktion Anschluss wird die 48-Volt-E-LINE-Batteriebank geladen. Eine zusätzliche Ladeeinrichtung ist nicht erforderlich. Siehe Seite 107 für den Anschlussplan.



WARNUNG

Die MCVB-verstärkte Ladefunktion ist als Standard nur für Blei-Säure-Batterien geeignet.

7.2 Batterien

Die Batteriespannung sollte 48 V nominal betragen, mit einem Betriebsbereich zwischen ≥ 44 V und ≤ 59 V. Mit einem absoluten Maximum von 60 V. Der integrierte Motorregler begrenzt die Leistung ab 44 V und stoppt bei 40 V. Dies verhindert eine übermäßige Entladung der Batterie.

Starterbatterien sind für ein elektrisches Antriebssystem nicht geeignet. Stattdessen sollten Semi-Traktions- oder Traktionsbatterien verwendet werden.

LiFePO₄-Batterien eignen sich aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer hohen Energiedichte und ihrer langen Lebensdauer hervorragend für den Elektroantrieb. AGM-Batterien sind eine gute Alternative für kleinere Boote (bis ca. 10 kW) und Boote, bei denen das zusätzliche Gewicht von AGM-Batterien im Vergleich zu LiFePO₄-Batterien weniger kritisch ist.

VETUS kann verschiedene wartungsfreie Batterien liefern. Für den Elektroantrieb eignen sich z.B. die Typen AGM ("Absorbierte Glasmatte") oder Lithium 4-Zellen LiFePO₄.



ACHTUNG

Gleichen Sie die Spannung der in Reihe geschalteten Batterien aus. Überprüfen Sie die einzelnen Batterieblöcke und stellen Sie sicher, dass die Spannung zwischen ihnen gleich ist.

7.3 Batteriekapazität

Die folgenden Punkte spielen bei der Bestimmung der Batteriekapazität eine wichtige Rolle:

- Booteigenschaften (Länge der Wasserlinie, Gewicht, Rumpfform)
- Segelstil
- Gewünschte Reichweite (Fahrzeit vs. Geschwindigkeit)
- Batterietyp

Tabelle 'Stromverbrauchsanzeige Verdränger Boot' auf Seite 30 gibt einen Hinweis auf die Leistungsaufnahme (Energieverbrauch) eines Verdränger Bootes bei verschiedenen Längen und Geschwindigkeiten. Der Stromverbrauch kann dann zur Berechnung der Fahrzeit verwendet werden. Siehe das folgende Beispiel auf Basis einer AGM-Batterie:

1. Batteriekapazität Bestimmung (Indikation)

Für ein Boot mit einer Länge von 6 Metern und einer gewünschten Segelgeschwindigkeit von 8,8 km/h gilt eine Indikative Leistungsaufnahme von 2,1 kW. Die gewünschte Segelzeit wird auf mindestens 6 Stunden ununterbrochenes Segeln festgelegt. Daraus ergibt sich eine erforderliche Batteriekapazität von $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Batteriepaket Bestimmung (Indikation)

Ein Batteriesatz aus acht Batterien, maximale Tiefentladung von 70 %, C20-Wert 220 Astd., 12 V in Reihe parallel (4 x 12 V und 2 x 220 Astd.), umgeschaltet auf einen 48-V-Batteriesatz, ergibt eine nutzbare Batteriekapazität von $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70 \%) = 14,8$ kWh.

3. Fahrtzeit berechnen (Indikation)

Basierend auf dem Energieverbrauch von 2,1 kW ergibt sich eine Fahrtzeit von (14,8 / 2,1) mit mehr als 7 Stunden.

7.4 Batterien Einbau

Bei der Installation der Batterien müssen folgende Punkte beachtet werden:



WARNUNG

Befolgen Sie immer die Warn- und Sicherheitshinweise, die im Batteriehandbuch angegeben sind.

- Die Batterien müssen in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden.
- Die Belüftung ist wichtig, da beim Laden kleine Mengen explosiver Gase entstehen können. Installieren Sie ggf. ein System zur Zwangsbelüftung.
- Installieren Sie die Batterien immer oberhalb des Bilgen Wasserspiegels.
- Die Batterien müssen sicher befestigt werden, um eine Beschädigung des Gehäuses zu vermeiden. Montieren Sie die Batterien vorzugsweise in einer Auffangwanne.
- Die Umgebungstemperatur darf 60 Grad C nicht überschreiten. Setzen Sie die Batterien niemals der direkten Sonneneinstrahlung aus!
- Die Batterien müssen für Wartungsarbeiten leicht zugänglich sein.
- Bringen Sie niemals Schalter oder andere elektrische Geräte in der Nähe von Batterien an; mögliche Funkenbildung könnte eine Explosion verursachen.
- Verhindern Sie, dass Metallgegenstände versehentlich mit einem Batteriepol in Berührung kommen.

7.5 Hauptstromkabel

- Schalten Sie den Motor an die Batterien an wie in den Diagrammen gezeigt, dafür siehe Seite 107.
- Montieren Sie die mitgelieferte Sicherung und einen Hauptschalter in das Pluskabel (+).



WARNUNG

Bei der Berechnung der Kabelquerschnitte berücksichtigen Sie einen maximal zulässigen Spannungsabfall von 5 %. Verwenden Sie niemals kleinere Kabelquerschnitte als in der folgenden Tabelle angegeben.

Motortyp	E-LINE 220M
Maximale Eingangsleistung	24,2 kW
Batterie kabel (positiv)	2 x 120 mm ²
Batterie kabel (negativ)	2 x 120 mm ²
Sicherung	500 A (langsam) (VETUS-Code: ZE500)

Wenn die Batterien nicht benutzt oder nicht geladen werden, empfiehlt es sich diese mit einem Trennschalter voneinander zu trennen.



WARNUNG

Montieren Sie NIEMALS die Sicherung, den Hauptschalter oder Trennschalter im Batterieraum!

Beachten Sie bei der Installation der elektrischen Anlage immer die örtlich geltenden Vorschriften.

Beachten Sie folgende Punkte beim Verlegen der Batteriekabel:

- Verlegen Sie die Kabel auf dem kürzest möglichen Weg von den Batterien zum Motor.
- Bündeln Sie bei einer großen Kabellänge die '+' und '-' Kabel zusammen.
- Verlegen Sie '+' und '-' möglichst so, dass die Gesamtlänge jedes Kabels gleich ist. Dadurch wird jede Batterie gleichmäßig belastet.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht durch Bilgewasser verlaufen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommen.
- Befestigen Sie die Kabel so, dass Verschleiß oder Abrieb durch Vibrationen vermieden werden.
- Verwenden Sie Kabelklemmen zum Anschluss der Kabel an Schalter, Sicherung und Motor.
- Montieren Sie Kabelschuhe vorzugsweise durch Krimpen.
- Verwenden Sie Batterieklemmen guter Qualität für den Anschluss der Kabel an die Batteriepole.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine gefederten Batterieklemmen!
- Fetten Sie die Batteriepole und Batterieklemmen mit Vaseline ein, um Korrosion zu verhindern.
- Vertauschen Sie niemals die Anschlusskabel.
- Prüfen Sie den Ladezustand der Batterien vor Fahrtantritt so wie Sie den Tankinhalt eines Dieselmotors prüfen würden.



WARNUNG

Das Vertauschen der Plus- (+) und Minusanschlüsse (-) führt zu irreparablen Schäden an der Anlage.



WARNUNG

Schließen Sie NIEMALS die Batterien kurz, indem Sie den Pluspol (+) mit dem Minuspol (-) verbinden.

Hauptstromkabel Anschluss

- Schalten Sie alle elektrischen Geräte aus.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse, die z. B. durch Werkzeuge verursacht werden.
- Schließen Sie zuerst das positive (+) Kabel an, dann das negative.

Stromverbrauchsanzeige Verdränger Boot

Wasserlinienlänge	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Sanftes Segeln	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Fahrtgeschwindigkeit	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Rumpfgeschwindigkeit	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Konfiguration von einem oder zwei Motoren

Standardmäßig ist der E-LINE-Motor für den Einsatz in einem Ein-Motor-Antriebssystem ausgelegt. Nur wenn zwei Motoren installiert sind, muss die Einstellung eines der E-LINE-Motoren konfiguriert werden.



GEFAHR


Die Arbeiten an der Anlage sollen nur bei stehendem Motor und ausgeschalteter elektrischer Anlage durchgeführt werden.

- Entfernen Sie die Abdeckung des zweiten E-LINE-Motors.
- Drücken Sie die Taste (Position 2). Der E-LINE-Motor ist nun für den Einsatz in einem Zweimotorsystem konfiguriert.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.



ACHTUNG

Die Drehrichtung des Motors kann am Bedienpult eingestellt werden.

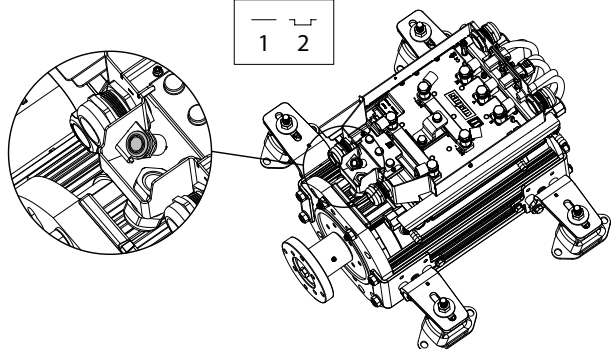

7.7 Anschließen von CAN-Bus (Steuerstrom)-Kabeln

Siehe Diagramme von Seite 95 wenn mehrere Schaltfelder angeschlossen werden müssen.



ACHTUNG

Die CAN-Bus-Spannungsversorgung muss immer an 12 Volt (≥ 10 V, ≤ 16 V) angeschlossen werden. Verwenden Sie den E-DRIVE MPE1KB Schlüsselschalter als Spannungsversorgung.



VORSICHT

Wie von internationalen Standards gefordert, müssen alle neutralen (negativen) Leiter des DC-Systems mit einer zentralen Stelle verbunden sein. Dies verhindert nicht nur gefährliche Situationen sowie Korrosionsprobleme, sondern auch Fehlermeldungen im CAN-Bus-System.



VORSICHT

Wenn ein DC/DC-Wandler für die Stromversorgung des CAN-Bussystems verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Minusklemmen sowohl des Eingangs als auch des Ausgangs gebrückt sind oder gebrückt werden können. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Lieferanten des Wandlers.

1 Sécurité

Messages d'avertissement

Dans ce manuel, les indications d'avertissement suivantes sont utilisées au besoin en rapport avec la sécurité :



DANGER

Indique qu'il existe un danger potentiel important pouvant entraîner des lésions graves ou même la mort.



AVERTISSEMENT

Indique qu'il existe un danger potentiel pouvant entraîner des lésions.



PRUDENCE

Indique que les procédures de maniement, manipulations etc. concernées, peuvent entraîner des lésions ou des dommages fatals à la machine. Certaines indications de PRUDENCE indiquent également qu'il existe un danger potentiel pouvant entraîner des lésions graves ou même la mort.



ATTENTION

Insiste sur les procédures importantes, les conditions d'utilisation et cætera.

Symboles



Indique que l'opération en question doit être effectuée.



Indique qu'une opération spécifique est interdite.

Partagez ces consignes de sécurité avec tous les utilisateurs.

Les réglementations et la législation générales en matière de sécurité et de prévention d'accidents doivent être respectées à tout moment.



AVERTISSEMENT

Ce produit ne doit être installé et entretenu que par du personnel qualifié qui a lu et compris les instructions et les précautions contenues dans ce manuel. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation ou d'un entretien incorrect par un personnel non qualifié.

2 Introduction

Ce manuel donne des directives pour l'installation d'un moteur électrique VETUS E-LINE, type ELINE220M.

La qualité de l'installation est déterminante pour la fiabilité du système E-LINE. Presque tous les défauts peuvent être attribués aux erreurs ou aux inexactitudes lors de l'installation. Il est donc impératif que les étapes données dans les consignes d'installation soient suivies intégralement pendant le processus d'installation et vérifiées par la suite.

Le système E-DRIVE se compose de cinq modules :

- Propulsion
- Contrôle
- Contrôle de l'énergie
- Stockage de l'énergie
- Alimentation en énergie

Plusieurs choix et combinaisons sont possibles au sein de ces modules.



ATTENTION

Avant d'utiliser le système E-DRIVE, consultez les manuels d'installation de tous les composants.

Les modifications non autorisées excluront la responsabilité du fabricant pour tout dommage en résultant.

En fonction de la zone de vent, du déplacement, de l'hélice, de la taille du bloc-batterie et de la forme de la carène, la puissance fournie par le moteur électrique donnera un résultat différent sur chaque navire.

La puissance nominale ne peut être atteinte que dans des conditions optimales :

- Lors de l'utilisation, assurez-vous que la tension de batterie correcte est disponible.
- L'installation est réalisée conformément aux recommandations données dans ces consignes d'installation, notamment en ce qui concerne :
 - Diamètre des câbles de batterie suffisamment grand pour que la chute de tension soit réduite au minimum.
 - L'afflux vers l'hélice.
 - Alignement du système d'arbre d'hélice.



AVERTISSEMENT

Ne travaillez jamais sur un système électrique lorsqu'il est sous tension.



AVERTISSEMENT

Commutation des connexions plus (+) et moins (-) causera des dommages irréparables à l'installation.



ATTENTION

Vérifiez d'éventuelles fuites immédiatement après le lancement du navire.



ATTENTION

Après l'installation du système, avant la mise en service, vérifiez les points suivants :

- Supports de moteur flexibles.
- Fuite de liquide de refroidissement.
- Tous les raccords de tuyaux et de câbles, les boulons, les écrous et les presse-étoupes.

3 Formulaire d'installation


Visitez le site www.vetus.com et téléchargez le formulaire d'installation.



ATTENTION

Pour faire valoir votre droit à la garantie, veuillez remplir intégralement le formulaire d'installation et l'envoyer à l'adresse suivante : installationforms@vetus.com

Le numéro de série du MCVB (Fonction de Charge Stimulé par VETUS de Contrôleur du Moteur) se trouve à l'emplacement suivant :

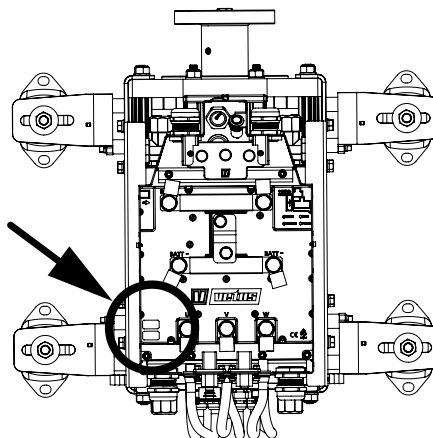

4 Installation



ATTENTION

Le moteur doit être installé dans un endroit sec et bien ventilé. L'installation doit toujours être exempte d'eau de cale.

La température ambiante ne doit pas dépasser 50 °C.

Assurez une ventilation adéquate. Introduisez-y de l'air frais et évacuez de l'air chaud.

N'installez pas le moteur E-LINE sans le couvercle ! Vissez un boulon dans le trou situé sur le côté du couvercle pour le fixer.

4.2 Montage flexible

L'installation flexible est spécialement adaptée aux caractéristiques du moteur. Utilisez les supports moteur flexibles fournis (amortisseurs de vibrations) ; ceux-ci ont été spécialement développés pour les moteurs de propulsion électriques.

Les amortisseurs de vibrations doivent être montés sans tension dans le sens longitudinal. Les amortisseurs de vibrations déformés peuvent transmettre les vibrations et le bruit au bateau.

Les supports de montage sont facilement réglables en hauteur et à un angle de 0° ou 8°. Cela facilite la remotorisation et la connexion à un arbre d'hélice existant.

4.1 Support Moteur

Tous les composants du système de propulsion doivent être correctement alignés pour assurer un bon fonctionnement.

La fondation doit être suffisamment rigide pour le maintenir dans toutes les conditions.




ATTENTION

Installez un palier de butée pour absorber les forces axiales causées par l'hélice.


Lors de la détermination des dimensions de la fondation, tenez compte d'un espace libre d'au moins 10 mm entre le moteur et la fondation.

Toutes les surfaces de montage des supports moteur doivent être au même niveau. Cela évitera la déformation des éléments en caoutchouc des supports flexibles du moteur.

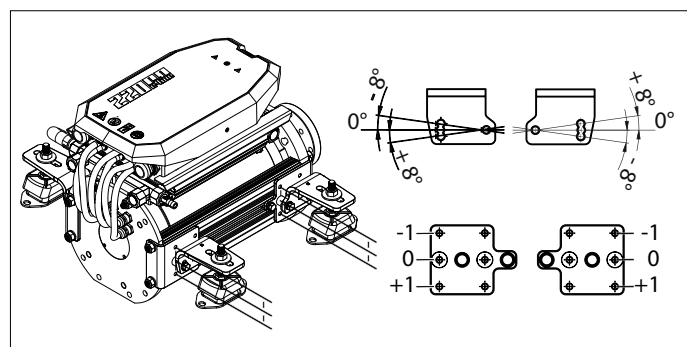

ATTENTION

A la réception, les supports du moteur sont en position de transport. Démontez les supports, tournez-les d'un demi-tour et remontez-les.

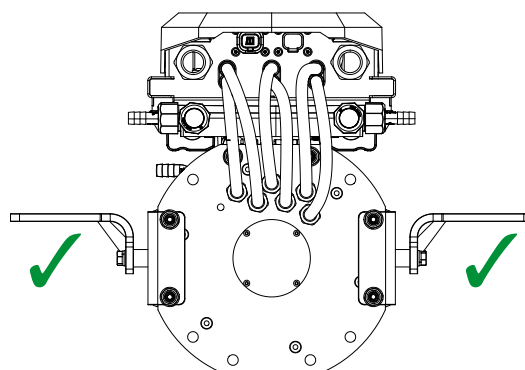

Pour l'avant et l'arrière de la configuration du moteur, la compression à gauche et à droite doit être la même. Une différence de compression entre l'avant et l'arrière est autorisée et souvent inévitable.



- Placez le moteur sur les supports moteur et attendez 48 heures avant de démarrer l'alignement. S'il n'est pas possible d'attendre aussi longtemps, réglez les supports de manière à ce que le moteur soit 0,75 mm trop haut et corrigez l'alignement, si nécessaire, lorsque le bateau est dans l'eau.

**ATTENTION**

Il est très important que le moteur E-LINE et l'arbre d'hélice soient alignés. Vérifiez à nouveau l'alignement lorsque le bateau est à l'eau.

Le réglage correct des amortisseurs de vibrations peut être réalisé comme suit :

- Mettez en place le moteur de sorte qu'il soit plus ou moins aligné avec l'arbre d'hélice, en utilisant les écrous de réglage sur les amortisseurs de vibrations, ne connectez PAS encore l'arbre d'hélice au hub de l'accouplement.
- Soulevez le moteur à l'avant de sorte que les deux supports avant se libèrent des écrous de l'amortisseur de vibrations.
- Abaissez à nouveau le moteur et réglez les écrous de sorte que les deux supports de moteur reposent sur les écrous en même temps.
- Répétez-le à l'extrémité arrière du moteur.
- Lorsque les amortisseurs de vibrations ont été correctement réglés, le moteur peut être aligné en tournant les deux écrous de réglage vers l'avant et vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite, exactement du même nombre de tours.
- Serrez les écrous au couple indiqué.

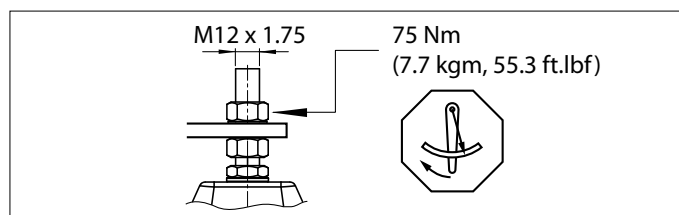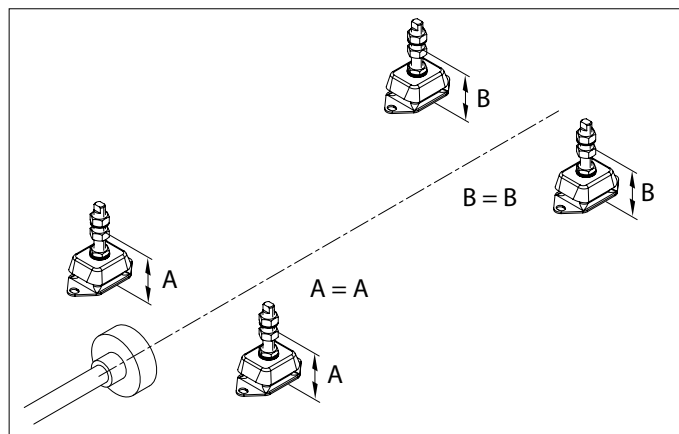

5 Installation de l'arbre d'hélice

5.1 Accouplement de l'arbre d'hélice


Raccordez le moteur E-LINE à l'arbre d'hélice à l'aide d'un accouplement flexible de type VETUS Combiflex (1225/1230) ou Bullflex (0125/011).

5.2 Arbre d'hélice

VETUS recommande l'installation d'un arbre d'hélice d'un diamètre d'au moins 25 mm.

En raison du mouvement axial de l'arbre d'hélice, il doit y avoir un espace libre minimum entre :


- Le roulement extérieur et le hub d'hélice,
- Le roulement intérieur et le moyeu d'accouplement.
- Bloquer l'écrou borgne d'arbre d'hélice avec une plaque de blocage.

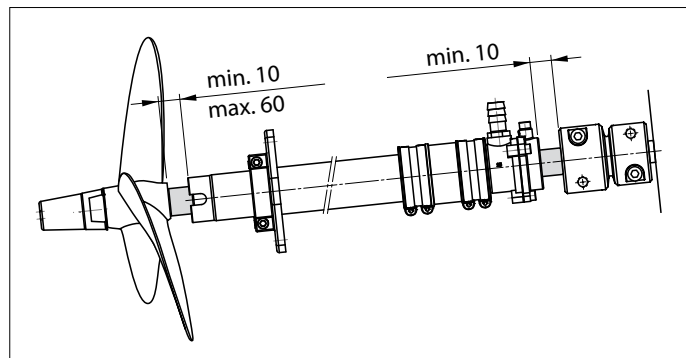

5.3 Cage de l'hélice

- L'espace entre les pointes des pales de l'hélice et le fond du bateau doit être d'au moins 15% du diamètre de l'hélice.

- La distance du moyeu d'hélice au roulement extérieur doit être d'au moins 10 mm, mais pas plus de 60 mm.
- Lors de travailler sur le moteur, il est utile que l'arbre puisse être poussé d'environ 10 cm vers l'arrière.
- L'eau doit pouvoir circuler librement sur une distance d'au moins 10 cm en avant et en arrière de l'hélice.

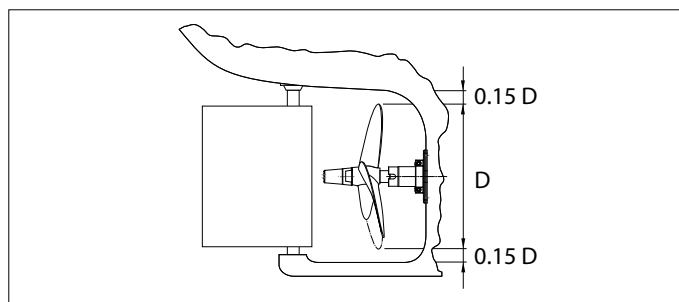

5.4 Hélice


La conception de l'hélice et la cage de l'hélice sont très importantes pour les caractéristiques de croisière du navire. Il est particulièrement important pour un navire à propulsion électrique que la taille de l'hélice soit sélectionnée correctement.

Consultez votre revendeur VETUS pour sélectionner la bonne hélice.

Vous pouvez choisir une vis tournante gauche et droite. À l'aide du tableau de commande, le sens de rotation du moteur peut être lié au mouvement de la commande, de sorte que la marche avant entraîne également un mouvement vers l'avant du bateau.

6 Refroidissement

Pour obtenir le rendement le plus élevé possible, le moteur électrique et le contrôleur du moteur sont refroidis à l'aide d'un liquide.

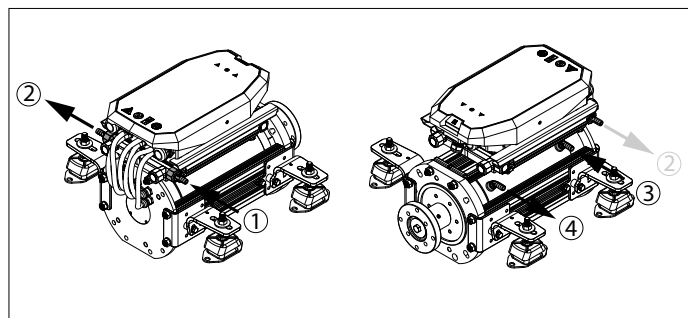

- | | |
|---|---|
| 1 | Entrée d'eau de refroidissement du contrôleur du moteur |
| 2 | Sortie d'eau de refroidissement du contrôleur du moteur |
| 3 | Entrée d'eau de refroidissement du moteur |
| 4 | Sortie d'eau de refroidissement du moteur |

Il existe deux options pour refroidir l'E-DRIVE :


- Système de refroidissement à eau non-traitée (6.1), ou
- Système de refroidissement à la quille (6.2)

Pour les deux options, utilisez des tuyaux de refroidissement d'un diamètre interne de 12,7 mm.

6.1 Refroidissement à eau non-traitée (eau douce uniquement)

De cette manière de refroidissement, l'eau extérieure circule dans le système. La chaleur est directement dissipée dans l'eau extérieure. **Un système pour refroidir le contrôleur du moteur et le moteur électrique.**

- Le filtre à eau FTR140 doit toujours être utilisé en association avec l'élément filtrant à mailles fines FTR140FM en vue de la filtration de l'eau brute.
- Montez toujours le filtre à eau et la sortie d'eau au-dessus de la conduite d'eau. Fixez le filtre à eau à une cloison verticale
- Installez toujours une vanne d'arrêt sur la pelle d'entrée d'eau !
- Pour les deux connexions, la pelle de la prise d'eau au filtre à eau et le filtre à eau au moteur, appliquez toujours un tuyau flexible.
- Raccordez l'eau froide extérieure à l'entrée (1).
- Raccordez le raccord (2) et le raccord (3).
- Raccordez le drain (4) au raccord de vidange.

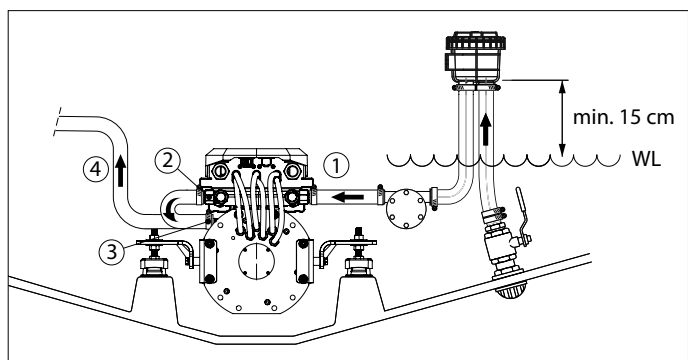

6.2 Refroidisseur de quille

De cette manière de refroidissement, le liquide de refroidissement circule dans le système. La chaleur est dissipée dans l'eau extérieure par le refroidisseur de quille.

Refroidisseurs de quille

Les refroidisseurs de quille doivent être placés à l'extérieur, contre le fond de la coque. Lors de choisir la position du refroidisseur de quille, tenez compte les éléments suivants :

- Le refroidisseur de quille doit être placé où un débit d'eau continu est garanti en toutes circonstances.
- Près de la proue, où la turbulence peut se produire à vitesses élevées, est un endroit moins approprié.
- Le refroidisseur de quille doit également rester sous l'eau lorsque le navire roule.

ATTENTION


Installez deux systèmes de refroidissement : un pour le contrôleur du moteur et un pour le moteur.

PRUDENCE


Assurez-vous que la capacité de refroidissement est suffisante. Si nécessaire, installez plusieurs refroidisseurs de quille. Raccordez de préférence plusieurs refroidisseurs en parallèle.

Voici une indication de la capacité de production de chaleur : moteur 1,3 kW, contrôleur 0,7 kW.

Système de refroidissement de quille 1


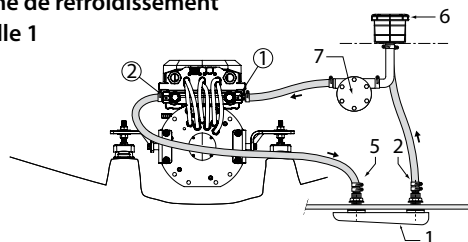


Système de refroidissement de quille 2

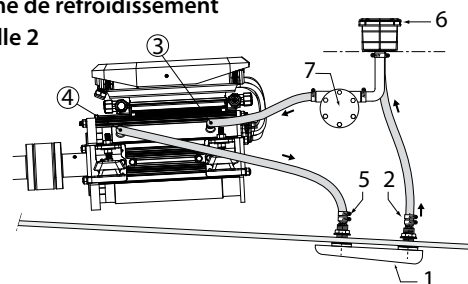





- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Refroidisseur de quille |
| 2 | Refroidisseur de quille ENTRÉE |
| 3 | Liquide de refroidissement ENTRÉE |
| 4 | Liquide de refroidissement SORTIE |
| 5 | Refroidisseur de quille SORTIE |
| 6 | Filtre à eau / Réservoir d'expansion |
| 7 | Pompe de circulation |

- Montez le refroidisseur de quille avec les rondelles de garniture (A), les rondelles (B) et les écrous fournis.
- Utilisez un produit d'étanchéité lors du montage du refroidisseur de quille contre la coque.

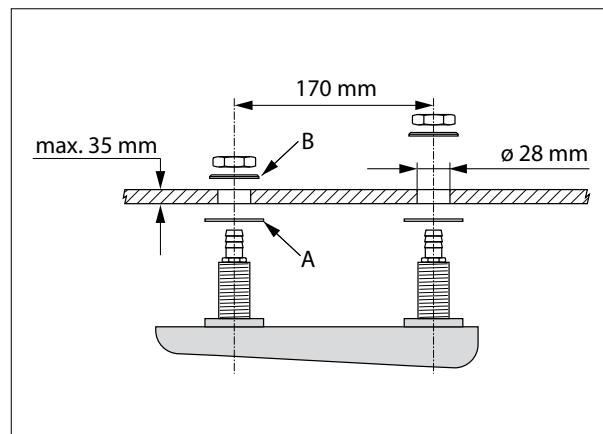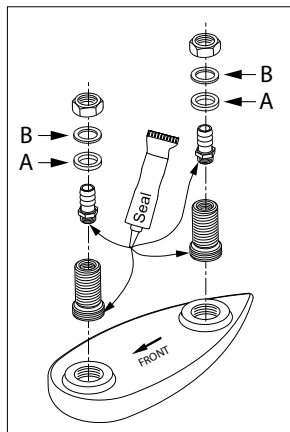

Réservoir d'expansion

- Mettez en place le réservoir d'expansion (7) à un endroit facilement accessible au-dessus du niveau le plus élevé du moteur électrique.
- Utilisez toujours un tuyau flexible de diamètre intérieur 12 mm pour les connexions entre le refroidisseur de quille, le réservoir d'expansion et le moteur.
- Maintenez les tuyaux aussi courts et avec le moins de coudes possible.
- N'utilisez que de l'eau et / ou du savon, donc pas de produits gras ou huileux, pour faciliter le montage des tuyaux aux points de raccordement des tuyaux.
- Serrez chaque raccord de tuyau à l'aide de colliers de serrage en acier inoxydable.

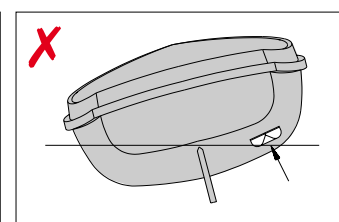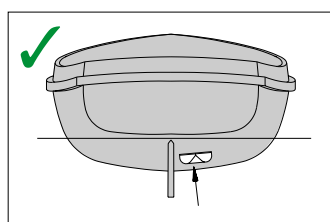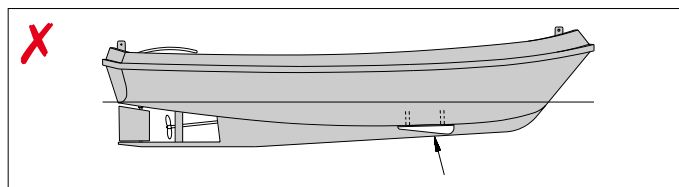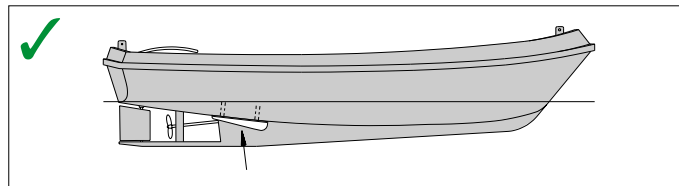


6.3 Remplir le système de refroidissement

- Enlevez le couvercle du réservoir d'expansion (7) et remplissez le système de refroidissement.

Utilisez un mélange de 40 % d'antigel (à base d'éthylène glycol) et de 60 % d'eau du robinet propre et de liquide de refroidissement ou utilisez 100 % de liquide de refroidissement.

- Ajoutez le liquide jusqu'à ce que le réservoir d'expansion soit à moitié plein.

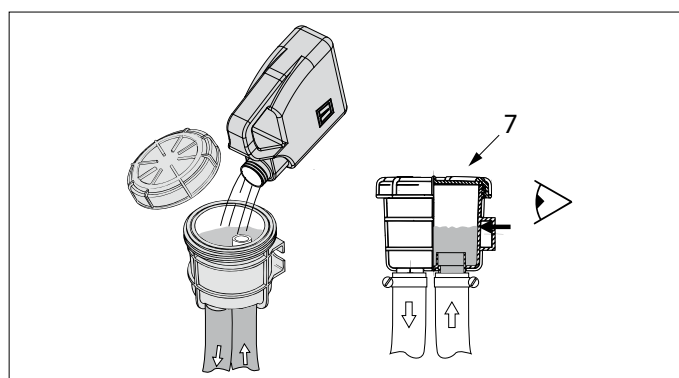


6.4 Raccords



ATTENTION

Avant l'installation du système de refroidissement à eau, avant la mise en service, vérifiez les suivants :


- Fuite de liquide de refroidissement
- Tous les raccords de tuyaux et de câbles, les boulons, les écrous et les presse-étoupes, y compris les connexions au moteur E-LINE.

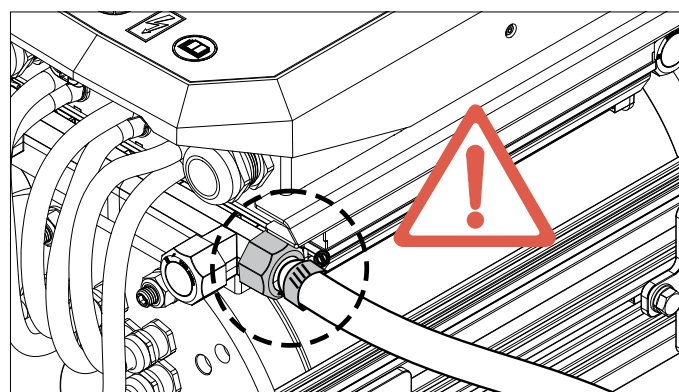

7 Système Électrique

Le câblage électrique entre le moteur électrique et le contrôleur de moteur a déjà été installé. L'installation dispose d'un retour isolé.

Connectez le câble du moteur comme suit :

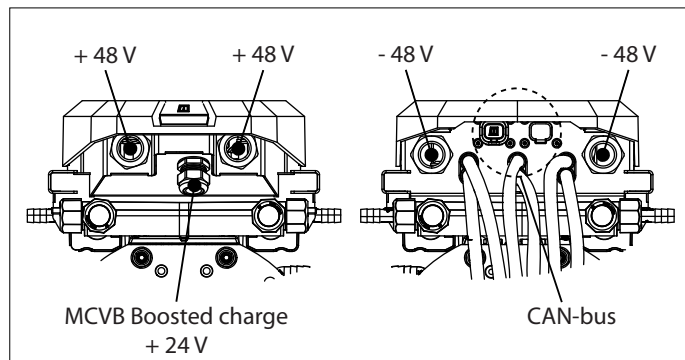

AVERTISSEMENT

Ne travaillez sur le système que lorsque le moteur est arrêté et que le système électrique est hors tension.



AVERTISSEMENT

Protégez les câbles de batterie du boîtier E-LINE et des arêtes vives. Connectez tous les conducteurs négatifs! Un négatif flottant provoque des erreurs dans le système!




AVERTISSEMENT

Une tension (du système) supérieure à 60 V endommage irrémédiablement l'installation!

7.1 Fonction de charge stimulé MCVB

Grâce à la fonction de charge boostée MCVB, le banc de batteries 48 volts du moteur E-LINE peut être chargé à l'aide d'un réseau embarqué 24 volts (existant).

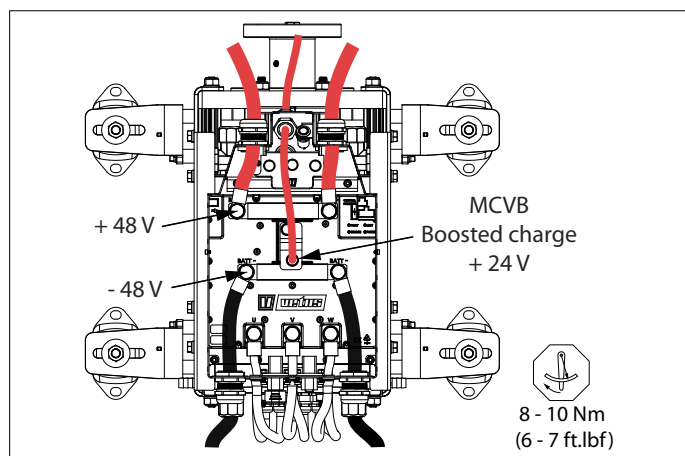

En connectant un banc de batteries de 24 volts à la connexion de charge stimulée MCVB, le banc de batteries de 48 volts, E-LINE, est chargé. Une installation de charge supplémentaire n'est pas nécessaire. Voir page 107 pour le schéma de connexion.



AVERTISSEMENT

La fonction de charge stimulé MCVB n'est convenable qu'aux batteries plomb-acide en standard.

7.2 Batteries

La tension de la batterie doit être de 48 V nominal, et la plage de fonctionnement doit être comprise entre ≥ 44 V et ≤ 59 V, avec un maximum absolu de 60 V. Le contrôleur de moteur intègre limite la sortie à partir de 44 V et s'arrête à 40 V. Cela permet d'éviter une décharge excessive de la batterie.

Les batteries de démarrage ne conviennent pas à un système de propulsion électrique. Les batteries de semi-traction ou de traction doivent être utilisées à la place.

Les batteries LiFePO₄ sont particulièrement adaptées à la propulsion électrique en raison de leur faible poids, de leur haute densité énergétique et de leur longue durée de vie. Les batteries AGM constituent une bonne alternative pour les bateaux plus petits (jusqu'à environ 10 kW) et les bateaux pour lesquels le poids supplémentaire des batteries AGM par rapport aux batteries LiFePO₄ est moins critique.

VETUS peut fournir différentes batteries sans entretien. Par exemple, les batteries de type AGM (Tapis de verreabsorbé), ou lithium 4 cellules LiFePO₄ conviennent à la propulsion électrique.



ATTENTION

Équilibrez la tension des batteries connectées en série. Vérifiez les blocs de batteries individuels et assurez-vous que la tension entre eux est égale.

7.3 Capacité de la Batterie

Les points suivants jouent un rôle important dans la détermination de la capacité de la batterie :

- Caractéristiques du bateau (longueur de flottaison, poids, forme de la coque)
- Style de voile
- Gamme souhaitée (temps de navigation en fonction de la vitesse)
- Type de batterie

Le tableau « Indication de la consommation électrique du bateau à déplacement » à la page 38 donne une indication de la consommation électrique (consommation d'énergie) d'un bateau à déplacement aux différentes longueurs et vitesses. La consommation électrique peut ensuite être utilisée pour calculer le temps de navigation. Voir l'exemple ci-dessous basé sur une batterie AGM :

1. Détermination de capacité de la batterie (indicatif)

Pour un bateau d'une longueur de 6 mètres et d'une vitesse de navigation souhaitée de 8,8 km / h, une alimentation électrique indicative de 2,1 kW s'applique. Le temps de navigation souhaité est fixé à un minimum de 6 heures, navigation continue. Il en résulte une capacité de batterie requise de $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Déterminer le bloc batterie (indicatif)

Un bloc de huit batteries décharge profonde maximale de 70 %, valeur C20 de 220 Ah, série parallèle de 12 V (4 x 12 V et 2 x 220 Ah) commute sur un bloc de 48 V donne une capacité de batterie utilisable de $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70 \%) = 14,8$ kWh.

3. Calcul du temps de trajet (indicatif)

Sur la base d'une consommation électrique de 2,1 kW, on obtient un temps de trajet d'un peu plus de 7 heures (14,8 / 2,1).

7.4 Installation de la batterie

Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'installation des batteries :



AVERTISSEMENT

Suivez toujours les avertissements et les consignes de sécurité indiqués dans le manuel de la batterie.

- Les batteries doivent être installées dans un espace sec et bien ventilé.
- La ventilation est importante parce que de petites quantités de gaz explosif peuvent être produites lors du chargement. En cas nécessaire, installez un système de ventilation forcée.
- Installez toujours les batteries au-dessus du niveau de l'eau de cale.
- Les batteries doivent être solidement fixées pour éviter tout dommage au boîtier. Installez de préférence les batteries dans un support.
- La température ambiante ne doit pas dépasser 60 degrés C. Ne placez jamais les piles en plein soleil !
- Les batteries doivent être facilement accessibles pour la maintenance.
- Ne montez jamais d'interrupteurs ou d'autres équipements électriques à proximité des batteries ; d'éventuelles étincelles pourraient provoquer une explosion.
- Empêchez les objets métalliques d'entrer accidentellement en contact avec une borne de batterie.

7.5 Câbles de courant principaux

- Connectez le moteur aux batteries comme indiqué dans les schémas, voir page 107.
- Mettez en place le fusible fourni et un interrupteur principal dans le câble positif (+).



AVERTISSEMENT

Lors du calcul des sections de câble, tenez compte d'une chute de tension maximale admissible de 5%.
N'utilisez jamais de sections de câble plus petites que celles indiquées dans le tableau ci-dessous

Type moteur	E-LINE 220M
Puissance d'entrée maximale	24,2 kW
Câble de batterie (positif)	2 x 120 mm ²
Câble de batterie (négatif)	2 x 120 mm ²
Fusible	500 A (lent) (code VETUS : ZE500)

Lorsque les batteries ne sont pas utilisées ou ne sont pas chargées, il est recommandé de les déconnecter les unes des autres à l'aide d'un sectionneur.



AVERTISSEMENT

N'INSTALLEZ JAMAIS le fusible, l'interrupteur principal ou les sectionneurs dans l'espace de la batterie !

Veillez consulter les réglementations locales en vigueur lors de la mise en place de l'installation électrique.

Tenez compte des points suivants lors de l'installation des câbles de batterie :

- Installez les câbles de la manière la plus courte possible entre les batteries et le moteur.
- Avec une longue longueur de câble, regroupez les câbles « + » et « - ».
- Installez le « + » et le « - » de préférence de telle sorte que la longueur totale de chaque câble soit la même. Cela garantit une charge égale sur chaque batterie.
- Assurez-vous que les câbles ne traversent aucune eau de cale.
- Assurez-vous que les câbles ne peuvent pas entrer en contact avec des arêtes vives.
- Fixez les câbles de manière à éviter l'usure ou l'abrasion causée par les vibrations.
- Utilisez des bornes de câble pour connecter les câbles aux interrupteurs, au fusible et au moteur.
- Installez de préférence les bornes de câble par sertissage.
- Utilisez des bornes de batterie de bonne qualité pour connecter les câbles aux bornes de batterie.
- Serrez fermement les boulons pour assurer une bonne connexion.
- N'utilisez pas de bornes de batterie à ressort !
- Graissez les postes de batterie et les bornes de batterie avec Vaseline pour éviter la corrosion.
- Ne commutez jamais les câbles de connexion.
- Avant de partir, vérifiez l'état de charge des batteries comme vous le vérifierais pour la capacité du réservoir d'un moteur diesel.



AVERTISSEMENT

La commutation des connexions plus (+) et moins (-) causera des dommages irréparables à l'installation.



AVERTISSEMENT

NE court-circuitez JAMAIS les batteries en connectant le pôle plus (+) au pôle moins (-).

Connexion des câbles de courant principaux

- Éteignez tous les équipements électriques.
- Évitez les courts-circuits causés, par exemple, par des outils.
- Connectez d'abord le câble positif (+), puis le câble négatif.

Indication de la consommation électrique du bateau à déplacement

Longueur de canalisation d'eau	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Voile douce	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Vitesse de croisière	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Vitesse de coque	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Configuration d'un ou deux moteurs

Par défaut, le moteur E-LINE est configuré pour être utilisé dans un système de propulsion à un seul moteur. Ce n'est que si deux moteurs sont installés que le réglage de l'un des moteurs E-LINE doit être configuré.



DANGER


Ne travaillez sur le système que lorsque le moteur est arrêté et que le système électrique est éteint.

- Retirez le couvercle du deuxième moteur E-LINE.
- Appuyez sur le bouton (position 2). Le moteur E-LINE est désormais configuré pour être utilisé dans un système à deux moteurs.
- Remettez le couvercle.



ATTENTION

La direction de la rotation du moteur peut être réglé sur le tableau de commande.

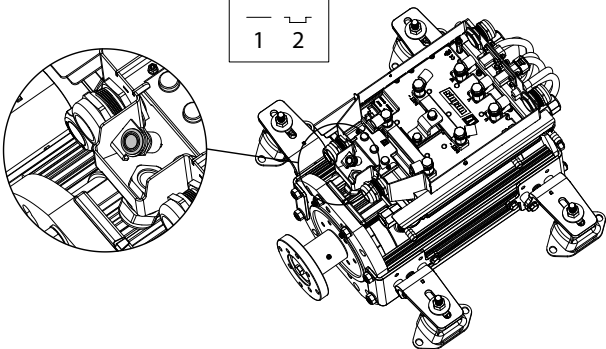

7.7 Connexion des câbles du Bus CAN (courant de commande)

Voir les schémas sur page 95 si plusieurs tableaux doivent être raccordés.



ATTENTION

L'alimentation du bus CAN doit toujours être raccordée sur le 12 V (≥ 10 V et ≤ 16 V). Utilisez pour cela le contact MPE1KB E-DRIVE.



PRUDENCE

Conformément aux normes internationales, tous les conducteurs neutres (négatifs) du système CC doivent être connectés à un point central. Cela évite non seulement les situations dangereuses et les problèmes de corrosion, mais également les messages d'erreur dans le système de bus CAN.



PRUDENCE

Si un convertisseur DC/DC est utilisé pour alimenter le réseau CAN Bus, vérifier que les bornes négatives en entrée et en sortie soient ou puissent être pontées (communes) En cas de doute merci de contacter le fabricant du convertisseur.

1 Seguridad

Indicadores de advertencias

Cuando corresponda, se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia en este manual en relación con la seguridad:



PELIGRO

Indica que existe un gran peligro potencial que puede causar graves daños o la muerte.



ADVERTENCIA

Indica la existencia de un peligro potencial que puede causar daños.



TENGA CUIDADO

Indica que los procedimientos de uso, acciones, etc., correspondientes pueden causar daños graves o romper el motor. Algunas indicaciones de TENGA CUIDADO también avisan de la existencia de un peligro potencial que puede causar graves daños o la muerte.



ATENCIÓN

Destaca procesos o circunstancias importantes, etc.

Símbolos



Indica que el proceso correspondiente se debe llevar a cabo.



Indica que una acción determinada está prohibida.

Comparta estas instrucciones de seguridad con todos los usuarios.

Siempre deben respetarse las normas y leyes generales sobre seguridad y prevención de accidentes.



ADVERTENCIA

Este producto solo debe ser instalado y mantenido por personal calificado que haya leído y entendido las instrucciones y precauciones de este manual. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de una instalación o mantenimiento inadecuados por parte de personal no calificado.

2 Introducción

Este manual sirve de orientación para la instalación del motor eléctrico VETUS E-LINE, tipo ELINE220M.

La calidad de la instalación es decisiva para la fiabilidad del sistema E-LINE. Puede realizar un seguimiento de casi todos los fallos de los errores o imprecisiones durante la instalación. Por esta razón, es imprescindible seguir íntegramente los pasos indicados en estas instrucciones de instalación durante el proceso de instalación y posterior verificación.

El sistema E-DRIVE consiste de cinco módulos:

- Propulsión
- Control
- Monitorización de la energía
- Almacenamiento de la energía
- Abastecimiento de energía

Varias elecciones y combinaciones son posibles dentro de estos módulos.



ATENCIÓN

Refiérase a los manuales de instalación de todos los componentes antes de usar el sistema E-DRIVE.

Las modificaciones no autorizadas deberán excluir la responsabilidad del fabricante por cualquier daño que pueda surgir.

Dependiendo del área de viento, desplazamiento, propulsor, paquete de baterías, tamaño y forma del casco subacuático de la alimentación suministrada por el motor eléctrico, el resultado es diferente en cada embarcación.

La salida de la potencia nominal solamente se puede lograr bajo las condiciones óptimas:

- Durante el uso, asegúrese de que el voltaje disponible de la batería es el correcto.
- La instalación se realiza en cumplimiento de las recomendaciones proporcionadas en estas instrucciones de instalación, en particular teniendo en cuenta:
 - Un diámetro suficientemente grande de los cables de la batería, para que la caída de voltaje se reduzca al mínimo.
 - La entrada a la hélice.
 - El alineamiento del sistema de eje de la hélice.



ADVERTENCIA

Nunca trabaje en el sistema eléctrico mientras esté energizado.



ADVERTENCIA

Al cambiar las conexiones positiva (+) y negativa (-) causará daños irreparables a la instalación.



ATENCIÓN

Compruebe cualquier infiltración posible inmediatamente después de arrancar el buque.



ATENCIÓN

Después de la instalación del sistema y antes de la puesta en marcha, compruebe los siguientes pasos:

- Soportes flexibles del motor.
- Infiltración del refrigerante.
- Todas las conexiones de tubos y cables, tornillos, tuercas y prensaestopas.


3 Formulario de instalación

Entreen www.vetus.com y descargue el formulario de instalación.

ATENCIÓN

Para realizar una reclamación de garantía, complete el formulario de instalación en su totalidad y envíe el formulario a: installationforms@vetus.com

El número de serie de MCVB (Motor Controller Vetus Boosted Charge function) está localizado en la siguiente localización:

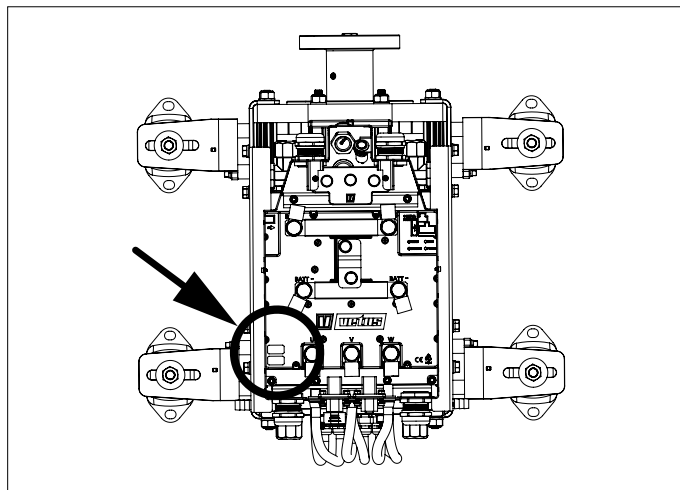

4 Instalación del motor

ATENCIÓN

El motor debe instalarse en un área seca y bien ventilada.

La instalación debe mantenerse libre de agua de sentina en todo momento.

La temperatura ambiente no debe superar los 50 °C. Asegure una ventilación adecuada. Suministre aire frío y descargue aire caliente.

¡No instale el motor E-LINE sin la cubierta!. Atornille un perno en el orificio situado en la parte lateral de la cubierta para fijarla.

4.2 Montaje flexible

La instalación flexible está especialmente adaptada a las características del motor. Use los soportes flexibles del motor proporcionados (amortiguador de vibraciones). Estos se han desarrollado especialmente para la propulsión eléctrica de los motores.

Los amortiguadores de vibración deben fijarse sin tensión en la dirección longitudinal. Los amortiguadores de vibración distorsionados pueden transmitir vibración y ruido en la embarcación.

Las abrazaderas de montaje son fácilmente ajustables en altura y a un ángulo de 0° o 8°, por lo que facilita la remotorización y la conexión a un eje de hélice existente.

4.1 Soporte del motor


Todos los componentes del sistema de propulsión deben estar alineados correctamente para asegurar una correcta operación. La base debe ser lo suficientemente rígida para mantenerlo bajo todas las condiciones.

ATENCIÓN

Instale un cojinete de empuje para absorber las fuerzas axiales causadas por la hélice.


Cuando determine las dimensiones de la base, guarde una distancia de al menos 10 mm entre el motor y la base.

Las superficies de montaje de los soportes del motor deben estar todas al mismo nivel, lo que evitará distorsiones en los elementos de goma de los soportes flexibles del motor.

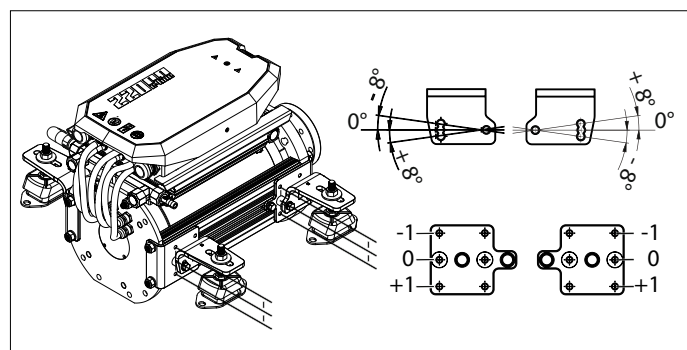

ATENCIÓN

Una vez recibido, las abrazaderas de motor se encuentran en posición de transporte. Desmonte las abrazaderas, gírelas a la mitad y vuélvalas a montar.

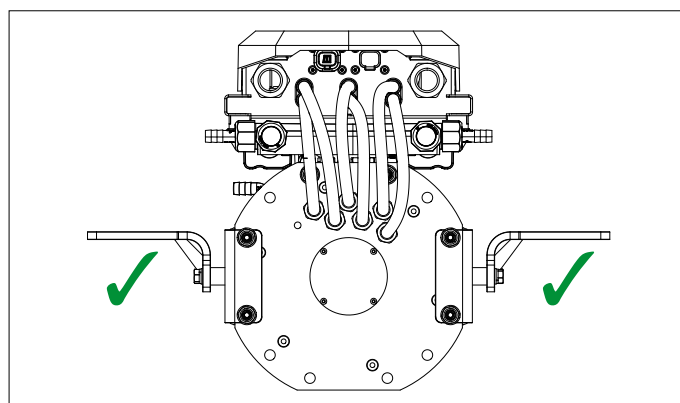

Para el montaje de la parte posterior y trasera del motor, la compresión a la izquierda y derecha debe ser la misma. La diferencia de compresión entre la parte posterior y trasera está permitida y a menudo inevitable.

- Coloque el motor en el soporte del motor y espere 48 horas antes de iniciar el alineamiento. Si no es posible esperar tanto tiempo, coloque los soportes de manera que el motor quede con un exceso de altura de 0,75 mm y corrija la alineación, si es necesario, cuando la embarcación esté en el agua.





ATENCIÓN

Es sumamente importante que el motor E-LINE y el eje de la hélice estén alineados. Compruebe la alineación de nuevo cuando el barco se encuentre en el agua.

La corrección del ajuste de las compuertas de vibración se puede lograr de la forma siguiente:

- Prepare el motor para que esté más o menos alineado con el eje de la hélice, usando la tuerca de ajuste en los amortiguadores de hélice, NO conecte todavía el eje de la hélice con el cubo o acoplamiento.
- Levante el motor de delante de manera que ambos soportes de la parte delantera queden sueltos de las tuercas de los amortiguadores de vibración.
- Baje el motor de nuevo y ajuste las tuercas de manera que ambos soportes del motor reposen en las tuercas al mismo tiempo.
- Repita este paso en la parte de atrás del motor.
- Cuando los amortiguadores de vibración se hayan ajustado correctamente, puede alinear el motor girando las tuercas del ajustador tanto para proa y popa, como a la izquierda y la derecha, exactamente el mismo número de vueltas.
- Apriete las tuercas al par de torsión indicado.

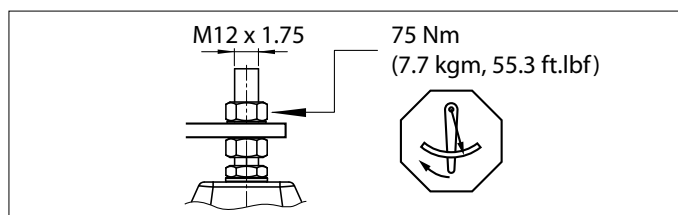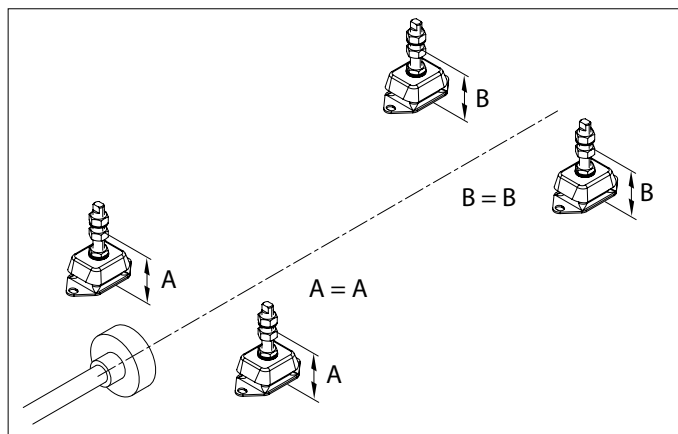

5 Instalación del eje de la hélice

5.1 Acoplamiento del eje de la hélice


Conecte el motor E-LINE al eje de la hélice usando un acoplamiento flexible tipo VETUS Combiflex (1225/1230) o Bullflex (0125/011).

5.2 Eje de la hélice

VETUS recomienda instalar un eje de hélice con un diámetro mínimo de 25 mm.

Debido al movimiento axial del eje de la hélice, deberá haber un mínimo de espacio libre entre:


- El cojinete exterior y el cubo de la hélice,
- El cojinete interior y el cubo de la hélice.
- Bloquee la tuerca de sombrerete del eje de la hélice con una placa de bloqueo.

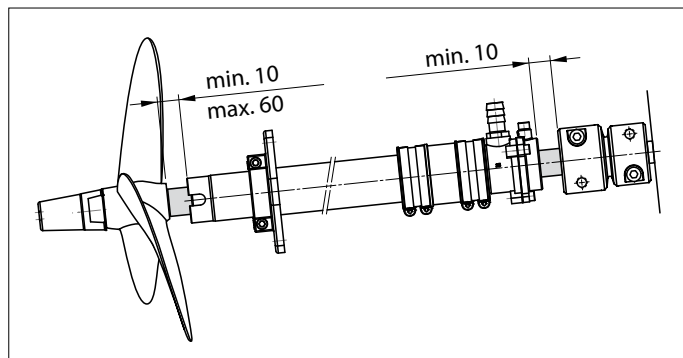

5.3 Apertura de la hélice

- El espacio entre las puntas de las palas de la hélice y la parte inferior del barco deben tener al menos 15% del diámetro de la hélice.

- La distancia desde el cubo de la hélice hasta el cojinete exterior debe ser de al menos 10 mm, pero no debe superar los 60 mm.
- Es de utilidad que mientras se trabaja con el motor, el eje se pueda empujar unos 10 cm hacia atrás.
- El agua debe poder fluir libremente sobre una distancia de al menos 10 cm a proa y a popa de la hélice.

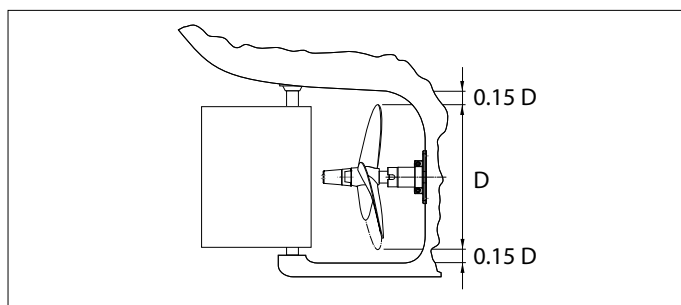

5.4 Hélice


El diseño de la hélice y de su apertura son sumamente importantes para las características de crucero de la embarcación. Es especialmente importante seleccionar el tamaño correcto de la hélice en las embarcaciones con propulsión eléctrica.

Consulte su proveedor VETUS para poder elegir la hélice correctamente.

Puede elegir tanto un destornillador de giro a la izquierda o a la derecha. A través del panel de control, la dirección de rotación del motor se puede enlazar con el movimiento del control, para que la operación hacia adelante también resulte en un movimiento hacia adelante de la embarcación.

6 Refrigeración

Para obtener la mayor eficiencia posible, el motor eléctrico y el controlador del motor se refrigeran usando líquido.

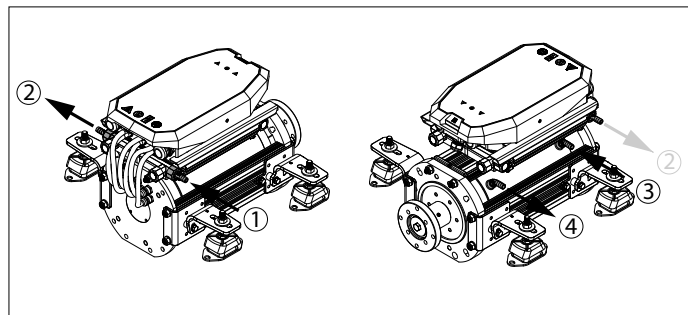

- | | |
|---|---|
| 1 | Entrada de agua de refrigeración del controlador del motor. |
| 2 | Salida de agua de refrigeración del controlador del motor. |
| 3 | Entrada de agua de refrigeración del motor. |
| 4 | Salida de agua de refrigeración del motor. |

Hay dos opciones para refrigerar el E-DRIVE:


- Sistema de refrigeración de aguas crudas (6.1), o
- Sistema de refrigeración en quilla (6.2)

Para ambas opciones, utilice mangueras de refrigerante con un diámetro interno de 12,7 mm.

6.1 Refrigeración de aguas crudas (solo agua limpia)

En esta forma de refrigeración, el agua exterior fluye a través del sistema. Calor directamente disipado hacia el agua exterior. **Un sistema para refrigerar el controlador del motor y el motor eléctrico.**

- Para filtrar agua bruta, utilice siempre un filtro FTR140 combinado con la malla fina de filtrado FTR140FM.
- Monte siempre el filtro del agua y la salida del agua por encima de la línea de agua. Sujete el filtro de agua al pasante vertical.
- ¡Instale siempre la válvula de cierre en el recogedor de entrada de agua!
- Para ambas conexiones, el recogedor de entrada de agua al filtro de agua y el filtro de agua al motor siempre se realiza a través de un tubo flexible.
- Compruebe el filtro de agua antes de cada uso y límpielo si fuera necesario.
- Conecte el agua fría exterior a la entrada (1).
- Conecte la conexión (2) y la conexión (3).
- Conecte el drenaje (4) a la conexión fuera de borda.

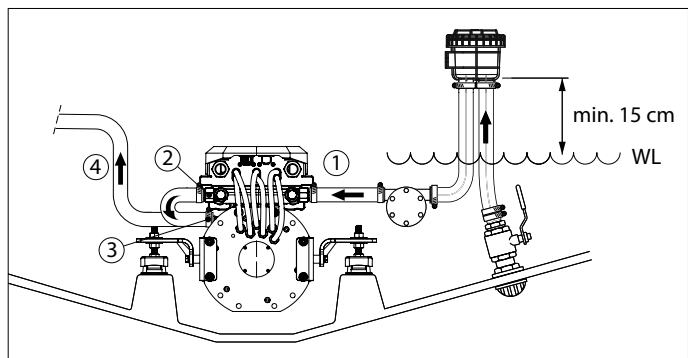

6.2 Refrigeración en quilla

Con esta forma de refrigeración, el refrigerante circula por el sistema. El calor se disipa hacia el agua exterior a través de la refrigeración en quilla.

Refrigeradores de quilla

Los refrigeradores de quilla deben colocarse en el exterior, contra la parte inferior del casco. Cuando elija la posición del refrigerante en quilla, tenga en cuenta lo siguiente:

- El refrigerante en quilla debe ubicarse en un lugar en el que haya un flujo continuo de agua bajo cualquier circunstancia.
- Cerca de la proa, donde ocurre la mayor incidencia de turbulencias a velocidades más altas, es una localización más adecuada.
- El refrigerante en quilla también puede sumergirse cuando el barco empiece a balancearse.



ATENCIÓN

Instale dos sistemas de refrigeración: uno para el controlador del motor y otro para el motor.




TENGA CUIDADO


Asegúrese de que la capacidad de refrigeración sea suficiente. Si es necesario, instale varios refrigeradores de quilla. Es preferible conectar varios refrigeradores en paralelo.

A continuación, se indica la capacidad de generación de calor: motor 1,3 kW, controlador 0,7 kW.

Sistema de refrigeración de la quilla 1


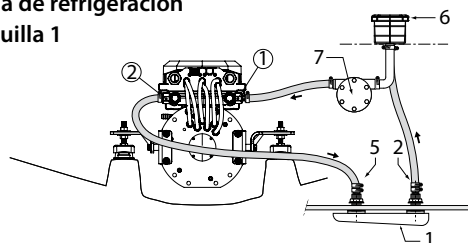


Sistema de refrigeración de la quilla 2

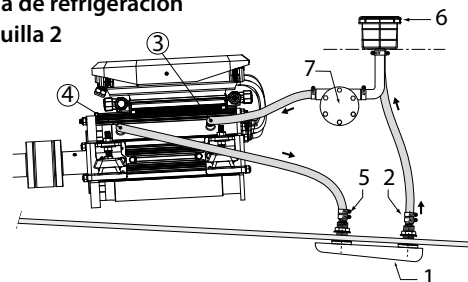





- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Refrigerante quilla |
| 2 | Refrigerante quilla IN |
| 3 | Líquido refrigerante IN |
| 4 | Líquido refrigerante OUT |
| 5 | Refrigerante OUT |
| 6 | Filtro de agua/Depósito de expansión |
| 7 | Bomba de circulación |

- Monte el refrigerante en quilla con las arandelas de empaquetadura (A), arandelas (B) y las tuercas proporcionadas.
- Use un sellante cuando monte el refrigerante en quilla contra la cubierta.

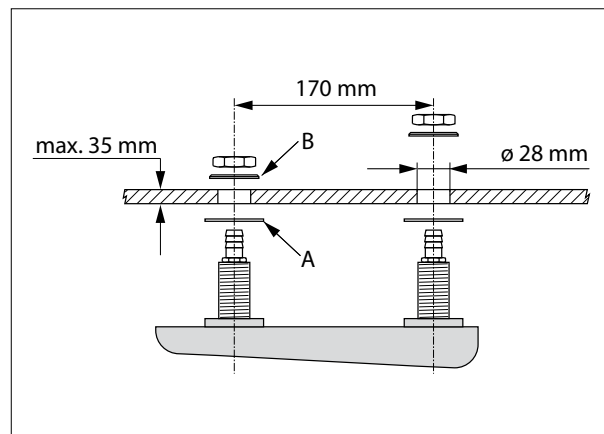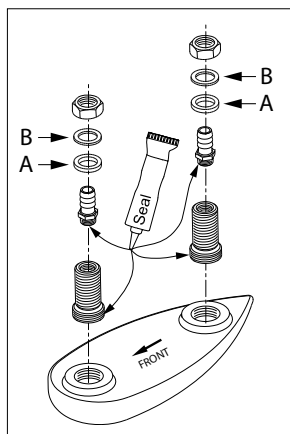

Depósito de expansión

- Encaje el depósito de expansión (7) en un lugar de fácil acceso encima del nivel más alto del motor eléctrico.
- Use siempre un tubo flexible de un diámetro interno de 12 mm para las conexiones entre el refrigerante en quilla, el depósito de expansión y el motor.
- Mantenga los tubos lo más cortos posibles y con el menor número de dobleces.
- Use solamente agua y/o jabón, no use productos grasientos o aceitosos, para poder encajar los tubos en los puntos de conexión de los tubos más fácilmente.
- Fije cada conexión de tubo usando abrazaderas de tubo de acero inoxidable.

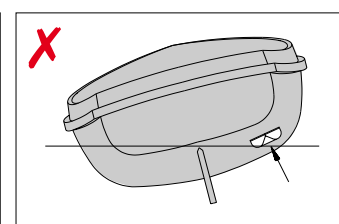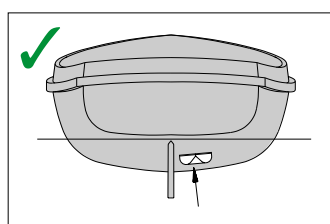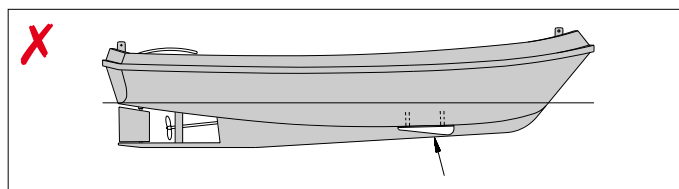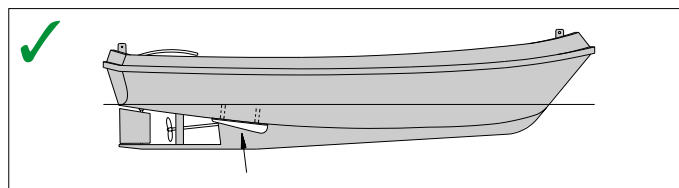


6.3 Rellenado del sistema de refrigeración

- Retire la tapa del depósito de expansión (7) y rellene el sistema de refrigeración.

Utilice una mezcla de 40 % de anticongelante (a base de etilenglicol) y 60 % de agua corriente limpia y refrigerante o utilice el 100 % de refrigerante.

- Añada líquido hasta que el depósito de expansión esté medio lleno.

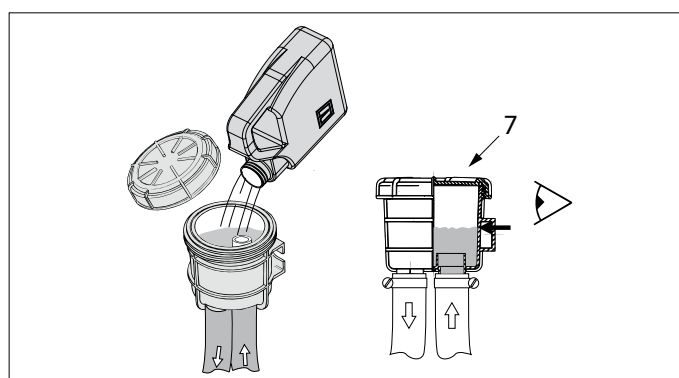


6.4 Conexiones

⚠️ ATENCIÓN

Después de la instalación de refrigeración del sistema de refrigeración del agua, antes de la puesta en marcha, compruebe lo siguiente:


- Filtración del anticongelante
- Todas las conexiones de tubos y cables, tornillos, tuercas y colarines, incluidas las conexiones al motor E-LINE.

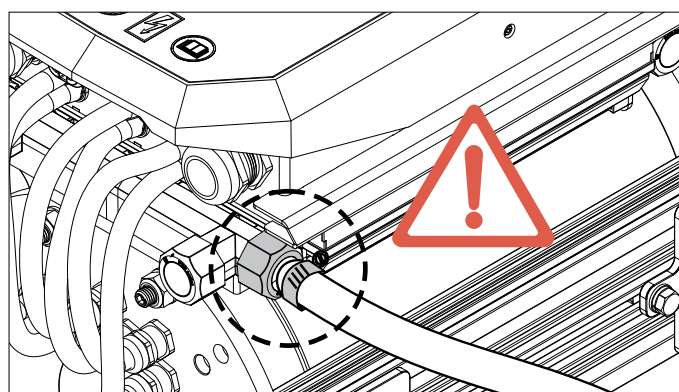

7 Sistema eléctrico

El cableado eléctrico entre el motor eléctrico y el controlador del motor ya se ha instalado. La instalación dispone de un retorno aislado.

Conecte el motor de la siguiente forma:

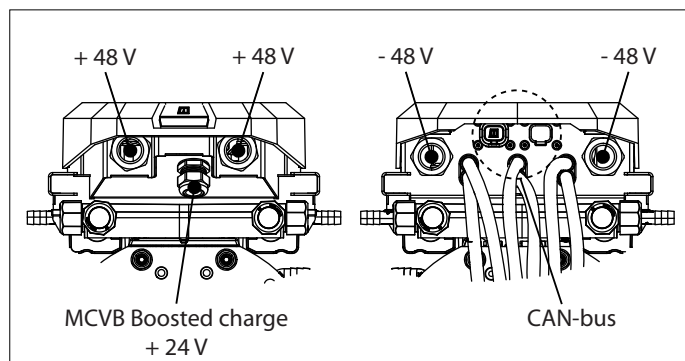

ADVERTENCIA

Trabaje en el sistema solamente cuando el motor esté desconectado y el sistema eléctrico de encuentre sin energía.



ADVERTENCIA

Mantenga los cables de la batería alejados de la caja E-LINE y de los bordes afilados; Conecte todos los conductores negativos! ¡Un negativo flotante provoca fallos en el sistema!




ADVERTENCIA

¡Una tensión (del sistema) superior a 60 V provoca daños irreparables en la instalación!

7.1 Función detonadora de carga MCVB

Usando la función de carga reforzada MCVB, el banco de baterías de 48 voltios del motor E-LINE se puede cargar con la ayuda de una red de a bordo de 24 voltios (existente).

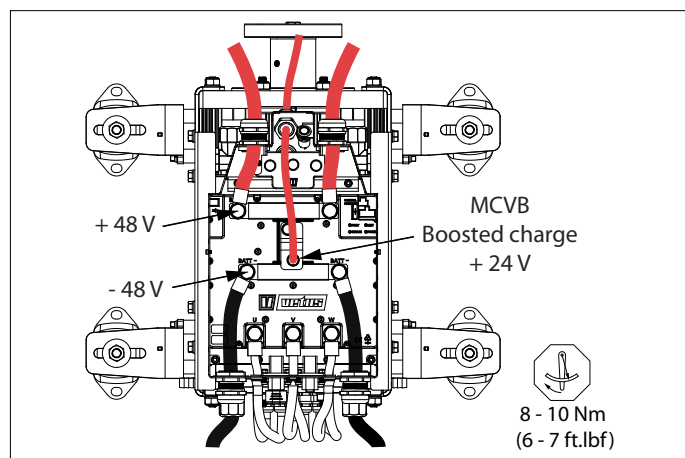

Al conectar el banco de la batería de 24 Voltios a la conexión detonadora de carga MCVB, se carga el banco de batería de 48 Voltios E-LINE. No se requiere una estructura adicional de carga. Véase la página 107 del diagrama de conexión.



ADVERTENCIA

La función detonadora de carga MCVB es solamente adecuada para baterías de ácido de plomo como estándar.

7.2 Baterías

La tensión de la batería debe ser de 48 V nominal, con un rango de funcionamiento entre ≥ 44 V y ≤ 59 V y un máximo absoluto de 60 V. El límite de la salida a partir de 44 V y de parada a 40 V del controlador de motor integrado evita una descarga excesiva de la batería.

Las baterías de arranque no son adecuadas para un sistema de propulsión eléctrica. En su lugar, se deben utilizar baterías de semitracción o tracción.

Las baterías LiFePO₄ son muy adecuadas para la propulsión eléctrica debido a su bajo peso, alta densidad energética y larga vida útil. Las baterías AGM son una buena alternativa para embarcaciones más pequeñas (hasta aproximadamente 10 kW) y embarcaciones en las que el peso adicional de las baterías AGM en comparación con las baterías LiFePO₄ es menos crítico.

VETUS puede suministrar varias baterías sin mantenimiento. Por ejemplo, el tipo AGM (Absorbed Glass Mat), o LiFePO₄ de litio de 4 celdas es apropiado para la propulsión eléctrica.



ATENCIÓN

Equilibre el voltaje de las baterías conectadas en serie. Verifique los bloques de baterías individuales y asegúrese de que el voltaje entre ellos sea igual.

7.3 Battery capacity

Los siguientes pasos desempeñan un papel importante en la determinación de la batería:

- Las características del barco (longitud de la línea de agua, peso, forma del casco)
- Estilo de navegación
- Rango deseado (tiempo de navegación contra velocidad)
- Tipo de batería

La tabla 'Indicación del consumo de energía del desplazamiento de la embarcación' en la página 46 sirve de indicación del consumo de energía (consumo de energía) del desplazamiento de una embarcación a diferentes longitudes y velocidades. El consumo de energía luego se puede usar para calcular el tiempo de navegación. Véase el ejemplo siguiente basado en una batería AGM:

1. Determinar la capacidad de la batería (indicación)

Para un barco de 6 metros de largo y la velocidad de navegación deseada de 8,8 km/h, se aplica una salida indicativa de energía de 2,1 kW. El tiempo deseado de navegación se ajusta a un mínimo de 6 horas en navegación continua, lo que resulta en una capacidad de batería de $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Determinar el paquete de baterías (indicación)

Un paquete de baterías de ocho baterías, descarga profunda máxima del 70 %, valor C20 de 220 Ah, 12 V en paralelo y en serie (4 x 12 V y 2 x 220 Ah) conmutados a un paquete de baterías de 48

V proporciona una capacidad útil de batería de ((220 x 2) x (4 x 12) x 70 %) = 14,8 kWh.

3. Cálculo del tiempo de navegación (indicación)

Sobre la base del consumo de energía de 2,1 kW, el tiempo de navegación será de (14,8 / 2,1) unas 7 horas.

7.4 Instalación de la batería

Debe tener en cuenta los siguientes pasos al instalar las baterías:



ADVERTENCIA

Siempre siga las instrucciones de seguridad y precaución tal como se indica en el manual de batería.

- Las baterías deben instalarse en un espacio seco y bien ventilado.
- La ventilación es importante porque pueden producirse pequeñas cantidades de gas explosivo durante la carga. Si fuera necesario, instale un sistema de ventilación forzada.
- Instale siempre las batería por encima del nivel del agua de la sentina.
- Las baterías deben fijarse con seguridad para evitar daños a la caja. Es preferible fijar las baterías en una bandeja.
- La temperatura ambiente no puede exceder los 60°C. ¡No deje nunca las baterías a la luz solar directa!
- Las baterías deben ser de fácil acceso para mantenimiento.
- No encaje nunca interruptores u otros equipos eléctricos en el área circundante de la batería, ya que en caso de chispas, se podría causar una explosión.
- Evite que los objetos de metal estén accidentalmente en contacto con la batería terminal.

7.5 Cables de la corriente principal

- Conecte el motor a las baterías tal como se muestra en los diagramas, véase la página 107.
- Encaje el fusible incluido y conecte el interruptor principal en el cable positivo (+).



ADVERTENCIA

Cuando calcule las secciones de los cables, tenga en cuenta que la bajada de voltaje máximo permitido es del 5%. No use nunca secciones de cable más pequeños de los indicados en la siguiente tabla

Tipo de motor	E-LINE 220M
Potencia máxima de entrada	24,2 kW
Cable de batería (positivo)	2 x 120 mm ²
Cable de batería (negativo)	2 x 120 mm ²
Fusible	500 A (lento) (código VETUS: ZE500)

Cuando las baterías no se estén utilizando o cargando, se recomienda que permanezcan desconectadas entre ellas usando un conmutador de aislamiento.



ADVERTENCIA

¡NUNCA encaje el fusible, e, interruptor principal o los conmutadores de aislamiento en el espacio de las baterías!

Consulte siempre la normativa local aplicable cuando realice la instalación eléctrica.

Tenga en cuenta los siguientes pasos cuando instale los cables de batería:

- Encaje los cables de la forma más corta posible desde las baterías al motor.
- Con un cable largo, junte los cables '+ y -'.
- Instale '+ y -' preferentemente de tal forma que la longitud total de cada cable sea la misma, para asegurarse que cada batería dispondrá de la misma carga.
- Asegúrese que los cables no pasen por ninguna agua de sentina.
- Asegúrese que los cables no estén en contacto con ningún borde puntiagudo.
- Encaje los cables de una forma que evite el desgaste o abrasión causada por la vibración.
- Use terminales de cable para conectar los cables a los interruptores, al fusible y al motor.
- Encaje preferiblemente los terminales de cable por engaste.
- Use terminales de batería de buena calidad para conectar los cables a los puestos de batería.
- Apriete las tuercas de forma segura para garantizar una buena conexión.
- ¡No use terminales de batería con muelle!
- Engrase los puestos de batería y los terminales de batería con vaselina para evitar la corrosión.
- No intercambie nunca los conectores de cable.
- Antes de marcharse, compruebe el estado de carga de las baterías de la misma forma que lo haría si comprobara la capacidad de un depósito de motor diesel.



ADVERTENCIA

Si intercambia las conexiones positivas (+) y negativas ((-) causará daños irreparables en la instalación.



ADVERTENCIA

NUNCA provoque un cortocircuito de las baterías conectando el polo positivo (+) al polo negativo (-).

Conectando los cables de la corriente principal

- Desconecte todos los equipos eléctricos.
- Evite los cortocircuitos causados por herramientas, por ejemplo.
- Conecte primero el cable positivo (+), luego el negativo.

Indicación del consumo de energía del desplazamiento de la embarcación

Longitud de la línea de agua	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Navegación suave	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Velocidad de crucero	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Velocidad del casco	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Configuración de uno o dos motores

Por defecto el motor E-LINE está configurado para ser usado como sistema de propulsión de motor único. El ajuste de uno de los motores E-LINE se debe configurar solo si se instalan dos motores.



PELIGRO


Trabaje solo con el sistema cuando el motor esté parado y el sistema eléctrico esté apagado.

- Retire la cubierta del segundo motor E-LINE.
- Pulse el botón (posición 2). El motor E-LINE ya está configurado para su uso en un sistema de doble motor.
- Reemplace la tapa.



ATENCIÓN

La dirección de rotación del motor se puede ajustar en el panel de control.

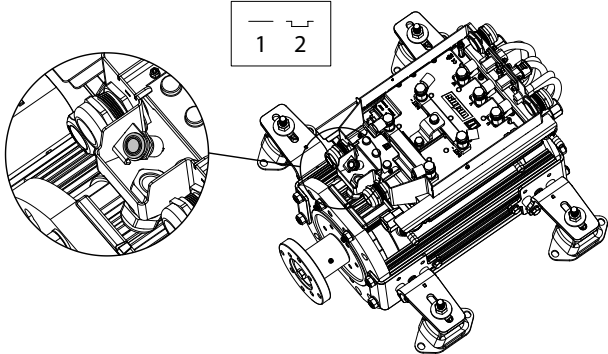

7.7 Conectar los cables CAN bus (corriente de control)

Véase los diagramas de la página 95 si necesita conectar varios paneles.



ATENCIÓN

La fuente de alimentación para los sistemas de bus CAN siempre debe conectarse a 12 V ($\geq 10\text{ V}$, $\leq 16\text{ V}$). Como fuente de alimentación debe utilizarse la cerradura de encendido E-DRIVE MPE1KB.



TENGA CUIDADO

Como requisito de las normas internacionales, todos los conductores neutros (negativos) del sistema DC deben estar conectados a un punto central, lo que evita no sólo las situaciones peligrosas y los problemas de corrosión, sino también los mensajes de error en el sistema CAN bus.



CAUTION

Si se utiliza un convertidor CC/CC para alimentar el sistema de bus CAN, asegúrese de que los terminales negativos tanto de entrada como de salida están puenteados o pueden puentearse. En caso de duda, póngase en contacto con el proveedor del convertidor.

1 Sicurezza

Indicazioni di avvertimento

Ove applicabile, in questo manuale vengono utilizzate le seguenti indicazioni di avvertenza in relazione alla sicurezza:



PERICOLO

Indica un potenziale pericolo che può essere causa di gravi infortuni o di morte.



AVVERTIMENTO

Indica un potenziale pericolo che può essere causa di infortuni.



CAUTELA

Indica che le procedure di comando e le azioni effettuate possono causare danni o danneggiare irrimediabilmente la macchina. Alcune indicazioni di CAUTELA segnalano anche potenziali pericoli che possono essere causa di gravi infortuni o di morte.



ATTENZIONE

Evidenzia procedure importanti, situazioni particolari, ecc.

Simboli



Indica che deve essere effettuata una determinata operazione.



Indica che è vietato effettuare una determinata operazione.

Condividere queste istruzioni di sicurezza con tutti gli utenti.

Osservate sempre tutte le norme e disposizioni di legge relative alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni.



AVVERTIMENTO

Questo prodotto deve essere installato e sottoposto a manutenzione solo da personale qualificato che abbia letto e compreso le istruzioni e le precauzioni contenute nel presente manuale. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare gravi lesioni o danni materiali. Il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione o manutenzione non corretta da parte di personale non qualificato.

2 Introduzione

Questo manuale fornisce le linee guida per l'installazione di un motore elettrico VETUS E-LINE, tipo ELINE220M.

La qualità dell'installazione è determinante per l'affidabilità del sistema E-LINE. Quasi tutti i guasti sono riconducibili ad errori o imprecisioni durante l'installazione. È quindi indispensabile che le fasi indicate nelle istruzioni di installazione vengano seguite per intero durante il processo di installazione e verificate in seguito.

Il sistema E-DRIVE è composto da cinque moduli:

- Propulsione
- Il controllo
- Il monitoraggio dell'alimentazione
- L'immagazzinamento dell'energia
- L'alimentazione

Varie opzioni e combinazioni sono possibili all'interno di questi moduli.



ATTENZIONE

Consultare i manuali di installazione dei componenti prima di utilizzare il sistema E-DRIVE.

Modifiche non autorizzate escludono la responsabilità del produttore per eventuali danni risultanti.

A seconda dell'area del vento, del dislocamento, dell'elica, delle dimensioni del gruppo batteria e della forma dello scafo subacqueo, la potenza erogata dal motore elettrico darà un risultato diverso su ogni imbarcazione.

La potenza nominale è ottenibile solo in condizioni ottimali:

- Durante l'uso assicurarsi che sia disponibile la corretta tensione della batteria.
- L'installazione viene effettuata in conformità con le raccomandazioni fornite in queste istruzioni di installazione, in particolare per quanto riguarda:
 - Diametro sufficientemente grande dei cavi della batteria in modo da ridurre al minimo la caduta di tensione.
 - L'afflusso all'elica.
 - L'allineamento del sistema dell'albero dell'elica.



AVVERTIMENTO

Non lavorare mai sull'impianto elettrico quando è sotto tensione.



AVVERTIMENTO

La modifica delle connessioni più (+) e meno (-) causerà danni irreparabili all'installazione.



ATTENZIONE

Verificare la presenza di eventuali perdite subito dopo il varo della nave.



ATTENZIONE

Dopo l'installazione dell'impianto, prima della messa in servizio, verificare i seguenti punti:

- Supporti motore flessibili.
- Perdita di refrigerante.
- Tutti i collegamenti di tubi e cavi, bulloni, dadi e premistoppa.

3 Modulo di installazione


Visitare il sito www.vetus.com e scaricare il modulo di installazione.



ATTENZIONE

Per richiedere la garanzia, compilare il modulo di installazione in tutte le sue parti e inviarlo a: installationforms@vetus.com

Il numero di serie dell'MCVB (Motor Controller VETUS Boosted Charge) si trova nella seguente posizione:

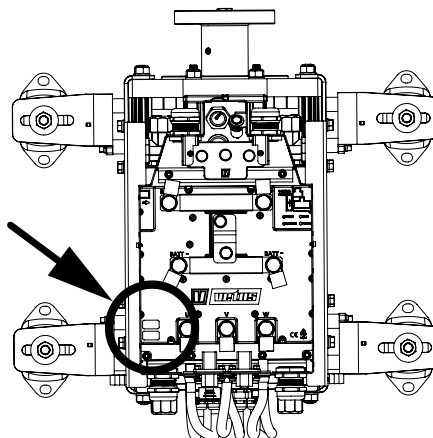

4 Installazione del motore



ATTENZIONE

Il motore deve essere installato in un'area asciutta e ben ventilata.

L'installazione deve essere mantenuta sempre priva dall'acqua di sentina.

La temperatura ambiente non deve superare i 50 °C. Garantire una ventilazione adeguata. Fornire aria fredda e scaricare aria calda.

Non installare il motore entro bordo E-LINE senza coperchio! Avvitare un bullone nel foro sul lato del coperchio per fissarlo.

4.2 Montaggio flessibile

L'installazione flessibile è appositamente adattata alle caratteristiche del motore. Utilizzare i supporti flessibili del motore forniti in dotazione (smorzatori di vibrazioni); sono stati sviluppati appositamente per i motori a propulsione elettrica.

Gli smorzatori di vibrazione devono essere montati senza tensione in direzione longitudinale. Gli smorzatori di vibrazioni distorti possono trasmettere vibrazioni e rumore all'imbarcazione.

I supporti di montaggio sono facilmente regolabili in altezza e con un angolo di 0° o 8°. Ciò rende facile la ri-motorizzazione ed il collegamento ad un albero dell'elica esistente.

4.1 Supporto motore

Tutti i componenti del sistema di propulsione devono essere correttamente allineati per garantire il corretto funzionamento.

Le fondamenta devono essere sufficientemente rigide per mantenerle in tutte le condizioni.




ATTENZIONE

Installare un cuscinetto reggispira per assorbire le forze assiali create dall'elica.


Nel determinare le dimensioni della fondazione, tenere conto di una distanza di almeno 10 mm tra il motore e la fondazione.

Le superfici di montaggio dei supporti del motore devono essere tutte allo stesso livello. In questo modo si eviteranno distorsioni degli elementi in gomma dei supporti motore flessibili.

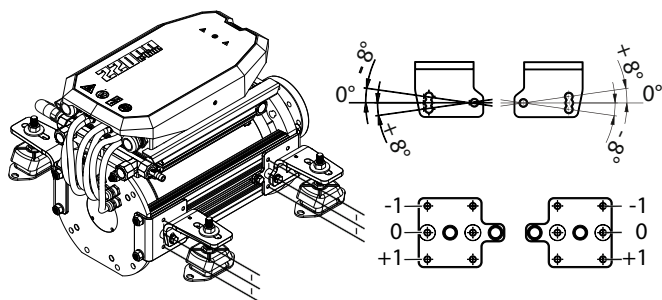

ATTENZIONE

Al ricevimento, i supporti del motore sono in posizione di trasporto. Smontare i supporti, ruotarli di mezzo giro e rimontarli.

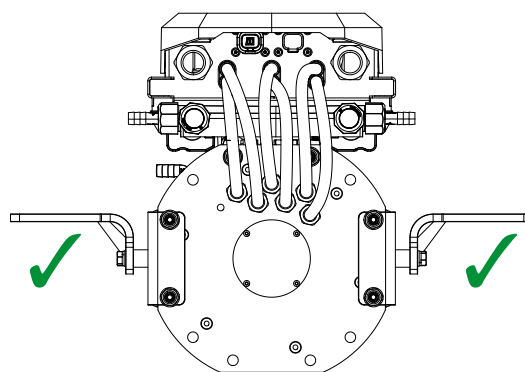

Per la configurazione anteriore e posteriore del motore, la compressione a sinistra e a destra deve essere la stessa. Una differenza di compressione tra la parte anteriore e posteriore è consentita e spesso inevitabile.



- Posizionare il motore sui supporti del motore e attendere 48 ore prima di iniziare l'allineamento. Se non è possibile attendere così a lungo, posizionare i supporti in modo che il motore sia più alto di 0,75 mm e correggere l'allineamento, se necessario, quando l'imbarcazione è in acqua.

**ATTENZIONE**

È molto importante che il motore E-LINE e l'albero dell'elica siano in linea. Verificare nuovamente l'allineamento quando la barca è in acqua.

La corretta regolazione degli smorzatori di vibrazioni può essere ottenuta come segue:

- Regolare il motore in modo che sia più o meno in linea con l'albero dell'elica, utilizzando i dadi di regolazione degli smorzatori di vibrazioni, NON collegare ancora l'albero dell'elica con il mozzo del giunto.
- Sollevare il motore nella parte anteriore in modo che entrambi i supporti anteriori si liberino dai dadi degli smorzatori di vibrazioni.
- Abbassare di nuovo il motore e regolare i dadi in modo che entrambi i supporti del motore poggino contemporaneamente sui dadi.
- Ripetere questa operazione all'estremità posteriore del motore.
- Quando gli smorzatori di vibrazioni sono stati regolati correttamente, il motore può essere allineato ruotando entrambi i dadi di regolazione a prua e a poppa, a sinistra e a destra, esattamente lo stesso numero di giri.
- Serrare i dadi alla coppia indicata.

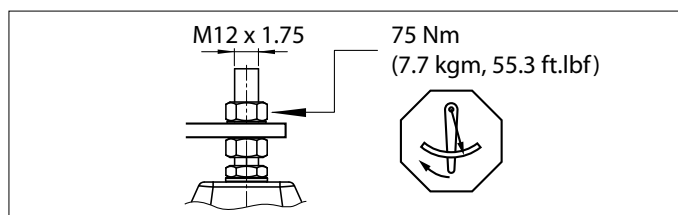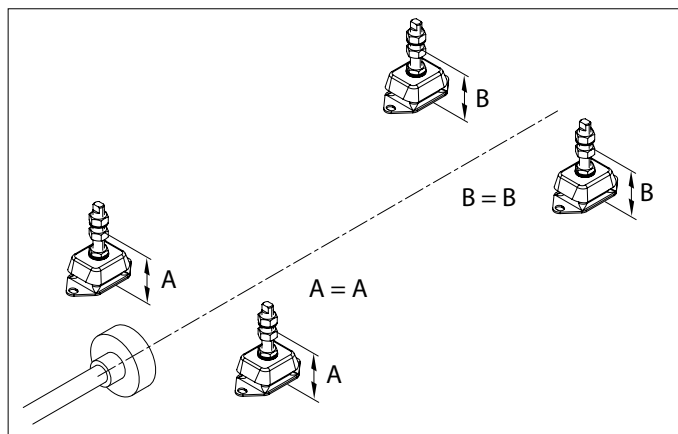

5 Installazione dell'albero dell'elica

5.1 Accoppiamento dell'albero dell'elica


Collegare il motore E-LINE all'albero dell'elica utilizzando un giunto flessibile tipo VETUS Combiflex (1225/1230) o Bullflex (0125/011).

5.2 Albero dell'elica

VETUS consiglia di installare un albero dell'elica con un diametro di almeno 25 mm.

A causa del movimento assiale dell'albero dell'elica, ci deve essere uno spazio libero minimo tra di loro:


- Il cuscinetto esterno e il mozzo dell'elica,
- Il cuscinetto interno e il mozzo di accoppiamento.
- Bloccare il dado del coperchio dell'albero dell'elica con una piastra di bloccaggio.

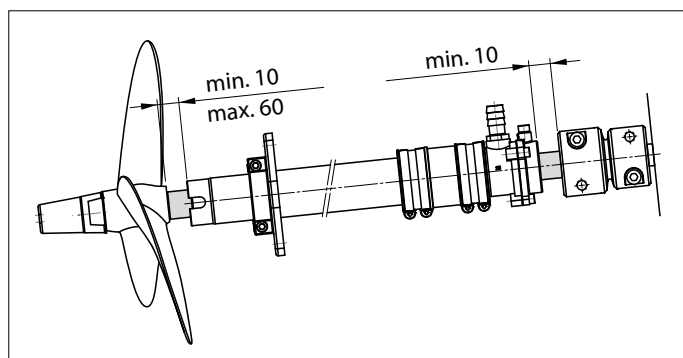

5.3 Apertura dell'elica

- Lo spazio tra le punte delle pale dell'elica e il fondo dell'imbarcazione deve essere almeno il 15% del diametro dell'elica.

- La distanza dal mozzo dell'elica al cuscinetto esterno deve essere di almeno 10 mm, ma non superiore a 60 mm.
- È utile quando si lavora sul motore se l'albero può essere spinto all'indietro di circa 10 cm.
- L'acqua deve poter scorrere liberamente per una distanza di almeno 10 cm in avanti e a poppa dell'elica.

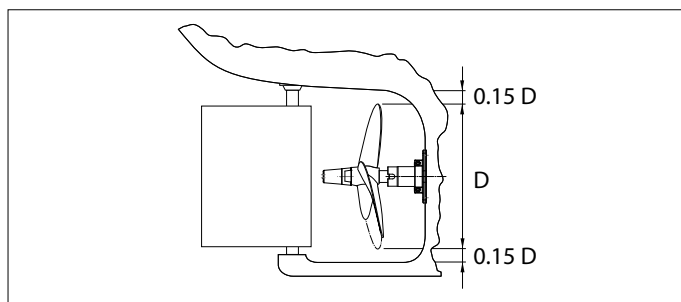

5.4 Elica


Il design dell'elica e l'apertura dell'elica sono molto importanti per le caratteristiche di crociera dell'imbarcazione. È particolarmente importante per un'imbarcazione a propulsione elettrica che la dimensione dell'elica sia selezionata correttamente.

Consultare il proprio rivenditore VETUS per scegliere l'elica corretta.

È possibile scegliere sia per una vite di rotazione a sinistra che per una vite di rotazione a destra. Tramite il pannello di controllo, il senso di rotazione del motore può essere collegato al movimento del comando, in modo che anche il funzionamento in avanti comporti un movimento in avanti dell'imbarcazione.

6 Raffreddamento

Per ottenere la massima efficienza possibile, il motore elettrico e il controller del motore sono raffreddati tramite liquido.

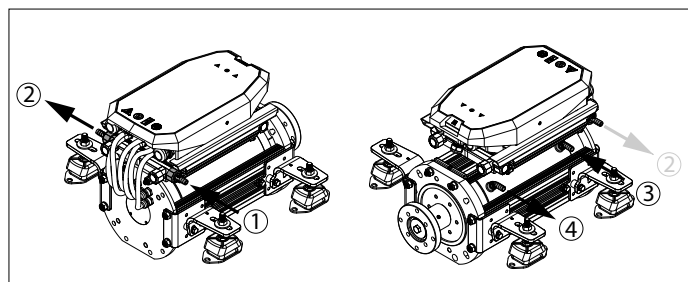

1	Ingresso acqua di raffreddamento del controller del motore
2	Uscita acqua di raffreddamento del controller del motore
3	Ingresso acqua di raffreddamento del motore
4	Uscita acqua di raffreddamento del motore

Ci sono due opzioni per il raffreddamento dell'E-DRIVE:


- Sistema di raffreddamento ad acqua grezza (6.1), o
- Sistema di raffreddamento della chiglia (6.2)

Per entrambe le opzioni, utilizzare tubi flessibili del refrigerante con un diametro interno di 12,7 mm.

6.1 Raffreddamento ad acqua grezza (solo acqua dolce)

In questo metodo di raffreddamento, l'acqua esterna scorre attraverso il sistema. Il calore viene dissipato direttamente nell'acqua esterna. Un sistema per il raffreddamento del controller del motore e del motore elettrico.

- Per filtrare l'acqua grezza, utilizzare sempre il filtro dell'acqua FTR140 in combinazione con l'elemento filtrante a maglia fine FTR140FM.
- Montare sempre il filtro dell'acqua e l'uscita dell'acqua sopra la linea dell'acqua. Fissare il filtro dell'acqua ad una paratia verticale.
- Installare sempre una valvola di intercettazione sulla paletta di ingresso dell'acqua!
- Per entrambi i collegamenti, la paletta d'ingresso dell'acqua al filtro dell'acqua e il filtro dell'acqua al motore, applicare sempre un tubo flessibile.
- Controllare il filtro dell'acqua prima di ogni utilizzo e pulirlo se necessario.
- Collegare l'acqua fredda esterna all'ingresso (1).
- Collegare il collegamento (2) e il raccordo (3).
- Collegare lo scarico (4) al raccordo fuoribordo.

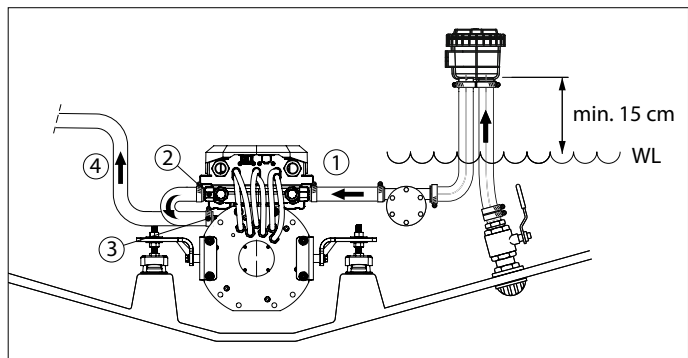

6.2 Raffreddamento della chiglia

Con questo modo di raffreddamento, il liquido di raffreddamento circola attraverso il sistema. Il calore viene dissipato all'acqua esterna attraverso il raffreddatore della chiglia.

Refrigeratori di chiglia

I refrigeratori di chiglia devono essere posizionati all'esterno, sul fondo dello scafo. Nella scelta della posizione del raffreddatore della chiglia, tenere conto di quanto segue:

- Il raffreddatore della chiglia deve essere posizionato dove è garantito un flusso continuo di acqua in tutte le circostanze.
- Vicino alla prua, dove possono verificarsi turbolenze a velocità più elevate, è una posizione meno adatta.
- Il raffreddatore della chiglia dovrebbe anche rimanere sott'acqua quando la nave è in movimento.

ATTENZIONE


Installare due sistemi di raffreddamento: uno per il controller del motore e uno per il motore stesso.

CAUTELA


Assicurarsi che la capacità di raffreddamento sia sufficiente. Se necessario, installare più refrigeratori di chiglia. È preferibile collegare più refrigeratori in parallelo.

Di seguito è riportata un'indicazione della capacità di generazione di calore: motore 1,3 kW, regolatore 0,7 kW.

Sistema di raffreddamento della chiglia 1


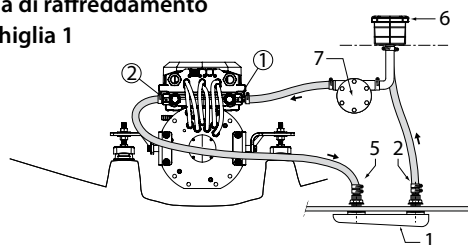


Sistema di raffreddamento della chiglia 2

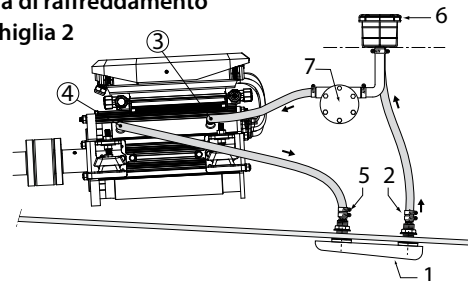





1	Raffreddatore della chiglia
2	Raffreddatore della chiglia IN
3	Liquido di raffreddamento IN
4	Liquido di raffreddamento OUT
5	Raffreddatore della chiglia OUT
6	Filtro dell'acqua/vaso di espansione
7	Pompa di circolazione

- Montare il raffreddatore della chiglia con le rondelle di tenuta (A), le rondelle (B) e i dadi in dotazione.
- Usare un sigillante quando si monta il raffreddatore della chiglia contro lo scafo.

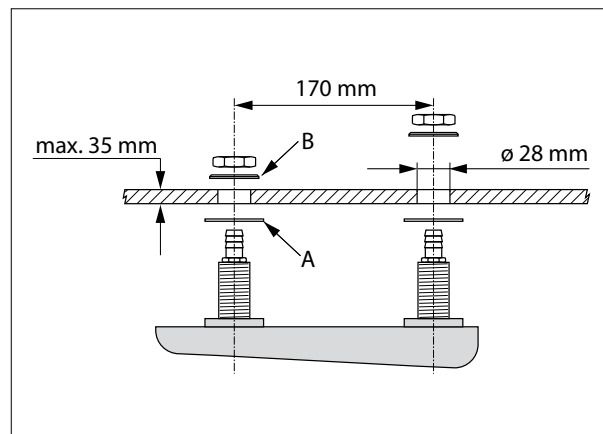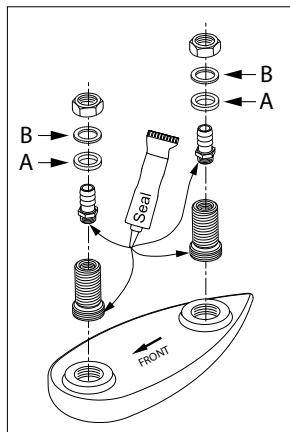

Vaso di espansione

- Montare il vaso di espansione (7) in un punto facilmente accessibile sopra il livello più alto del motore elettrico.
- Utilizzare sempre un tubo flessibile con diametro interno di 12 mm per i collegamenti tra il raffreddatore della chiglia, il vaso di espansione e il motore.
- Mantenere i tubi flessibili il più corti possibile e con il minor numero possibile di curve.
- Utilizzare solo acqua e/o sapone, quindi nessun prodotto grasso o oleoso, per facilitare il montaggio dei tubi flessibili nei punti di collegamento dei tubi.
- Serrare ogni raccordo del tubo flessibile con fascette stringitubo in acciaio inossidabile.

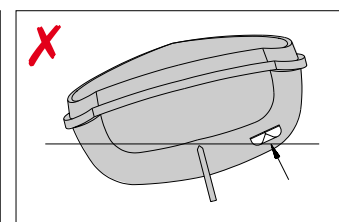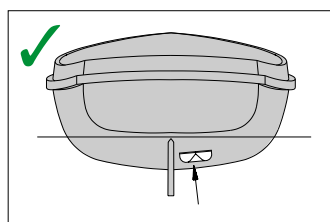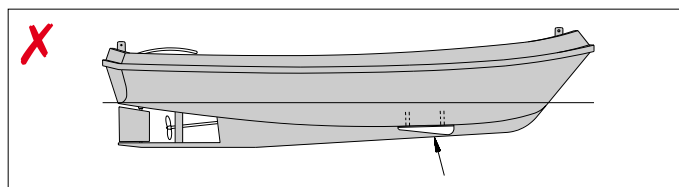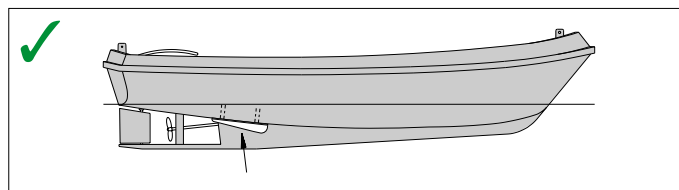


6.3 Riempimento del sistema di raffreddamento

- Togliere il coperchio del serbatoio di espansione (7) e riempire il sistema di raffreddamento.

Utilizzare una miscela di 40% di antigelo (a base di glicole etilenico) e 60% di acqua di rubinetto pulita e refrigerante o utilizzare il 100% di refrigerante.

- Aggiungere liquido fino a quando il serbatoio di espansione non è pieno per circa la metà.

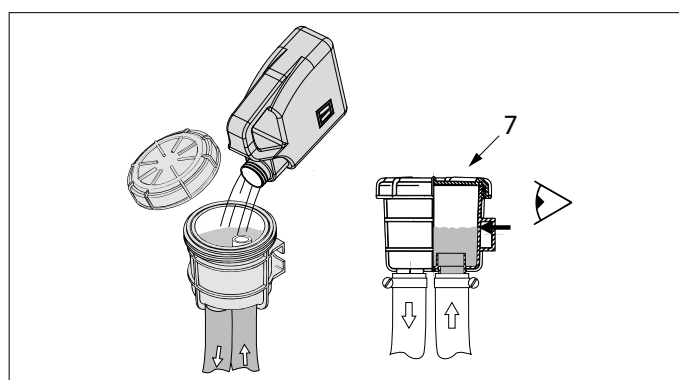


6.4 Collegamenti



ATTENZIONE

Dopo l'installazione dell'impianto dell'acqua di raffreddamento, prima della messa in servizio, controllare i seguenti punti:


- Perdita di refrigerante
- Tutti i collegamenti di tubi e cavi, bulloni, dadi e premistoppa, compresi i collegamenti al motore E-LINE.

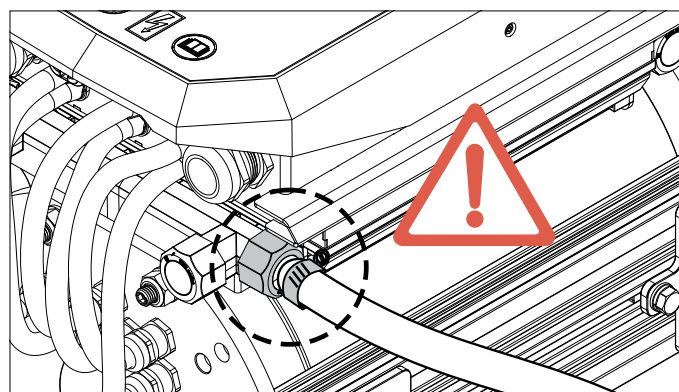

7 Impianto elettrico

Il cablaggio elettrico tra il motore elettrico e il controllore del motore è già stato installato. L'installazione ha un ritorno isolato.

Collegare il motore come segue:

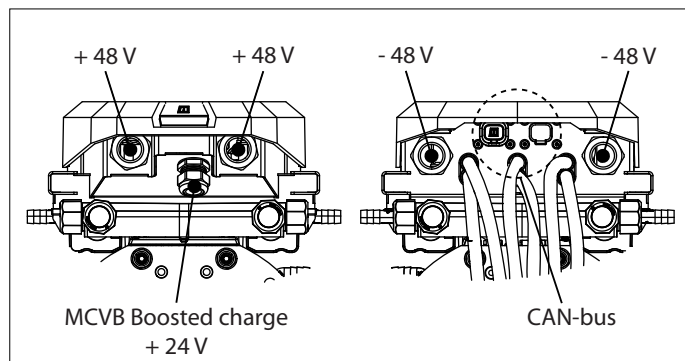

AVVERTIMENTO

Funziona solo con motore e impianto elettrico spenti.



AVVERTIMENTO

Mantenere i cavi della batteria liberi dall'alloggiamento della E-LINE e dai bordi taglienti. Collegare tutti i conduttori negativi! Un negativo fluttuante provoca guasti all'impianto!




AVVERTIMENTO

Una tensione (di sistema) superiore a 60 V causa danni irreparabili all'impianto!

7.1 Funzione di carica potenziata MCVB

Utilizzando la funzione di carica potenziata MCVB, il banco batterie da 48 volt del motore E-LINE può essere caricato tramite una rete di bordo (esistente) da 24 volt.

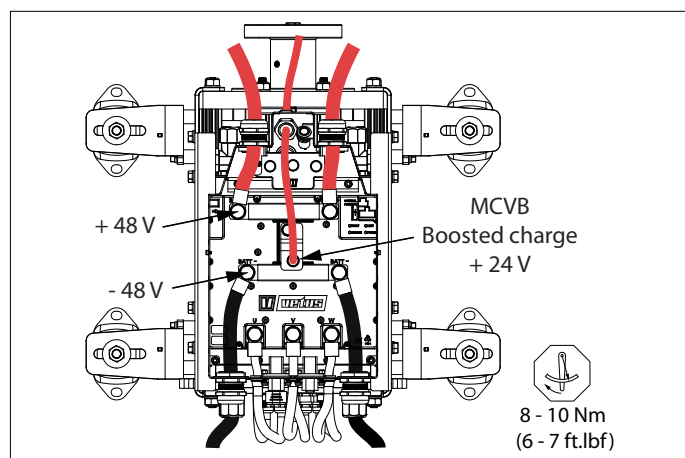

Collegando un gruppo di batterie da 24 Volt al collegamento di ricarica potenziata MCVB, il gruppo di batterie da 48 Volt, E-LINE, viene caricato. Non è necessaria un'ulteriore possibilità di ricarica. Vedere pagina 107 per lo schema di collegamento.



AVVERTIMENTO

La funzione di carica potenziata MCVB è adatta solo per batterie al piombo come standard

7.2 Batterie

La tensione della batteria deve essere di 48 V nominali, con un intervallo di funzionamento compreso tra ≥ 44 V e ≤ 59 V con un massimo assoluto di 60 V. Il controllore del motore integrato limita l'uscita a partire da 44 V e si ferma a 40 V. In questo modo si evita uno scaricamento eccessivo della batteria.

Le batterie di avviamento non sono adatte a un sistema di propulsione elettrica. Si devono invece utilizzare batterie di semi-trazione o di trazione.

Le batterie LiFePO₄ sono particolarmente adatte alla propulsione elettrica grazie al loro peso ridotto, all'elevata densità energetica e alla lunga durata. Le batterie AGM rappresentano una buona alternativa per imbarcazioni più piccole (fino a circa 10 kW) e per imbarcazioni in cui il peso aggiuntivo delle batterie AGM rispetto alle batterie LiFePO₄ è meno critico.

VETUS può fornire diverse batterie senza manutenzione. Ad esempio, le batterie di tipo AGM (Absorbed Glass Mat), o LiFePO₄ al litio a 4 celle sono adatte per la propulsione elettrica.



ATTENZIONE

Bilanciare la tensione delle batterie collegate in serie. Controllare i singoli blocchi di batterie e verificare che la tensione tra di essi sia uguale.

7.3 Capacità della batteria

I seguenti punti svolgono un ruolo importante nel determinare la capacità della batteria:

- Caratteristiche della barca (lunghezza della linea di galleggiamento, peso, forma dello scafo)
- Stile velico
- Gamma desiderata (tempo di navigazione rispetto alla velocità)
- Tipo di batteria

La tabella "Indicazione del consumo di energia al dislocamento dell'imbarcazione" a pagina 54 fornisce un'indicazione del consumo di energia (consumo di energia) di dislocamento dell'imbarcazione a diverse lunghezze e velocità. Il consumo di energia può quindi essere utilizzato per calcolare il tempo di navigazione. Vedi l'esempio seguente basato su una batteria AGM:

1. Determinazione della capacità della batteria (indicazione)

Per una barca con una lunghezza di 6 metri e una velocità di navigazione desiderata di 8,8 km/h si applica una potenza indicativa di 2,1 kW. Il tempo di navigazione desiderato è impostato ad un minimo di 6 ore, a navigazione continua. Ne risulta una capacità della batteria necessaria di $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Determinare il pacco batteria (indicazione)

Un pacco batterie di otto batterie, scaricamento profondo massimo del 70%, valore C20 di 220 Ah, parallelo in serie a 12 V (4

x 12 V e 2 x 220 Ah) commutato in un pacco batterie da 48 V offre una capacità utilizzabile della batteria di $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70\%) = 14,8 \text{ kWh}$.

3. Calcolo del tempo di navigazione (indicazione)

In base al consumo energetico di 2,1 kW, il tempo di navigazione ammonta a poco più di 7 ore ($14,8 / 2,1$).

7.4 Installazione della batteria

Per l'installazione delle batterie è necessario tenere conto dei seguenti punti:



AVVERTIMENTO

Seguire sempre le avvertenze e le istruzioni di sicurezza come indicato nel manuale della batteria.

- Le batterie devono essere installate in uno spazio asciutto e ben ventilato.
- La ventilazione è importante perché durante la carica si possono produrre piccole quantità di gas esplosivi. Se necessario, installare un sistema di ventilazione forzata.
- Installare sempre le batterie al di sopra del livello dell'acqua di sentina.
- Le batterie devono essere fissate in modo sicuro per evitare danni all'involucro. Inserire preferibilmente le batterie in un vassoio.
- La temperatura ambiente non deve superare i 60 gradi C. Non posizionare mai le batterie alla luce diretta del sole!
- Le batterie devono essere facilmente accessibili per la manutenzione.
- Non montare mai interruttori o altre apparecchiature elettriche in prossimità delle batterie; eventuali scintille potrebbero causare un'esplosione.
- Evitare che oggetti metallici entrino accidentalmente in contatto con il terminale della batteria.

7.5 Cavi della corrente principale

- Collegare il motore alle batterie come indicato nei diagrammi, vedere pagina 107.
- Inserire il fusibile in dotazione e un interruttore principale nel cavo positivo (+).



AVVERTIMENTO

**Nel calcolo delle sezioni dei cavi, tenere conto di una caduta di tensione massima consentita del 5%.
Non utilizzare mai sezioni di cavo più piccole di quelle indicate nella tabella sottostante.**

Tipo di motore	E-LINE 220M
Potenza massima in ingresso	24,2 kW
Cavo batteria (positivo)	2 x 120 mm ²
Cavo batteria (negativo)	2 x 120 mm ²
Fusibile	500 A (lento) (codice VETUS: ZE500)

Quando le batterie non vengono utilizzate o non sono caricate, si raccomanda di scollegarle l'una dall'altra mediante un interruttore di isolamento.



AVVERTIMENTO

Non montare MAI il fusibile, l'interruttore principale o gli interruttori di isolamento nello spazio della batteria!

Per l'installazione dell'impianto elettrico, consultare sempre le norme vigenti a livello locale.

Quando si installano i cavi della batteria, tenere conto dei seguenti punti:

- Montare i cavi nel modo più breve possibile dalle batterie al motore.
- Con un cavo di lunghezza elevata, unire i cavi "+" e "-".
- Installare il "+" e il "-" preferibilmente in modo che la lunghezza totale di ogni cavo sia la stessa. Questo assicura un carico uguale per ogni batteria.
- Assicurarsi che i cavi non passino attraverso l'acqua di sentina.
- Assicurarsi che i cavi non possano entrare in contatto con spigoli vivi.
- Fissare i cavi in modo da evitare l'usura o l'abrasione causata dalle vibrazioni.
- Utilizzare i morsetti dei cavi per collegare i cavi agli interruttori, al fusibile e al motore.
- Montare preferibilmente i terminali dei cavi mediante crimpatura.
- Utilizzare morsetti di buona qualità per collegare i cavi ai morsetti della batteria.
- Serrare saldamente i bulloni per garantire un buon collegamento.
- Non utilizzare morsetti a molla della batteria!
- Ingrassare i morsetti della batteria e i morsetti della batteria con vaselina per evitare la corrosione.
- Non cambiare mai i cavi dei connettori.
- Prima di partire, controllare lo stato di carica delle batterie, così come si controllerebbe la capacità del serbatoio di un motore diesel.



AVVERTIMENTO

La modifica dei collegamenti più (+) e meno (-) causerà danni irreparabili all'installazione.



AVVERTIMENTO

Non cortocircuitare MAI le batterie collegando il polo positivo (+) al polo negativo (-)

Collegamento dei cavi di corrente principali

- Spegnerne tutte le apparecchiature elettriche.
- Prevenire eventuali cortocircuiti causati, ad esempio, da utensili.
- Collegare prima il cavo positivo (+), poi il negativo.

Indicazione del consumo di potenza del dislocamento dell'imbarcazione

Lunghezza della linea di galleggiamento	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Navigazione dolce	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Velocità di crociera	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Velocità dello scafo	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Configurazione di uno o due motori

Per impostazione predefinita, il motore E-LINE è configurato per l'uso in un sistema di propulsione a motore singolo. Solo se sono installati due motori, è necessario configurare l'impostazione di uno dei motori entro bordo E-LINE.



PERICOLO


Lavorare sull'impianto solo quando il motore è fermo e l'impianto elettrico è spento.

- Rimuovere il coperchio del secondo motore E-LINE.
- Premere il pulsante (posizione 2). Il motore E-LINE è ora configurato per l'utilizzo in un sistema a doppio motore.
- Riposiziona il coperchio.



ATTENZIONE

Il senso di rotazione del motore può essere impostato sul pannello di controllo.

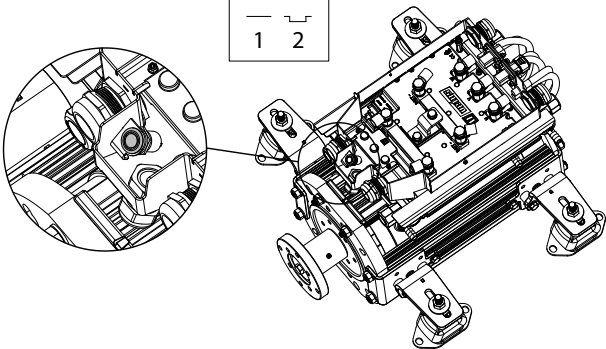

7.7 Collegamento dei cavi CAN bus (corrente di controllo)

Vedere i diagrammi a partire da pagina 95 se devono essere collegati più pannelli.



ATTENZIONE

L'alimentazione CAN-bus deve essere sempre collegata ad una linea a 12 Volt ($\geq 10\text{ V}$, $\leq 16\text{ V}$). Per l'alimentazione, usare il contatto a chiave dell'E-DRIVE MPE1KB.



CAUTELA

Come richiesto dalle norme internazionali, tutti i conduttori neutri (negativi) del sistema DC devono essere collegati a un punto centrale. Questo previene non solo situazioni pericolose e problemi di corrosione, ma anche messaggi di errore nel sistema CAN bus.



CAUTION

Se un convertitore DC/DC viene utilizzato per alimentare il sistema CAN bus, assicurati che i terminali negativi sia dell'input che dell'output siano, o possano essere, collegati insieme. In caso di dubbi, contatta il fornitore del convertitore.

1 Sikkerhed

Advarselssymboler

I dette dokument bruges følgende sikkerhedsrelaterede advarselssymboler, når det er relevant:



FARE

Indikerer at der er stor potentiel fare til stede, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.



ADVARSEL

Indikerer at der er potentiel fare til stede, der kan medføre personskade.



FORSIGTIG

Indikerer at de pågældende betjeningsprocedurer, handlinger osv. kan medføre personskade eller alvorlig maskinskade. Nogle FORSIGTIG-symboler indikerer endvidere, at der er potentiel fare til stede, der enten kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.



BEMÆRK

Gør opmærksom på vigtige procedurer, omstændigheder o. lign.

Symboler



Angiver at den pågældende handling bør udføres.



Angiver at en bestemt handling er forbudt.

Del disse sikkerhedsinstruktioner med alle brugere.

Man bør altid overholde generelle sikkerhedsregler og love med henblik på forebyggelse af ulykker.



ADVARSEL

Dette produkt bør kun blive installeret og vedligeholdt af kvalificeret personale, som har læst og forstået instruktionerne og forholdsreglerne i denne manual. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning kan resultere i alvorlig personskade eller skade på ejendom. Producenten er ikke ansvarlig for skader som opstår som følge af ukorrekt installation eller vedligeholdelse, som bliver udført af ukvalificeret personale.



ADVARSEL

Arbejd aldrig på det elektriske system, mens det er fyldt med strøm.



ADVARSEL

Ændring af plus- (+) og minus (-) forbindelser vil medføre uoprettelig skade på installationen.



BEMÆRK

Kontroller for mulig lækage straks efter skibets lancering.



BEMÆRK

Efter installation af systemet inden idriftsættelse, Kontroller følgende punkter:

- Fleksible motorbeslag.
- Kølevæskelækage.
- Alle slange- og kabelforbindelser, bolte, møtrikker og pakninger

E-DRIVE-systemet består af fem moduler:

- Fremdrift
- Kontrol
- Energoovervågning
- Energilagring
- Energiforsyning

Flere valg og kombinationer er mulige inden for disse moduler.



BEMÆRK

Se installationsmanualerne for alle komponenter, før du bruger E-DRIVE-systemet.

Uautoriserede ændringer udelukker producentens ansvar for skader deraf.

Afhængigt af vindareal, forskydning, propel, størrelsen på batteripakken og formen på undervandsskroget, vil den kraft, der leveres af den elektriske motor, give et andet resultat på hvert fartøj.

Den nominelle nominelle effekt kan kun opnås under optimale forhold:

- Under brug skal du sikre dig, at den korrekte batterispænding er tilgængelig.
- Installationen udføres i overensstemmelse med anbefalingerne i denne installationsvejledning, især med hensyn til:
 - Tilstrækkelig stor diameter på batterikablerne, så spændingsfaldet reduceres til et minimum.
 - Tilstrømningen til propellen.
 - Justering af propelleakselsystemet.

2 Indledning

This manual give guidelines for installing a VETUS E-LINE electric moDenne vejledning giver retningslinjer for installation af en VETUS E-LINE elektrisk motor, type ELINE220M.

Kvaliteten af installationen er afgørende for pålideligheden af E-LINE-systemet. Næsten alle fejl kan spores tilbage til fejl eller unøjagtigheder under installationen. Det er derfor bydende nødvendigt, at trinene i installationsvejledningen følges fuldt ud under installationsprocessen og kontrolleres derefter.


3 Installationsskema

Gå til www.vetus.com og download installationsskema.



For at gøre et garantikrav bedes du udfylde hele installationskema og sende formularen til: installationforms@vetus.com

Serienummeret på MCVB (Motor Controller VETUS Boosted Charge-funktion) er placeret på følgende sted:

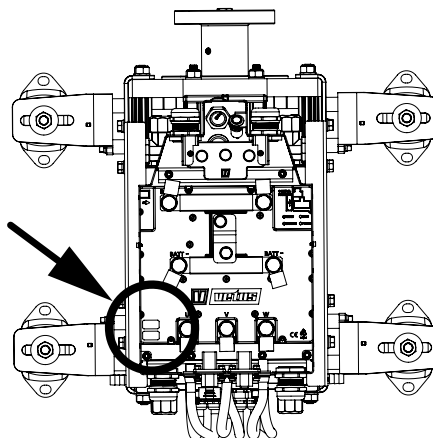

4 Motorinstallation



Motoren skal installeres i et tørt og godt ventileret sted.

Anlægget bør til enhver tid blive holdt fri for lænsevand.

Omgivelsestemperaturen bør ikke overstige 50 °C. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Tilfør kølig luft og lad varm luft komme ud.

Monter ikke E-LINE-motoren uden dækslet! Skru en bolt ind i hullet på siden af dækslet for at fastgøre det.

4.2 Fleksibel montering

Den fleksible installation er specielt tilpasset motorens egenskaber. Brug de medfølgende fleksible motorstøtter (vibrationsdæmpere); disse er specielt udviklet til elektriske fremdrivningsmotorer.

Vibrationsdæmpere skal monteres uden spænding i længderetningen. Forvrængede vibrationsdæmpere kan overføre vibrationer og støj til båden.

Monteringsbeslagene kan let justeres i højden og i en vinkel på 0 ° eller 8 °. Dette gør det let at genmotorisere og tilslutte til en eksisterende propelaksel.

4.1 Motorstøtte

Alle komponenter i fremdrivningssystemet skal være korrekt justeret for at sikre korrekt drift.


Fundamentet skal være tilstrækkeligt stift til at opretholde dette under alle forhold.




Installer et tryklager for at absorbere de aksiale kræfter, der forårsages af propellen.

Når der bestemmes fundamentets dimensioner, skal der tages højde for en afstand på mindst 10 mm mellem motoren og fundamentet.

Motorstøttens monteringsflader skal alle være på samme niveau. Dette forhindrer forvrængning af gummielementerne i de fleksible motorstøtter.

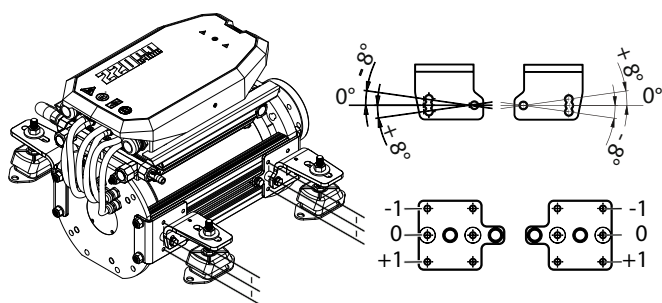

Ved modtagelse er motorbeslagene i transportposition. Demonter beslagene, drej dem en halv omgang og saml dem igen.

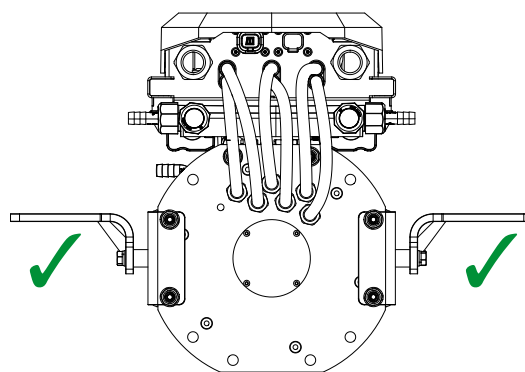

For den forreste og bageste del af motoropsætningen skal kompressionen til venstre og højre være den samme. En forskel i kompression mellem front og bag er tilladt og ofte uundgåelig.



- Anbring motoren på motorstøtterne, og vent 48 timer, før justeringen startes. Hvis det ikke er muligt at vente så længe, skal du indstille understøtningerne, så motoren er 0,75 mm for høj, og korrigere justeringen, hvis det er nødvendigt, når båden er i vandet.

**BEMÆRK**

Det er meget vigtigt, at E-LINE motoren og propelakslen er i kø. Kontroller justeringen igen, når båden er i vandet.

Korrekt justering af vibrationsdæmpere kan opnås som følger:

- Indstil motoren, så den er mere eller mindre på linje med propelakslen, ved hjælp af justeringsmøtrikkerne på vibrationsdæmperne skal du IKKE forbinde propelakslen med koblingen.
- Løft motoren forrest, så begge frontstøtter bare kommer fri af vibrationsdæpermøtrikker.
- Sænk motoren igen, og juster møtrikkerne, så begge motorstøtter hviler på møtrikkerne på samme tid.
- Gentag dette i den bageste ende af motoren.
- Når vibrationsdæmperne er justeret korrekt, kan motoren justeres ved at dreje både justeringsmøtrikkerne frem og tilbage, venstre og højre, nøjagtigt det samme antal omdrejninger.
- Spænd møtrikkerne med det angivne drejningsmoment.

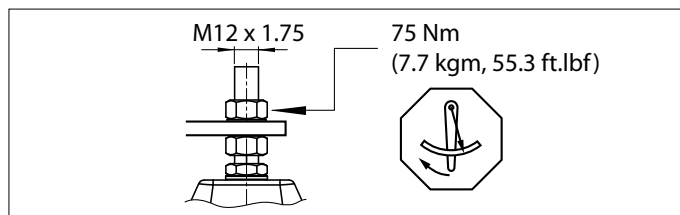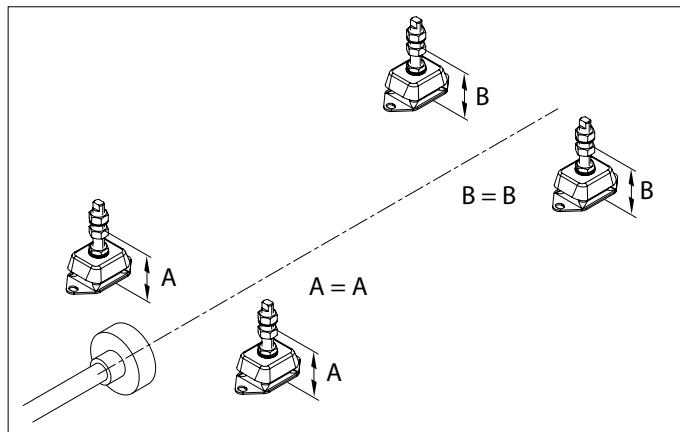

5 Propellerakselinstallation

5.1 Propellerakslens kobling


Tilslut E-LINE motoren til propelakslen ved hjælp af en fleksibel koblingstype VETUS Combiflex (1225/1230) eller Bullflex (0125/011).

5.2 Propelleraksel

VETUS anbefaler at installere en propelaksel med en diameter på mindst 25 mm.

På grund af propelakslens aksiale bevægelse skal der være et minimum frit mellemrum mellem:


- Det ydre leje og propellernavet,
- Det indre leje og koblingsnavet.
- Lås propelakselens møtrik med en låseplade.

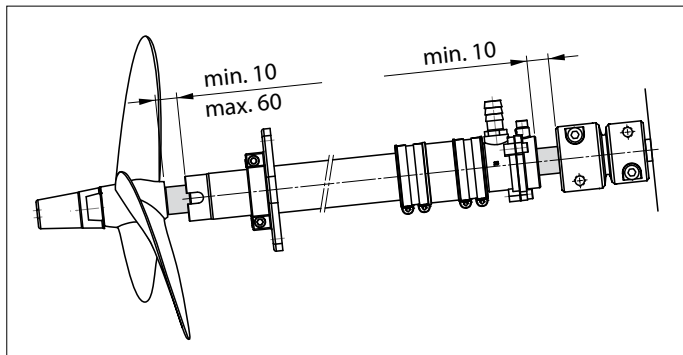

5.3 Propellerblænde

- Mellemrummet mellem propelblades spidser og bådens bund skal være mindst 15% af propeldiameteren.

- Afstanden fra propelnav til ydre leje skal være mindst 10 mm, men ikke mere end 60 mm.
- Det er nyttigt, når du arbejder på motoren, hvis akslen kan skubbes ca. 10 cm bagud.
- Vandet skal kunne flyde frit over en afstand på mindst 10 cm fremad og bagud for propellen.

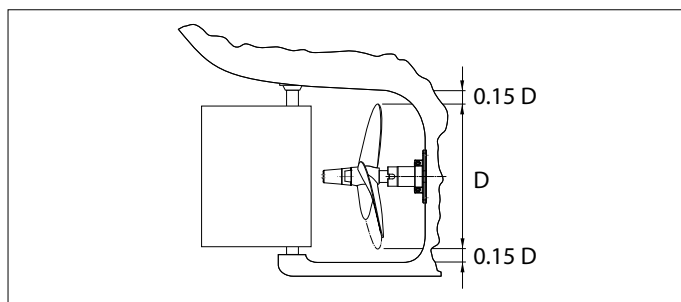

5.4 Propeller


Design af propel og propelblænde er meget vigtig for fartøjets cruisinegenskaber. Det er især vigtigt for et fartøj med elektrisk fremdrift, at propelstørrelsen er valgt korrekt.

Kontakt din VETUS-forhandler for at vælge den rigtige propel.

Du kan vælge både en venstre og højre drejeskrue. Via betjeningspanelet kan motorens rotationsretning knyttes til betjeningsbevægelse, således at fremadgående drift også resulterer i bådens bevægelse fremad.

6 Køling

For at opnå den højeste mulige effektivitet køles elmotoren og motorstyringen med væske.

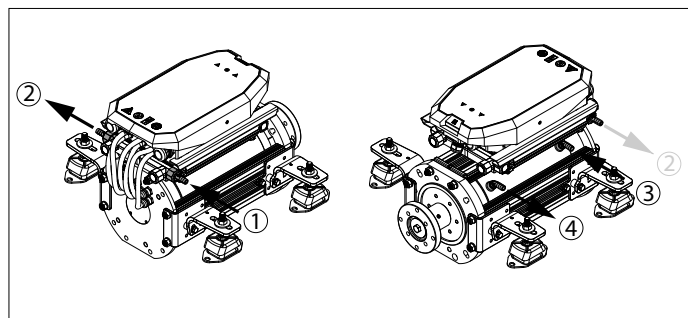

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Motorstyringens kølevandstilgang |
| 2 | Motorstyringens kølevandsudløb |
| 3 | Motorens kølevandstilførsel |
| 4 | Motorens kølevandsudløb |

Der er to muligheder for afkøling af E-DRIVE:


- Råvand kølesystem (6.1), eller
- Køl kølesystem (6.2)

Til begge muligheder skal der anvendes kølevandsslanger med en indvendig diameter på 12,7 mm.

6.1 Råvandskøling (kun ferskvand)

På denne måde køler strømmen udvendigt vand gennem systemet. Varme ledes direkte til det udvendige vand. Et system til afkøling af motorstyringen og elmotoren.

- Brug altid FTR140 vandfilteret i kombination med FTR140FM finmasket filterelement for at filtrere rå vand.
- Monter altid vandfilteret og vandudløbet over vandledningen. Fastgør vandfilteret til et lodret skott.
- Installer altid en afspærringsventil på vandindtagsskoven!
- For begge tilslutninger, vandindtagsskovl til vandfilter og vandfilter til motor, skal du altid anvende fleksibel slange.
- Kontroller vandfilteret inden hver brug, og rengør det om nødvendigt.
- Tilslut det kolde udendørs vand til indløbet (1).
- Tilslut forbindelse (2) og forbindelse (3).
- Tilslut afløbet (4) til overbordstilslutningen.

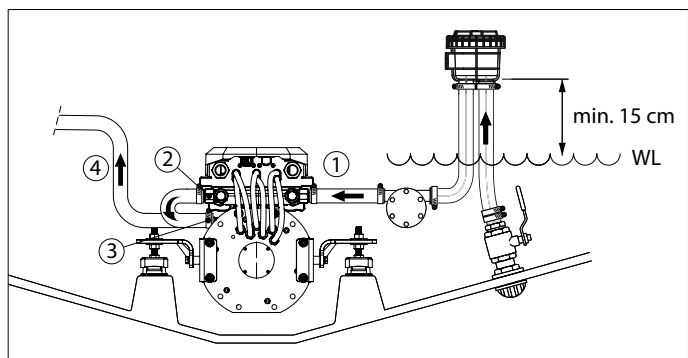

6.2 Køl køling

På denne måde køles cirkulerer kølevæske gennem systemet. Varme ledes ud til det udvendige vand gennem kølkøleren.

Kølkøler

Kølkølerne skal placeres på ydersiden, mod skrogets bund. Når du vælger kølkølerens placering, skal du tage følgende i betragtning:

- Kølkøleren skal placeres, hvor en kontinuerlig strøm af vand er garanteret under alle omstændigheder.
- Nær buen, hvor turbulens kan forekomme ved højere hastigheder, er et mindre passende sted.
- Kølkøleren skal også forblive under vand, når skibet ruller.



BEMÆRK

Installer to kølesystemer: et til motorstyringen og et til motoren.




FORSIGTIG


Sørg for tilstrækkelig kølekapacitet. Installer om nødvendigt flere kølkøler. Tilslut helst flere kølere parallelt.

Følgende er en indikation af varmegenereringsevnen: motor 1,3 kW, styreenhed 0,7 kW.

Kølkølesystem 1


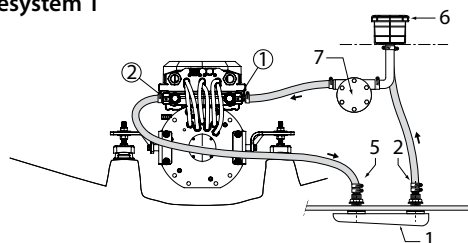


Kølkølesystem 2

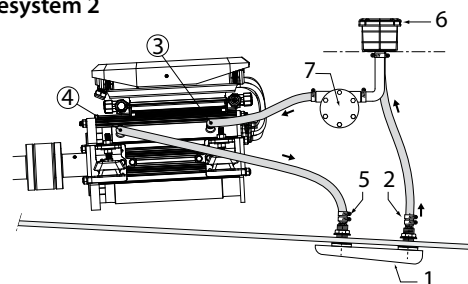





- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Køl køler |
| 2 | Køl køler IN |
| 3 | Kølevæske IN |
| 4 | Kølevæske UD |
| 5 | Køl køler UD |
| 6 | Vandfilter / ekspansionsbeholder |
| 7 | Cirkulationspumpe |

- Monter kølekøleren med de medfølgende pakningsskiver (A), skiver (B) og møtrikker.
- Brug et tætningsmiddel, når kølekøleren monteres mod skroget.

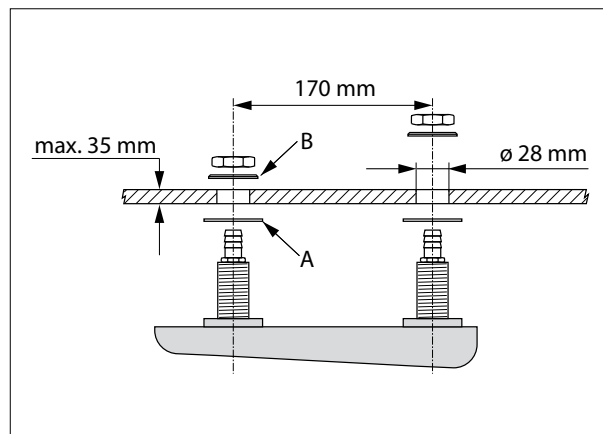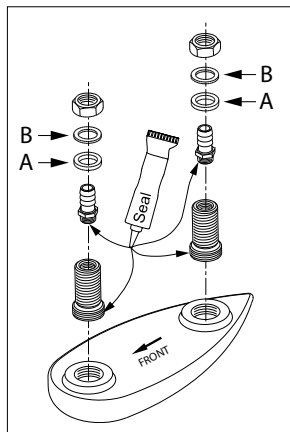


Ekspansionsbeholder

- Monter ekspansionsbeholderen (7) på et let tilgængeligt sted over elmotorens højeste niveau.
- Brug altid en fleksibel slange med indvendig diameter 12 mm til forbindelserne mellem kølkøler, ekspansionsbeholder og motor.
- Hold slangerne så korte og med så få bøjninger som muligt.
- Brug kun vand og / eller sæbe, således ingen fede eller olieagtige produkter, for at gøre det lettere at montere slangerne på slange-tilslutningspunkterne.
- Stram hver slangetilslutning ved hjælp af rustfri stålslangeklemmer.

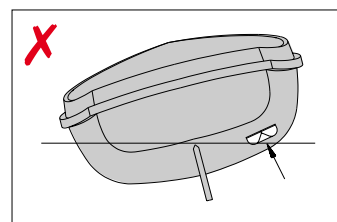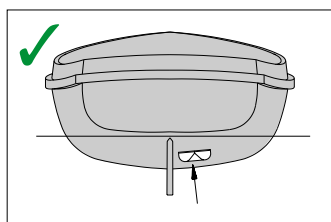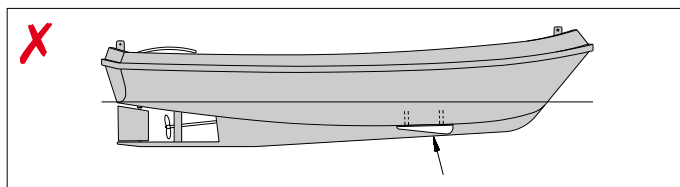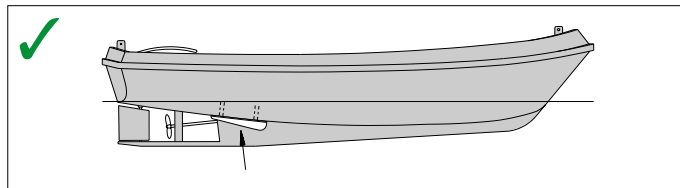

6.3 Påfyldning af kølesystemet

- Fjern låget fra ekspansionstanken (7) og fyld kølesystemet.
Brug en blanding af 40 % frostvæske (ethylenglykol baseret) og 60 % rent postevand og kølevæske eller brug 100 % kølevæske.
- Tilsæt væske, indtil ekspansionsbeholderen er ca. halvfuld.

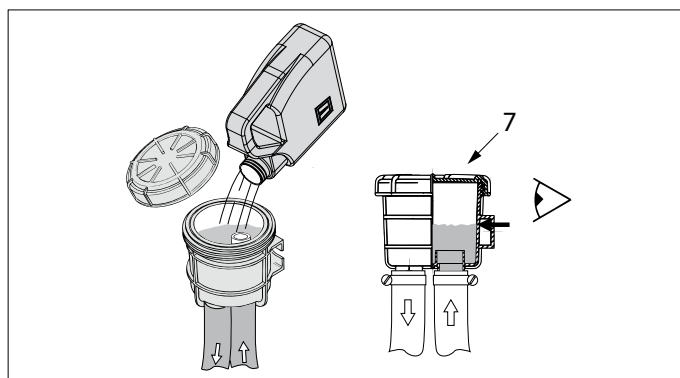


6.4 Forbindelser



BEMÆRK

Efter installation af kølevandssystemet skal du kontrollere følgende punkter inden idriftsættelse:


- Kølevæskelækage
- Alle slange- og kabelforbindelser, bolte, møtrikker og pakninger, inklusive forbindelser til E-LINE-motoren.

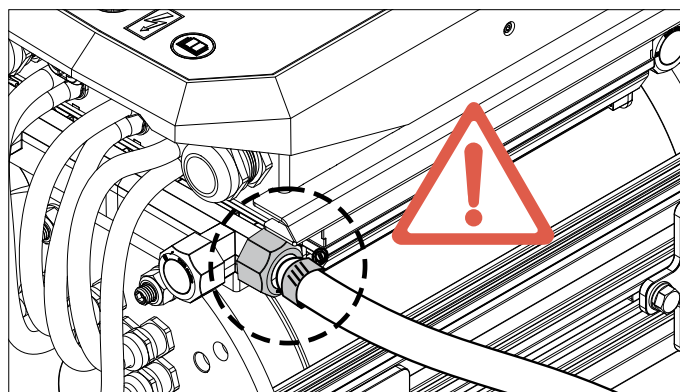

7 Elektrisk system

De elektriske ledninger mellem elmotoren og motorstyringen er allerede installeret. Installationen har et isoleret returløb.

Tilslut motoren som følger:

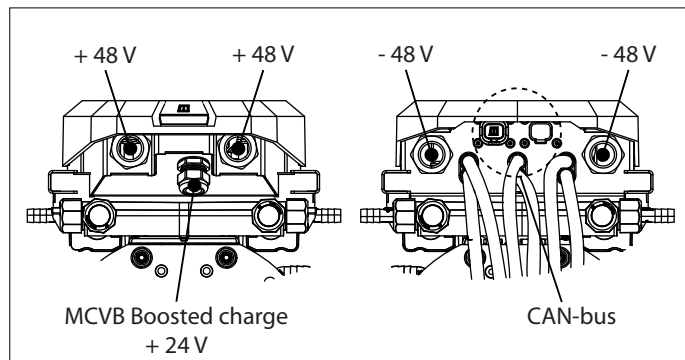

ADVARSEL

Arbejd kun på systemet, når motoren er slukket, og det elektriske system er slukket.



ADVARSEL

Holder batterikabler fri fra E-LINE-huset og skarpe kanter. Tilslut alle minusledere! Et flydende minus forårsager systemfejl!




ADVARSEL

En (system)spænding højere end 60 V forårsager uoprettelig skade på installationen!

7.1 MCVB boostet opladningsfunktion

Ved hjælp af MCVB-boost-opladningsfunktionen kan E-LINE-motorens 48-volts batteribank oplades ved hjælp af et (eksisterende) 24-volts ombordnetværk.

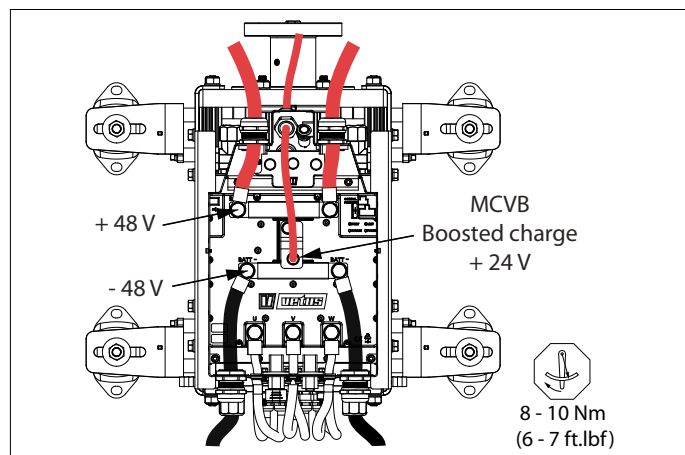

Ved at forbinde en 24 Volt batteribank til MCVB-boostet opladningsforbindelse oplades 48 Volt, E-LINE, batteribank. En ekstra opladningsfacilitet er ikke påkrævet. Se side 107 for tilslutningsdiagram.



ADVARSEL

MCVB-boostet opladningsfunktion er kun egnet til Blybatterier som standard.

7.2 Batterier

Batterispændingen bør nominelt være 48 V med et driftsområde mellem ≥ 44 V og ≤ 59 V. Med et absolut maksimum på 60 V. Integreret motorstyringen begrænser udgangen fra 44 V og stopper ved 40 V. Dette forhindrer for stor batteriafladning.

Startbatterier er ikke egnede til et elektrisk fremdriftssystem. I stedet bør man anvende semi-traktions- eller traktionsbatterier.

LiFePO₄-batterier er meget velegnede til elektrisk fremdrift på grund af deres lave vægt, høje energitæthed og lange levetid. AGM-batterier er et godt alternativ til mindre både (op til ca. 10 kW) og både, hvor den ekstra vægt af AGM-batterier i forhold til LiFePO₄-batterier er mindre kritisk.

VETUS kan levere diverse vedligeholdelsesfri batterier. For eksempel er AGM (Absorberende Glasmåtte), eller litium 4-celle LiFePO₄ batterier velegnede til elektrisk fremdrift.



BEMÆRK

Afbalancere spændingen af batterier, der er forbundet i serie. Tjek de enkelte batteriblokke og sørg for, at spændingen mellem blokkene er ens.

7.3 Batterikapacitet

Følgende punkter spiller en vigtig rolle i bestemmelsen af batterikapaciteten:

- Bådegenskaber (længde på vandlinjen, vægt, skrogform)
- Sejladsstil
- Ønsket rækkevidde (sejltid vs. fart)
- Batteri type

Tabel 'Strømforbrug indikation forskydning fartøj' på side 62 giver en indikation af et forskydningsfartøjs strømforbrug (energiforbrug) i forskellige længder og hastigheder. Strømforbruget kan derefter bruges til at beregne sejltiden. Se eksemplet nedenfor baseret på et AGM-batteri:

1. Bestemmelse af batterikapacitet (indikation)

For en båd med en længde på 6 meter og en ønsket sejlhastighed på 8,8 km / t gælder en vejledende effektindgang på 2,1 kW. Den ønskede sejltid er indstillet til mindst 6 timer, kontinuerlig sejlads. Dette resulterer i en krævet batterikapacitet på $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Bestem batteripakken (indikation)

En batteripakke med otte batterier, der har maksimal dyb afladning på 70%, C20-værdi 220 Ah, 12 V serie parallel (4 x 12 V og 2 x 220 Ah) skiftet til en 48 V batteripakke giver en brugbar batterikapacitet på $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70 \%) = 14,8$ kWh.

3. Beregning af sejl tid (indikation)

Baseret på energiforbruget på 2,1 kW giver dette en sejl tid på (14,8 / 2,1) mere end 7 timer.

7.4 Installation af batteri

Følgende punkter skal tages i betragtning, når batterierne installeres:



ADVARSEL

Følg altid advarsels- og sikkerhedsinstruktionerne som angivet i batterihåndbogen.

- Batterier skal installeres i et tørt, godt ventileret rum.
- Ventilation er vigtig, fordi der kan produceres små mængder eksplosiv gas under opladning. Installer om nødvendigt et system med tvungen ventilation.
- Installer altid batterier over lænsens vandstand.
- Batterier skal fastgøres sikkert for at forhindre beskadigelse af huset. Sæt fortrinsvis batterier i en bakke.
- Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 60 grader C. Anbring aldrig batterier i direkte sollys!
- Batterierne skal være let tilgængelige for vedligeholdelse.
- Anbring aldrig afbrydere eller andet elektrisk udstyr i nærheden af batterier; mulige gnister kan forårsage en eksplosion.
- Undgå, at metalgenstande ved et uheld kommer i kontakt med en batteripol.

7.5 Hovedstrømskabler

- Tilslut motoren til batterierne som vist i diagrammerne, se side 107.
- Monter den medfølgende sikring og en hovedafbryder i det positive (+) kabel.



ADVARSEL

Ved beregning af kabeltværsnit skal der tages højde for et maksimalt tilladte spændingsfald på 5%.
Brug aldrig mindre kabeltværsnit end angivet i nedenstående tabel.

Motortype	E-LINE 220M
Maksimal indgangseffekt	24,2 kW
Batterikabel (positiv)	2 x 120 mm ²
Batterikabel (negativ)	2 x 120 mm ²
Sikring	500 A (langsom) (VETUS-kode: ZE500)

Når batterierne ikke bruges eller ikke oplades, anbefales det, at de frakobles hinanden ved hjælp af en isoleringsafbryder.



ADVARSEL

Sæt aldrig sikringen, hovedafbryderen eller isoleringskontakterne i batterirummet!

Når elektriske installationer bliver installeret må man altid se efter de lokale gældende regler.

Tag følgende punkter i betragtning, når du installerer batterikablerne:

- Monter kablerne på kortest mulig måde fra batterier til motor.
- Med en lang kabellængde bundter du '+' og '-' kablerne sammen.
- Installer '+' og '-' helst på en sådan måde, at den samlede længde af hvert kabel er den samme. Dette sikrer en lige stor belastning på hvert batteri.
- Sørg for, at kablerne ikke løber gennem lænse vand.
- Sørg for, at kablerne ikke kan komme i kontakt med skarpe kanter.
- Fastgør kablerne på en sådan måde at forhindre slid eller slid forårsaget af vibrationer.
- Brug kabelklemmer til at forbinde kablerne til afbrydere, sikring og motor.
- Monter fortrinsvis kabelklemmer ved krympning.
- Brug batteriklemmer af god kvalitet til at forbinde kablerne med batteripolerne.
- Spænd boltene sikkert for at sikre en god forbindelse.
- Brug ikke fjederbelastede batteripoler!
- Smør batteripolerne og batteripolerne med vaselin for at forhindre korrosion.
- Skift aldrig stikkablerne ud.
- Før du forlader, skal du kontrollere batteriets opladningsstatus, ligesom du ville kontrollere en dieselmotors tankkapacitet.



ADVARSEL

Ændring af plus- (+) og minus (-) forbindelser vil medføre uoprettelig skade på installationen.



ADVARSEL

Kortslut aldrig batterierne ved at forbinde plus (+) polen til minus (-) polen.

Tilslutning af hovedstrømskabler

- Sluk for alt elektrisk udstyr.
- Undgå f.eks. Kortslutning forårsaget af værktøj.
- Tilslut først det positive (+) kabel og derefter det negative.

Strømforbrug indikation forskydning fartøj

Vandlinjelængde	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Blid sejlad	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
Kørehastighed	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Skroghastighed	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
Vandlinjelængde	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
Blid sejlad	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Konfiguration af en eller to motorer

Som standard er E-LINE motoren konfigureret til brug i et enkelt motor fremdrivningssystem. Kun hvis der er installeret to motorer, skal indstillingen af en af E-LINE-motorerne konfigureres.



FARE


Arbejd kun på systemet, når motoren er stoppet, og det elektriske system er slukket.

- Fjern dækslet på den anden E-LINE-motor.
- Tryk på knappen (position 2). E-LINE-motoren er nu konfigureret til brug i et system med to motorer.
- Sæt dækslet på igen.



BEMÆRK

Motorens rotationsretning kan indstilles på kontrolpanelet.

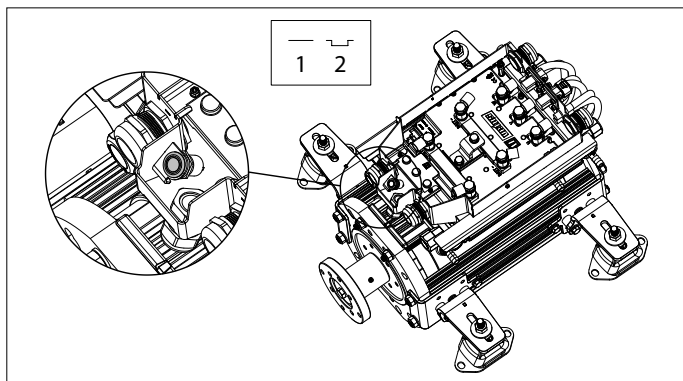

7.7 Tilslutning af CAN-buskabler (kontrolstrøm)

Se diagrammer fra side 95 hvis flere paneler skal tilsluttes.



BEMÆRK

CAN-busforsyningen skal altid tilsluttes 12 Volt ($\geq 10V, \leq 16V$). Brug tænd/sluk-tastekontakten E-Drev MPE1KB som strømforsyning.



FORSIGTIG

Som krævet i internationale standarder skal alle jævnstrøms-systemets neutrale (negative) ledere være tilsluttet et centralt punkt. Dette forhindrer ikke kun farlige situationer og korrosionsproblemer, men også fejlmeddelelser i CAN-bussystemet.



FORSIGTIG

Hvis en DC/DC-Konverter bruges til at forsyne CAN bus systemet, skal du sikre dig at MINUS terminalerne (input og output) er/ eller kan jumpes. Kontakt din leverandør ved tvivl.

1 Säkerhet

Varningsanvisningar

I detta dokument används följande säkerhetsrelaterade varningsymboler när så är lämpligt:



FARA

Anger att en stor potentiell fara föreligger som kan leda till allvarliga skador eller döden.



VARNING

Anger att en potentiell fara föreligger som kan leda till skador.



FÖRSIKTIG

Anger att vederbörande driftprocedur, handlingar osv. kan leda till personskador eller fatala skador på maskinen. Vissa Varsamhetsanvisningar anger även att en potentiell fara föreligger som kan leda till allvarliga skador eller döden.



OBSERVERA

Betonar viktiga procedurer, omständigheter, osv.

Symboler



Anger att en viss handling är rätt.



Anger att en viss handling är förbjuden.

Dela ut dessa säkerhetsanvisningar till alla användare.

Allmänna regler och föreskrifter vad gäller säkerhet och som förhindrar olyckor måste alltid iakttas.



VARNING

Denna produkt bör endast installeras och underhållas av kvalificerad personal som har läst och förstått instruktionerna och försiktighetsåtgärderna i denna handbok. Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna handbok kan leda till allvarliga person- eller egendomsskador. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella skador till följd av felaktig installation eller underhåll av okvalificerad personal.

2 Inledning

Denna bruksanvisning ger riktlinjer för installation av en VETUS E-LINE elmotor, typ ELINE220M.

Installationens kvalitet är avgörande för E-LINE-systemets tillförlitlighet. Nästan alla fel kan spåras till fel eller felaktigheter under installationen. Det är därför absolut nödvändigt att stegen i installationsanvisningarna följs fullständigt under installationsprocessen och kontrolleras efteråt.

E-DRIVE systemet består av fem moduler:

- Framdrivning
- Kontroll
- Energiövervakning
- Energilagring
- Energiförsörjning

Flera val och kombinationer är möjliga inom dessa moduler.



OBSERVERA

Se installationshandböckerna för alla komponenter innan du använder E-DRIVE-systemet.

Obehöriga ändringar ska utesluta tillverkarens ansvar för skador som uppstår.

Beroende på vindområde, förskjutning, propeller, batteripaketstorlek och form på undervattensskrovet, kommer kraften från elmotorn att ge olika resultat på varje fartyg.

Den nominella effekteffekten kan endast uppnås under optimala förhållanden:

- Se till att rätt batterispänning är tillgänglig under användning.
- Installationen utförs i enlighet med rekommendationerna i denna installationsanvisning, särskilt med avseende på:
 - Batterikablarnas tillräckligt stora diameter så att spänningsfallet reduceras till ett minimum.
 - Inflödet till propellern.
 - Inriktning av propelleraxelsystemet.



VARNING

Arbeta aldrig på det elektriska systemet när det är strömflöde.



VARNING

Byte av plus- (+) och minus (-) -anslutningar orsakar irreparabel skada på installationen.



OBSERVERA

Kontrollera eventuellt läckage omedelbart efter att fartyget har sjösatts.



OBSERVERA

Efter installation av systemet, före idrifttagning, kontrollera följande punkter:

- Flexibla motorfästen.
- Läckage av kylvätska.
- Alla slang- och kabelanslutningar, bultar, muttrar och packningar.

3 Installationsblankett


Gå till www.vetus.com och hämta installationsblankett.



OBSERVERA

För att göra ett garantianspråk, vänligen fyll i installationsblankett i sin helhet och skicka formuläret till: installationforms@vetus.com

Serienumret för MCVB (Motor Controller VETUS Boosted Charge-funktion) finns på följande plats:

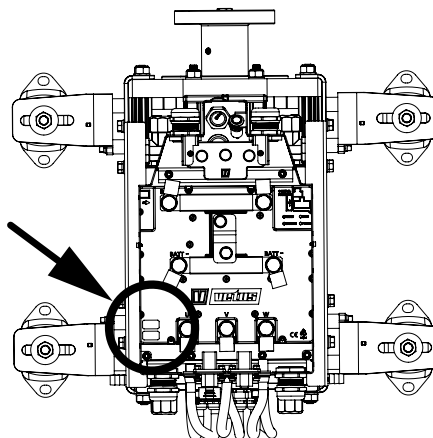

4 Motorinstallation



OBSERVERA

Motorn måste installeras i en torr och välventilerad plats.

Anläggningen ska alltid hållas fri från länsvatten.

Den omgivande temperaturen bör inte överstiga 50 °C. Säkerställ tillräcklig ventilation. Tillför kall luft och släpp ut varm luft.

Installera inte E-LINE-motorn utan skyddskåpan! Skruva fast bulten i hålet på sidan av kåpan för att fästa fast den.

4.2 Flexibel montering

Den flexibla installationen är speciellt anpassad till motorns egenskaper. Använd de medföljande flexibla motorstöden (vibrationsdämpare); dessa har utvecklats speciellt för elektriska framdrivningsmotorer.

Vibrationsspjällen måste monteras utan spänning i längdriktningen. Förvrängda vibrationsdämpare kan överföra vibrationer och buller till båten.

Monteringsfästena är lätt justerbara i höjd och i en vinkel på 0° eller 8°. Detta underlättar ommotorisering och anslutning till en befintlig propelleraxel.

4.1 Motorstöd

Alla komponenter i framdrivningssystemet måste vara korrekt inriktade för att säkerställa korrekt funktion.

Grunden måste vara tillräckligt styv för att upprätthålla detta under alla förhållanden.




OBSERVERA

Installera en avbärande stolpe för att absorbera axialkraften från propellern.


När du bestämmer fundamentets mått, ta hänsyn till ett spelrum på minst 10 mm mellan motorn och fundamentet.

Motorstödens monteringsytor måste vara på samma nivå. Detta förhindrar förvrängning av gummielementen i de flexibla motorstöden.

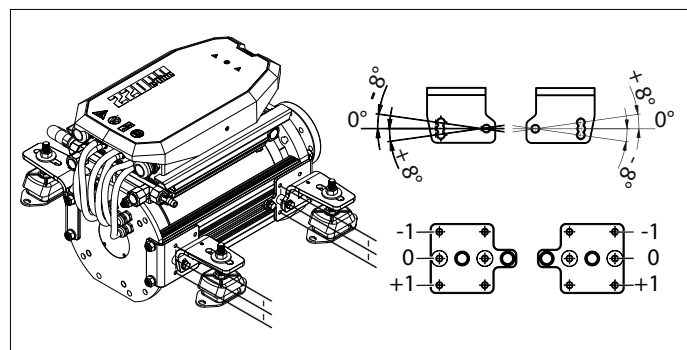

OBSERVERA

Efter mottagandet är motorfästena i transportläge. Demontera fästena, vrid dem en halv varv och sätt ihop dem igen.

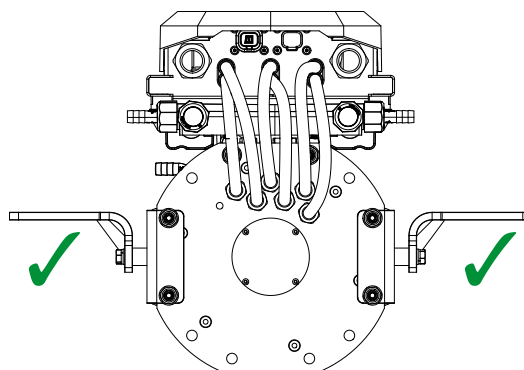

För fram- och baksidan av motorinställningen måste kompressionen till vänster och höger vara densamma. En skillnad i kompression mellan fram och bak är tillåten och ofta oundviklig.



- Placera motorn på motorstödet och vänta 48 timmar innan du startar inriktningen. Om det inte är möjligt att vänta så länge, sätt in stöden så att motorn är 0,75 mm högre upp och korrigera läget vid behov när båten är i vattnet.

**OBSERVERA**

Det är mycket viktigt att E-LINE-motorn och propelleraxeln står i linje. Kontrollera inriktningen igen när båten är i vattnet.

Korrekt justering av vibrationsdämpare kan uppnås enligt följande:

- Ställ in motorn så att den är mer eller mindre i linje med propelleraxeln, använd justeringsmuttrarna på vibrationsdämparna, och anslut INTE propelleraxeln med kopplingens nav.
- Lyft motorn fram så att båda främre stöden bara lossnar från vibrationsdämpningsmuttrarna.
- Sänk ner motorn igen och justera muttrarna så att båda motorstöden vilar på muttrarna samtidigt.
- Upprepa detta på baksidan av motorn.
- När vibrationsdämparna har justerats korrekt kan motorn justeras genom att vrida både justeringsmuttrarna framåt och bakåt, åt vänster och höger, exakt samma antal varv.
- Dra åt muttrarna med det angivna vridmomentet.

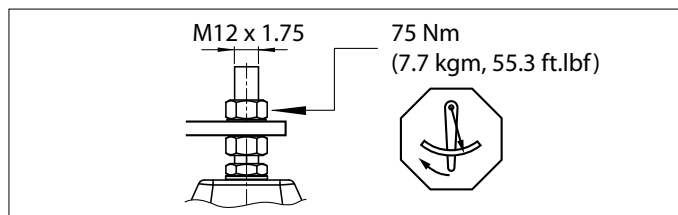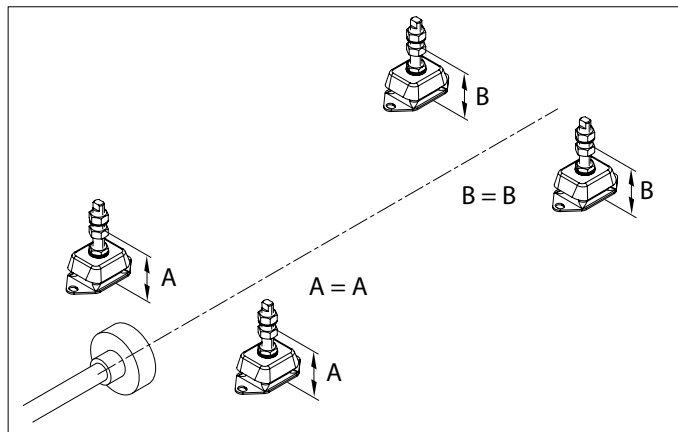

5 Installation av propelleraxel

5.1 Propelleraxelkoppling


Anslut E-LINE-motorn till propelleraxeln med en flexibel kopplings-typ VETUS Combiflex (1225/1230) eller Bullflex (0125/011).

5.2 Kardanaxel

VETUS rekommenderar att du installera en propelleraxel med en diameter på minst 25 mm.

På grund av propelleraxelns axiella rörelse måste det finnas ett minimalt fritt utrymme mellan:


- Det yttre lagret och propellernavet,
- Det inre lagret och kopplingsnavet.
- Lås propelleraxelns lockmutter med en låsplatta.

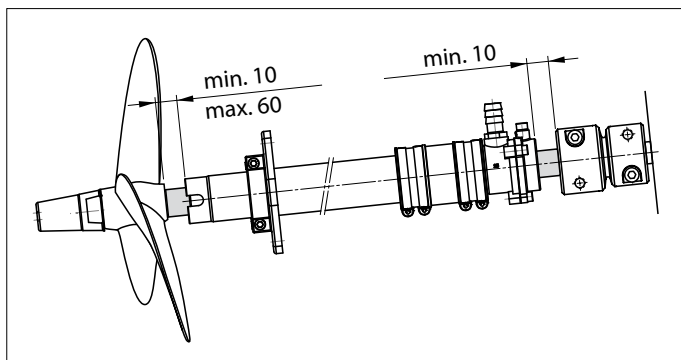

5.3 Propelleröppning

- Utrymmet mellan propellerbladens spetsar och botten på båten bör vara minst 15% av propellerdiametern.

- Avståndet från propellernavet till det yttre lagret måste vara minst 10 mm men högst 60 mm.
- Det är användbart när du arbetar på motorn om axeln kan skjutas ca 10 cm bakåt.
- Vattnet måste kunna strömma fritt över ett avstånd på minst 10 cm framåt och bakom propellern.

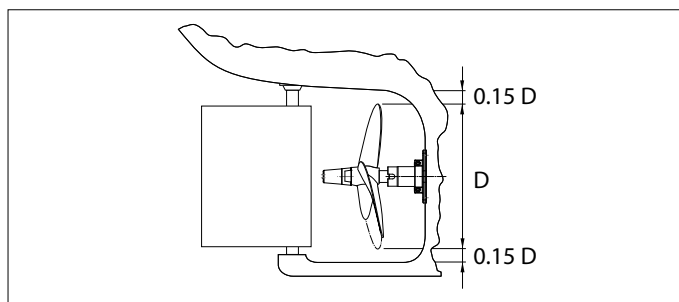

5.4 Propeller


Propeller- och propelleröppningens utformning är mycket viktigt för fartygets kryssningsegenskaper. Det är särskilt viktigt för ett fartyg med elektrisk framdrivning att propellerstorleken väljs korrekt.

Kontakta din VETUS-återförsäljare för att välja rätt propeller.

Du kan välja både en vänster och en höger vridskruv. Via manöverpanelen kan motorns rotationsriktning kopplas till manöverorganets rörelse, så att manövrering framåt också resulterar i att båten rör sig framåt.

6 Kylning

För att uppnå högsta möjliga effektivitet, måste elmotorn och motor-kontrollen kylas av med hjälp av vätska.

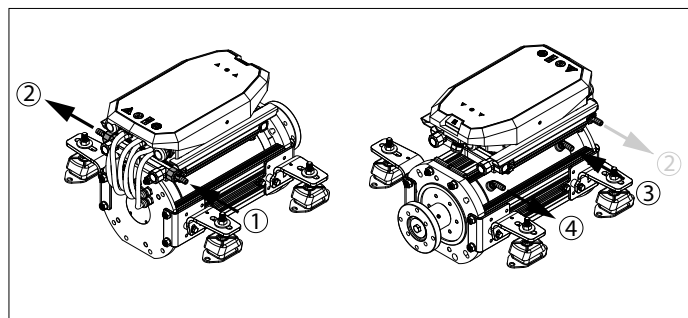

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Motorkontrollens kylvatteninlopp |
| 2 | Motorkontrollens kylvattenutlopp |
| 3 | Motorkontrollens kylvatteninlopp |
| 4 | Motorkontrollens kylvattenutlopp |

Det finns två val för att kyla ner E-DRIVE:


- Råvatten kylsystem (6.1), eller
- Kølkyssystem (6.2)

För båda alternativen kan kylslangar med en innerdiameter om 12,7 mm användas.

6.1 Vattenkylning (endastfärskvatten)

På detta sätt kyler det ut vatten genom systemet. Värme släpps direkt ut i vattnet. Ett kylsystem för motorkontrollen och den elektriska motorn.

- För att filtrera råvatten, använd alltid vattenfilter FTR140 i kombination med finmaskigt filterelement FTR140FM.
- Montera alltid vattenfiltret och vattenutloppet ovanför vattenledningen. Fäst vattenfiltret på ett vertikalt skott.
- Installera alltid en avstängningsventil på vatteninloppet!
- För båda anslutningarna, vatteninloppsskopa till vattenfilter och vattenfilter till motorn, använd alltid flexibel slang.
- Kontrollera vattenfiltret före varje användning och rengör det vid behov.
- Anslut kylvattnet från omgivningen till inloppet (1).
- Anslut kopplingarna (2) och (3).
- Anslut avloppet (4) till den övre anslutningen.

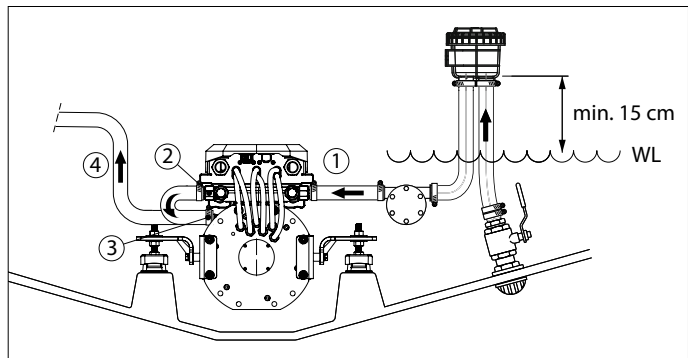

6.2 Kølkyning

Med detta sätt att kyla cirkulerar kylvätska genom systemet. Värmen släpps ut till utevattnet genom kølkyaren.

Kølkyare

Kølkyarna ska placeras på utsidan mot botten av kölén. När du väljer kølkyarens position, ta hänsyn till följande:

- Kølkyaren bör placeras där ett kontinuerligt flöde av vatten garanteras under alla omständigheter.
- Nära fören, där turbulens kan uppstå vid högre hastigheter, är en mindre lämplig plats.
- Kølkyaren bör också stanna under vatten när fartyget rullar.



OBSERVERA

Installera två kylsystem: en till motorkontrollen och en till motorn.




FÖRSIKTIG


Säkerställ tillräcklig kylkapacitet. Om nödvändigt, installera multipla kølkyare. Anslut för säkerhets skull multipla kylare parallellt.

Följande är indikation på värmegenereringskapaciteten: motorn på 1,3 kW, kontrollen på 0,7 kW.

Kølkyssystem 1


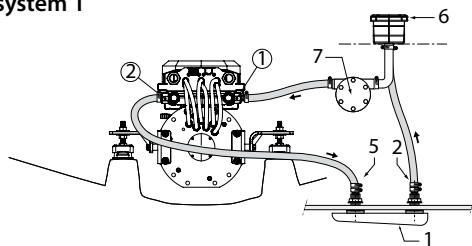


Kølkyssystem 2

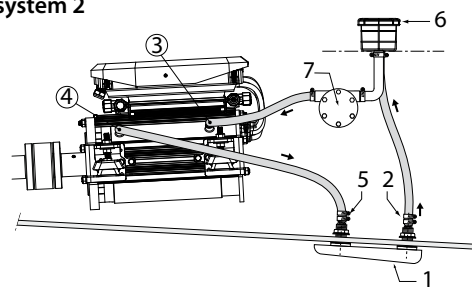





- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Kølkyare |
| 2 | Kølkyare IN |
| 3 | Kylvätska IN |
| 4 | Kylvätska UT |
| 5 | Kølkyare UT |
| 6 | Vattenfilter / expansionsbehållare |
| 7 | Cirkulationspump |

- Montera kölkylaren med medföljande brickor (A), brickor (B) och medföljande muttrar.
- Använd ett tätningsmedel när du monterar kölkylaren mot skrovet.

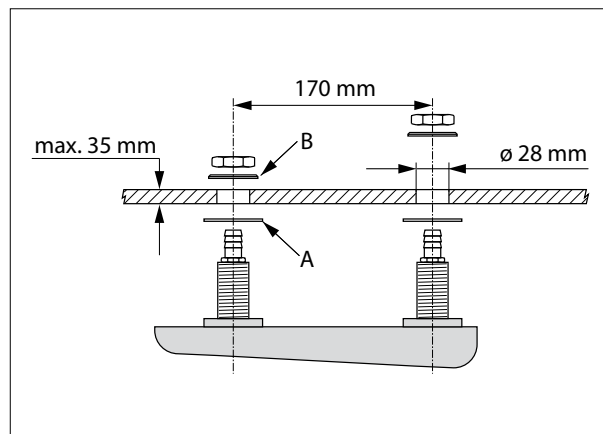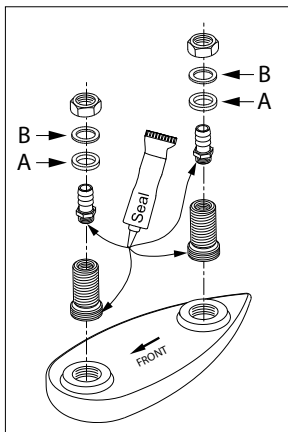


Expansionstank

- Montera expansionsbehållaren (7) på en lättillgänglig plats ovanför elmotorns högsta nivå.
- Använd alltid en flexibel slang med innerdiameter 12 mm för anslutningarna mellan kölkylaren, expansionstanken och motorn.
- Håll slangarna så korta och med så få böjningar som möjligt.
- Använd endast vatten och / eller tvål, sålunda inga feta eller oljiga produkter, för att underlätta montering av slangarna till slanganslutningarna.
- Dra åt varje slanganslutning med rostfria stålslangklämmor.

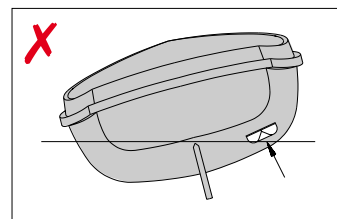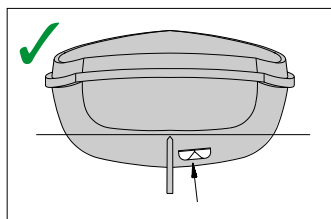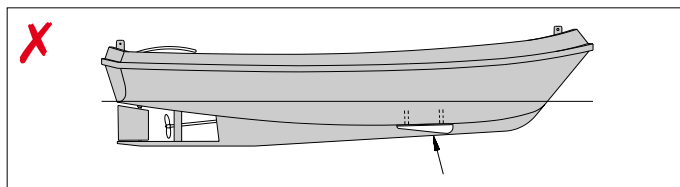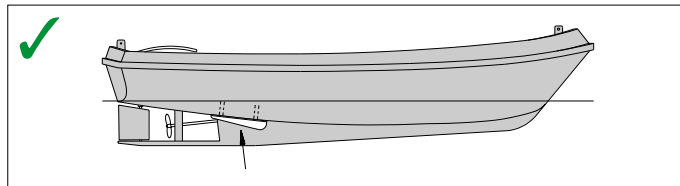

6.3 Påfyllning av kylsystemet

- Ta bort locket från expansionstanken (7) och fyll på kylsystemet.
Använd en blandning av 40 % frostskyddsmedel (baserat på etylenglykol) och 60 % rent kranvatten och kylarvätska eller använd 100 % kylarvätska.
- Tillsätt vätska tills expansionstanken är ungefär halvfull.

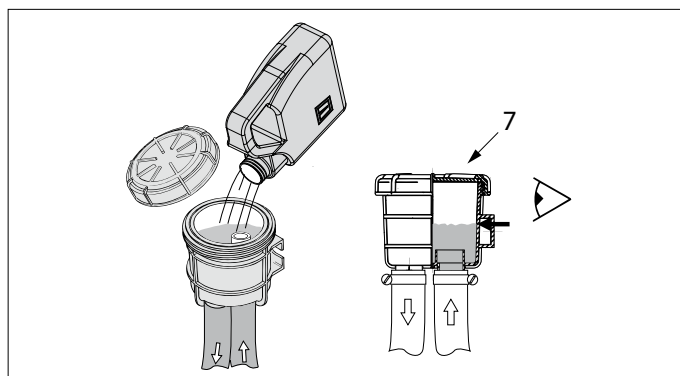


6.4 Anslutningar



OBSERVERA

Kontrollera följande efter installation av kylvattensystemet:


- Läckage av kylvätska
- Alla slang- och kabelanslutningar, bultar, muttrar och packningar, inklusive anslutningar till E-LINE-motorn.

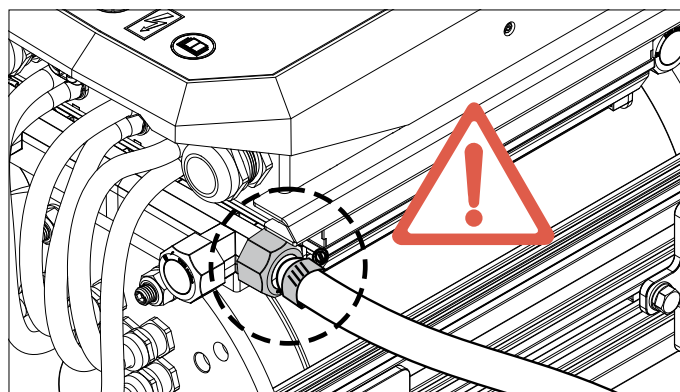

7 Elsystem

De elektriska ledningarna mellan elmotorn och motorstyrenheten har redan installerats. Installationen har en isolerad retur.

Anslut motorn enligt följande:

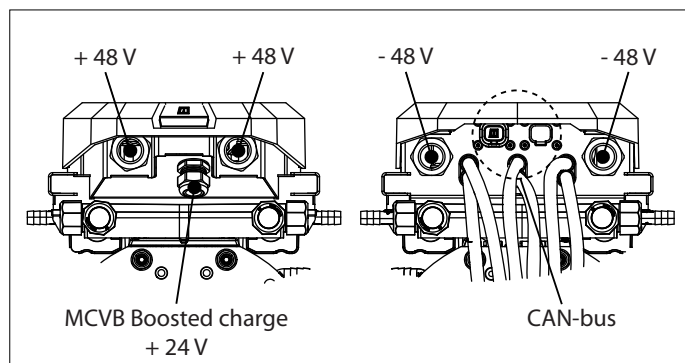

VARNING

Arbeten på systemet får endast utföras när motorn är avstängd och det elektroniska systemet är avstängt.



VARNING

Håller batterikablarna fria från E-LINE-huset och vassa kanter. Anslut alla negativa konduktorer! Flytande negativitet förorsakar systemfel!




VARNING

(System)volttal högre än 60 V förorsakar oreparerbar skada på installationen!

7.1 MCVB-förstärkt laddningsfunktion

Genom att använda en MCVB-booster som laddare kan 48-voltsbatteriet till E-LINE-motorn laddas med hjälp av ett (existerande) 24-volts nätverk ombord.

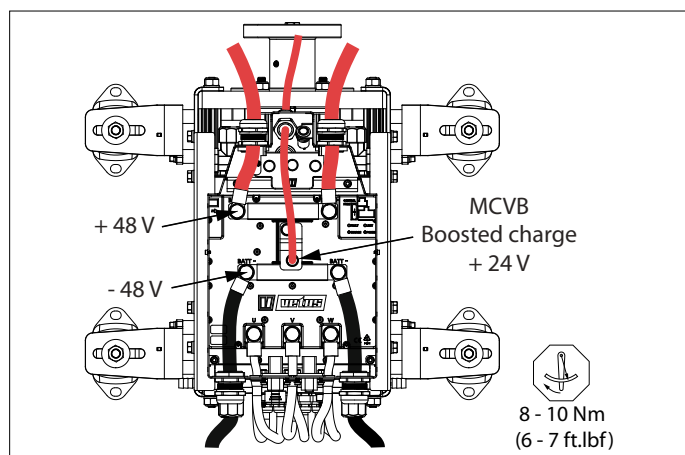

Genom att ansluta en 24-volts batteribank till MCVB-laddningsanslutningen laddas 48 Volt, E-LINE, batteribank. Ytterligare en laddningsanläggning krävs inte. Se sidan 107 för anslutningsdiagram.



VARNING

MCVB-laddningsfunktionen är endast lämplig för blybatterier som standard.

7.2 Batterier

Batteriets voltal ska uppgå till 48 V nominellt med ett körintervall mellan minst 44 V och högst 59 V. Med ett absolut maximum om 60 V. Den integrerade motorkontrollen begränsar utfallet vid 44 V och avslutar det vid 40 V. Detta förhindrar att batteriet dräneras i onödan.

Startbatterier är inte lämpliga för elektriska propulsionssystem. Istället ska semitraktions- eller traktionsbatteriet användas.

LiFePO₄-batterier är högst lämpliga för elektrisk överföring på grund av sin låga vikt, höga energiinnehåll och långa livslängd. AGM-batterier är ett bra alternativ för mindre båtar (upp till cirka 10 kW) och båtar där tilläggsvikten för AGM-batterier jämfört med LiFePO₄-batterier är av mindre betydelse.

VETUS kan tillhandahålla flera olika underhållsfria batterier. Till exempel typ AGM (Absorbed Glass Mat), eller litium 4-cells LiFePO₄ som är lämpliga för elektrisk propulsion.



OBSERVERA

Balansera volttalet för batterierna anslutna till samma serie. Kontrollera de individuella batteriblocken och säkerställ att volttalet dem emellan är lika stort.

7.3 Batterikapacitet

Följande punkter spelar en viktig roll för att bestämma batterikapaciteten:

- Båtegenskaper (längd vattenlinje, vikt, skrovform)
- Segelstil
- Önskat intervall (seglingsvaraktighet vs hastighet)
- Batterityp

Tabell 'Strömförbrukning indikering förskjutning fartyg' på sidan 70 ger en indikation på energiförbrukningen (energiförbrukning) för ett förskjutningsfartyg i olika längder och hastigheter. Energiförbrukningen kan sedan användas för att beräkna seglingstiden. Se exemplen här nedan baserade på ett AGM-batteri:

1. Fastställande av batterikapacitet (indikation)

För en båt med en längd på 6 meter och en önskad segelfart på 8,8 km / h gäller en vägledande effekt på 2,1 kW. Den önskade seglingstiden är inställd på minst 6 timmar, kontinuerlig segling. Detta resulterar i en erforderlig batterikapacitet på $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Bestäm batteripaketet (indikation)

Ett batteripaket med 8 batterier, maximal djupurladdning på 70 %, C20-värde 220 Ah, 12 V-serier som är parallella (4 x 12 V och 2 x 220 Ah) som växlas mot ett 48 V-batteripaket ger en användbar batterikapacitet om $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70 \%) = 14,8$ kWh.

3. Beräkning av körtid (indikation)

Baserat på en energiförbrukning på 2,1 kW, ger detta en körtid på (14,8 / 2,1) mer än 7 timmar.

7.4 Batteri-installation

Följande punkter måste beaktas när du installerar batterierna:



VARNING

Följ alltid varnings- och säkerhetsanvisningarna enligt batterihandboken.

- Batterier måste installeras i ett torrt, väl ventilerat utrymme.
- Ventilation är viktig eftersom små mängder explosiv gas kan produceras under laddning. Installera vid behov ett system med tvångsventilation.
- Installera alltid batterier över länsvattnivån.
- Batterier måste sättas fast ordentligt för att förhindra skador på höljet. Lägg helst batterier i ett fack.
- Omgivningstemperaturen får inte överstiga 60 grader C. Placera aldrig batterier i direkt solljus!
- Batterierna måste vara lättillgängliga för underhåll.
- Montera aldrig strömbrytare eller annan elektrisk utrustning i närheten av batterier; möjliga gnistor kan orsaka en explosion.
- Förhindra att metallföremål råkar komma i kontakt med en batteripol.

7.5 Huvudströmkablar

- Anslut motorn till batterierna enligt bilderna, se sidan 107.
- Montera den medföljande säkringen och en huvudströmbrytare i den positiva (+) kabeln.



VARNING

Vid beräkning av kabeltvärsnitt, ta hänsyn till ett maximalt tillåtna spänningsfall på 5%.
Använd aldrig mindre kabeltvärsnitt än vad som anges i tabellen nedan.

Motortyp	E-LINE 220M
Maximal ingångseffekt	24,2 kW
Batterikabel (positiv)	2 x 120 mm ²
Batterykabel (negativ)	2 x 120 mm ²
Säkring	500 A (långsam) (VETUS-kod: ZE500)

När batterierna inte används eller inte laddas rekommenderas att de kopplas bort från varandra med en isoleringsbrytare.



VARNING

SÄTT ALDRIG säkring, huvudströmbrytare eller isoleringsbrytare i batteriet!

När man installerar elektriska installationer ska man alltid konsultera de lokala tillämpnings-reglerna.

Tänk på följande när du installerar batterikablarna:

- Montera kablarna på kortast möjliga sätt från batterier till motor.
- Med en lång kabellängd buntar du ihop '+' och '-' kablarna.
- Installera '+' och '-' helst på ett sådant sätt att den totala längden på varje kabel är densamma. Detta säkerställer en lika stor belastning på varje batteri.
- Se till att kablarna inte går genom något länsvatten.
- Se till att kablarna inte kommer i kontakt med några vassa kanter.
- Fäst kablarna på ett sådant sätt för att förhindra slitage eller nötning på grund av vibrationer.
- Använd kabelanslutningar för att ansluta kablarna till brytare, säkring och motor.
- Passa helst kabelanslutningarna genom att krympa.
- Använd batterikontakter av god kvalitet för att ansluta kablarna till batteripolerna.
- Dra åt bultarna ordentligt för att säkerställa en bra anslutning.
- Använd inte fjäderbelastade batteripoler!
- Smörj batteripolerna och batteripolerna med vaselin för att förhindra korrosion.
- Byt aldrig om anslutningskablarna.
- Innan du lämnar, kontrollera batteriets laddningsstatus precis som du skulle kontrollera en dieselmotorns tankkapacitet.



VARNING

Byte av plus- (+) och minus (-) -anslutningar orsakar irreparabel skada på installationen.



VARNING

KORTSLUT ALDRIG batterierna genom att ansluta plus- (+) polen till minuspolen (-).

Ansluta huvudströmkablarna

- Stäng av all elektrisk utrustning.
- Förhindra till exempel kortslutningar orsakade av verktyg.
- Anslut först den positiva (+) kabeln och sedan den negativa.

Strömförbrukning indikering förskjutning fartyg

Vattenlinjelängd	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Skonsam segling	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Marschfart	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Deplacementsfart	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Konfiguration av en eller två motorer

Som standard är E-LINE-motorn konfigurerad för användning i ett enmotorigt framdrivningssystem. Om två motorer installeras i ett system, behöver bara den ena av E-LINE-motorerna konfigureras.



FARA


Arbeta bara på systemet när motorn är stoppad och det elektriska systemet är avstängt.

- Ta bort skyddskåpan från den andra E-LINE-motorn.
- Tryck ner knappen (position 2). E-LINE-motorn är nu konfigurerad för att användas i ett dubbelt motorsystem.
- Sätt tillbaka locket.



OBSERVERA

Motorns rotationsriktning kan ställas in på kontrollpanelen.

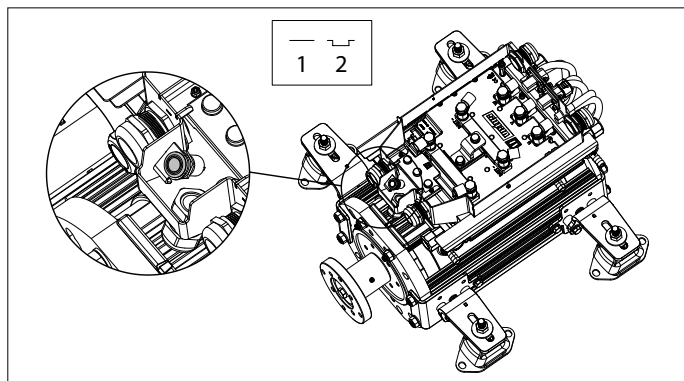

7.7 Ansluter CAN-buss (styrström) kablar

Se diagram från sidan 95 om flera paneler måste anslutas.



OBSERVERA

CAN-bussens strömförsörjning måste alltid anslutas till 12 Volt (≥ 10 V, ≤ 16 V). Använd nyckelomkopplaren E-DRIVE MPE1KB som strömförsörjning.



FÖRSIKTIG

Precis som krävs enligt internationell standard, ska alla neutrala (negativa) ledare i DC-systemet anslutas till en central punkt. Detta förebygger inte bara farliga situationer och problem med rost utan också felmeddelanden i CAN-bussningssystemet.



FÖRSIKTIG

Om en DC/DC-omvandlare används för att strömsätta CANbussystemet, se till att minuspolerna på både ingång och utgång är, eller kan vara, byglade. Om du är osäker, kontakta leverantören av omvandlaren.

1 Sikkerhet

Advarsler

I dette dokumentet brukes følgende sikkerhetsrelaterte advarselsymboler når det er aktuelt:



FARE

Angir at det finnes en stor potensiell fare som kan medføre alvorlig personskade eller død.



ADVARSEL

Angir at det finnes en potensiell fare som kan medføre personskade.



FORSIKTIG

Angir at de pågjeldende håndteringsprosedyrene, handlingene, osv., kan medføre personskade eller alvorlig maskinskade. Noen FORSIKTIG-advarsler angir dessuten at det finnes en potensiell fare som kan medføre alvorlig personskade eller død.



MERK

Understreker viktige prosedyrer, omstendigheter, osv.

Symbolen



Angir at den pågjeldende handlingen må utføres.



Angir at en viss handling er forbudt.

Del disse sikkerhets instruksjonene med alle brukere.

Generelle regler og lover i forbindelse med sikkerhet og til forebygging av ulykker skal overholdes.



ADVARSEL

Dette produktet bør kun bli installert og vedlikeholdt av kvalifisert personell, som har lest og forstått instruksjonene og forholdsreglene i denne håndboken. Unnlattelse av å følge instruksjonene i denne håndboken kan føre til alvorlig personskade eller skade på eiendom. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som følge av feil installasjon eller vedlikehold, som blir gjennomført av ukvalifisert personell.

2 Innledning

Denne manualen gir deg brukerveiledning for å installere en VETUS E-LINE elektrisk motor, av type ELINE220M.

Kvaliteten på installasjonen er avgjørende for hvor bra E-LINE systemet skal fungere. Nesten alle feil kan spores tilbake til error eller feil som er gjort under installasjonen. Det er derfor viktig at hvert steg i installasjonsinstruksjonene følges til punkt og prikke og kontrolleres etterpå.

E-DRIVE systemet består av fem moduler:

- Framdrift
- Kontroll
- Energi overvåking
- Energi lagring
- Energi forsyning

Flere valg og kombinasjoner er mulig innenfor disse modulene. .



MERK

Se installasjons håndbøkene for alle komponentene før du bruker E-DRIVE systemet.

Uautoriserte modifikasjoner skal utelukke produsentens ansvar for skader som oppstår.

Avhengig av vindområdet, forskyvning, probellen, batteripakke størrelsen og formen på undervannsskroget, vil kraften som leveres av den elektriske motoren gi forskjellige resultat til hvert fartøy.

Nominell effekt er bare oppnåelig under optimale forhold:

- Sørg for at det er riktig batterispenning tilgjengelig under bruk.
- Installasjonen utføres i samsvar med angitte anbefalinger du finner i denne instruksjonshåndboka, med spesielt hensyn til:
 - Tilstrekkelig stor diameter på batterikablene, slik at spenningsfallet reduseres til et minimum.
 - Tilstøringen til propellen.
 - Justeringen av propellakselssystemet.



ADVARSEL

Arbeid aldri på det elektriske systemet mens den er energisk.



ADVARSEL

Bytte over koblingene pluss (+) og minus (-) vil føre til uopprettelig skade på installasjonen.



MERK

Sjekk for mulige lekkasjer med en gang skipet er satt i aktivitet.



MERK

Etter installasjonen av systemet, før du setter i gang, sjekk de følgende punktene:

- Fleksible motorfester.
- Kjøleveske lekkasje.
- Alle kabler og koblinger, bolter, mutrer og skiver.

3 Installasjonsskjema


Gå til www.vetus.com og last ned installasjonsskjema.



MERK

For å gjøre et garantikrav, vennligst fyll ut hele installasjonsskjemaet og send skjemaet til: installationforms@vetus.com

Serienummeret på MCVB (Motor controller VETUS Boosted Charge funksjon) er funnet på følgende sted:

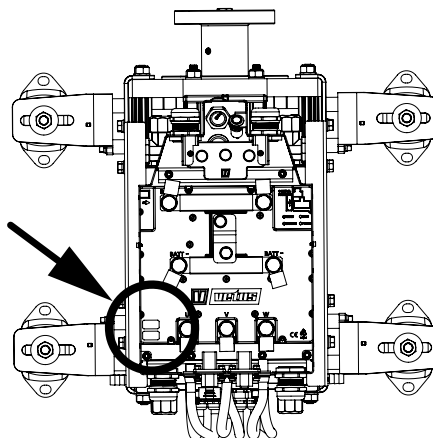

4 Motor installasjon



MERK

Motoren må bli installert i et tørt og godt ventilert sted.

Anlegget skal til enhver tid holdes fritt for lensevann.

Omgivelsestemperaturen bør ikke overstige 50 °C. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Tilfør kjølig luft og slipp ut varmluft.

Ikke installer E-LINE-motoren uten dekning! Skru en bolt inn i hullet på siden av dekningen for å feste det.

4.2 Fleksibel montering

Den fleksible installasjonen er spesialtilbasset motorens egenskaper. Bruk de medfølgende fleksible motorstøttene (vibrasjonsdempere) disse er spesielt utviklet for elektriske fremdriftsmotorer.

Vibrasjonsdempene må monteres uten spenning i lengderetningen. Forvrengte vibrasjonsdempere kan overføre vibrasjoner og støy i båten.

Monteringsbrakettene kan enkelt justeres i høyten og i en vinkel på 0 eller 8 grader. Dette gjør det let å ommotorisere og koble lett til en eksisterende propellaksel.

4.1 Motor support

Alle komponentene av fremdriftssystemet må være riktig justert for å sikre korrekt drift.

Fundamentet må være tilstrekkelig stivt for å opprettholde dette under alle forhold.




MERK

Installer et aksiallager for å absorbere aksialkreftene forårsaket av propellen.


Når du bestemmer dimensjonene til fundamentet, må du ta hensyn til en avstand på minst 10 mm mellom motoren og fundamentet.

Monteringsflatene til motorstøttene må alle være i vater. Dette vil forhindre forvrengning av gummielementene i de fleksible motorstøttene.

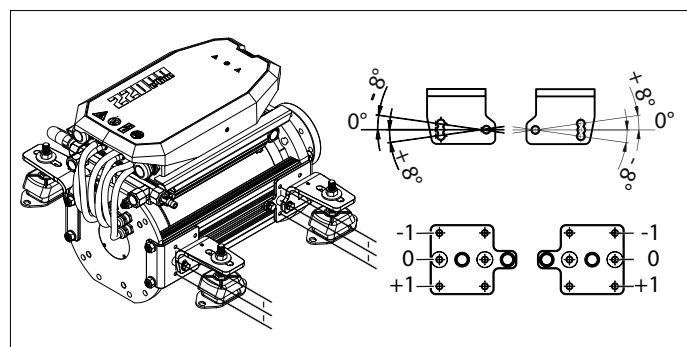

MERK

Ved mottak er motorbrakettene i transportposisjon. Demonter brakettene, snu dem en halv sving og sett dem sammen igjen.

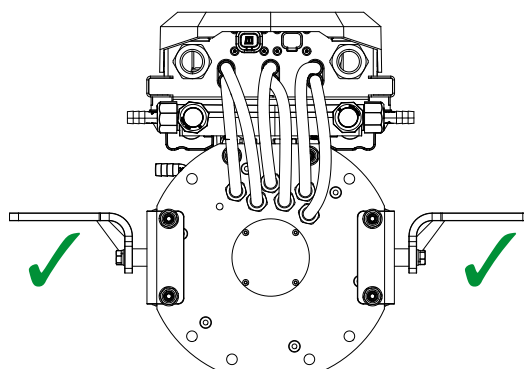

Foran og bak på motoroppsettet må kompresjonen til venstre og høyre være den samme. En forskjell i kompresjon mellom foran og bak er tillatt og ofte unngåelig.



- Plasser motoren på motorstøttene og vent 48 før justering starts. Hvis det ikke er mulig å vente så lenge, still inn støttene slik at motoren er 0,75 mm for høy, og korreger justeringen hvis nødvendig når båten er i vannet.

**MERK**

Det er svært viktig at E-LINE motoren og propellakselen er i tråd. Kontroller justeringen igjen når båten er i vannet.

Riktig justering av vibrasjonsdemperne kan oppnås som følger:

- Sett opp motoren slik at den er mer eller mindre i tråd med propellakselen, ved hjelp av justeringsmutrene på vibrasjonsdemperne, ikke koble propellakselen til navet på koblingen.
- Løft motoren foran slik at begge frontstøttene bare kommer fri fra vibrasjonsdempermutrene.
- Senk motoren igjen og juster mutrene slik at begge motorstøttene hviler på mutrene samtidig.
- Gjenta dette på baksiden av motoren.
- Når vibrasjonsdemperne er riktig justert, kan motoren justeres ved å dreie både justeringsmutrene foran og akter, venstre og høyre, nøyaktig samme antall svinger.
- Trekk mutrene til det angitte dreiemomentet.

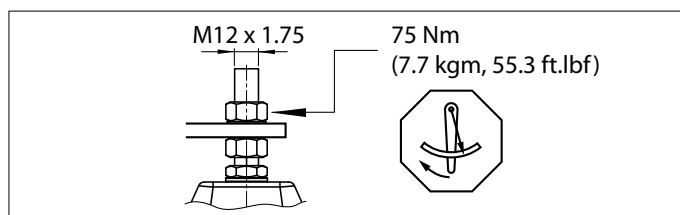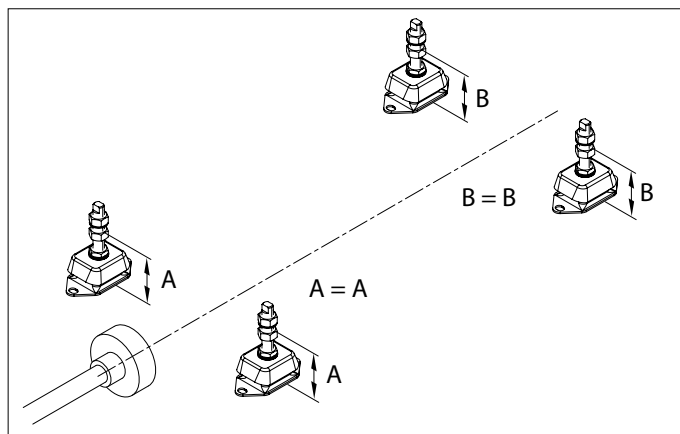

5 Installasjon av propellaksel

5.1 Propellakselkobling


Connect the E-LINE motor to the propeller shaft using a flexible coupling type VETUS Combiflex (1225/1230) or Bullflex (0125/011).

5.2 Propellaksel

VETUS anbefaler installering av en propellaksel med en diameter på minst 25 mm.

På grunn av aksial bevegelse av propellakselen, må det være minimum med ledigplass mellom:


- Det ytre lageret og propellnavet,
- Det indre lageret og koblingsnavet.
- Lås propellakselmutterhetten med en låseplate.

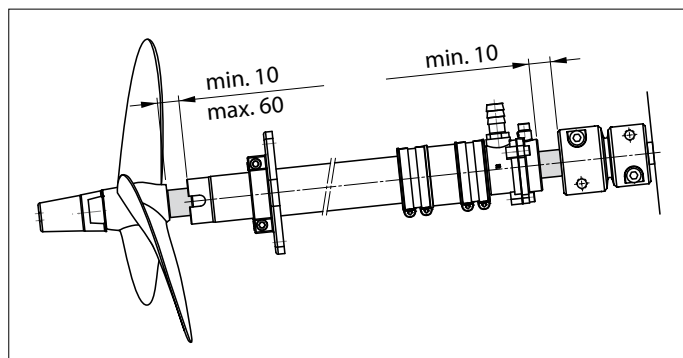

5.3 Propellåpning

- Mellomrommet mellom propellbladene og bunnen av båten skal være minst 15 % av propelldiameteren.

- Avstanden fra propellnav til ytre lager må være minst 10 mm, men ikke mer enn 60mm.
- Det er nyttig når du arbeider på motoren hvis akselen kan skyves ca 10 cm bakover.
- Vannet må kunne flyte fritt over en avstand på minst 10 cm fremover og akter av propellen.

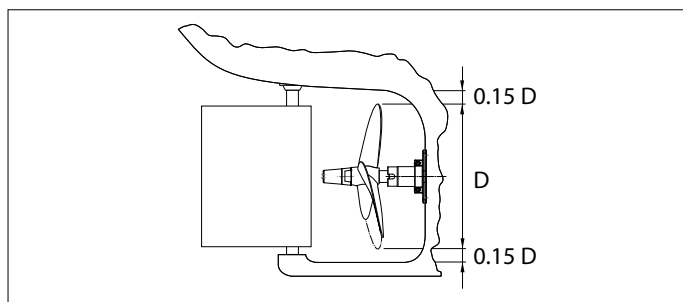

5.4 Propell


Utformingen av propellen og propellåpningen er svært viktig for fartøys marsjegenskaper. Det er spesielt viktig for et fartøy med elektrisk fremdrift at propellstørrelsen er valgt riktig.

Kontakt din VETUS-forhandler for å velge riktig propell.

Du kan velge for både en venstre og høyre dreieskrue. Via kontrollpanelet kan rotasjonsretningen til motoren kobles til bevegelsen av kontrollen, slik at fremoverdrift også resulterer i fremdrift av båten.

6 Kjøling

For å oppnå høyest mulig effektivitet kjøles den elektriske motoren og motorstyringen ved hjelp av væsken.

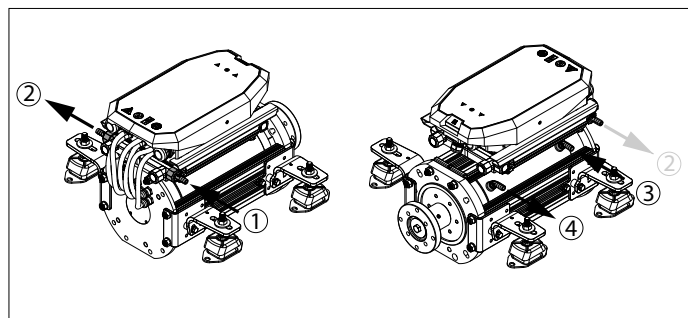

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Motorstyringens kjølevannsinntak |
| 2 | Kjølevannsutløp for motorstyringen |
| 3 | Motorstyringens kjølevannsinntak |
| 4 | Utløp for motorkjølevann |

Det finnes to alternativer for kjøling av E-DRIVE:


- Kjølesystem for råvann (6.1), eller
- Kjøle kjølesystem (6.2)

For begge alternativene, bruk kjølevæskeslanger med en innvendig diameter på 12,7 mm.

6.1 Kjøling av råvann (kun ferskvann)

På denne måten av kjøling strømmer utevann gjennom systemet. Varme er direkte spredt til utsiden vann. **Ett system for kjøling av motorstyringen og den elektriske motoren.**

- Bruk alltid FTR140 vannfilteret i kombinasjon med FTR140FM fin-masket filterelement for å filtrere rå vann.
- Varme er direkte spredt til utsiden vann.
- Monter alltid vannfilteret og vannuttaket over vannledningen. Fest vannfilteret til et vertikalt skott.
- Installer alltid en avstengningsventil på vanninntaksskjeen!
- For begge tilkoblinger, vanninntak scoop til vannfilter og vannfilter til motoren, alltid bruke fleksibel slange.
- Kontroller vannfilteret før hver bruk og rengjør det om nødvendig
- Koble det kalde utevannet til innløpet (1).
- Koble sammen tilkobling (2) og tilkobling (3).
- Koble avløpet (4) til overbordkoblingen.

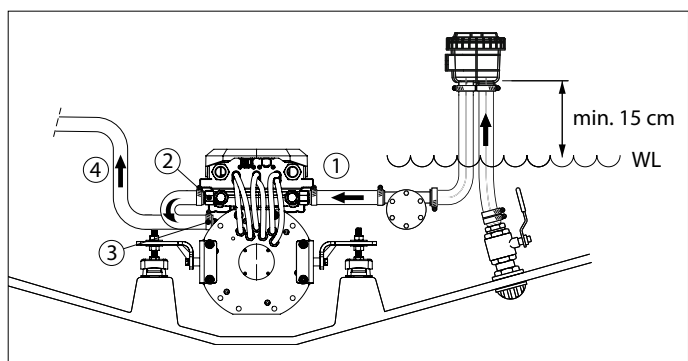

6.2 Kjølekjøling

Med denne måten å kjøle, sirkulerer kjølevæsken gjennom systemet. Varme forsvinner til utsiden gjennom kjølekjøleren.

Kjølkjølere

Kjølkjølerne skal plasseres på utsiden, mot bunnen av skroget. Når du velger posisjonen til kjølekjøleren, ta hensyn til følgende:

- Kjølekjøleren skal plasseres der en kontinuerlig vannstrøm er garantert under alle omstendigheter.
- I nærheten av baugen, hvor turbulens kan oppstå ved høyere hastigheter, er et mindre egnet sted.
- Kjølekjøleren skal også holde seg under vann når skipet ruller.



MERK

Installer to kjølesystemer: ett for motorstyringen og ett for motoren.




FORSIKTIG


Sørg for tilstrekkelig kjølekapasitet. Dersom nødvendig, installer flere kjølkjølere. Det er best å koble flere kjølere parallelt.

Følgende er en indikasjon på varmeproduksjonskapasiteten: motor 1,3 kW, styringen 0,7 kW.

Kjølekjøler system 1


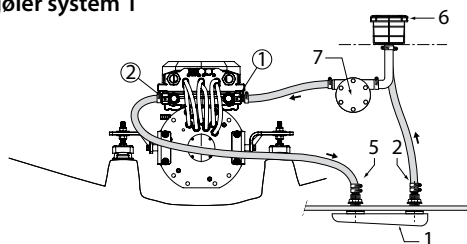


Kjølekjøler system 2

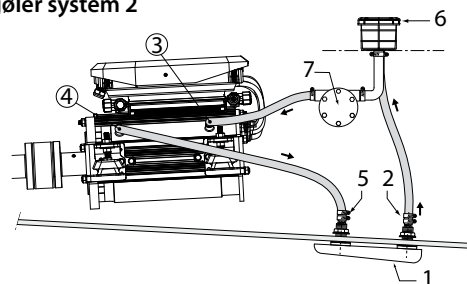





- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Kjøle kjøler |
| 2 | Kjølevæske IN |
| 3 | Kjøle kjøler IN |
| 4 | Kjøle kjøler UT |
| 5 | Kjølevæske UT |
| 6 | Vannfilter/ekspansjonstank |
| 7 | Sirkulasjonspumpe |

- Monter kjølekjøleren med emballasjeskivene (A), skivene (B) og de medfølgende mutrene.
- Bruk et tetningsmasse når kjølekjøleren monteres mot skroget.

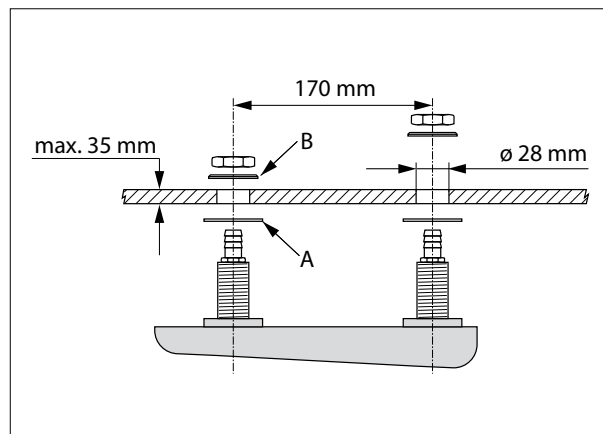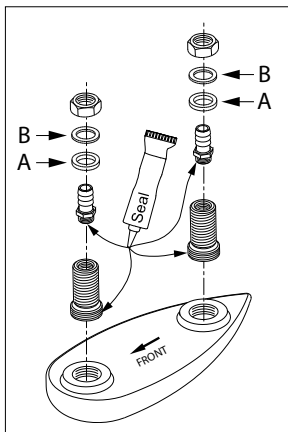


Ekspansjonstank

- Monter ekspansjonstanken (7) på et let tilgjengelig sted over det høyeste nivået på den elektriske motoren.
- Bruk alltid en fleksibel slang med innvendig diameter 12 mm for forbindelsene mellom kjølekjøleren, ekspansjonstanken og motoren.
- Hold slangene så korte og med så få bøyninger som mulig.
- Bruk kun vann og/eller såpe, og ingen fete produkter, for å gjøre det enklere å montere slangene til slangetilkoblingspunktene.
- Trekk til hver slangetilkobling ved hjelp av rustsikre slangeklemmer i stål.

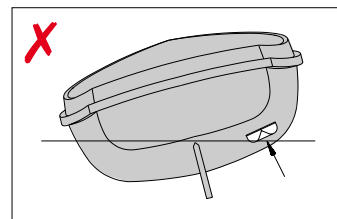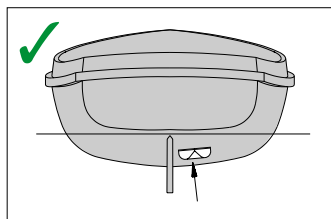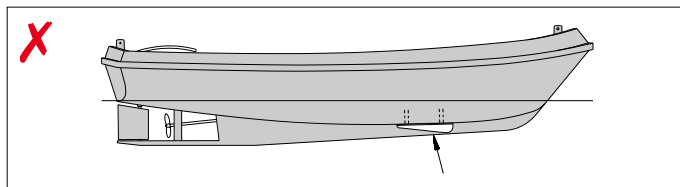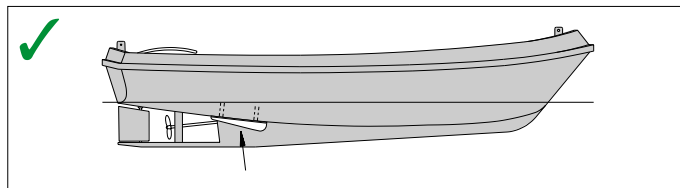

6.3 Fylle kjølesystemet

- Fjern lokket fra ekspansjonstanken (7) og fyll kjølesystemet.
Bruk en blanding av 40 % frostvæske (ethylenglykol basert) og 60 % rent innlagt vann og kjølevæske eller bruk 100 % kjølevæske.
- Tilsett veske til ekspansjonstanken er omtrent halvfull.

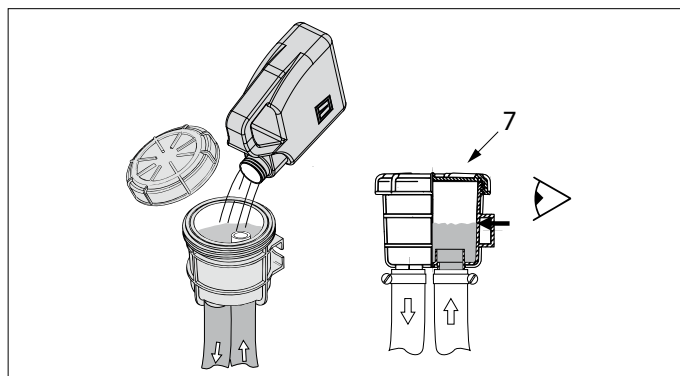


6.4 Koblinger



MERK

Etter installasjon av kjølevannssystemet, før igangsetting controller følgende punkter:


- Lekkasje av kjølevæske.
- Alle slange- og kabelkoblinger, bolter, muttere og skiver, inkludert i tilkoblingen til E-LINE motor.

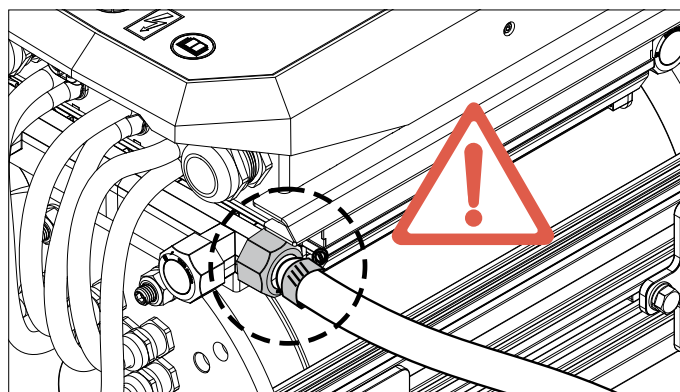

7 Elektrisk system

De elektriske ledningene mellom den elektriske motoren og motorregulatoren er allerede installert. Installasjonen har en isolert retur.

Koble til motoren på følgende måte:

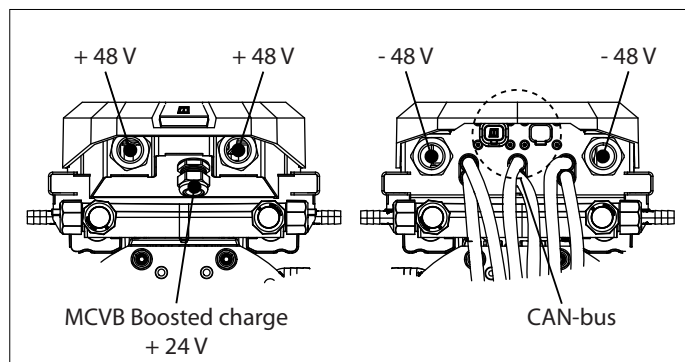

ADVARSEL

Arbeid kun på systemet når motoren er slått av og det elektriske systemet er slått av.



ADVARSEL

Hold batterikablene borte fra E-LINE huset og skarpe kanter. Koble til alle negative ledere! En flytende negativ leder forårsaker systemfeil!




ADVARSEL

En (system)spenning på over 60 V kan føre til uopprettelige skader på installasjonen!

7.1 MCVB-økt ladefunksjon

Ved hjelp av MCVB-boost-ladefunksjonen kan 48-volts batteribanken til E-LINE-motoren lades ved hjelp av et (eksisterende) 24-volts nettverk om bord.

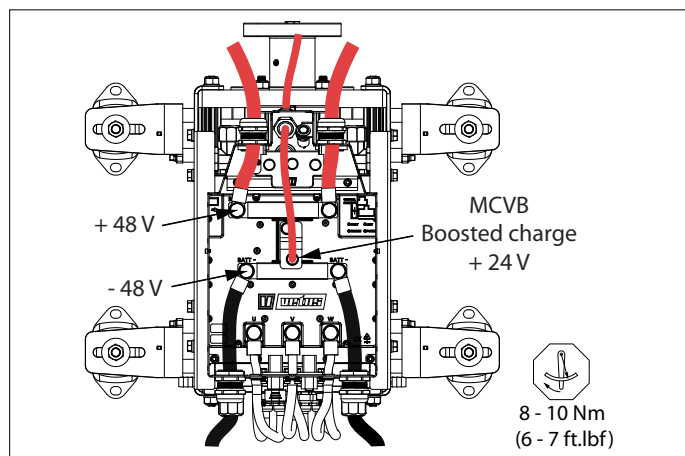

Ved å koble en 24 Volt batteribank til MCVB økt ladetilkobling, er 48 Volt, E-LINE, batteribanken ladet. Et ekstra ladeanlegg er ikke nødvendig. Se side 107 for koblingsskjemaet.



ADVARSEL

MCVB-ladefunksjonen er kun egnet for blysyrebatterier som standard.

7.2 Batterier

Batterispenningen bør være 48 V nominell, med et driftsområde mellom ≥ 44 V og ≤ 59 V. Med et absolutt maksimum på 60 V. Den integrerte motorstyringen begrenser utgangsspenningen fra 44 V og stopper ved 40 V. Dette forhindrer at batteriet tømmes for mye.

Startbatterier er ikke egnet for et elektrisk fremdriftssystem. I stedet bør det brukes semitraksjons- eller traksjonsbatterier.

LiFePO₄-batterier er svært godt egnet for elektrisk fremdrift på grunn av sin lave vekt, høye energitetthet og lange levetid. AGM-batterier er et godt alternativ for mindre båter (opptil omtrent 10 kW) og båter der den ekstra vekten av AGM-batterier sammenlignet med LiFePO₄-batterier er mindre avgjørende.

VETUS kan levere forskjellige vedlikeholdsfrie batterier. For eksempel er type AGM (Absorbed Glass Mat), eller litium 4-cellers LiFePO₄ egnet for elektrisk fremdrift.



MERK

Balanser spenningen til seriekoblede batterier. Kontroller de enkelte batteriblokkene og sørg for at spenningen mellom dem er lik.

7.3 Batterikapasitet

Følgende punkter spiller en viktig rolle i å bestemme batterikapasiteten:

- Båtegenskaper (lengde på vannlinje, vekt, skrogform)
- Seiling stil
- Ønsket område (seiltid vs. fart)
- Batteritype

Tabell 'Indikasjon på strømforbruksindikatorforskyvningsfartøy' på side 78 gir en indikasjon på strømforbruket (energiforbruket) til et forskyvningsfartøy i ulike lengder og hastigheter. Strømforbruket kan deretter brukes til å beregne seilingstiden. Se eksemplet nedenfor basert på et AGM-batteri:

1. Bestemme batterikapasitet (indikasjon)

For en båt med en lengde på 6 meter og en ønsket seilshastighet på 8,8 km/t gjelder en veiledende effektinnngang på 2,1 kW. Ønsket seilingstid er satt til minimum 6 timer, kontinuerlig seiling. Dette resulterer i en nødvendig batterikapasitet på $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Bestem batteripakken (indikasjon)

En batteripakke med åtte batterier, maksimal dyputladning på 70 %, C20-verdi 220 Ah, 12 V serieparallell (4 x 12 V og 2 x 220 Ah) koblet til en 48 V batteripakke gir en brukbar batterikapasitet på $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70 \%) = 14,8$ kWh.

3. Beregning av seiltid (indikasjon)

Basert på energiforbruket på 2,1 kW gir dette en seiltid på (14,8 / 2,1) mer enn 7 timer.

7.4 Batteri installasjon

Følgende punkter må tas i betraktning når du installerer batteriene.



ADVARSEL

Følg alltid advarselen og sikkerhetsinstruksjonene som angitt i batterihåndboken.

- Batterier må installeres på et tørt, godt ventilert sted.
- Ventilasjon er viktig fordi små mengder eksplosiv gass kan produseres under lading. Om nødvendig, installere et system for tvungen ventilasjon.
- Sett alltid inn batterier over lensevannstanden.
- Batteriene må festes godt for å hindre skade på huset. Fortrinnsvis sette batterier i en skuff.
- Omgivelsestemperaturen kan ikke overstige 60 grader C. Plasser aldri batteriene i direkte sollys!
- Batteriene må være lett tilgjengelige for vedlikehold.
- Monter aldri brytere eller annet elektrisk utstyr i nærheten av batterier; mulige gnister kan forårsake en eksplosjon.
- Forhindre at metallgjenstander kommer i kontakt med en batteriterminal ved et uhell.

7.5 Hovedstrømkabler

- Koble motoren til batteriene som vist i diagrammene, se side 107.
- Monter sikringen som følger med og en hovedbryter i den positive (+) kabelen.



ADVARSEL

Ved beregning av kabelens tverrsnitt, ta hensyn til et maksimalt tillatt spenningsfall på 5%. Bruk aldri mindre kabelseksjoner enn det som er angitt i tabellen nedenfor.

Motor type	E-LINE 220M
Maksimal inngangseffekt	24,2 kW
Batterikabel (positiv)	2 x 120 mm ²
Batterikabel (negativ)	2 x 120 mm ²
Sikring	500 A (treg) (VETUS-kode: ZE500)

Når batteriene ikke brukes eller ikke lades, anbefales det at de kobles fra hverandre ved hjelp av en isolerende bryter.



ADVARSEL

ALDRI monter sikringen, hovedbryteren eller isoleringsbryterne i batterirommet!

Når du installerer den elektriske installasjonen, må du alltid rådføre deg med lokale forskrifter.

Ta hensyn til følgende punkter når du installerer batterikablene:

- Monter kablene på kortest mulig måte fra batterier til motor.
- Med lang kabellengde samler du '+' og '-' kablene sammen.
- Installer '+' og '-' helst på en slik måte at den totale lengden på hver kabel er den samme. Dette sikrer lik belastning på hvert batteri.
- Pass på at kablene ikke går gjennom noe lensevann.
- Kontroller at kablene ikke kommer i kontakt med skarpe kanter.
- Fest kablene på en slik måte for å forhindre slitasje forårsaket av vibrasjon.
- Bruk kabelklemmene til å koble kablene til brytere, sikring og motor.
- Fortrinnsvis montere kabelterminaler ved å krympe.
- Bruk batteripoler av god kvalitet til å koble kablene til batteristolpene.
- Trekk boltene godt til for å sikre en god tilkobling.
- Ikke bruk fjærbelastede batteriterminaler!
- Smør batteristolpene og batteripolene med vaselin for å hindre korrosjon.
- Bytt aldri over kontaktkablene.
- Før du drar, må du kontrollere ladestatusen til batteriene akkurat som du ville sjekke tankkapasiteten til en dieselmotor.



ADVARSEL

Hvis du endrer pluss (+) og minus (-) vil det føre til uopprettelig skade på installasjonen.



ADVARSEL

ALDRI kortslutt batteriene ved å koble plusspolen (+) til minuspolen (-)

Koble til hovedstrømskablene

- Slå av alt elektrisk utstyr.
- Forhindre kortslutninger forårsaket av verktøy, for eksempel.
- Koble den positive (+) kabelen først, deretter den negative (-).

Indikasjon på strømforbruksindikatorforskyvningsfartøy

Vannlinje lengde	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Skånsom seiling	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Marsjfart	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Skrogfart	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Konfigurasjon av én eller to motorer

Som standard er E-LINE-motoren konfigurert for bruk i et enmotors fremdriftssystem. Kun hvis to motorer er installert, må innstillingen for en av E-LINE-motorene konfigureres.



FARE


Arbeid bare på systemet når motoren er slått av og det elektriske systemet er slått av.

- Fjern dekningen på den andre E-LINE-motoren.
- Trykk på knappen (posisjon 2). E-LINE-motoren er nå konfigurert for bruk i et system med to motorer.
- Sett på dekselet igjen.



MERK

Rotasjonsretninger til motoren kan stilles inn på kontrollpanelet.

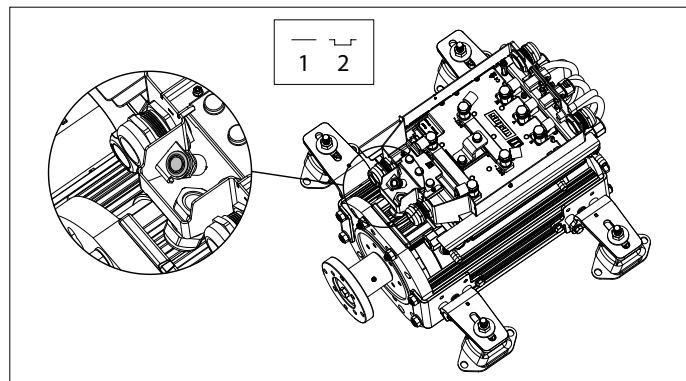

7.7 Koble til CAN bus (kontrollstrøm) kabler

Se diagrammer fra side 95 hvis flere paneler må kobles til.



MERK

Den CAN buss strømforsyning må alltid være koblet til 12 Volt (≥ 10 V, ≤ 16 V). Bruken E-Drev MPE1KB nøkkelbrytersomstrømforsyning.



FORSIKTIG

I henhold til internasjonale standarder skal alle nøytrale (negativ) ledere i DC systemet koples til ett sentralt punkt. Dette forhindrer ikke bare farlige situasjoner og korrosjons problemer, men også feilmeldinger i CAN bussystemet.



FORSIKTIG

Hvis en DC/DC-omformer brukes til å drive CAN-bussystemet, må du forsikre deg om at minuspoleene på både inngang og utgang er, eller kan jumperes. Kontakt leverandøren av omformerer hvis du er i tvil.

1 Turvallisuus

Varoitusmerkit

Tässä oppaassa käytetään tarvittaessa seuraavia turvallisuuteen liittyviä varoitussymboleja:



Ilmaisee, että on olemassa huomattava mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.



Ilmaisee, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vamma.



Ilmaisee, että kyseisten käyttömenetelmien, toimenpiteiden yms. seurauksena voi olla vamma tai koneen kohtalokas vaurioituminen. Jotkin VARO-merkit ilmaisevat myös, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.



Painottaa tärkeitä menettelytapoja, olosuhteita yms.

Symbolit



Ilmaisee, että kyseinen toimenpide on suoritettava.



Ilmaisee, että määrätty toimenpide on kielletty.

Jaa nämä turvallisuusohjeet kaikille käyttäjille.

Yleiset turvallisuutta koskevat ja onnettomuuksia ehkäisevät säännöt ja lait on otettava aina huomioon.



Tämän tuotteen saa asentaa ja huoltaa vain pätevä henkilökunta, joka on lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöoppaan ohjeet ja varotoimet. Tämän käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai omaisuusvahinkoja. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat epäpätevän henkilöstön suorittamasta virheellisestä asennuksesta tai huollosta.




Älä koskaan tee työtä sähköjärjestelmän parissa, kun se on jännitteinen.



Plus- (+) ja miinuskytkentöjen (-) vaihtaminen aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa asennukselle.



Tarkista mahdolliset vuodot heti aluksen vesillelaskun jälkeen.



Järjestelmän asennuksen jälkeen ja ennen käyttöönottoa on tarkistettava seuraavat kohdat:

- Joustavat moottorikiinnikkeet.
- Jäähdytysnesteen vuoto.
- Kaikki letku- ja kaapeliliitännät, pultit, mutterit ja kiinnikkepannat.

E-DRIVE-järjestelmä koostuu viidestä moduulista:

- Käyttövoima
- Hallinta
- Energian seuranta
- Energian varastointi
- Energiahuolto

Näissä moduuleissa on mahdollista tehdä useita valintoja ja yhdistelmiä.



Tutustu kaikkien komponenttien asennusohjeisiin ennen E-DRIVE-järjestelmän käyttöä.

Luvattomat muutokset aiheuttavat sen, että valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista.

Tuulipinta-alasta, uppoumasta, potkurista, akkuyksikön koosta ja vedenalaisen rungon muodosta riippuen sähkömoottorin toimittama teho antaa erilaisen tuloksen jokaiselle alukselle.

Luokiteltu nimellisteho on saavutettavissa vain optimaalisissa olosuhteissa:

- Varmista käytön aikana, että akun jännite on oikea.
- Asennus on suoritettava tässä asennusohjeessa annettujen suositusten mukaisesti, erityisesti seuraavien seikkojen osalta:
 - Akkukaapeleiden halkaisija on riittävän suuri, jotta jänniteale-nema on mahdollisimman pieni.
 - Sisäänvirtaus potkuriin.
 - Potkuriakselijärjestelmän kohdistus.

2 Esipuhe

Tässä oppaassa on ohjeet VETUS E-LINE -sähkömoottorin asentamiseen. Opas kattaa tyypit ELINE220M.

Asennuksen laatu on ratkaisevassa asemassa E-LINE-järjestelmän luotettavuuden kannalta. Lähes kaikki viat johtuvat asennuksen aikana tehdyistä virheistä tai epätarkkuuksista. Siksi on välttämätöntä, että asennusohjeissa annettuja vaiheita noudatetaan täysimääräisesti asennuksen aikana ja vaiheet tarkistetaan sen jälkeen.


3 Asennuslomake

Siirry osoitteeseen www.vetus.com ja lataa asennuslomake.

HUOM

Takuuvaatimuksen tekemistä varten täytä asennuslomake kokonaisuudessaan ja lähetä lomake osoitteeseen: installationforms@vetus.com

MCVB:n (VMTL) (Motor Controller VETUS Boosted Charge -toiminto eli Vetusin moottorinohjaimen tehostetun latauksen toiminto) sarjanumero sijaitsee seuraavassa paikassa:

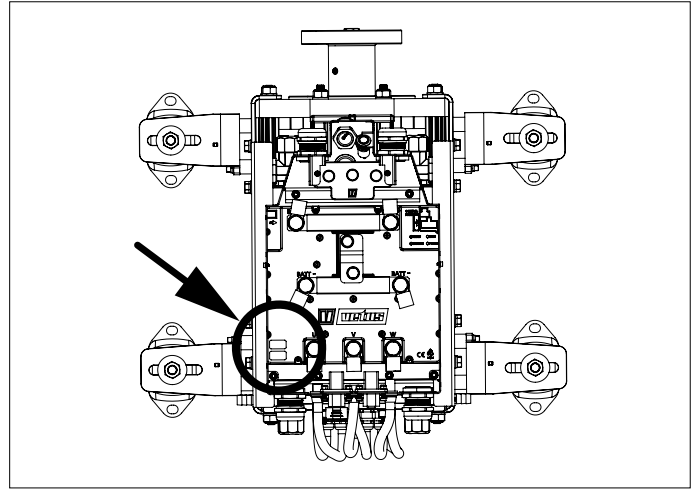

4 Moottorin asennus

HUOM

Moottori on asennettava kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan.

Laitteisto on pidettävä aina puhtaana pilssivedestä.

Ympäristön lämpötila ei saa ylittää 50 °C. Varmista riittävä ilmanvaihto. Anna viileää ilmaa ja poista lämmin ilma.

Älä asenna E-LINE-moottoria ilman kantta! Kiinnitä kansi ruuvilla sen sivussa olevaan reikään.

4.2 Joustavat kiinnike

Joustava asennustapa on erityisesti sovitettu moottorin ominaisuuksiin. Käytä mukana toimitettuja joustavia moottorikannakkeita (tärinänvaimentimia). Ne on kehitetty erityisesti sähkömoottoreita varten.

Tärinänvaimentimet on asennettava niin, ettei muodostu jännitystä pitkittäissuuntaan. Vääntyneet tärinänvaimentimet voivat aiheuttaa värähtelyä ja melua veneessä.

Asennuskiinnikkeet ovat helposti säädettävissä korkeussuunnassa ja 0° tai 8° kulmaan. Tämä tekee uuden moottorin asentamisesta ja kytkemisestä olemassa olevaan potkuriakseliin helppoa.

4.1 Moottorin kannake

Kaikki propulsiojärjestelmän osat on kohdistettava oikein oikean toiminnan varmistamiseksi.


Asennuspedin on oltava riittävän jäykkä, jotta kohdistus säilyy kaikissa olosuhteissa.

HUOM

Asenna painelaakeri absorboimaan potkurin aiheuttamat aksiaaliset voimat.


Kun määrität asennuspedin mittoja, ota huomioon vähintään 10 mm:n vaadittu vapaa tila moottorin ja asennuspedin välillä.

Kaikkien moottorikannakkeiden asennuspintojen on oltava samalla tasolla. Tämä estää joustavien moottorikannakkeiden kumielementtien vääristymisen.

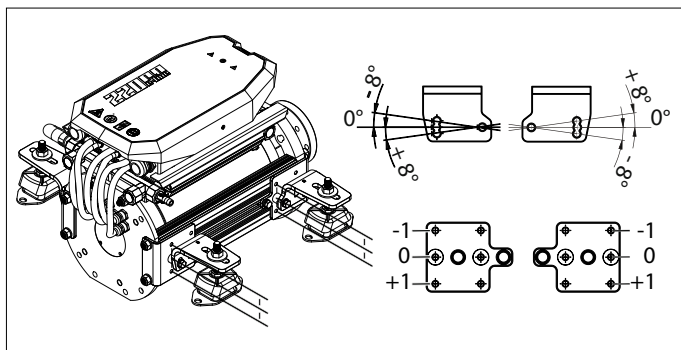

HUOM

Vastaanoton yhteydessä moottorikiinnikkeet ovat kuljetus-asennossa. Irrota kiinnikkeet, käännä niitä puoli kierrosta ja kokoa ne uudelleen.

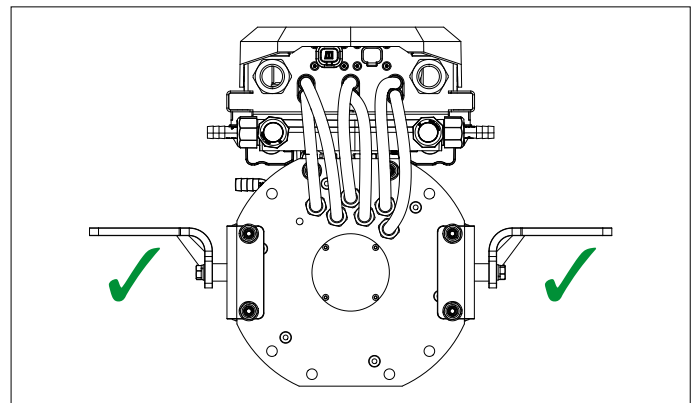

Moottoriasennuksen etu- ja takaosassa vasemmalla ja oikealla olevat kiinnikkeet on kiristettävä samaan momenttiin. Kiristysmomentin ero moottoriasennuksen etu- ja takaosan välillä on sallittu ja usein välttämätön.



- Aseta moottori moottorikannakkeiden päälle ja odota 48 tuntia ennen kohdistuksen aloittamista. Jos niin pitkään ei voi odottaa, aseta tuet siten, että moottori on 0,75 mm liian korkealla, ja korjaa tarvittaessa kohdistus, kun vene on vedessä.

**Huom**

On erittäin tärkeää, että E-LINE-moottori ja potkuriakseli ovat kohdistettuina samaan linjaan. Tarkista kohdistus uudelleen, kun vene on vedessä.

Tärinänvaimentimet voidaan säätää oikein seuraavasti:

- Aseta moottori niin, että se on mahdollisimman tarkasti potkuriakselin kanssa samassa linjassa tärinänvaimentimien säätömutterien avulla. ÄLÄ vielä liittää potkuriakselia kytkimen napaan.
- Nosta moottoria edestä niin, että molemmat etukannakkeet vapautuvat tärinänvaimentimen muttereista.
- Laske moottori uudelleen alas ja säädä mutterit niin, että molemmat moottorikannakkeet lepäävät muttereilla samanaikaisesti.
- Toista tämä moottorin takapäässä.
- Kun tärinänvaimentimet on säädetty oikein, moottori voidaan kohdistaa kiertämällä etuosan ja takaosan säätömuttereita vasemmalla ja oikealla puolella täsmälleen yhtä monta kierrosta.
- Kiristä mutterit ilmoitettuun kiristysmomenttiin.

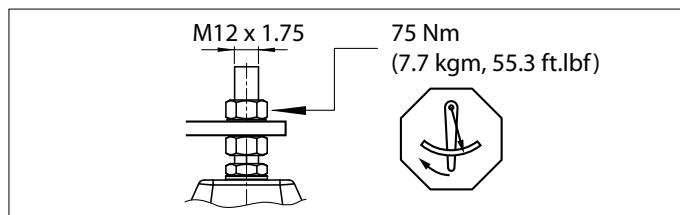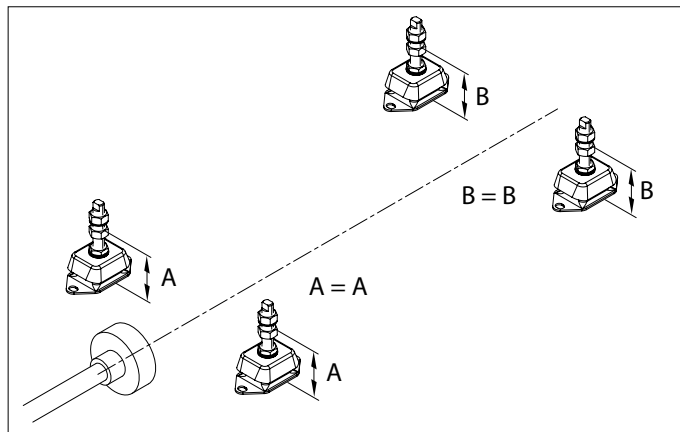

5 Potkuriakselin asennus

5.1 Potkuriakselin kytkin


Kytke E-LINE-moottori potkuriakseliin käyttämällä joustavaa kytkintyyppiä VETUS Combiflex (1225/1230) tai Bullflex (0125/011).

5.2 Potkuriakseli

VETUS suosittelee asentamaan potkurin akselin, jonka halkaisija on vähintään 25 mm.

Potkuriakselin aksiaaliliikkeen vuoksi seuraavien komponenttien välissä on oltava mahdollisimman vähän vapaata tilaa:


- ulkolaakeri ja potkurin napa,
- sisälaakeri ja kytkinnapa.
- Lukitse potkuriakselin päätymutteri lukituslevyllä.

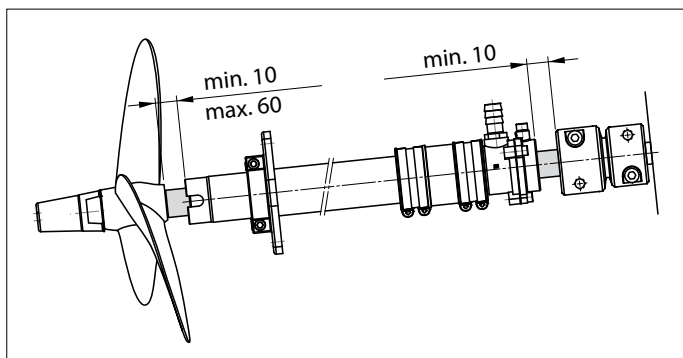

5.3 Potkurin ja veneen pohjan välinen tila

- Potkurin lapojen kärkien ja veneen pohjan välisen tilan tulisi olla vähintään 15 % potkurin halkaisijasta.

- Etäisyyden potkurin navasta ulkolaakeriin on oltava vähintään 10 mm mutta enintään 60 mm.
- Moottorin parissa työskenneltäessä on hyödyllistä, jos akselia voidaan työntää noin 10 cm taaksepäin.
- Veden on voitava virrata vapaasti vähintään 10 cm:n etäisyydellä potkurista eteenpäin ja taaksepäin.

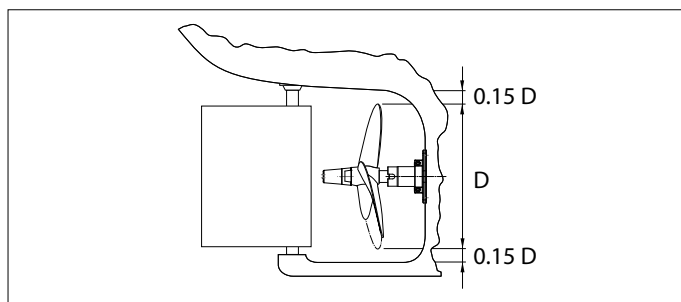

5.4 Potkuri


Potkurin ja potkurin ja veneen pohjan välisen tilan suunnittelu on erittäin tärkeää aluksen kulkuominaisuuksien kannalta. Sähkökäyttöisen aluksen kohdalla on erityisen tärkeää, että potkurin koko valitaan oikein.

Ota yhteys VETUS-jälleenmyyjään ja pyydä tietoja oikeanlaisen potkurin valitsemisesta.

Voit tehdä valinnan sekä vasemmalle että oikealle kierrettäessä kiristävän ruuvien kohdalla. Ohjauspaneelin kautta moottorin pyörimissuunta voidaan yhdistää ohjaimen liikesuuntaan niin, että ohjaimen siirtäminen eteenpäin johtaa myös veneen eteenpäin liikkumiseen.

6 Jäähdytys

Mahdollisimman korkean hyötysuhteen saavuttamiseksi sähkömoottori ja moottorin ohjain jäähdytetään nesteellä.

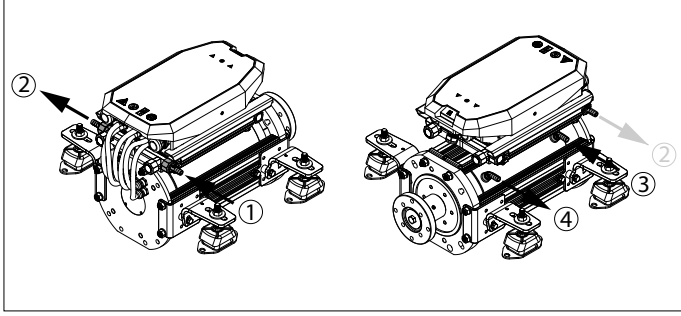

- | | |
|---|--|
| 1 | Moottorin ohjainlaitteen jäähdytysveden sisääntulo |
| 2 | Moottorin ohjainlaitteen jäähdytysveden ulostulo |
| 3 | Moottorin jäähdytysveden sisääntulo |
| 4 | Moottorin jäähdytysveden ulostulo |

E-DRIVE-moottorin jäähdyttämiseen on kaksi vaihtoehtoa:


- Raakavesijäähdytysjärjestelmä (6.1), tai
- Kõlijäähdytysjärjestelmä (6.2)

Käytä molemmissa vaihtoehdoissa jäähdytysnesteletkuja, joiden sisähalkaisija on 12,7 mm.

6.1 Raakavesijäähdytys (vain makeassa vedessä)

Tällä jäähdytysmenetelmällä ulkopuolinen vesi virtaa järjestelmän läpi. Lämpö siirtyy suoraan ulkopuoliseen veteen. **Yksi järjestelmä moottorin ohjainyksikön ja sähkömoottorin jäähdyttämiseen.**

- Käytä raakaveden suodattamiseen aina vedensuodatinta FTR140 yhdessä hienosilmäisen suodatinelementin FTR140FM kanssa.
- Asenna vedensuodatin ja vedenpoistoaukko aina vesilinjan yläpuolelle. Asenna vedensuodatin pystysuoraan laipioon.
- Asenna aina sulkuventtiili vedentulon raakavesisiivilään!
- Käytä aina joustavaa letkua molemmissa liitännöissä eli vedentulon raakasihdin ja vedensuodattimen välissä sekä vedensuodattimen ja moottorin välissä.
- Tarkista vedensuodatin ennen jokaista käyttöä ja puhdista se tarvittaessa.
- Yhdistä kylmä ulkoinen vesi sisääntuloon. (1).
- Yhdistä yhteys (2) ja yhteys (3).
- Yhdistä tyhjennysputki (4) yli laidan -liitäntään.

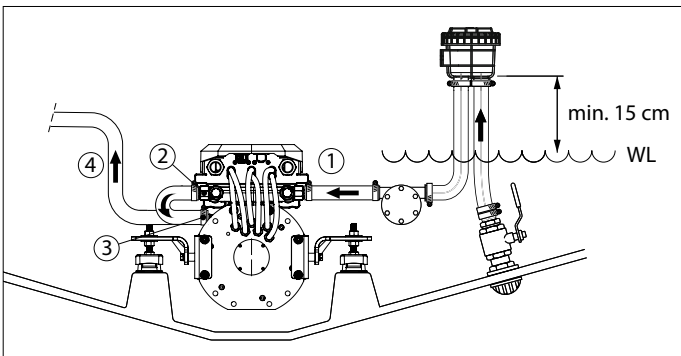

6.2 Kõlijäähdytys

Tällä jäähdytysmenetelmällä jäähdytysneste virtaa järjestelmän läpi. Lämpö siirtyy kõlijäähdyttimen kautta ulkopuoliseen veteen.

Kõlinjäähdyttimet

Kõlinjäähdyttimet tulee sijoittaa ulkopuolelle, rungon pohjaa vasten. Kun valitset kõlijäähdyttimen asennuspaikkaa, ota huomioon seuraavat seikat:

- Kõlijäähdytin on sijoitettava sellaiseen paikkaan, jossa veden jatkuva virtaus on taattu kaikissa olosuhteissa.
- Lähellä keulaa, jossa turbulenssia voi esiintyä suurilla nopeuksilla, sopii huonosti asennuspaikaksi.
- Kõlijäähdyttimen tulee pysyä veden alla myös, kun alus kulkee.



HUOM

Asenna kaksi jäähdytysjärjestelmää: yksi moottorin ohjainta varten ja toinen moottoria varten.




VARO


Varmista riittävä jäähdytyskapasiteetti. Asenna tarvittaessa useita kõlinjäähdyttimiä. Yhdistä mieluiten useita jäähdyttimiä rinnakkain.

Seuraavassa on esitetty lämmöntuotantokapasiteetti: moottori 1,3 kW, ohjain 0,7 kW.

Kõlinjäähdytysjärjestelmä 1


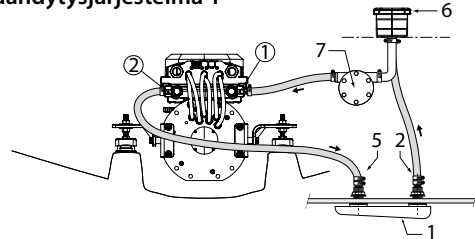


Kõlinjäähdytysjärjestelmä 2

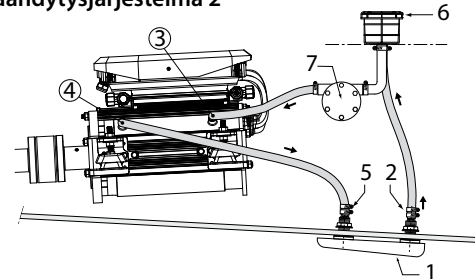





- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Kõlijäähdytin |
| 2 | Kõlijäähdytin SISÄÄNMENO |
| 3 | Jäähdytysneste SISÄÄNMENO |
| 4 | Jäähdytysneste ULOSTULO |
| 5 | Kõlijäähdytin ULOSTULO |
| 6 | Vedensuodatin/paisuntasäiliö |
| 7 | Kiertovesipumppu |

- Asenna kölijäähdytin mukana toimitetuilla tiivistelevyillä (A), aluslevyillä (B) ja muttereilla.
- Käytä tiivistysainetta, kun asennat kölijäähdyttimen runkoa vasten.

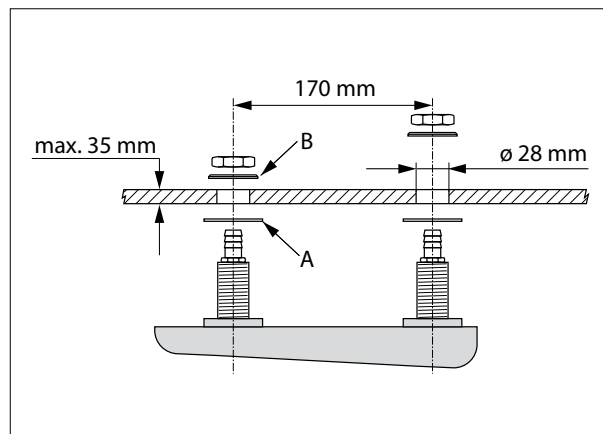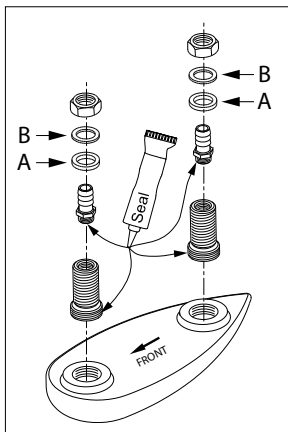


Paisuntasäiliö

- Asenna paisuntasäiliö (7) helposti saavutettavissa olevaan paikkaan sähkömoottorin korkeimman kohdan yläpuolelle.
- Käytä aina joustavaa letkua, jonka sisähalkaisija on 12 mm, kölijäähdyttimen, paisuntasäiliön ja moottorin välisiin kytkentöihin.
- Pidä letkut mahdollisimman lyhyinä ja varmista, että mutkia on mahdollisimman vähän.
- Käytä vain vettä ja/tai saippuaa, älä rasvaisia tai öljyisiä tuotteita, letkujen liittämisen helpottamiseksi letkun liittämispisteisiin.
- Kiristä jokainen letkuliitäntä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla letkunkiristimillä.

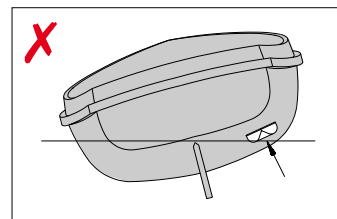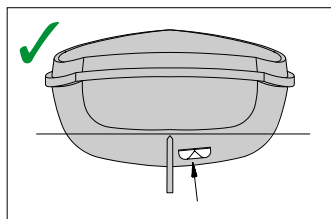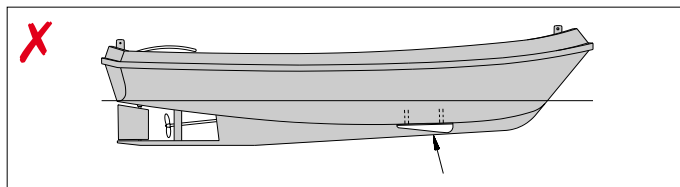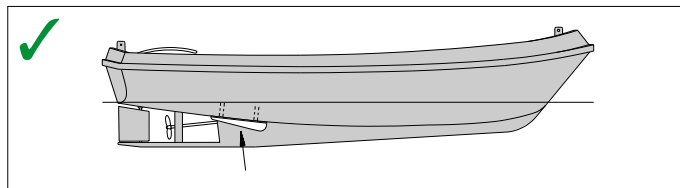

6.3 Jäähdytysjärjestelmän täyttäminen

- Irrota kansi paisuntasäiliöstä (7) ja täytä jäähdytysjärjestelmä.
- Käytä seosta, jossa on 40 % jäätymisenestoainetta (etyleeniglykolipohjainen) ja 60 % puhdasta vesijohtovettä ja jäähdytysnestettä, tai käytä 100 % jäähdytysnestettä.
- Lisää nestettä, kunnes paisuntasäiliö on noin puoliksi täynnä.

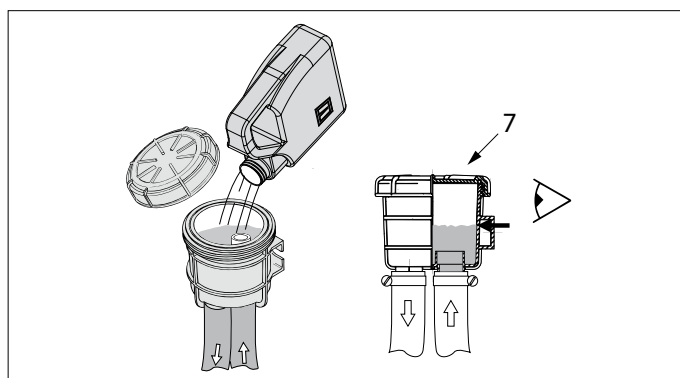


6.4 Liitännät



Huom

Tarkista seuraavat seikat jäähdytysvesijärjestelmän asennuksen jälkeen ja ennen käyttöönottoa:


- Jäähdytysnesteen vuoto
- Kaikki letku- ja kaapeliliitännät, pultit, mutterit ja kiinnikepannat mukaan lukien E-LINE-moottoriin tehty liitännät.

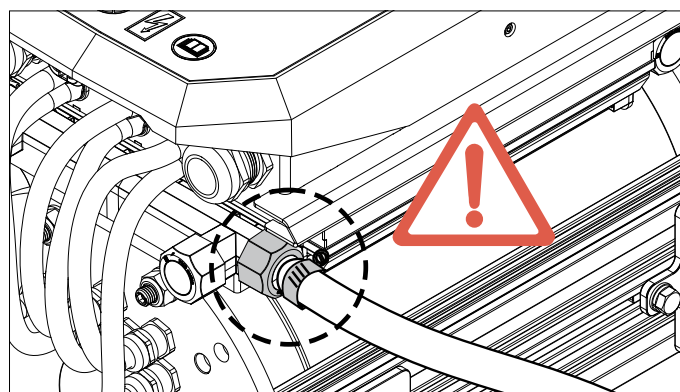

7 Sähköjärjestelmä

Sähkömoottorin ja moottorinohjaimen välinen sähköjohdotus on jo asennettu. Asennuksessa on eristetty paluulinjat.

Kytke moottori seuraavasti:

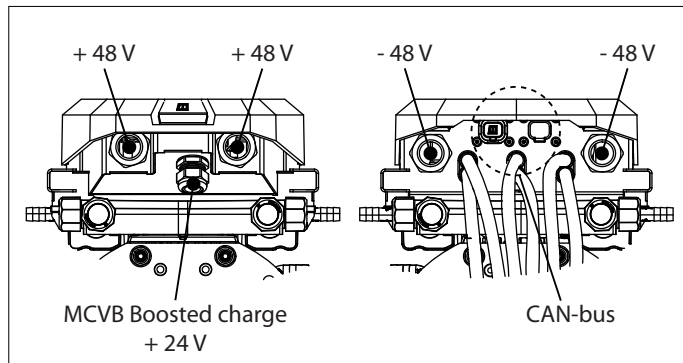

VAROITUS

Työskentele järjestelmän parissa vain, kun moottori ja sähköjärjestelmä ovat sammutettu.



VAROITUS

Pitää akkukaapelit irti E-LINEn kotelosta ja terävistä reunoista. Liitä kaikki negatiiviset johtimet! Uiva negatiivinen aiheuttaa järjestelmävirheitä!




VAROITUS

Yli 60 V (järjestelmän) jännite aiheuttaa laitteistolle vaurioita, joita ei voi korjata!

7.1 MCVB (VMTL) -tehostettu lataustoiminto

MCVB-tehostetun lataustoiminnon avulla E-LINE-moottorin 48 voltin akku voidaan ladata (olemassa olevan) 24 voltin ajoneuvon sisäisen verkon avulla.

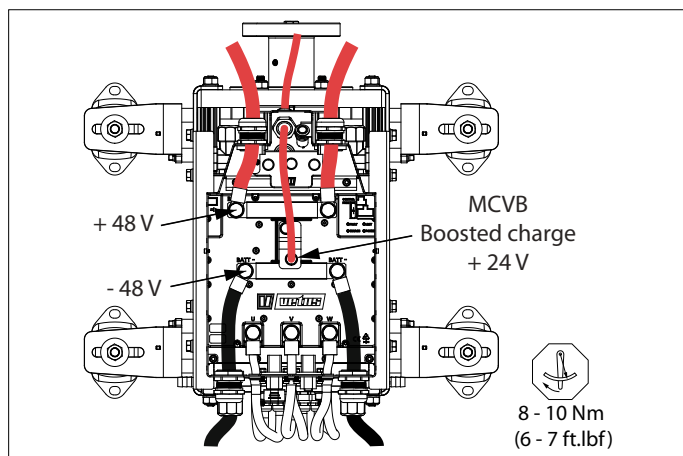

48 voltin E-LINE-akusto ladataan liittämällä 24 voltin akusto MCVB (VMTL) -tehostetun latauksen liitäntään. Lisälatauslaitetta ei tarvita. Katso kytkentäkaavio sivulta 34.



VAROITUS

MCVB (VMTL) -tehostettu lataustoiminto soveltuu vakiona vain lyijyakuille.

7.2 Akut

Akun nimellisjännitteen tulee olla 48 V ja toiminta-alueen välillä ≥ 44 V ja ≤ 59 V. Absoluuttinen maksimi 60 V. Integroitu moottoriohjain rajoittaa tehoa 44 V:sta ja pysähtyy 40 V:iin. Tämä estää akun liiallisen purkauksen.

Käynnistysakut eivät sovellu sähkökäyttöiseen propulsiojärjestelmään. Sen sijaan tulisi käyttää ryhmäakkuja tai ajoakkuja.

LiFePO₄-akut sopivat erinomaisesti sähköiseen propulsioon niiden keveyden, korkean energiatihedyyden ja pitkän käyttöiän ansiosta. AGM-akut ovat hyvä vaihtoehto pienemmille veneille (enintään noin 10 kW) ja veneille, joissa AGM-akkujen lisäpaino LiFePO₄-akkuihin verrattuna ei ole niin kriittinen tekijä.

VETUS voi toimittaa erilaisia huoltovapaita akkuja. Esimerkiksi tyyppi AGM (Absorbed Glass Mat), tai litium 4-kennoinen LiFePO₄ sopivat sähköiseen propulsioon.



Huom

Tasaa sarjaan kytkettyjen akkujen jännite. Tarkista yksittäiset akkulohkot ja varmista, että niiden välinen jännite on yhtä suuri.

7.3 Akkukapasiteetti

Seuraavilla seikoilla on tärkeä merkitys akun kapasiteetin määrittämisessä:

- Veneen ominaisuudet (vesiviivan pituus, massa, rungon muoto)
- Kulikutapa
- Haluttu kantama (purjehdusaika vs. nopeus)
- Akun tyyppi

Sivulla 86 olevassa taulukossa "Uppoumarunkoisen aluksen tehonkulutus" esitetään aluksen tehonkulutus (energiankulutus) eri aluksen pituuksille ja nopeuksille. Tehonkulutusta voidaan sitten käyttää ajoajan laskemiseen. Katso alla oleva esimerkki, joka perustuu AGM-akkuun:

1. Akkukapasiteetin määrittäminen (viitteellinen)

Veneen, jonka pituus on 6 metriä ja haluttu kulkunopeus on 8,8 km/h, ohjeellinen vaadittu teho on 2,1 kW. Haluttu ajoaika on vähintään 6 tuntia jatkuvalla ajolla. Tämä johtaa siihen, että akun vaadittu kapasiteetti on $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Akuston määrittäminen (viitteellinen)

Kahdeksan akun akkupaketti, maksimi syväpurkaus 70 %, C20-arvo 220 Ah, 12 V sarja rinnakkain (4 x 12 V ja 2 x 220 Ah) kytkettynä 48 V akkupakkaukseen, antaa käyttökelpoiseksi akkukapasiteetiksi $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70 \%) = 14,8$ kWh.

3. Ajoaika (viitteellinen)

Perustuu 2.1 kW:n kulutukseen, joka antaa ajoajaksi yli seitsemän tuntia (14.8 / 2.1).

7.4 Akuston asennus

Akkuja asennettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:



VAROITUS

Noudata aina akkujen käyttöohjeessa annettuja varoituksia ja turvallisuusohjeita.

- Akut on asennettava kuivaan, hyvin tuuletettuun tilaan.
- Ilmanvaihto on tärkeää, koska latauksen aikana voi syntyä pieniä määriä räjähtävää kaasua. Asenna tarvittaessa koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä.
- Asenna akut aina pilssiveden tason yläpuolelle.
- Akut on kiinnitettävä kunnolla, jotta kotelo ei vaurioitu. Asenna akut mieluiten akkukoteloon.
- Ympäristön lämpötila saa olla enintään 60 Celsius-astetta. Älä koskaan asenna akkuja suoraan auringonvaloon!
- Akkujen on oltava helposti saatavilla huoltoa varten.
- Älä koskaan asenna kytkimisiä tai muita sähkölaitteita akkujen lähellä, sillä mahdolliset kipinät voivat aiheuttaa räjähdysen.
- Estä metalliesineiden joutuminen vahingossa kosketuksiin akun napoihin.

7.5 Päävirtakaapelit

- Liitä moottori akkuihin kaavioiden osoittamalla tavalla, katso sivu 107.
- Asenna mukana toimitettu sulake ja pääkytkin pluskaapeliin (+).



VAROITUS

Kun lasket kaapelin poikkipinta-alaa, ota huomioon suurin sallittu jännitteen pudotus, joka on 5 %.
Älä koskaan käytä pienempiä kaapelin poikkipinta-aloja kuin alla olevassa taulukossa on esitetty.

Moottorin tyyppi	E-LINE 220M
Suurin syöttöteho	24,2 kW
Akun kaapeli (positiivinen)	2 x 120 mm ²
Akun kaapeli (negatiivinen)	2 x 120 mm ²
Sulake	500 A (hidas) (Vetus-koodi: ZE500)

Jos akkuja ei käytetä tai niitä ei ladata, on suositeltavaa, että ne erotetaan toisistaan eristävällä kytkimellä.



VAROITUS

ÄLÄ koskaan asenna sulaketta, pääkytkintä tai eristyskatkaisijaa akkutilaan!

Kun teet sähköasennusta, noudata aina paikallisia määräyksiä.

Ota akkukaapeleita asennettaessa huomioon seuraavat seikat:

- Asenna kaapelit mahdollisimman lyhintä reittiä akuista moottoriin.
- Niputa kaapelit "+" ja "-" yhteen, jos kaapelipituus on suuri.
- Asenna "+"- ja "-"-kaapelit mieluiten siten, että kunkin kaapelin kokonaispituus on sama. Tämä takaa yhtä suuren kuorman jokaiselle akulle.
- Varmista, että kaapelit eivät kulje pilssiveden läpi.
- Varmista, että kaapelit eivät pääse kosketuksiin terävien reunojen kanssa.
- Kiinnitä kaapelit siten, että värinän aiheuttama kuluminen tai hankautuminen estetään.
- Liitä kaapeliliittimillä kaapelit kytkimiin, sulakkeisiin ja moottoriin.
- Käytä mieluiten puristusliitosta kaapeliliittimien kytkemiseen.
- Liitä kaapelit akkunapoihin laadukkailla akkuliittimillä.
- Kiristä pultit tiukasti, jotta kytkentä on hyvä.
- Älä käytä jousivoimaisia akkuliittimiä!
- Voitele akkunavat ja akkuliittimet vaseliinilla korroosion estämiseksi.
- Älä koskaan vaihda liitinkaapeleita keskenään.
- Tarkista ennen ajoon lähtöä akkujen lataustila samalla tavalla kuin tarkistat dieselmootorin polttoainesäiliön polttoainemäärän.



VAROITUS

Plus- (+) ja miinuskytkentöjen (-) vaihtaminen keskenään aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa asennukselle.



VAROITUS

Älä KOSKAAN oikosulje akkuja liittämällä plusnapaa (+) miinusnapaan (-).

Päävirtakaapeleiden liittäminen

- Kytke kaikki sähkölaitteet pois päältä.
- Estä esimerkiksi työkalujen aiheuttamat oikosulut.
- Liitä ensin pluskaapeli (+) ja sitten miinuskaapeli (-).

Uppoumarunkoisen aluksen tehonkulutus

Vesilinjan pituus	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Hidas ajo	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Matkanopeus	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Runkonopeus	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Yhden tai kahden moottorin kokoonpano

Oletuksena E-LINE-moottori on määritetty käytettäväksi yksimoottorisessa propulsiojärjestelmässä. Vain jos kaksi moottoria on asennettu, toisen E-LINE-moottorin asetukset on määritettävä.



VAARA


Työskentele järjestelmän parissa vain, kun moottori on pysäytetty ja sähköjärjestelmä on kytketty pois päältä.

- Poista toisen E-LINE-moottorin kansi.
- Paina painiketta (sijainti 2). E-LINE-moottori on nyt konfiguroitu käytettäväksi kaksoismoottorijärjestelmässä.
- Asenna kansi takaisin.



HUOM

Moottorin pyörimissuunta voidaan asettaa ohjauspaneelistä.

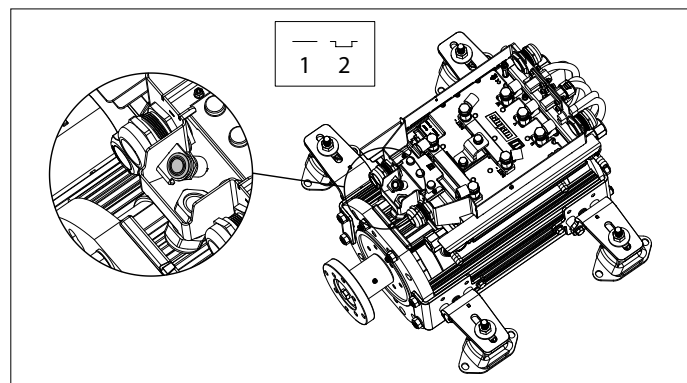

7.7 CAN-väylän (ohjausvirran) kaapeleiden liittäminen

Katso kaavioita sivulta 95 jos useita paneeleita on liitettävä.



HUOM

CAN-väylän virtalähde on aina kytkettävä 12 volttiin ($\geq 10\text{ V}$, $\leq 16\text{ V}$). Käytä E-DRIVE MPE1KB -avainkytkintä virtalähteenä.



VARO

Kuten kansainvälisissä standardeissa edellytetään, kaikki tasavirtajärjestelmän neutraalit (negatiiviset) johtimet on kytkettävä yhteen keskuspiisteeseen. Tämä estää vaarallisten tilanteiden ja korroosio-ongelmien lisäksi myös CAN-väyläjärjestelmän virheilmoitukset.



VARO

Jos CAN-väyläjärjestelmän virransyöttöön käytetään DC/DC-muunninta, varmista, että sekä tulo- että lähtöpuolen miinusnavat ovat kytkettävissä yhteen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä muuntimen toimittajaan.

1 Bezpieczeństwo

Wskazania ostrzegawcze

W niniejszej instrukcji, o ile ma to zastosowanie, w związku z bezpieczeństwem stosowane są następujące oznaczenia ostrzegawcze:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje, że istnieje potencjalnie duże niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że istnieje potencjalne zagrożenie, które może prowadzić do urazów.



PRZESTROGA

Wskazuje, że użycie danych procedur, działań, itp. może skutkować poważnym uszkodzeniem lub zniszczeniem silnika. Pewne użycia PRZESTROGI informują również, że istnieje potencjalnie duże zagrożenie, które może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci.



UWAGA

Kładzie nacisk na ważne procedury, okoliczności, itp.

Symbole



Wskazuje, że stosowana procedura musi być przeprowadzona.



Wskazuje, że konkretne działanie jest zabronione.

Przeznacz te instrukcje bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.

Zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom.



OSTRZEŻENIE

Ten produkt powinien być instalowany i serwisowany tylko przez wykwalifikowany personel, który przeczytał i zrozumiał instrukcje oraz środki ostrożności zawarte w tym podręczniku. Niewłaściwe postępowanie zgodnie z instrukcjami w tym podręczniku może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia mienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwej instalacji lub serwisowania przez personel niewykwalifikowany.

2 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczące instalacji silnika elektrycznego VETUS E-LINE, typu ELINE220M.

Jakość instalacji decyduje o niezawodności systemu E-LINE. Prawie wszystkie usterki można przypisać błędom lub niedokładnościom podczas instalacji, dlatego konieczne jest pełne przestrzeganie kroków podanych w instrukcji, podczas procesu instalacji, a następnie sprawdzenie poprawności przebiegu procesu.

System E-DRIVE składa się z 5 modułów:

- Układ napędu
- Układ sterowania
- Układ monitorowania energii
- Układ przechowywania energii
- Układ zasilania energią

Moduły te dają kilka możliwości w kwestii wyborów i kombinacji.



UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu E-DRIVE należy przeczytać instrukcje obsługi do wszystkich komponentów.

Nieautoryzowane modyfikacje wyłączają odpowiedzialność producenta za wynikające z tego szkody.

W zależności od wiatru, wyporności, śruby napędowej, rozmiaru akumulatorów i kształtu kadłuba, moc dostarczana przez silnik elektryczny da inny wynik na każdym statku.

Nominalną znamionową moc wyjściową można osiągnąć tylko w optymalnych warunkach:

- Podczas użytkowania upewnij się, że dostępne jest prawidłowe napięcie akumulatora.
- Montaż przeprowadza się zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji montażu, szczególnie w odniesieniu do:
 - Wystarczająco dużej średnicy przewodów akumulatora, aby zredukować spadek napięcia do minimum.
 - Dopływu do śruby napędowej.
 - Wyrównania położenia wału napędowego.



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie należy pracować przy instalacji elektrycznej, gdy jest ona pod napięciem.



OSTRZEŻENIE

Zamiana połączeń plus (+) i minus (-) spowoduje nieodwracalne uszkodzenie instalacji.



UWAGA

Sprawdź, czy nie ma wycieków natychmiast po zwodowaniu statku.



UWAGA

Po zainstalowaniu systemu, przed uruchomieniem, sprawdź następujące punkty:

- Elastyczne mocowania silnika.
- Wyciek płynu chłodzącego.
- Wszystkie połączenia węży i kabli, śruby, nakrętki i dławiki.

3 Formularz instalacji


Przejdź na stronę www.vetus.com i pobierz formularz instalacji.



UWAGA

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy w całości wypełnić formularz instalacji i przesłać go na adres: installationforms@vetus.com

Numer seryjny MCVB (funkcja VETUS Boosted Charge sterownika silnika) znajduje się w następującym miejscu:

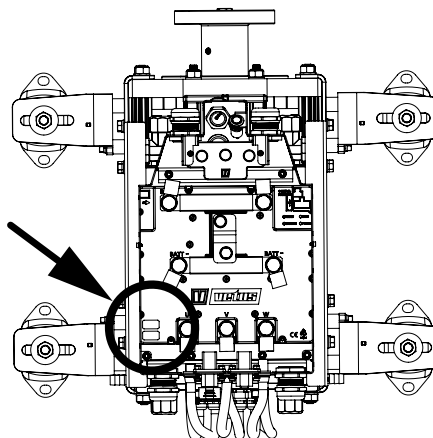

4 Instalacja silnika



UWAGA

Silnik należy zamontować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Instalacja musi być zawsze pozbawiona wody zęzowej..

Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 50 °C. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy doprowadzać chłodne powietrze i odprowadzać ciepłe.

Nie instaluj silnika E-LINE bez jego osłony! Aby zabezpieczyć, wkręć w otwór z boku pokrywę.

4.2 Elastyczny montaż

Elastyczna instalacja jest specjalnie dostosowana do charakterystyki silnika. Użyj dostarczonych elastycznych wsporników silnika (amortyzatory drgań); zostały one specjalnie opracowane dla elektrycznych silników napędowych.

Amortyzatory należy montować bez naprężeń w kierunku wzdłużnym. Zniekształcone amortyzatory drgań mogą przenosić na łódź wibracje i hałas.

Wsporniki montażowe można łatwo regulować na wysokość i pod kątem 0° lub 8°. Ułatwia to ponowne zmontowanie i podłączenie do istniejącego wału napędowego.

4.1 Wsparcie silnika

Wszystkie elementy układu napędowego muszą być odpowiednio ustawione, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Podstawa musi być wystarczająco sztywna, aby utrzymać go w każdych warunkach.




UWAGA

Zamontuj łożysko oporowe, które pochłania siły osiowe powodowane przez śmigło.


Przy określaniu wymiarów podstawy należy uwzględnić odstęp co najmniej 10 mm między silnikiem a podstawą.

Wszystkie powierzchnie montażowe wsporników silnika muszą znajdować się na tym samym poziomie. Zapobiegnie to odkształceniu gumowych elementów wsporników silnika.

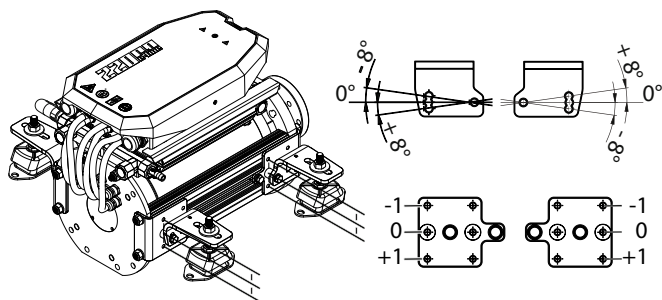

UWAGA

Przy odbiorze wsporniki silnika znajdują się w pozycji transportowej. Zdemontuj wsporniki, obróć je o pół obrotu i ponownie zamontuj.

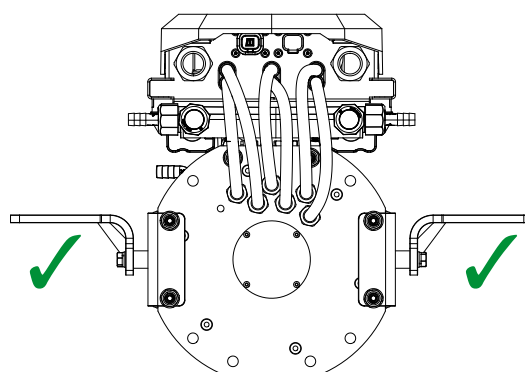

W przypadku montażu silnika z przodu i z tyłu kompresja po lewej i prawej stronie musi być taka sama. Różnica w kompresji między przodem a tyłem jest dozwolona i często nieunikniona.



- Umieść silnik na wspornikach silnika i odczekaj 48 godzin przed rozpoczęciem wyrównywania. Jeśli nie można czekać tak długo, wyreguluj wsporniki tak, aby silnik był o 0.75 mm wyższy i w razie potrzeby wyreguluj wyrównanie, gdy łódź znajduje się w wodzie.

**UWAGA**

Bardzo ważne jest, aby silnik E-LINE i wał napędowy były w jednej linii. Sprawdź wyrównanie ponownie, gdy łódź znajdzie się na wodzie.

Prawidłową regulację amortyzatorów można uzyskać w następujący sposób:

- Ustaw silnik tak, aby znajdował się mniej więcej w jednej linii z wałem napędowym, używając nakrętek regulacyjnych na amortyzatorach drgań, NIE łącz jeszcze wału napędowego z piastą sprzęgła.
- Podnieś silnik z przodu, tak aby oba przednie wsporniki wysunęły się z nakrętek tłumika drgań.
- Ponownie opuść silnik i wyreguluj nakrętki tak, aby oba wsporniki silnika spoczywały na nakrętkach w tym samym czasie.
- Powtórz proces na tylnym końcu silnika.
- Po prawidłowym wyregulowaniu amortyzatorów, silnik można wyrównać, obracając obie nakrętki regulacyjne do przodu i do tyłu, w lewo i w prawo, dokładnie taką samą liczbę obrotów.
- Dokręć nakrętki ze wskazaną siłą.

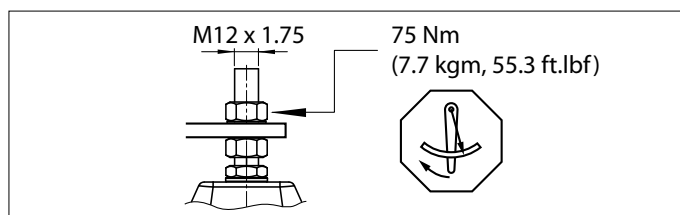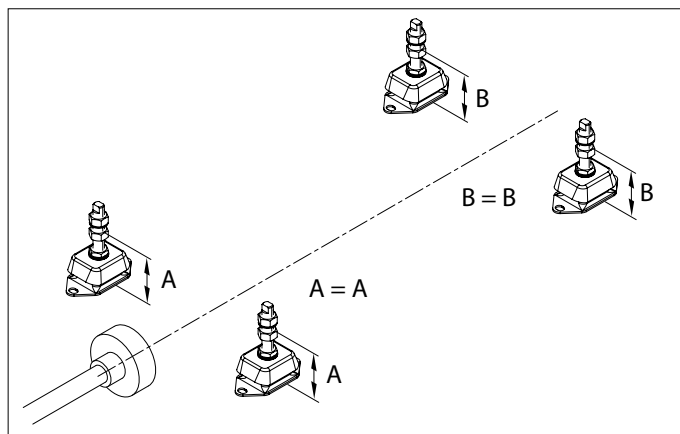

5 Montaż wału napędowego

5.1 Sprzęgło wału napędowego


Podłączyć silnik E-LINE do wału napędowego za pomocą elastycznego sprzęgła typu VETUS Combiflex (1225/1230) lub Bullflex (0125/011).

5.2 Wał napędowy

VETUS zaleca zainstalowanie wału napędowego o średnicy co najmniej 25 mm.

Ze względu na ruch osiowy wału napędowego, wymagana jest minimalna wolna przestrzeń pomiędzy:


- Łożyskiem zewnętrznym i piastą śruby napędowej,
- Łożyskiem wewnętrznym i piastą sprzęgła.
- Zablokuj nakrętkę kołpakową wału napędowego za pomocą płytki blokującej.

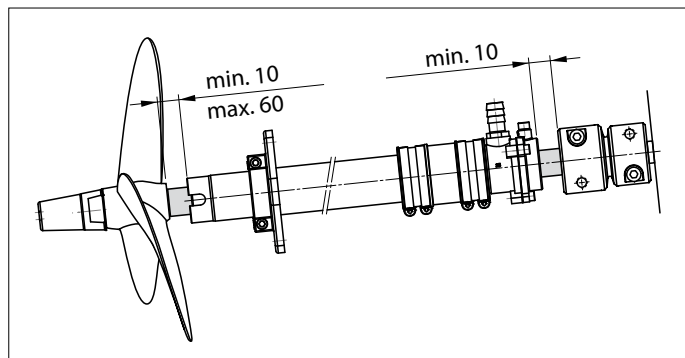

5.3 Szczelina śruby napędowej

- Przestrzeń między końcami łopatek śruby napędowej a dnem łodzi powinna wynosić co najmniej 15% średnicy śruby napędowej.

- Odległość od piasty śruby napędowej do zewnętrznego łożyska musi wynosić co najmniej 10 mm, ale nie więcej niż 60 mm.
- Przydatna podczas prac przy silniku jest możliwość przesunięcia wałka o około 10 cm do tyłu.
- Woda musi swobodnie przepływać na odległość co najmniej 10 cm przed i za śmigłem.

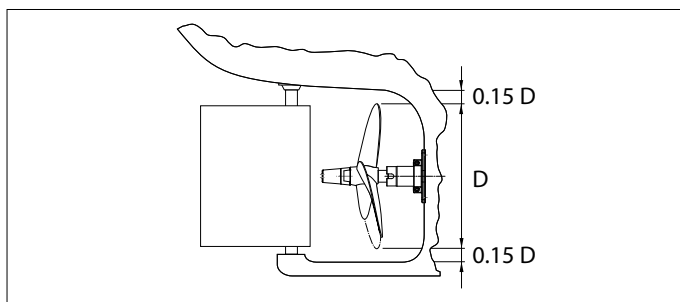

5.4 Śruba napędowa


Konstrukcja śruby napędowej i szczeliny śruby napędowej są bardzo ważne dla charakterystyki pływania statku. W przypadku statku z napędem elektrycznym szczególnie ważne jest prawidłowe dobranie rozmiaru śruby napędowej.

Skonsultuj się z dealerem VETUS, aby wybrać odpowiednią śrubę napędową.

Możesz wybrać zarówno lewo, jak i prawoskrętną śrubę obrotową. Za pośrednictwem panelu sterowania kierunek obrotów silnika można powiązać z ruchem elementu sterującego, dzięki czemu działanie do przodu powoduje również, że łódź porusza się do przodu.

6 Chłodzenie

Aby osiągnąć najwyższą możliwą wydajność, silnik elektryczny i sterownik silnika są chłodzone za pomocą płynu.

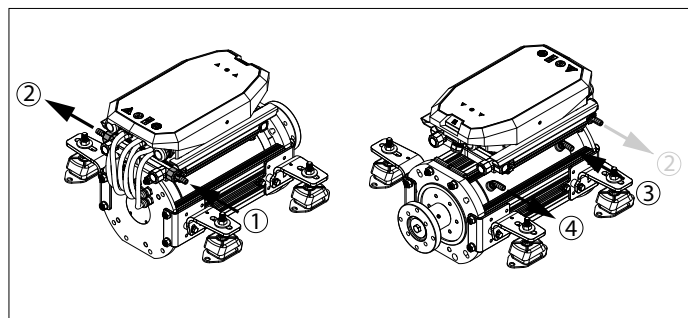

- | | |
|---|--|
| 1 | Wlot wody chłodzącej sterownik silnika |
| 2 | Wylot wody chłodzącej sterownika silnika |
| 3 | Wlot wody chłodzącej silnik |
| 4 | Wylot wody chłodzącej silnik |

Dostępne są dwie opcje chłodzenia E-DRIVE:


- Chłodzenie wodą surową (6.1), lub
- Chłodzenie kilowe (6.2)

W przypadku obu opcji należy użyć węży płynu chłodzącego o średnicy wewnętrznej 12,7 mm.

6.1 Chłodzenie wodą surową (tylko woda słodka)

W ten sposób woda z zewnątrz przepływa przez układ. Ciepło jest oddawane bezpośrednio do wody zewnętrznej. **Jeden system chłodzenia sterownika silnika i silnika elektrycznego.**

- Do filtrowania wody surowej należy zawsze stosować filtr wody FTR140 w połączeniu z elementem filtrującym o drobnych oczkach FTR140FM.
- Zawsze montuj filtr wody i wylot wody powyżej linii wodnej. Przy mocuj filtr wody do pionowej przegrody.
- Zawsze instaluj zawór odcinający na mierze dopływu wody!
- W przypadku obu połączeń, czerpaka wlotu wody do filtra wody i filtra wody do silnika, zawsze należy stosować elastyczny wąż.
- Sprawdź filtr wody przed każdym użyciem i wyczyść go w razie potrzeby.
- Podłącz zimną wodę z zewnątrz do wlotu (1).
- Połącz złącze (2) i złącze (3).
- Podłącz odpływ (4) do przyłącza zaburtowego.

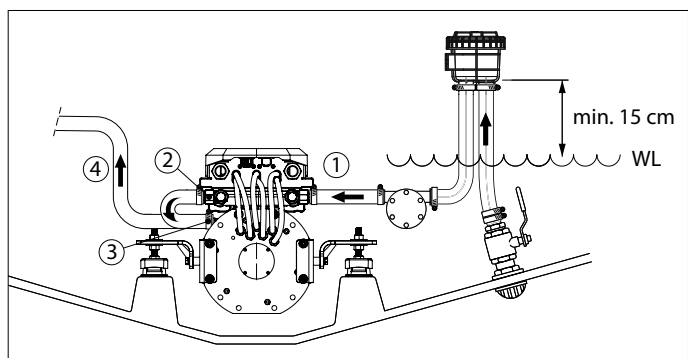

6.2 Chłodnica kilowa

Przy tym sposobie chłodzenia chłodziwo krąży w układzie. Ciepło jest odprowadzane do wody na zewnątrz przez chłodnicę kilową.

Chłodzenie stępki

Chłodzenie stępki powinno znajdować się na zewnątrz, przy dnie kadłuba. Wybierając położenie chłodnicy kilowej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

- Chłodnica kilowa powinna być umieszczona w miejscu, w którym zapewniony jest stały przepływ wody.
- Poblże dziobu nie jest najbardziej odpowiednim miejscem, ponieważ przy wyższych prędkościach mogą tam występować turbulencje.
- Chłodnica kilowa powinna pozostawać pod wodą, gdy statek się kołysze.



UWAGA

Zainstaluj dwa systemy chłodzenia: jeden dla sterownika silnika i jeden dla silnika.




PRZESTROGA


Zapewnić wystarczającą wydajność chłodzenia. W razie potrzeby zainstaluj kilka chłodnic kilowych. Najlepiej jest podłączyć wiele radiatorów równolegle.

Poniżej znajduje się wskazanie wydajności wytwarzania ciepła: silnik 1,3 kW, regulator 0,7 kW.

Układ chłodzenia stępki 1


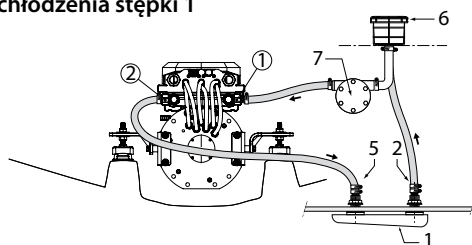


Układ chłodzenia stępki 2

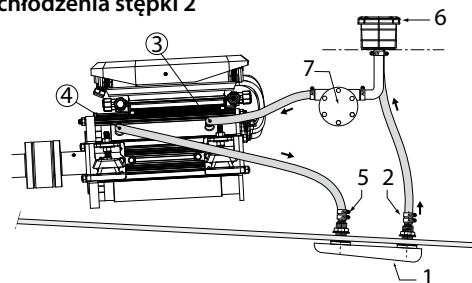





- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Chłodnica kilowa |
| 2 | Chłodnica kilowa IN (do środka) |
| 3 | Płyn chłodzący IN (do środka) |
| 4 | Płyn chłodzący OUT (na zewnątrz) |
| 5 | Chłodnica kilowa OUT (na zewnątrz) |
| 6 | Filtr wody / Zbiornik wyrównawczy |
| 7 | Pompa cyrkulacyjna |

- Chłodnicę kilową należy zamontować za pomocą dostarczonych podkładek uszczelniających (A), podkładek (B) i nakrętek.
- Przy montażu chłodnicy kilowej do kadłuba należy użyć środka uszczelniającego.

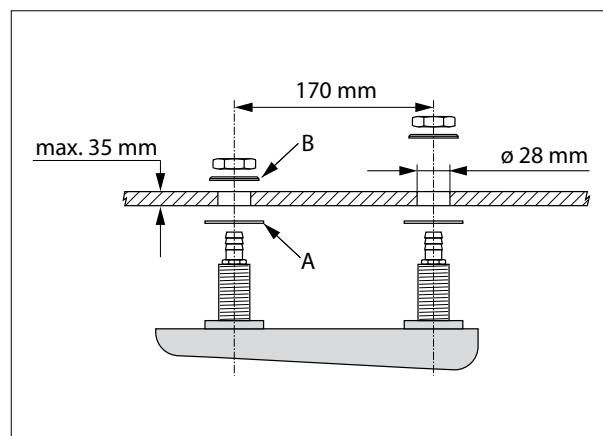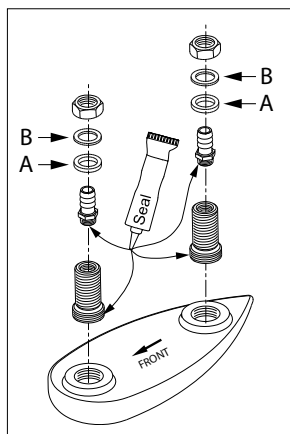

Zbiornik wyrównawczy

- Zamontuj zbiornik wyrównawczy (7) w łatwo dostępnym miejscu nad najwyższym punktem silnika elektrycznego.
- Do połączeń między chłodnicą kilową, zbiornikiem wyrównawczym i silnikiem należy używać elastycznego węża o średnicy wewnętrznej 12 mm.
- Wężę powinny być jak najkrótsze i posiadające możliwie najmniej zagięć.
- Należy używać tylko wody i / lub mydła, a więc żadnych tłustych lub produktów zawierających olej, aby ułatwić montaż węży w punktach połączeń.
- Należy dokręcić każde złącze węża opaskami ze stali nierdzewnej.

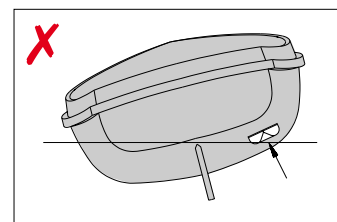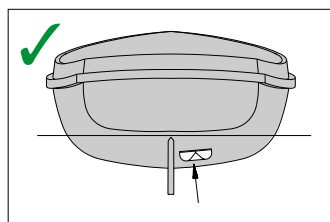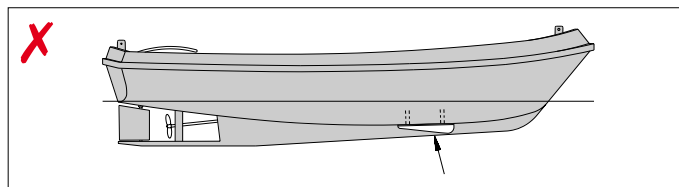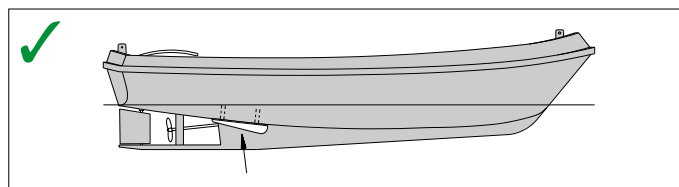


6.3 Napełnianie układu chłodzenia

- Zdejmij pokrywę ze zbiornika wyrównawczego (7) i napełnij układ chłodzenia.

Użyj mieszaniny 40% płynu niezamarzającego (na bazie glikolu etylenowego) i 60% czystej wody z kranu oraz płynu chłodzącego lub użyj 100% płynu chłodzącego.

- Dolewaj płyn, aż zbiornik wyrównawczy będzie wypełniony do połowy.

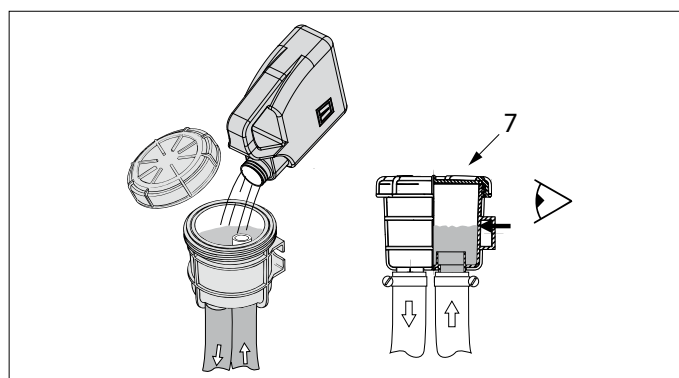


6.4 Połączenia



UWAGA

Po zainstalowaniu układu chłodzenia, przed uruchomieniem, należy sprawdzić następujące punkty:


- Wyciek płynu chłodzącego
- Wszystkie połączenia węży i kabli, śruby, nakrętki i dławiki, w tym połączenia z silnikiem E-LINE.

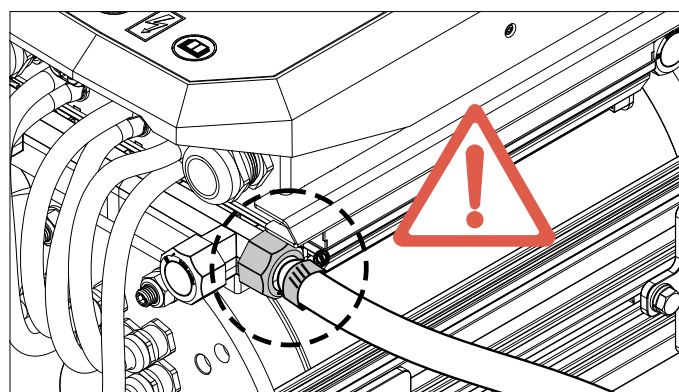

7 Układ elektryczny

Okablowanie elektryczne między silnikiem elektrycznym i sterownikiem silnika zostało już zainstalowane. Instalacja ma izolowany powrót.

Podłącz silnik w następujący sposób:

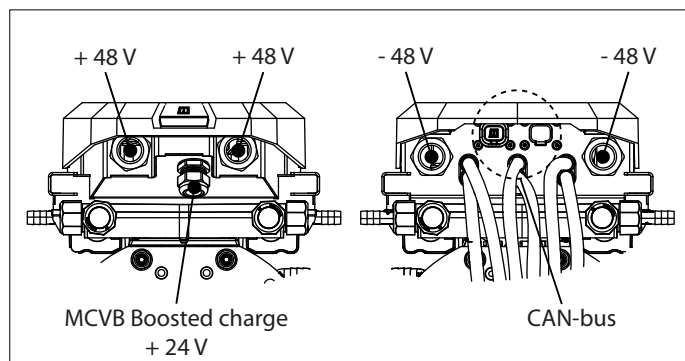

OSTRZEŻENIE

Pracę układu należy wykonywać tylko wtedy, gdy silnik jest wyłączony, a układ elektryczny jest wyłączony.



OSTRZEŻENIE

Chroni kable akumulatorowe przed obudową E-LINE i ostrymi krawędziami. Podłącz wszystkie przewody ujemne! Nieuziemione przewody ujemne doprowadzą do awarii systemu!




OSTRZEŻENIE

Napięcie elektryczne (systemowe) wyższe niż 60 V spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia!

7.1 Funkcja MCVB boosted charge

Dzięki ulepszonej funkcji ładowania MCVB 48-woltowy akumulator silnika E-LINE może być ładowany za pomocą (istniejącej) sieci pokładowej 24 V.

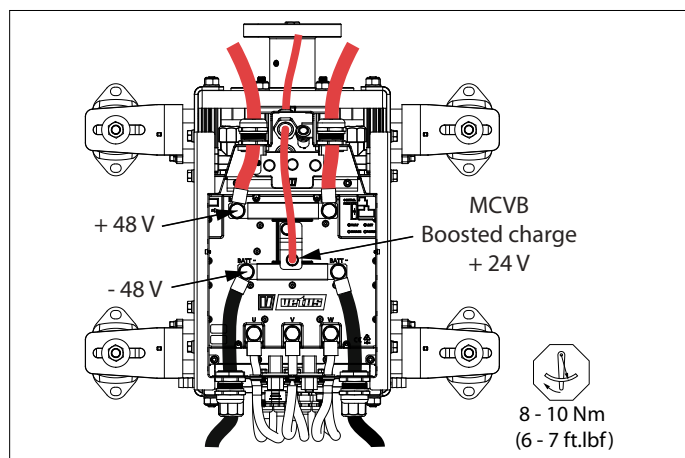

Podłączając zespół akumulatorów 24 V do złącza ładowania wzmocnionego MCVB (MCVB boosted charge), zestaw akumulatorów 48 V, E-LINE jest ładowany. Dodatkowa możliwość ładowania nie jest wymagana. Zobacz schemat połączeń na stronie 34.



OSTRZEŻENIE

Funkcja ładowania wzmocnionego MCVB (MCVB boosted charge) jest standardowo odpowiednia tylko dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

7.2 Akumulatory

Nominalne napięcie akumulatora powinno wynosić 48 V, przy zakresie pracy od 44 V do 59 V. Maksymalne napięcie powinno wynosić 60 V. Zintegrowany sterownik silnika ogranicza moc wyjściową od 44 V i zatrzymuje przy 40 V. Zapobiega to nadmiernemu rozładowywaniu akumulatora.

Akumulatory rozruchowe są nieodpowiednie dla elektrycznego układu napędowego. Zamiast tego powinno się zastosować akumulatory pół trakcyjne lub trakcyjne.

Akumulatory LiFePO₄ doskonale nadają się do napędu elektrycznego ze względu na ich niewielką wagę, wysoką gęstość energii i długą żywotność. Akumulatory AGM są dobrą alternatywą dla mniejszych łodzi (do około 10 kW) i łodzi, w których dodatkowa waga akumulatorów AGM jest mniej krytyczna w porównaniu z akumulatorami LiFePO₄.

Firma VETUS może dostarczyć szeroki zakres akumulatorów bezobsługowych. Do napędu elektrycznego odpowiednie będą na przykład typy AGM (Absorbed Glass Mat), lub litowy, 4-ogniowy LiFePO₄.



UWAGA

Wyrównaj napięcie akumulatorów połączonych szeregowo. Sprawdź poszczególne bloki akumulatorów i upewnij się, że napięcie między nimi jest równe.

7.3 Pojemność akumulatorów

Poniższe punkty odgrywają ważną rolę w określaniu pojemności baterii:

- Charakterystyka łodzi (długość linii wodnej, waga, kształt kadłuba)
- Styl żeglowania
- Pożądany zasięg (czas żeglowania w zależności od prędkości)
- Typ akumulatorów

Tabela „Wskazanie poboru mocy dla wyporności statku” na stronie 94 podaje wskazanie poboru mocy (zużycia energii) przez statek przy różnych długościach i prędkościach. Zużycie energii można następnie wykorzystać do obliczenia czasu żegluga. Zobacz poniższy przykład oparty na akumulatorze AGM:

1. Określanie pojemności akumulatorów (wskazówka)

Dla łodzi o długości 6 metrów i prędkości żeglowania 8,8 km/h obowiązuje orientacyjny pobór mocy 2,1 kW. Pożądany czas żegluga to minimum 6 godzin ciągłej żegluga. Daje to wymaganą pojemność akumulatora $2,1 \times 6 = 12,6$ kWh.

2. Określenie pakietu akumulatorów (wskazówka)

Zestaw składający się z ośmiu akumulatorów, o maksymalnym głębokim rozładowaniu 70%, wartości C20 220 Ah, szeregowo 12 V (4 x 12 V i 2 x 220 Ah) przełączonych na pakiet akumulatorów 48 V daje pojemność użyteczną akumulatora $((220 \times 2) \times (4 \times 12) \times 70\%) = 14,8$ kWh.

3. Obliczanie czasu użytkowania (wskazówka)

Biorąc pod uwagę zużycie energii wynoszące 2,1 kW, daje to czas użytkowania wynoszący (14,8 / 2,1) ponad 7 godzin.

7.4 Instalacja akumulatorów

Podczas instalacji baterii należy wziąć pod uwagę następujące punkty:



OSTRZEŻENIE

Zawsze postępuj zgodnie z ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w instrukcji obsługi akumulatora.

- Akumulatory muszą być instalowane w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Wentylacja jest ważna, ponieważ podczas ładowania mogą powstawać niewielkie ilości łatwopalnego gazu. W razie potrzeby zainstaluj system wentylacyjny.
- Baterie należy instalować powyżej poziomu wody zęzowej.
- Akumulatory muszą być solidnie zamocowane, aby zapobiec uszkodzeniu obudowy. Najlepiej umieścić je na tacy.
- Temperatura otoczenia nie może przekraczać 60 stopni C. Akumulatory nie mogą być poddawane działaniu światła słonecznego.
- Akumulatory muszą być łatwo dostępne w celu konserwacji.
- Nigdy nie montuj przełączników ani innych urządzeń elektrycznych w pobliżu akumulatorów; powstałe w ten sposób iskry mogą spowodować wybuch.
- Unikaj przypadkowego kontaktu metalowych przedmiotów z zaciskiem akumulatora.

7.5 Główne przewody elektryczne

- Podłączyć silnik do akumulatorów, jak pokazano na schematach, patrz strona 107.
- Zamontuj dostarczony bezpiecznik i wyłącznik główny w przewodzie dodatnim (+).



OSTRZEŻENIE

Przy obliczaniu przekrojów kabli należy wziąć pod uwagę maksymalny dopuszczalny spadek napięcia wynoszący 5%. Nigdy nie używaj mniejszych przekrojów kabli niż podano w poniższej tabeli.

Typ silnika	E-LINE 220M
Maksymalna moc wejściowa	24,2 kW
Kabel akumulatora (dodatni)	2 x 120 mm ²
Kabel akumulatora (ujemny)	2 x 120 mm ²
Bezpiecznik	500 A (wolny) (kod VETUS: ZE500)

Gdy akumulatory nie są używane lub nie są ładowane, zaleca się ich odłączenie od siebie za pomocą odłączników.



OSTRZEŻENIE

NIGDY nie montuj bezpiecznika, wyłącznika głównego lub odłączników przy akumulatorze!

Przed montażem instalacji elektrycznej należy zawsze zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Podczas instalacji kabli akumulatora weź pod uwagę następujące punkty:

- Użyj jak najkrótszych kabli do połączenia akumulatorów z silnikiem.
- W przypadku długich kabli połącz ze sobą (w wiązkę) kable „+” i „-”.
- Zamocuj „+” i „-” najlepiej w taki sposób, aby całkowita długość kabli była taka sama. Zapewnia to jednakowe obciążenie każdego akumulatora.
- Upewnij się, że kable nie przechodzą przez wodę zęzową.
- Upewnij się, że kable nie stykają się z ostrymi krawędziami.
- Zamocuj kable w taki sposób, aby zapobiec zużyciu lub ścieraniu spowodowanemu wibracjami.
- Przy podłączaniu kabli do przełączników, bezpiecznika i silnika użyj zacisków.
- Jeśli to możliwe, dopasuj końcówki kabli poprzez zaciskanie.
- Użyj dobrej jakości zacisków akumulatorowych, aby podłączyć przewody do biegunów akumulatora.
- Mocno dokręć śruby, aby zapewnić dobre połączenie.
- Nie używaj sprężynowych zacisków akumulatorowych!
- Nasmaruj bieguny i zaciski akumulatora wazeliną, aby zapobiec korozji.
- Nigdy nie zamieniaj przewodów łączących.
- Przed wyjazdem sprawdź stan naładowania akumulatorów, tak jak poziom paliwa w przypadku silnika wysokoprężnego.



OSTRZEŻENIE

Zamiana połączeń plus (+) i minus (-) spowoduje nieodwracalne uszkodzenie instalacji.



OSTRZEŻENIE

NIGDY nie zwieraj baterii, podłączając biegun dodatni (+) do bieguna ujemnego (-).

Podłączanie głównych kabli elektrycznych

- Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne.
- Zapobiegaj zwarciom spowodowanym np. przez narzędzia.
- Najpierw podłącz przewód dodatni (+), a następnie ujemny.

Wskazanie poboru mocy dla wyporności statku

Długość linii wodnej	4 m (13 feet)	6 m (19,8 feet)	8 m (26,5 feet)	10 m (33 feet)	12 m (40 feet)	15 m (50 feet)
Łagodne żeglowanie	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u
	0,9 kW	0,7 kW	0,8 kW	1 kW	1,1 kW	1,2 kW
Prędkość przelotowa	6,3 km/u	7,7 km/u	8,9 km/u	10 km/u	11,0 km/u	12,4 km/u
	1,1 kW	1,4 kW	2,6 kW	4,6 kW	6,5 kW	9,5 kW
Prędkość graniczna	9 km/u	11 km/u	12,8 km/u	14,3 km/u	15,7 km/u	14,3 km/u
	3,1 kW	4,1 kW	7,7 kW	13,4 kW	18,9 kW	22 kW

7.6 Konfiguracja jednego lub dwóch silników

Domyślnie silnik E-LINE jest skonfigurowany do użytku w układzie napędowym z jednym silnikiem. Tylko wtedy, gdy zainstalowane są dwa silniki, należy skonfigurować ustawienia jednego z silników E-LINE.



NIEBEZPIECZEŃSTWO


Pracować z systemem można tylko przy zatrzymanym silniku i wyłączonej instalacji elektrycznej.

- Zdejmij pokrywę drugiego silnika E-LINE.
- Naciśnij przycisk (pozycja 2). Silnik E-LINE jest teraz skonfigurowany do użytku w systemie dwusilnikowym.
- Załóż pokrywę.



UWAGA

The direction of rotation of the motor can be set on the control panel.

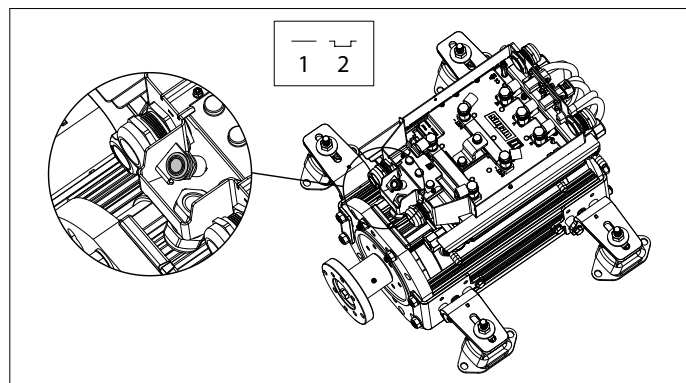

7.7 Podłączanie przewodów magistrali CAN

Zobacz schematy od strony 95, jeśli podłączyć trzeba wiele paneli.



UWAGA

Zasilanie magistrali CAN musi być zawsze podłączone do napięcia 12 V (≥ 10 V, ≤ 16 V). Jako zasilanie należy zastosować przełącznik kluczykowy E-DRIVE MPE1KB.



PRZESTROGA

Zgodnie z wymogami norm międzynarodowych, wszystkie przewody neutralne (ujemne) układu prądu stałego muszą być podłączone do jednego punktu centralnego. Zapobiega to nie tylko niebezpiecznym sytuacjom i korozji, ale także komunikatom o błędach w systemie szeregowej magistrali komunikacyjnej.



PRZESTROGA

Jeśli do zasilania magistrali CAN używany jest przetwornik DC/DC, upewnij się, że zaciski ujemne zarówno wejścia, jak i wyjścia lub mogą być zwarte. W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą przetwornika.

8 V-CAN aansluitschema's


V-CAN wiring diagrams

V-CAN-Schaltpläne

Schémas de câblage V-CAN

Diagramas de cableado V-CAN

Schemi di cablaggio V-CAN

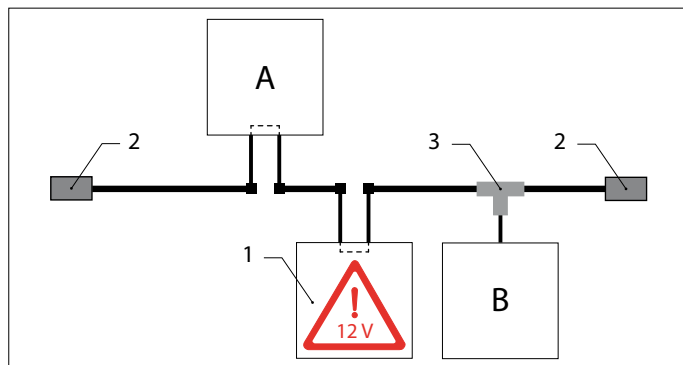

LET OP

Het V-CAN netwerksysteem stelt componenten in staat met elkaar te communiceren via een enkele datalijn. Componenten met één aansluiting (B) moeten met het netwerk worden verbonden met behulp van een hub (3). Componenten met twee aansluitingen (A) kunnen simpel worden doorverbonden. Plaats de 12 Volt CAN-bus voeding (1) bij voorkeur in het midden van het systeem. **Beide uiteinden van het netwerk moeten altijd worden voorzien van een afsluitweerstand (2).**

NOTE

The V-CAN network system allows components to communicate with each other over a single data line. Components with one connection (B) must be connected to the network using a hub (3). Components with two connections (A) can be simply interconnected. Preferably place the 12 Volt CAN bus power supply (1) in the middle of the system. **Both ends of the network should always be equipped with a terminating resistor (2).**

ACHTUNG

Das V-CAN-Netzwerkssystem ermöglicht die Kommunikation der Komponenten untereinander über eine einzige Datenleitung. Komponenten mit nur einem Anschluss (B) sollten über einen Hub (3) an das Netzwerk angeschlossen werden. Komponenten mit zwei Anschlüssen (A) können einfach zusammengeschaltet werden. Stellen Sie das 12-Volt-CAN-Bus-Netzteil (1) vorzugsweise in die Mitte des Systems. **Beide Enden des Netzes sollten immer mit einem Abschlusswiderstand (2) versehen werden.**

ATTENTION

Le système en réseau V-CAN permet aux composants de communiquer entre eux par une seule ligne de transmission de données. Les composants dotés d'une seule connexion (B) doivent être connectés au réseau à l'aide d'un concentrateur (3). Les composants à deux connexions (A) peuvent être simplement interconnectés. Placez l'alimentation 12 volts du bus CAN (1) de préférence au centre du système. **Les deux extrémités du réseau doivent toujours être équipées d'une résistance de terminaison (2).**

ATENCIÓN

El sistema de red V-CAN permite que los componentes se comuniquen entre sí a través de una única línea de datos. Los componentes con una conexión (B) deben conectarse a la red mediante un concentrador (3). Los componentes con dos conexiones (A) pueden interconectarse fácilmente. Coloque la fuente de alimentación de bus CAN de 12 voltios (1) preferentemente en el centro del sistema. **Ambos extremos de la red deben estar siempre equipados con una resistencia de terminación (2).**

V-CAN ledningsdiagrammer

Kopplingsscheman för V-CAN

V-CAN koblingsskjemaer

V-CAN kytKentäkaaviot

Schematy okablowania V-CAN

ATTENZIONE

Il sistema di rete V-CAN consente ai componenti di comunicare tra loro su un'unica linea dati. I componenti con un solo collegamento (B) devono essere collegati alla rete mediante un hub (3). I componenti con due connessioni (A) possono essere semplicemente interconnessi. Posizionare l'alimentatore CAN bus da 12 Volt (1) preferibilmente al centro del sistema. **Entrambe le estremità della rete devono sempre essere dotate di un terminatore (2).**

BEMÆRK

V-CAN-netværkssystemet muliggør indbyrdes kommunikation mellem komponenter via en enkelt datalinde. Komponenter med én tilslutning (B) skal forbindes med netværket via en hub (3). Komponenter med to tilslutninger (A) er nemme at forbinde med hinanden. Anbring så vidt muligt 12-volts CAN-bus-strømforsyningen (1) midt i systemet. **Hver ende af netværket skal altid forsynes med en afslutningsmodstand (2).**

OBSERVERA

V-CAN-nätverkssystemet gör det möjligt för komponenter att kommunicera med varandra via en enda dataledning. Komponenter med en anslutning (B) ska anslutas till nätverket med hjälp av en hubb (3). Komponenter med två anslutningar (A) kan enkelt kopplas samman. Placera företrädesvis CAN-bussens 12 V strömförsörjning (1) i mitten av systemet. **Båda ändarna av nätverket måste alltid förses med ett avslutningsmotstånd (2).**

MERK

V-CAN-nettverkssystemet gjør det mulig for komponenter å kommunisere med hverandre via en enkelt datalinje. Komponenter med én tilkobling (B) må kobles til nettverket ved hjelp av en hub (3). Komponenter med to tilkoblinger (A) kan enkelt kobles videre. Plasser 12-volts CAN-busstrømforsyningen (1) fortrinnsvis midt i systemet. **Begge ender av nettverket skal alltid utstyres med en terminator (2).**

HUOM


V-CAN-verkkojärjestelmän avulla komponentit voivat kommunikoida keskenään yhden tiedonsiirtolinjan kautta. Komponentit, joissa on yksi liitäntä (B), on liitettävä verkkoon keskittimen (3) avulla. Komponentit, joissa on kaksi liitäntää (A), voidaan helposti liittää toisiinsa. Sijoita 12 voltin CAN-väylän virtälähde (1) mieluiten järjestelmän keskelle. **Verkon molemmissa päissä on aina oltava päätevastus (2).**

UWAGA

System sieciowy V-CAN pozwala komponentom komunikować się ze sobą za pośrednictwem pojedynczej linii danych. Komponenty z jednym złączem (B) powinny być podłączone do sieci za pomocą koncentratora (3). Komponenty z dwoma złączami (A) mogą być po prostu połączone. Umieść 12-woltowy zasilacz magistrali CAN (1) najlepiej na środku systemu. **Oba końce sieci powinny być zawsze wyposażone w rezystor terminujący (2).**

8.1 Algemeen CAN-bus schema E-DRIVE
General CAN-bus diagram E-DRIVE
Allgemeines CAN-Bus-Schema E-DRIVE
Schéma général du bus CAN E-DRIVE
Esquema general del bus CAN para E-DRIVE
Schema generale del bus CAN E-DRIVE


Generelt CAN-Bus-diagram E-DRIVE
Allmänt CAN-bussdiagram E-DRIVE
Generelt CAN-bussdiagram E-DRIVE
Yleinen CAN-väyläkaavio E-DRIVE
Ogólny schemat magistrali CAN E-DRIVE

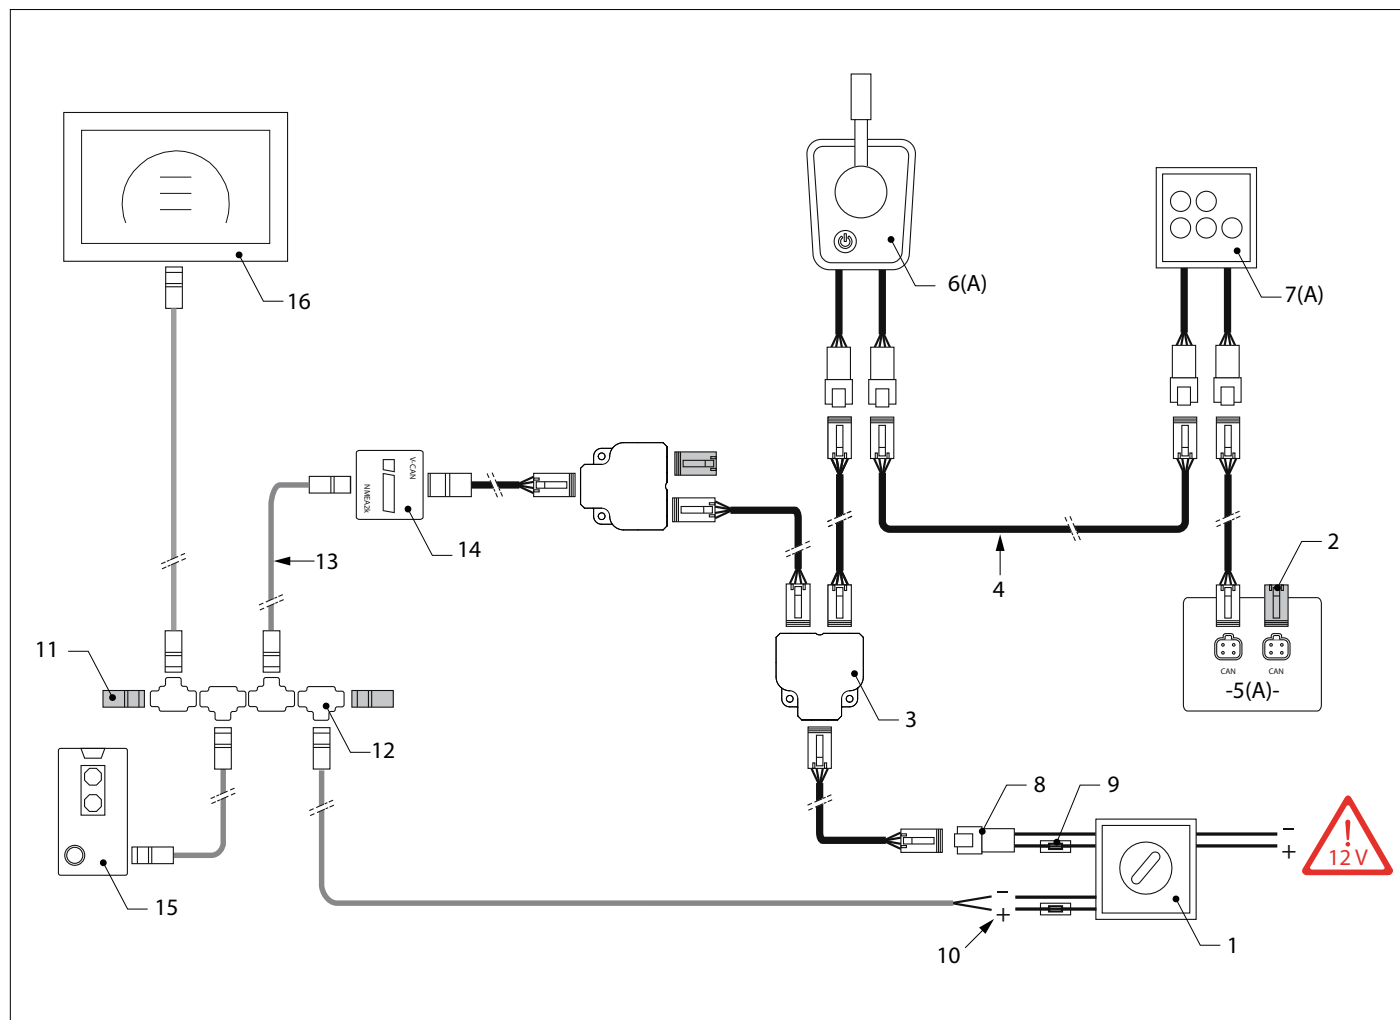

1	Contactslot	Key switch	Schlüsselschalter
2	V-CAN afsluitweerstand	V-CAN terminator	V-CAN-Abschlusswiderstand
3	V-CAN hub	V-CAN hub	V-CAN Netzknotenpunkt
4	V-CAN kabel	V-CAN cable	V-CAN-Kabel
5	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)	E-LINE Motor (A/B)
6	Motorbediening, motor (A/B)	Motor control, motor (A/B)	Motorsteuerung, Motor (A/B)
7	Monitor paneel (A/B)	Monitor panel (A/B)	Überwachungsbedienfeld (A/B)
8	CAN-bus voeding	CAN-bus supply	CAN-Bus-Spannungsversorgung
9	Stuurstroomzekering	Control voltage fuse	Steuerspannungs-Sicherung
10	Geschakelde voeding (12 V, 15 A)	Switched power supply (12 V, 15 A)	Schaltnetzteil (12 V, 15 A)
11	NMEA afsluitweerstand	NMEA terminator	NMEA-Abschlusswiderstand
12	NMEA hub	NMEA hub	NMEA Netzknotenpunkt
13	NMEA kabel	NMEA cable	NMEA Kabel
14	CANverter	CANverter	CAN-Umrichter
15	Accubewakings-shunt	Battery monitoring shunt	Shunt zur Batterieüberwachung
16	CANNME7	CANNME7	CANNME7

1	Interrupteur à clé	Conmutador de llave	Interruttore a chiave
2	Résistance de terminaison V-CAN	Resistencia de terminación V-CAN	Resistenza di terminazione V-CAN
3	Concentrateur V-CAN	Concentrador V-CAN	Hub V-CAN
4	Câble V-CAN	Cable V-CAN	Cavo V-CAN
5	Moteur E-LINE (A/B)	Motor E-LINE (A/B)	Motore E-LINE (A/B)
6	Contrôle moteur, moteur (A/B)	Control del motor, motor (A/B)	Controllo motore, motore (A/B)
7	Panneau du moniteur (A/B)	Panel del monitor (A/B)	Pannello di monitoraggio (A/B)
8	Alimentation bus CAN	Alimentación del CAN-bus	Alimentazione CAN-bus
9	Fusible de tension de commande	Fusible de control del voltaje	Fusibile di controllo tensione
10	Alimentation commutée (12 V, 15 A)	Fuente de alimentación conmutada (12 V, 15 A)	Alimentazione commutata (12 V, 15 A)
11	Résistance de terminaison NMEA	Resistencia de terminación NMEA	Resistenza di terminazione NMEA
12	Concentrateur NMEA	Concentrador NMEA	Hub NMEA
13	Câble NMEA	Cable NMEA	Cavo NMEA
14	Convertisseur CAN	CANverter	CANverter
15	Shunt de surveillance de la batterie	Control de la derivación de la batería	Shunt di monitoraggio della batteria
16	CANNME7	CANNME7	CANNME7
1	Nøgleafbryder	Nyckelbrytare	Nøkkalbryter
2	V-CAN Afslutningsmodstand	V-CAN Avslutningsmotstånd	V-CAN-termineringsmotstånd
3	V-CAN-hub	V-CAN nav	V-CAN-nav
4	V-CAN-kabel	V-CAN-kabel	V-CAN-kabel (A/B)
5	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)
6	Motorstyring, motor (A/B)	Motorstyrning, motor (A/B)	Motorstyring, motor (A/B)
7	Skærmpanel (A/B)	Monitorpanel (A/B)	Skjermpanel
8	CAN-busforsyning	CAN-bus tillførsel	CAN-bus tilførsel
9	Kontroller spændingssikring	Kontrollera spänningssäkringen	Kontroll spenning sikring
10	Skiftet strømforsyning (12 V, 15 A)	Switchad strömförsörjning (12 V, 15 A)	yttet strømforsyning (12 V, 15 A)
11	NMEA Afslutningsmodstand	NMEA Avslutningsmotstånd	NMEA-termineringsmotstånd
12	NMEA-hub	NMEA nav	NMEA-nav
13	NMEA-kabel	NMEA-kabel	NMEA-kabel
14	CANverter	CANverter	CANverter
15	Batteriovervågningsshunt	Batteriövervakningsshunt	Batteriovervåkingshunt
16	CANNME7	CANNME7	CANNME7
1	Avainkytkin	Przełącznik kluczykowy	
2	V-CAN Päättymisvastus	Rezystor końcowy V-CAN	
3	V-CAN-keskitin	Koncentrator V-CAN	
4	V-CAN-kaapeli	Kabel V-CAN	
5	E-LINE moottori (A/B)	Silnik E-LINE (A/B)	
6	Moottorin ohjaus, moottori (A/B)	Sterowanie silnikiem, silnik (A/B)	
7	Näyttöpaneeli (A/B)	Panel monitorujący (A/B)	
8	CAN-väylän syöttö	Zasilanie magistrali CAN	
9	Ohjausjännitteen sulake	Bezpiecznik napięcia sterującego	
10	Kytetty virtalähde (12 V, 15 A)	Przełączane zasilanie (12 V, 15 A)	
11	NMEA Päättymisvastus	Rezystor końcowy NMEA	
12	NMEA-keskitin	Koncentrator NMEA	
13	NMEA-kaapeli	Kabel NMEA	
14	CANverter	CANverter	
15	Akunvalvontasuntti	Łącznik bocznikowy do monitorowania akumulatorów	
16	CANNME7	CANNME7	

8.2

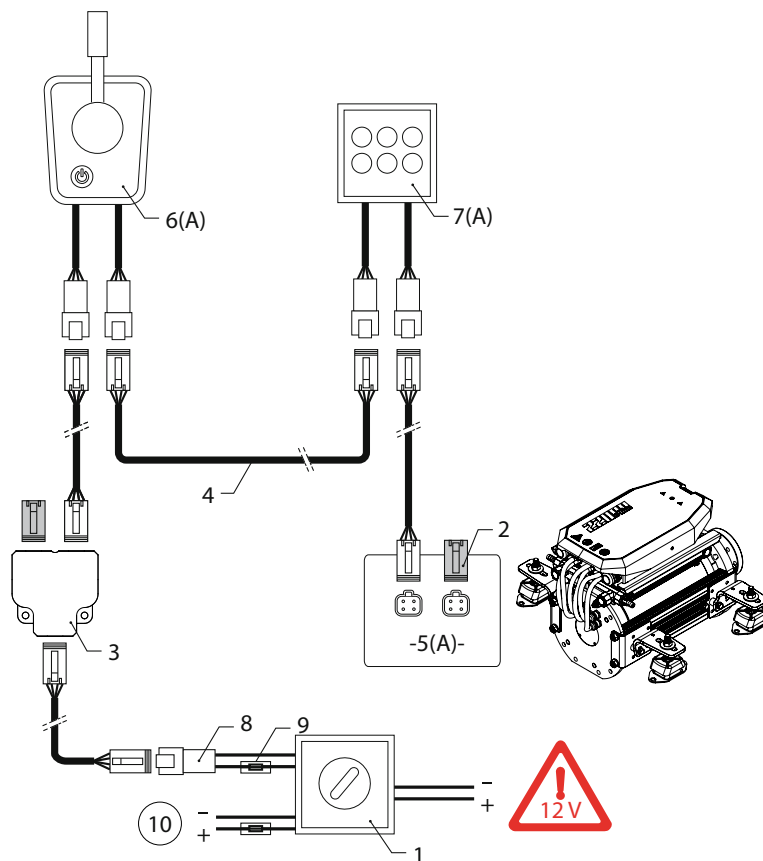

Eén E-LINE motor, Eén stuurstand
 One E-LINE motor, One helm station
 Ein E-LINE Motor, ein Steuerpult
 Un moteur E-LINE, Un Poste gouvernail
 Un motor E-LINE, Una estación de timón
 Un motore E-LINE, una stazione di comando

En E-LINE motor, En rorstation
 En E-LINE-motor, En roderstation
 En E-LINE motor, En rorstasjon
 Yksi E-LINE-moottori, yksi ruoriasema
 Jeden silnik E-LINE, jedna stacja sterowa


1	Contactslot	Key switch	Schlüsselschalter
2	V-CAN afsluitweerstand	V-CAN terminator	V-CAN-Abschlusswiderstand
3	V-CAN hub	V-CAN hub	V-CAN Netzknotenpunkt
4	V-CAN kabel	V-CAN cable	V-CAN-Kabel
5	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)	E-LINE Motor (A/B)
6	Motorbediening, motor (A/B)	Motor control, motor (A/B)	Motorsteuerung, Motor (A/B)
7	Monitor paneel (A/B)	Monitor panel (A/B)	Überwachungsbedienfeld (A / B)
8	CAN-bus voeding	CAN-bus supply	CAN-Bus-Versorgung
9	Stuurstroomzekering	Control voltage fuse	Steuerspannungs-Sicherung
10	Geschakelde voeding (12 V, 15 A)	Switched power supply (12 V, 15 A)	Schaltnetzteil (12 V, 15 A)

1	Interrupteur à clé	Conmutador de llave	Interruttore a chiave
2	Résistance de terminaison V-CAN	Resistencia de terminación V-CAN	Resistenza di terminazione V-CAN
3	Concentrateur V-CAN	Concentrador V-CAN	Hub V-CAN
4	Câble V-CAN	Cable V-CAN	Cavo V-CAN
5	Moteur E-LINE (A/B)	Motor E-LINE (A/B)	Motore E-LINE (A/B)
6	Contrôle moteur, moteur (A/B)	Control del motor, motor (A/B)	Controllo motore, motore (A/B)
7	Panneau du moniteur (A/B)	Panel del monitor (A/B)	Pannello di monitoraggio (A/B)
8	Alimentation bus CAN	Alimentación del CAN-bus	Alimentazione CAN-bus
9	Fusible de tension de commande	Fusible de control del voltaje	Fusibile di controllo tensione
10	Alimentation commutée (12 V, 15 A)	Fuente de alimentación conmutada (12 V, 15 A)	Alimentazione commutata (12 V, 15 A)

1	Nøgleafbryder	Nyckelbrytare	Nøkkelbryter
2	V-CAN Afslutningsmodstand	V-CAN Avslutningsmotstånd	V-CAN-termineringsmotstand
3	V-CAN-hub	V-CAN nav	V-CAN-nav
4	V-CAN-kabel	V-CAN-kabel	V-CAN-kabel
5	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)
6	Motorstyring, motor (A/B)	Motorstyrning, motor (A/B)	Motorstyring, motor (A/B)
7	Skærmpanel (A/B)	Monitorpanel (A/B)	Skjermpanel (A/B)
8	CAN-busforsyning	CAN-bus tillförsel	CAN-bus tilførsel
9	Kontrollerer spændingssikring	Kontrollera spänningssäkringen	Kontroll spenning sikring
10	Skiftet strømforsyning (12 V, 15 A)	Switchad strömförsörjning (12 V, 15 A)	yttet strømforsyning (12 V, 15 A)

1	Avainkytkin	Przełącznik kluczykowy
2	V-CAN Päättymisvastus	Rezystor końcowy V-CAN
3	V-CAN-keskitin	Koncentrator V-CAN
4	V-CAN-kaapeli	Kabel V-CAN
5	E-LINE moottori (A/B)	Silnik E-LINE (A/B)
6	Moottorin ohjaus, moottori (A/B)	Sterowanie silnikiem, silnik (A/B)
7	Näyttöpaneeli (A/B)	Panel monitorujący (A/B)
8	CAN-väylän syöttö	Zasilanie magistrali CAN
9	Ohjausjännitteen sulake	Bezpiecznik napięcia sterującego
10	Kytetty virtalähde (12 V, 15 A)	Przełączane zasilanie (12 V, 15 A)

8.3

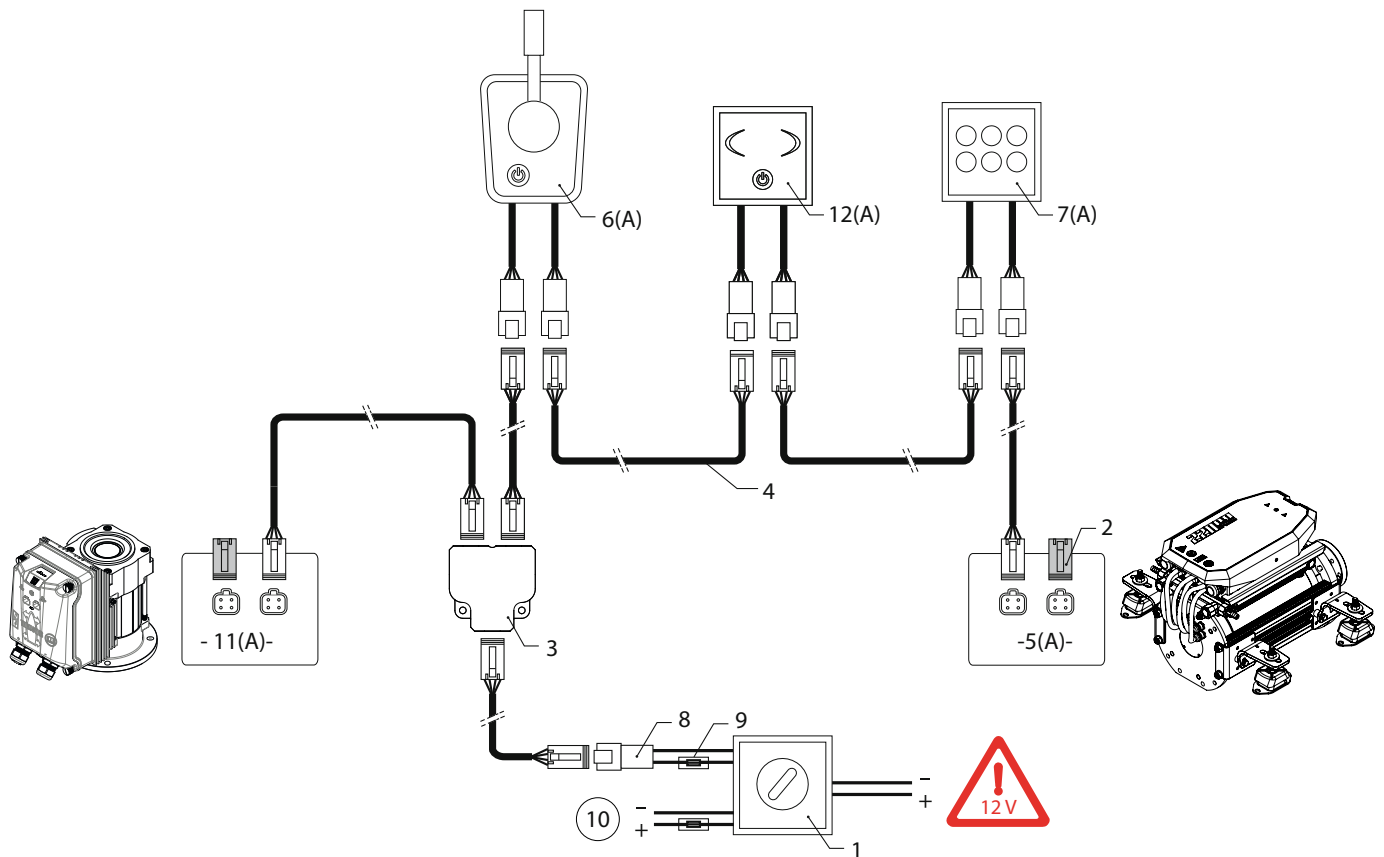

Eén E-LINE motor, één boegschroef, één stuurstand. Het schema kan worden uitgebreid tot maximaal vier stuurstanden.

One E-LINE motor, one bow thruster, one helm station. The diagram can be extended to up to four helm stations.

Ein E-LINE-Motor, ein Bugstrahlruder, ein Steuerpult. Das Diagramm kann auf bis zu vier Steuerpulte erweitert werden.

Un moteur E-LINE, un propulseur d'étrave, un poste gouvernail. Le schéma peut être étendu jusqu'à quatre postes gouvernail.

Un motor E-LINE, un impulsor de proa, una estación de timón. El diagrama se puede extender a hasta cuatro estaciones .

Un motore E-LINE, un'elica di prua, una postazione di comando. Il diagramma può essere esteso fino a quattro stazioni del timone.

En E-LINE motor, en bovpropel, en rorstation. Diagrammet kan udvides til op til fire rorstationer.

En E-LINE-motor, en bogpropeller, en roderstation. Diagrammet kan utökas till upp till fyra roderstationer.


En E-LINE motor, en buethruster, en rorstasjon. Diagrammet kan utvides til opptil fire rorstasjoner.

Yksi E-LINE-moottori, yksi keulapotkuri, yksi ruoriasema. Kaaviota voidaan laajentaa enintään neljälle ruoriasemalle.

Jeden silnik E-LINE, jeden ster strumieniowy, jedno stanowisko sterowe. Schemat można rozszerzyć do maksymalnie czterech stacji sterowych.

1	Contactslot	Key switch	Schlüsselschalter
2	V-CAN afsluitweerstand	V-CAN terminator	V-CAN-Abschlusswiderstand
3	V-CAN hub	V-CAN hub	V-CAN Netzknotenpunkt
4	V-CAN kabel	V-CAN cable	V-CAN-Kabel
5	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)	E-LINE Motor (A/B)
6	Motorbediening, motor (A/B)	Motor control, motor (A/B)	Motorsteuerung, Motor (A/B)
7	Monitor paneel (A/B)	Monitor panel (A/B)	Überwachungsbedienfeld (A/B)
8	CAN-bus voeding	CAN-bus supply	CAN-Bus-Versorgung
9	Stuurstroomzekering	Control voltage fuse	Steuerspannungs-Sicherung
10	Geschakelde voeding (12 V, 15 A)	Switched power supply (12 V, 15 A)	Schaltnetzteil (12 V, 15 A)
11	Bow thruster (A/B)	Bow thruster (A/B)	Bugstrahlruder (A/B)
12	Boegschroef paneel (A/B)	Bow thruster panel (A/B)	Bugstrahlruder-Bedienfeld (A/B)
1	Interrupteur à clé	Conmutador de llave	Interruttore a chiave
2	Résistance de terminaison V-CAN	Resistencia de terminación V-CAN	Resistenza di terminazione V-CAN
3	Concentrateur V-CAN	Concentrador V-CAN	Hub V-CAN
4	Câble V-CAN	Cable V-CAN	Cavo V-CAN
5	Moteur E-LINE (A/B)	Motor E-LINE (A/B)	Motore E-LINE (A/B)
6	Contrôle moteur, moteur (A/B)	Control del motor, motor (A/B)	Controllo motore, motore (A/B)
7	Panneau du moniteur (A/B)	Panel del monitor (A/B)	Pannello di monitoraggio (A/B)
8	Alimentation bus CAN	Alimentación del CAN-bus	Alimentazione CAN-bus
9	Fusible de tension de commande	Fusible de control del voltaje	Fusibile di controllo tensione
10	Alimentation commutée (12 V, 15 A)	Fuente de alimentación conmutada (12 V, 15 A)	Alimentazione commutata (12 V, 15 A)
11	Propulseur d'étrave (A/B)	Impulsor de proa (A/B)	Elica di prua (A/B)
12	Tableau du propulseur d'étrave (A/B)	Panel del impulsor de proa (A/B)	Pannello dell'elica di prua (A/B)
1	Nøgleafbryder	Nyckelbrytare	Nøkkelbryter
2	V-CAN Afslutningsmodstand	V-CAN Avslutningsmotstånd	V-CAN-termineringsmotstand
3	V-CAN-hub	V-CAN nav	V-CAN-nav
4	V-CAN-kabel	V-CAN-kabel	V-CAN-kabel
5	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)
6	Motorstyring, motor (A/B)	Motorstyrning, motor (A/B)	Motorstyring, motor (A/B)
7	Skærmpanel (A/B)	Monitorpanel (A/B)	Skjermpanel (A/B)
8	CAN-busforsyning	CAN-bus tillförsel	CAN-bus tilførsel
9	Kontroller spændingssikring	Kontrollera spänningssäkringen	Kontroll spenning sikring
10	Skiftet strømforsyning (12 V, 15 A)	Switchad strömförsörjning (12 V, 15 A)	yttet strømforsyning (12 V, 15 A)
11	Bovpropel (A/B)	Bogpropeller (A/B)	Sløyferakett (A/B)
12	Bovpropellerpanel (A/B)	Bogpropellerpanel (A/B)	Bue thruster panel (A/B)
1	Avainkytkin	Przełącznik kluczykowy	
2	V-CAN Päätymisvastus	Rezystor końcowy V-CAN	
3	V-CAN-keskitin	Koncentrator V-CAN	
4	V-CAN-kaapeli	Kabel V-CAN	
5	E-LINE moottori (A/B)	Silnik E-LINE (A/B)	
6	Moottorin ohjaus, moottori (A/B)	Sterowanie silnikiem, silnik (A/B)	
7	Näyttöpaneeli (A/B)	Panel monitorujący (A/B)	
8	CAN-väylän syöttö	Zasilanie magistrali CAN	
9	Ohjausjännitteen sulake	Bezpiecznik napięcia sterującego	
10	Kytetty virtalähde (12 V, 15 A)	Przełączane zasilanie (12 V, 15 A)	
11	Keulapotkuri (A/B)	Ster strumieniowy (A/B)	
12	Keulapotkurin paneeli (A/B)	Panel steru strumieniowego (A/B)	

8.4

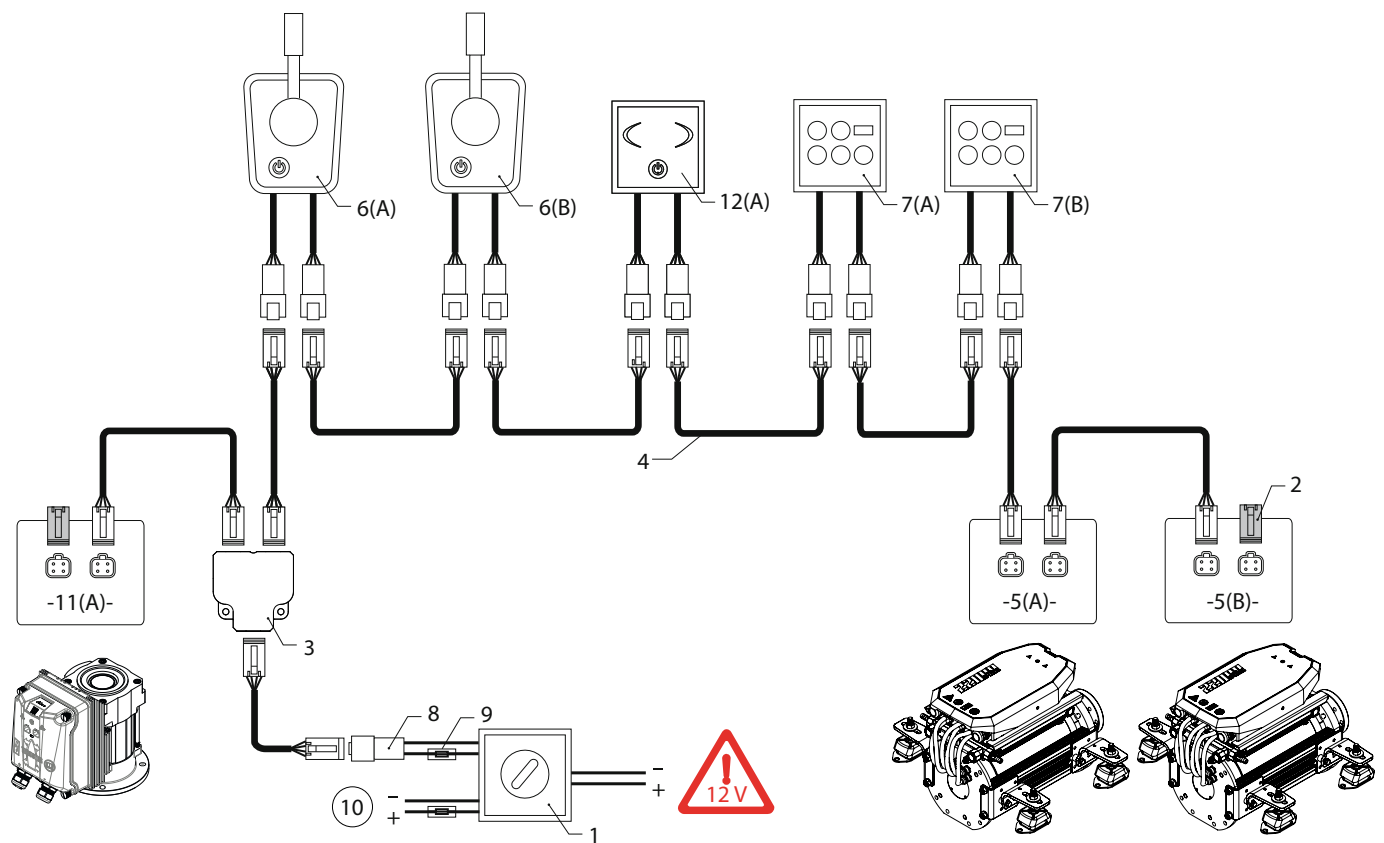

Twee E-LINE motoren, één boegschroef, twee stuurstanden.

Two E-LINE motors, one bow thruster, two helm stations.

Zwei E-LINE Motoren, ein Bugstrahlruder, zwei Steuerpulte.

Deux Moteurs E-LINE, un propulseur d'étrave, deux postes gouvernail.

Dos motores E-LINE, un impulsor de proa, dos estaciones de timón.

Due motori E-LINE, un'elica di prua, due stazioni di timone.

To E-LINE motorer, en bovpropel, to rorstationer.

Två E-LINE-motorer, en bogpropeller, två roderstationer.





To E-LINE motorer, en bue thruster, to rorstasjoner.

Kaksi E-LINE-moottoria, yksi keulapotkuri, kaksi ruoriasemaa.

Dwa silniki E-LINE, jeden ster strumieniowy, dwie stacje sterowe.


1	Contactsloot	Key switch	Schlüsselschalter
2	V-CAN afsluitweerstand	V-CAN terminator	V-CAN-Abschlusswiderstand
3	V-CAN hub	V-CAN hub	V-CAN Netzknotenpunkt
4	V-CAN kabel	V-CAN cable	V-CAN-Kabel
5	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)	E-LINE Motor (A/B)
6	Motorbediening, motor (A/B)	Motor control, motor (A/B)	Motorsteuerung, Motor (A/B)
7	Monitor paneel (A/B)	Monitor panel (A/B)	Überwachungsbedienfeld (A/B)
8	CAN-bus voeding	CAN-bus supply	CAN-Bus-Versorgung
9	Stuurstroomzekering	Control voltage fuse	Steuerspannungs-Sicherung
10	Geschakelde voeding (12 V, 15 A)	Switched power supply (12 V, 15 A)	Schaltnetzteil (12 V, 15 A)
11	Bow thruster (A/B)	Bow thruster (A/B)	Bugstrahlruder (A/B)
12	Boegschroef paneel (A/B)	Bow thruster panel (A/B)	Bugstrahlruder-Bedienfeld (A/B)
1	Interrupteur à clé	Conmutador de llave	Interruttore a chiave
2	Résistance de terminaison V-CAN	Resistencia de terminación V-CAN	Resistenza di terminazione V-CAN
3	Concentrateur V-CAN	Concentrador V-CAN	Hub V-CAN
4	Câble V-CAN	Cable V-CAN	Cavo V-CAN
5	Moteur E-LINE (A/B)	Motor E-LINE (A/B)	Motore E-LINE (A/B)
6	Contrôle moteur, moteur (A/B)	Control del motor, motor (A/B)	Controllo motore, motore (A/B)
7	Panneau du moniteur (A/B)	Panel del monitor (A/B)	Pannello di monitoraggio (A/B)
8	Alimentation bus CAN	Alimentación del CAN-bus	Alimentazione CAN-bus
9	Fusible de tension de commande	Fusible de control del voltaje	Fusibile di controllo tensione
10	Alimentation commutée (12 V, 15 A)	Fuente de alimentación conmutada (12 V, 15 A)	Alimentazione commutata (12 V, 15 A)
11	Propulseur d'étrave (A/B)	Impulsor de proa (A/B)	Elica di prua (A/B)
12	Tableau du propulseur d'étrave (A/B)	Panel del impulsor de proa (A/B)	Pannello dell'elica di prua (A/B)
1	Nøgleafbryder	Nyckelbrytare	Nøkkelbryter
2	V-CAN Afslutningsmodstand	V-CAN Avslutningsmotstånd	V-CAN-termineringsmotstand
3	V-CAN-hub	V-CAN nav	V-CAN-nav
4	V-CAN-kabel	V-CAN-kabel	V-CAN-kabel
5	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)	E-LINE motor (A/B)
6	Motorstyring, motor (A/B)	Motorstyrning, motor (A/B)	Motorstyring, motor (A/B)
7	Skærmpanel (A/B)	Monitorpanel (A/B)	Skjermpanel (A/B)
8	CAN-busforsyning	CAN-bus tillförsel	CAN-bus tilførsel
9	Kontroller spændingssikring	Kontrollera spänningssäkringen	Kontroll spenning sikring
10	Skiftet strømforsyning (12 V, 15 A)	Switchad strömförsörjning (12 V, 15 A)	yttet strømforsyning (12 V, 15 A)
11	Bovpropel (A/B)	Bogpropeller (A/B)	Sløyferakett (A/B)
12	Bovpropellerpanel (A/B)	Bogpropellerpanel (A/B)	Bue thruster panel (A/B)
1	Avainkytkin	Przełącznik kluczykowy	
2	V-CAN Päättymisvastus	Rezystor końcowy V-CAN	
3	V-CAN-keskitin	Koncentrator V-CAN	
4	V-CAN-kaapeli	Kabel V-CAN	
5	E-LINE moottori (A/B)	Silnik E-LINE (A/B)	
6	Moottorin ohjaus, moottori (A/B)	Sterowanie silnikiem, silnik (A/B)	
7	Näyttöpaneeli (A/B)	Panel monitorujący (A/B)	
8	CAN-väylän syöttö	Zasilanie magistrali CAN	
9	Ohjausjännitteen sulake	Bezpiecznik napięcia sterującego	
10	Kytetty virtalähde (12 V, 15 A)	Przełączane zasilanie (12 V, 15 A)	
11	Keulapotkuri (A/B)	Ster strumieniowy (A/B)	
12	Keulapotkurin paneeli (A/B)	Panel steru strumieniowego (A/B)	

9 Hoofdstroom-aansluitschema's Main power connection diagrams	Hauptstromanschluss-pläne Diagrammes de connexion de l'alimentation principale	Diagramas de conexión de la alimentación principal Schemi di collegamento dell'alimentazione principale
---	---	--

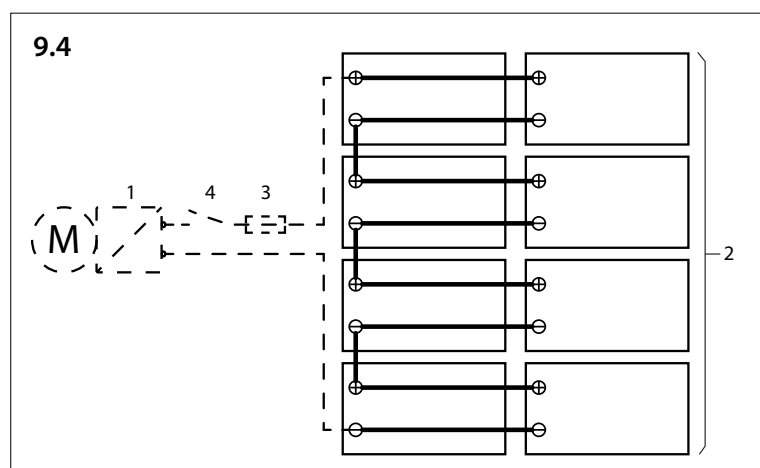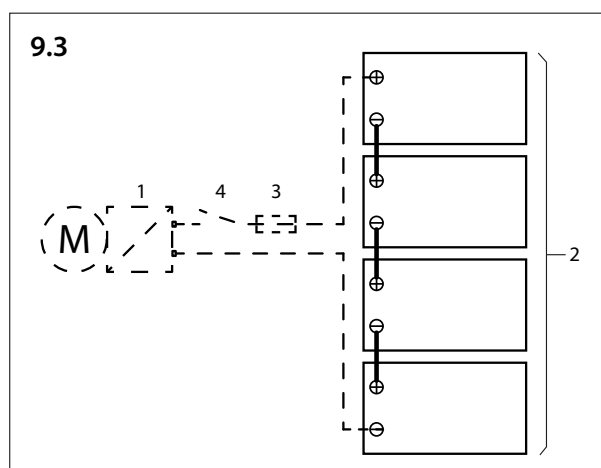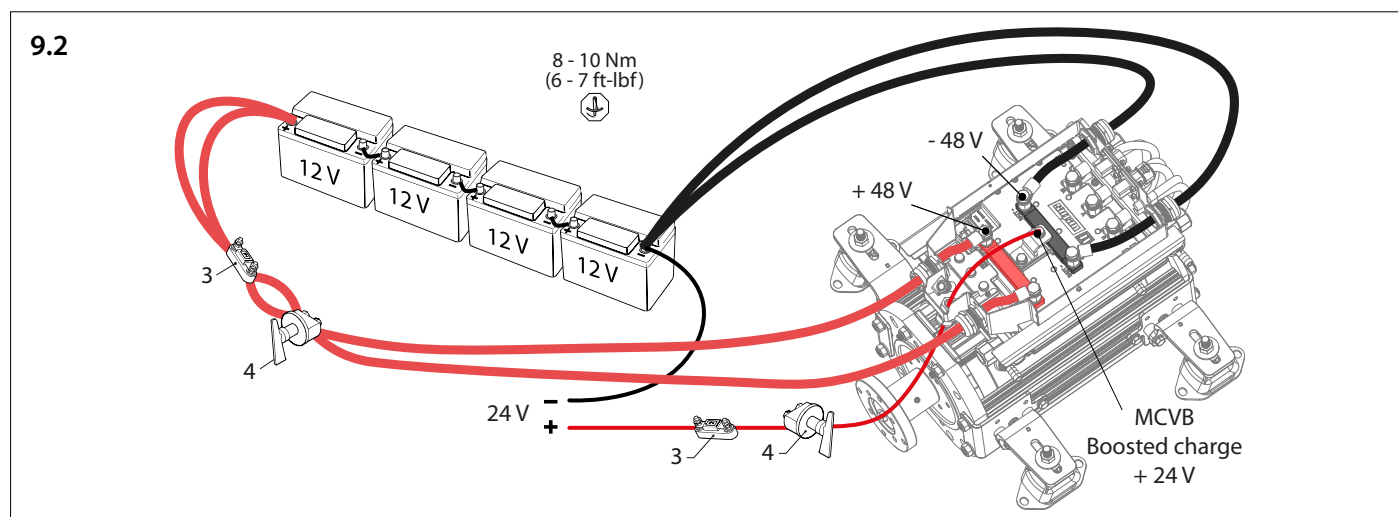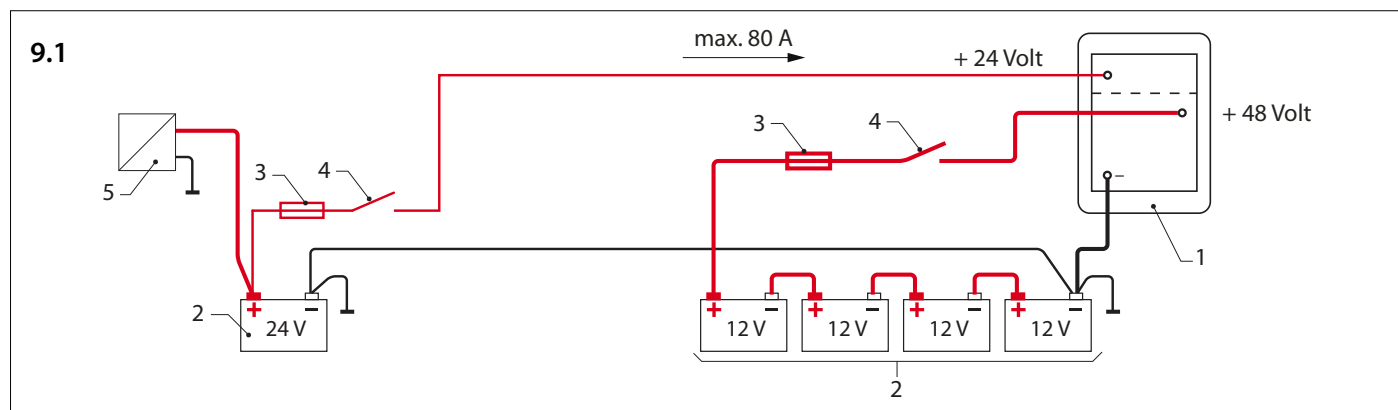


1	E-LINE motor/MCVB	E-LINE motor/MCVB	E-LINE Motor/MCVB	Moteur E-LINE /MCVB	Motor E-LINE/MCVB
2	Accu	Battery	Batterie	Batterie	Batería
3	Hoofdzekering	Main fuse	Hauptsicherung	Fusible principal	Fusible principal
4	Hoofdschakelaar	Main switch	Hauptschalter	Interrupteur principal	Conmutador principal
5	Lader	Charger	Ladegerät	Chargeur	Caragador
6	Omvormer	Inverter	Wechselrichter	Invertisseur	Inversor
7	Boost charge aansluiting	Boost charge connection	Boost-Ladeanschluss	Connexion de charge rapide	Conexión de impulsador de carga

9.5


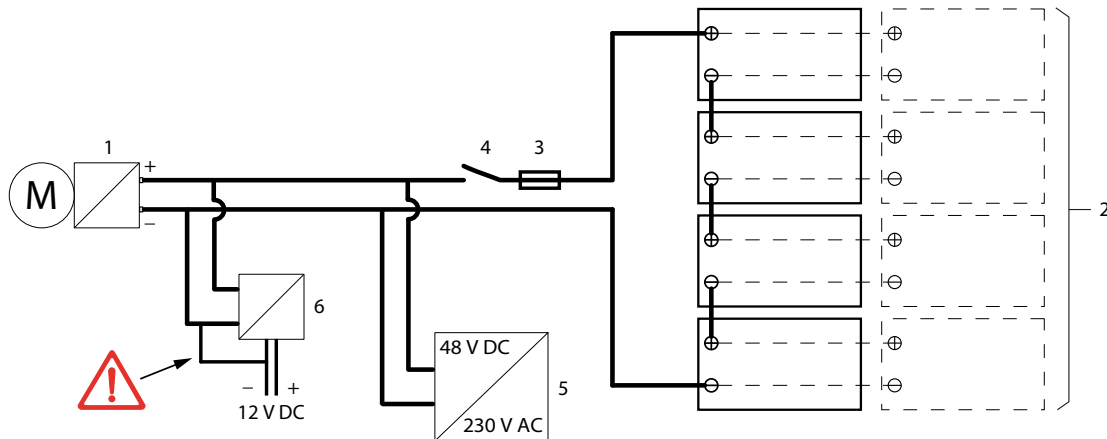


9.6

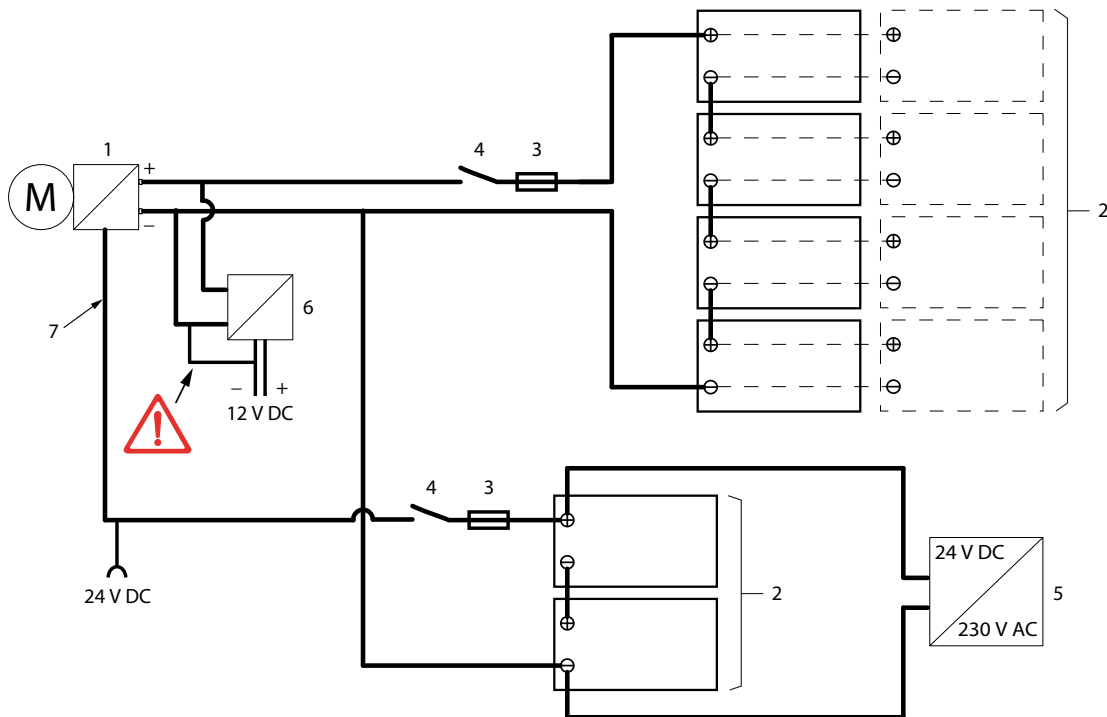

1	Motore E-LINE /MCVB	E-LINE motor / MCVB	E-LINE motor / MCVB	E-LINE motor/ MCVB	E-LINE moottori/ MCVB (VMTL)	E-LINE motor/ MCVB
2	Batteria	Batteri	Batteri	Batteri	Akku	Akumulator
3	Fusibile principale	Hovedsikring	Huvudsäkring	Hovedsikring	Pääsulake	Główny bezpiecznik
4	Interruttore principale	Hovedkontakt	Huvudbrytare	Hovedbryter	Pääkytkin	Główny wyłącznik
5	Caricabatterie	Oplader	Laddare	Lader	Laturi	Ładowarka
6	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Invertteri	Falownik
7	Aumentare la connessione di ricarica	Forøg opladnings- forbindelsen	Öka laddnings- anslutningen	Boost ladetilkobling	Tehostetun latauk- sen kytkentä	Połączenie boost charge

10	Hoofdafmetingen	Dimensiones principales	Viktigste mål
	Principal dimensions	Dimensioni principali	Päämitat
	Hauptabmessungen	Mål	Główne wymiary
	Dimensions principales	Huvudmått	

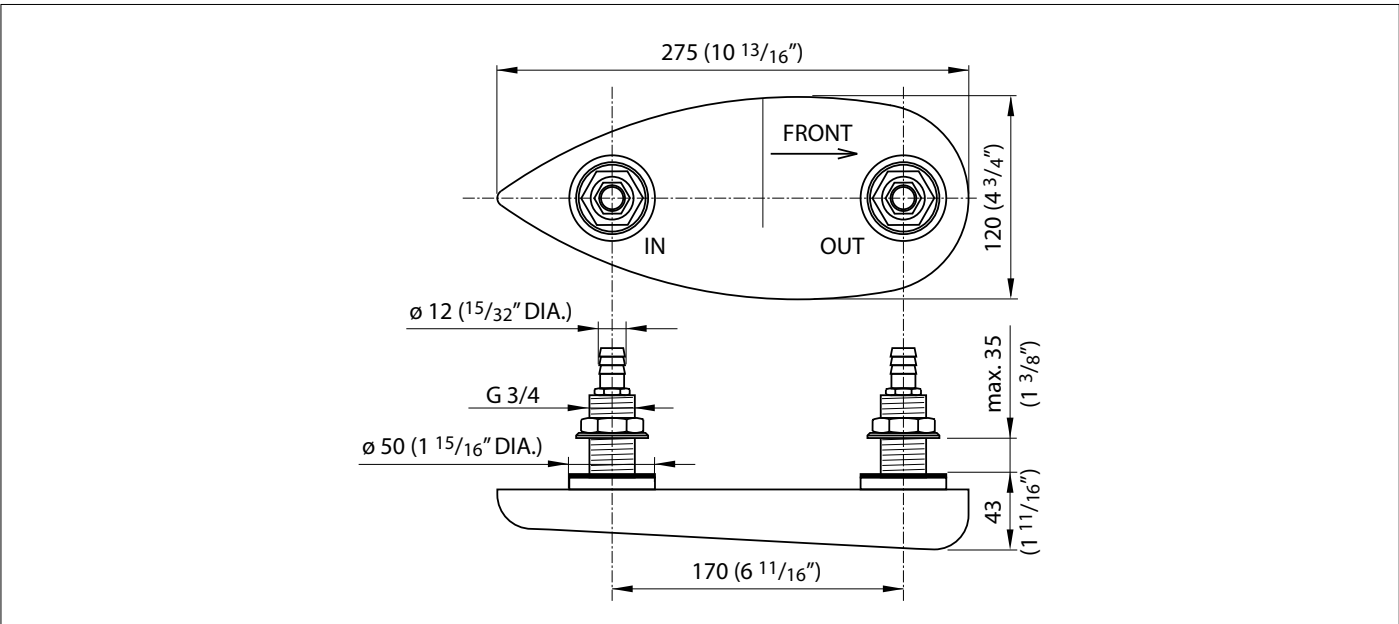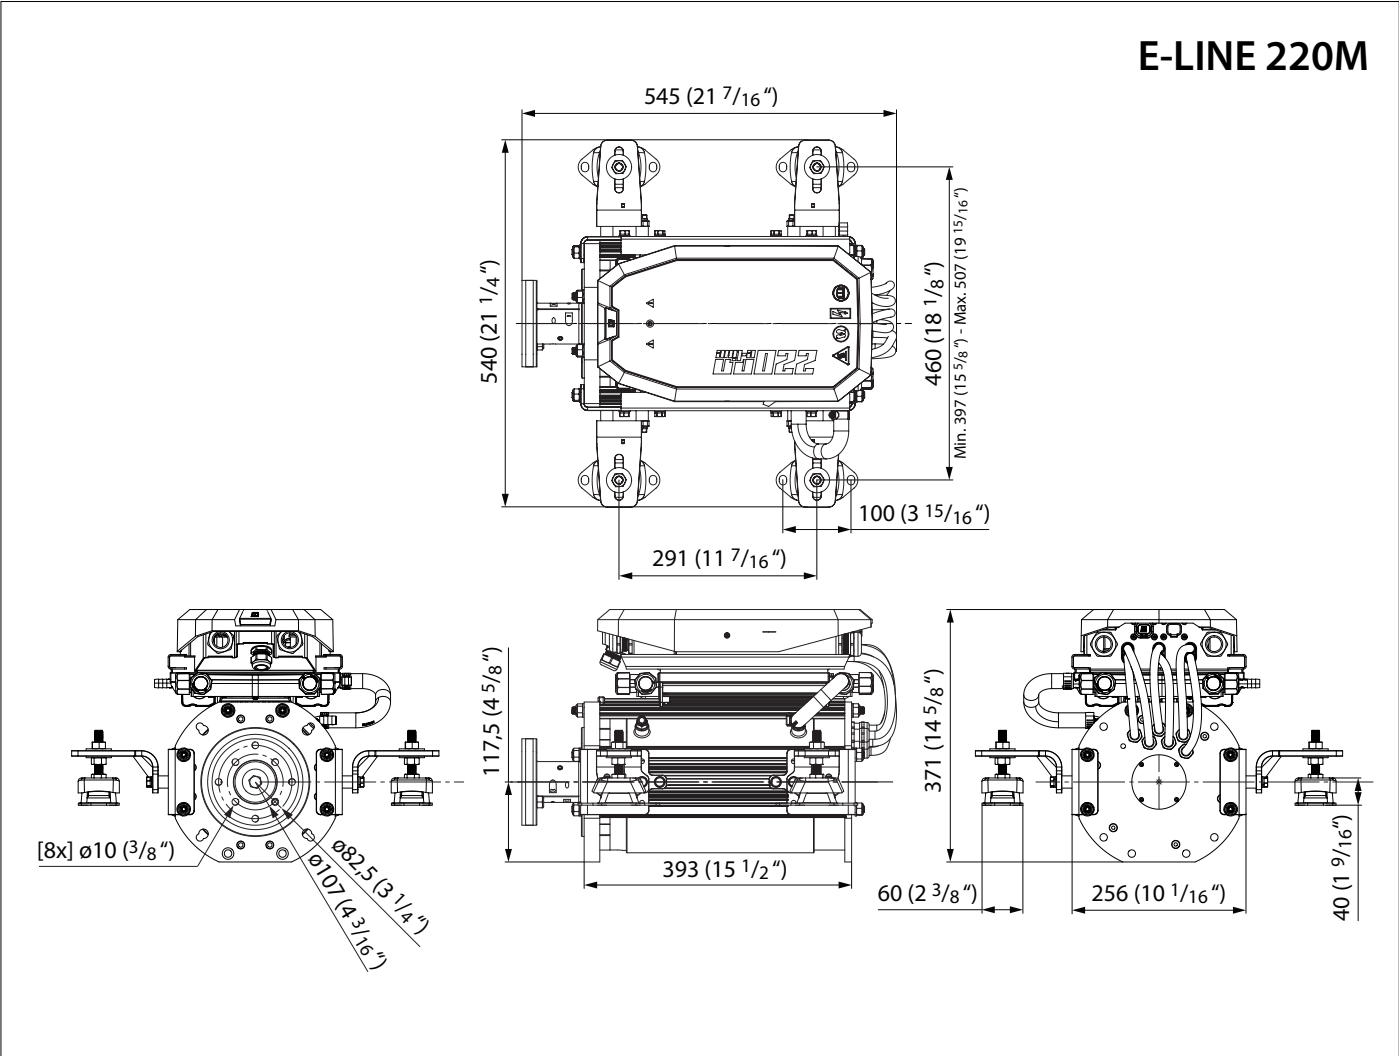

11 Accukabels boost charge

Battery cables boost charge

Batteriekabel Boost-Ladeanschluss

Câbles de batterie connexion
de charge rapide

Cables de batería conexión
de impulsador de carga

Cavi batteria aumento ricarica

Batterikabler forøg opladning

Batterikablar öka laddning

Akkukaapelit lisää latausta

Batterikabler for boostlading

Kable akumulatora zwiększ
połączenie ładowania

E-LINE 220M	Totale lengte plus- en minikabel		Draaddoorsnede	
	Total length of plus- and minus cable		Cable cross-section	
	Gesamtlänge Plus- und Minuskabel		Drahtdurchschnitt	
	Longueur totale des câbles plus et moins		Diamètre du câble	
	Largo total cable positivo y negativo		Diámetro de hilo	
	Lunghezza totale cavo positivo e negativo		Diametro cavi	
	Total længde af positiv og negativ batterikabel tilsammen		Tråddiameter	
	Total längd kabel till plus- och minuspol		Kabelns dimension	
	Total lengde pluss- og minuskabel		Ledningstverrsnitt	
	'Miinus'- ja 'plus'- kaapeleiden kokonaispituudet		Kaapelikoko	
		Całkowita długość kabla dodatniego i ujemnego		Przekrój kabla
E-LINE 220M boost charge 24 V » 48 V	0 - 21,4 m	0 - 70.2 ft	25 mm ²	AWG 4
	21,4 - 30 m	70.2 - 98.4 ft	35 mm ²	AWG 2
	30 - 42,9 m	98.4 - 140.7 ft	50 mm ²	AWG 0
	42,9 - 60 m	140.7 - 196.6 ft	70 mm ²	AWG 00



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Havenstraat 11 - 3115 HC Schiedam - The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 4884700 - sales@vetus.com - www.vetus.com