

Installatie instructies
Installation instructions
Installationsvorschriften
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione

NEDERLANDS	2
ENGLISH	4
DEUTSCH	6
FRANÇAIS	8
ESPAÑOL	10
ITALIANO	12



Flexibele schroefaskoppeling

Flexible propeller shaft coupling

Flexible Schraubenwellenkupplung

Accouplement flexible d'arbre porte-hélice


Acoplamiento flexible del árbol porta-hélice

Giunto di accoppiamento flessibile dell'albero dell'elica




Bullflex

Opstelling

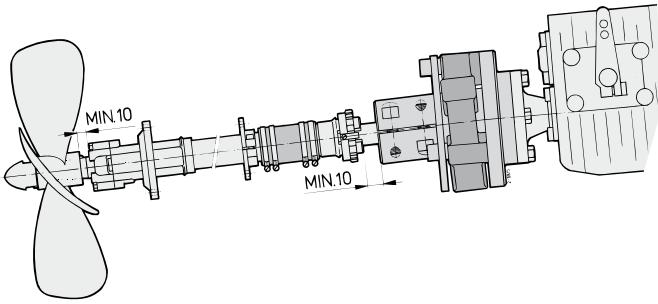


In verband met de axiale beweging van de schroefas moet er tussen het buitenlager en de naaf van de scheepsschroef een minimale vrije ruimte zijn. ▲

Stuwkracht

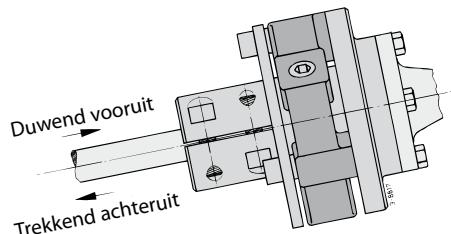


N.B. Bij vooruit varen moet het rubberdeel worden ingedrukt. ▲

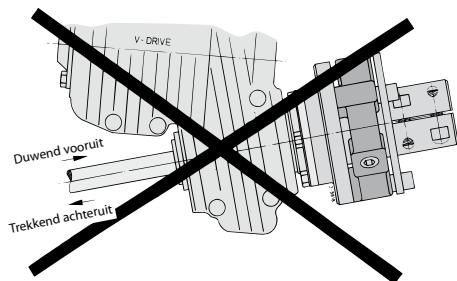

Toepassing van de Bullflex in combinatie met een V-drive keerkoppeling is niet toegestaan! ▲


Afwijsende (grottere) schroefasdiameter

Verklein de schroefasdiameter over de lengte van de klembus (afmeting 'A') naar afmeting 'd' van de koppeling, zie Hoofdafmetingen. Radius 'r' minimaal 2 mm. ▲

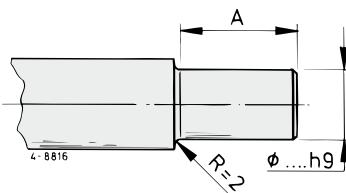


Uitlijnfout

De maximaal toelaatbare uitlijnfout van de schroefas is 2°. ▲

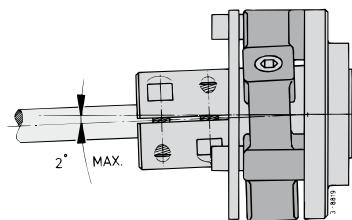


Centreer-ring


Een scheepsmotor op flexibele motorsteunen 'danst' altijd.

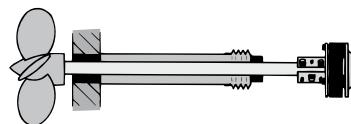


Is de schroefas door één vast lager ondersteund dan fungeert de Bullflex koppeling -mét de centreer-ring- als flexibel kogelgewicht, zie A. ▲

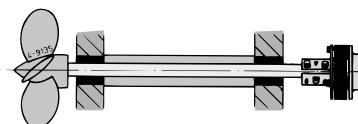

In het geval dat de schroefas star is opgesteld -dus door 2 (of meer) vaste lagers wordt ondersteund- dan moet de schroefas niet beïnvloed kunnen worden door de motorbewegingen. Verwijder in dat geval de centreer-ring, zie B. ▲

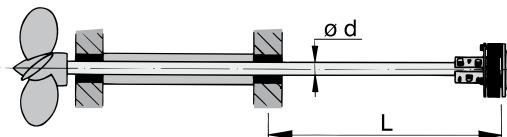

Wanneer de lengte 'L' van de schroefas tussen het binnenste vaste lager en de flens van de keerkoppeling meer is dan 20 x de schroefasdiameter 'd', verwijder dan niet de centreerring. ▲

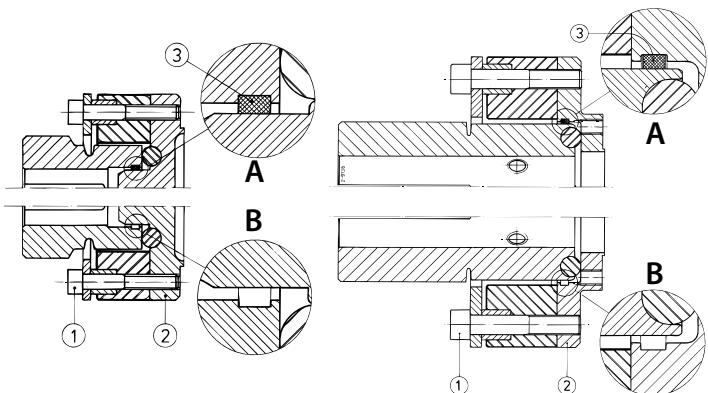

Bullflex 1

Bullflex 2, 4, 8, 12, 16, 32



Verwijderen centreer-ring:

Neem de bouten ① los. Neem de flens ② los van de naaf en verwijder de centreer-ring ③. Plaats de flens terug en monter de bouten (met een borgmiddel, LOCTITE 222 Screwlock) en trek ze aan met het opgegeven aanhaal moment 'T1', zie tabel. Zorg er voor dat de gaten in de flens en in het rubberelement tijdens de montage van de bouten in lijn liggen. Vervorm hiervoor het rubberelement met behulp van een lijmstaal. ▲


Bullflex		T1
1	M8	25 Nm
2	M10	50 Nm
4	M12	90 Nm
8	M14	140 Nm
12	M16	220 Nm
16	M16	220 Nm
32	M20	430 Nm

Montage algemeen

Om een betrouwbaar functionerende koppeling te verkrijgen dienen alle bouten en moeren met de opgegeven momenten te worden aangetrokken. Gebruik hiervoor een momentsleutel; het 'op gevoel' aan trekken leidt niet tot bevredigende resultaten. ▲

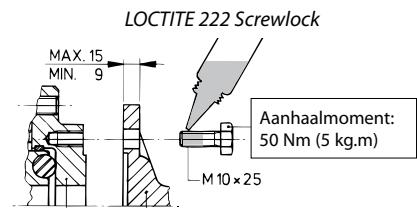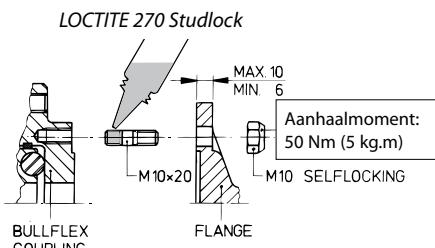


De schroefas dient over de lengte (L) in de naaf te zijn gestoken en als en de naaf dienen vrij van vet en vuil (*) te zijn. ▲

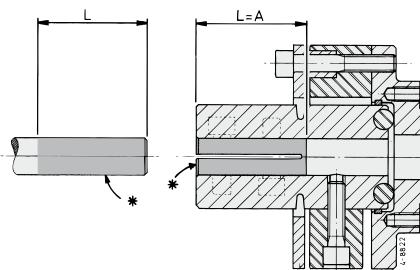


Bullflex		T2
1	M10x30	60 Nm
2	M10x35	60 Nm
4	M12x40	100 Nm
8	M14x45	200 Nm
12	M16x50	320 Nm
16	M16x55	230 Nm
32	M20x70	450 Nm

Trek de bouten aan met het opgegeven aanhaalmoment 'T2', zie tabel. ▲

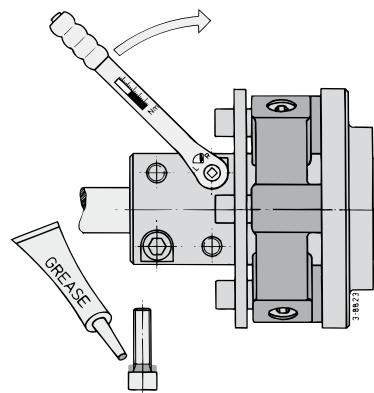


Zorg er voor dat de rubberdelen niet worden aangetast door oplosmiddelen. ▲

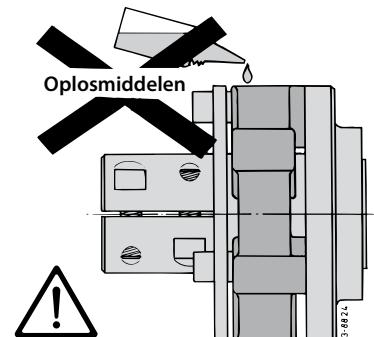

Technische gegevens


Bullflex		1	2	4	8	12	16	32	
Max. koppel volgens	DIN6270B	75 7,6	150 15	300 30	600 61	900 92	1200 122	2200 220	N.m kgf.m
	DIN6270A	45 4,6	90 9	200 20	410 42	540 55	935 95	1780 178	N.m kgf.m
Max. vermogen volgens	DIN6270B	0,8 1,1	1,6 2,1	3,1 4,3	6,3 8,5	9,4 12,8	12,6 17,1	23,0 31,3	kW/100 min ⁻¹ hp/100 RPM
	DIN6270A	0,5 0,6	0,9 1,3	2,1 2,8	4,3 5,8	7,1 9,6	9,8 13,3	18,6 25,3	kW/100 min ⁻¹ hp/100 RPM
Massatraagheidsmoment	J GD ²	23·10 ⁻⁴ 0,009	57·10 ⁻⁴ 0,023	158·10 ⁻⁴ 0,063	300·10 ⁻⁴ 0,12	595·10 ⁻⁴ 0,23	710·10 ⁻⁴ 0,28	2058·10 ⁻⁴ 0,82	kg.m ² kgf.m ²
Dyn. torsiestijfheid		460 12,46	820 6,99	1850 3,10	6850 0,84	10900 0,52	13700 0,42	24400 0,23	N.m/rad °/100 N.m
Axiale drukstijfheid		1,3 133	3,2 331	3,9 395	5,3 542	6,5 665	6,7 678	7,9 804	kN/mm kgf/mm
Axiale trekstijfheid		0,05 5	0,05 5	0,07 7	0,37 38	0,43 44	0,57 58	0,43 44	kN/mm kgf/mm
Maximale hoekverplaatsing		2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	
Max. toerental bij	2° 0°	3500 7000	3250 6500	3000 6000	2500 5000	2000 4000	2000 4000	1800 3600	min ⁻¹ , RPM
Max. stuwkracht		2000 204	5000 510	5000 510	8000 816	9000 917	10000 1020	20000 2040	N kgf
Gewicht, ca.		3	4,5	6,9	12	17	19	38	kg

Mounting

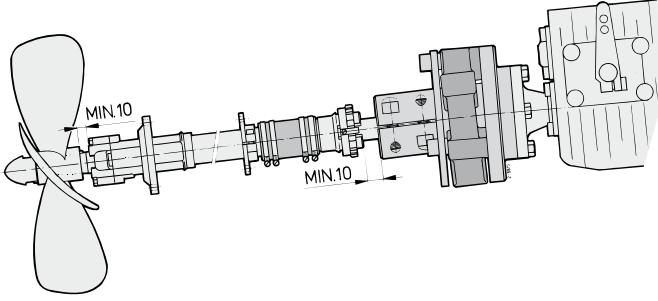


In connection with the axial movement of the propeller shaft a minimum free space between outer bearing and propeller hub is required. ◀

Propeller-thrust

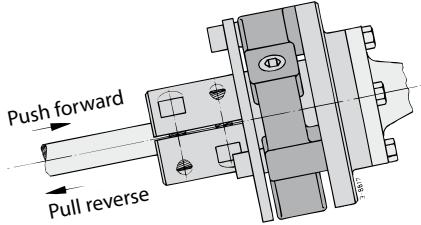


N.B. When sailing in forward direction the rubber part must be compressed. ◀

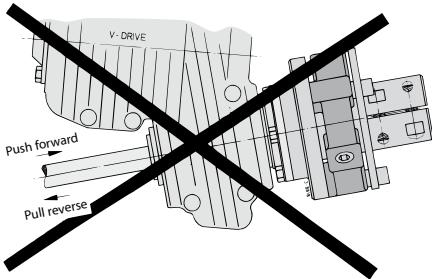

Using the Bullflex in combination with a V-drive type gearbox is not allowed! ◀


Over-size (larger) propeller shaft diameter

Reduce the propeller shaft diameter for the taper length (dimension 'A') to the given dimension 'd' of the coupling, see Overall dimensions. Radius 'r' minimal 2 mm (0.08"). ◀

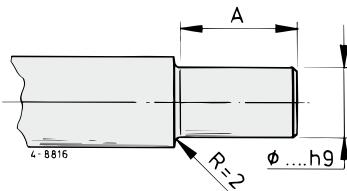


Misalignment

The maximum allowable misalignment of the propeller shaft is 2°. ◀

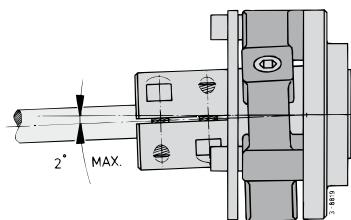


Centering ring


An engine on flexible mountings will, by definition, always bounce. Where the propeller shaft is supported by one rigid bearing only, the

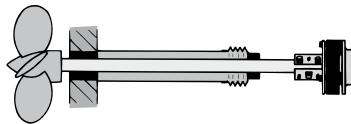


Bullflex coupling -with the centering ring installed- will function as a flexible ball joint, see A. ◀

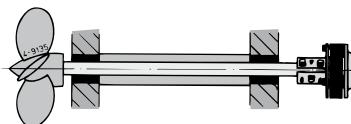

When the propeller shaft is installed rigidly which means to say -supported by two (or more) non-flexible bearings- the propeller shaft should not be affected by engine movements. Therefore remove the centering ring in such an installation, see B. ◀

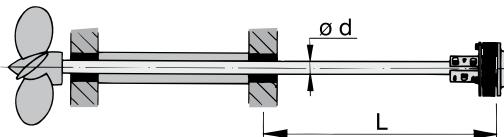

If the length 'L' of the propeller shaft between the inner rigid bearing and the flange of the gearbox is more than 20 times the propeller shaft diameter 'd', do not remove the centering ring. ◀

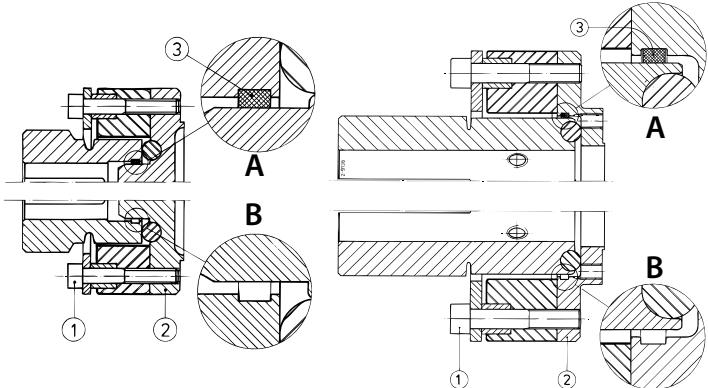

Bullflex 1

Bullflex 2, 4, 8, 12, 16, 32



Removal of centering ring:

Detach the bolts ①. Detach flange ② from the hub and remove centering ring ③. Attach flange and reinstall the bolts (with a locking agent, LOCTITE 222 Screwlock) and tighten with the specified torque 'T1' see table. Ensure that the holes in flange and rubber element are in line during installation of the bolts. Deform the rubber element with the assistance of a screw clamp. ◀


Bullflex		T1
1	M8	25 Nm
2	M10	50 Nm
4	M12	90 Nm
8	M14	140 Nm
12	M16	220 Nm
16	M16	220 Nm
32	M20	430 Nm

General assembly

To achieve a reliably operating coupling all the bolts and nuts must be tightened with the torques given. Use a torque wrench; tightening it 'in the blind' will not lead to satisfying results. ▲

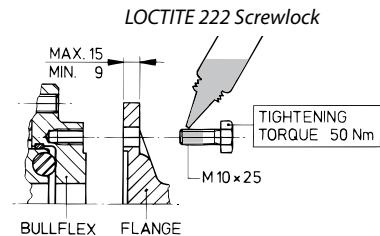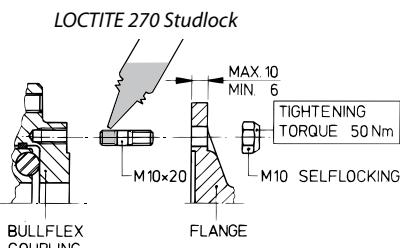


The propeller shaft must be inserted into the hub for a sufficient length (L) and the shaft and hub must be free of grease and dirt (*). ▲

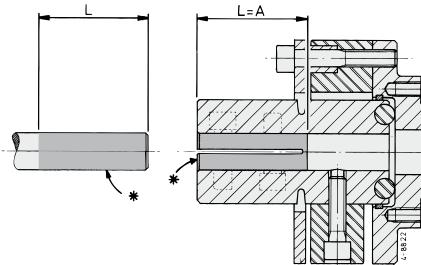


Bullflex		T2
1	M10x30	60 Nm
2	M10x35	60 Nm
4	M12x40	100 Nm
8	M14x45	200 Nm
12	M16x50	320 Nm
16	M16x55	230 Nm
32	M20x70	450 Nm

Tighten the bolts with the specified torque 'T2', see table. ▲

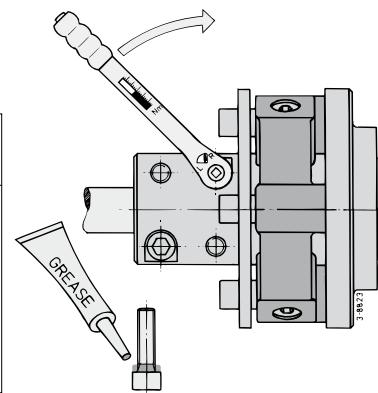


Take care that the rubber parts are not affected by solvents. ▲

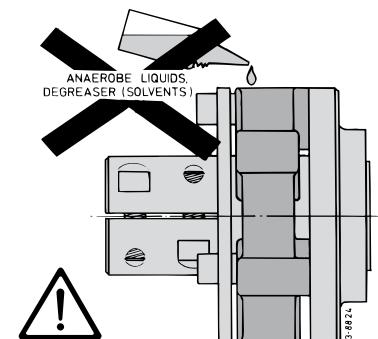

Technical data


Bullflex		1	2	4	8	12	16	32	
Max. torque to	DIN6270B	75	150	300	600	900	1200	2200	N.m
	DIN6270A	55	110	221	442	663	885	1622	lbs.ft
		45	90	200	410	540	935	1780	N.m
		33	66	147	302	400	690	1313	lbs.ft
Max. power to	DIN6270B	0,8	1,6	3,1	6,3	9,4	12,6	23,0	kW/100 min ⁻¹
	DIN6270A	1,1	2,1	4,3	8,5	12,8	17,1	31,3	hp/100 RPM
		0,5	0,9	2,1	4,3	7,1	9,8	18,6	kW/100 min ⁻¹
		0,6	1,3	2,8	5,8	9,6	13,3	25,3	hp/100 RPM
Mass moment of inertia	J GD ²	23·10 ⁻⁴ 0,009	57·10 ⁻⁴ 0,023	158·10 ⁻⁴ 0,063	300·10 ⁻⁴ 0,12	595·10 ⁻⁴ 0,23	710·10 ⁻⁴ 0,28	2058·10 ⁻⁴ 0,82	kg.m ² kgf.m ²
Dyn. torsion stiffness		460 16.88	820 9.47	1850 4.20	6850 1.13	10900 0.7	13700 0.57	24400 0.32	N.m/rad °/100 lbs.ft
Axial push stiffness		1,3 0.0134	3,2 0.0054	3,9 0.0045	5,3 0.0033	6,5 0.0027	6,7 0.0026	7,9 0.0022	kN/mm inch/100 lbs
Axial pull stiffness		0,05 0.35	0,05 0.35	0,07 0.26	0,37 0.05	0,43 0.041	0,57 0.03	0,43 0.041	kN/mm inch/100 lbs
Maximum angular displacement		2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	
Max. rpm at	2° 0°	3500 7000	3250 6500	3000 6000	2500 5000	2000 4000	2000 4000	1800 3600	min ⁻¹ , RPM
Max. thrust force		2000 204 450	5000 510 1124	5000 510 1124	8000 816 1798	9000 917 2023	10000 1020 2248	20000 2040 4496	N kgf lbs
Weight, approx.		3 6.7	4,5 9.9	6,9 15.2	12 26.5	17 37.5	19 41.9	38 83.8	kg lbs

Aufstellung

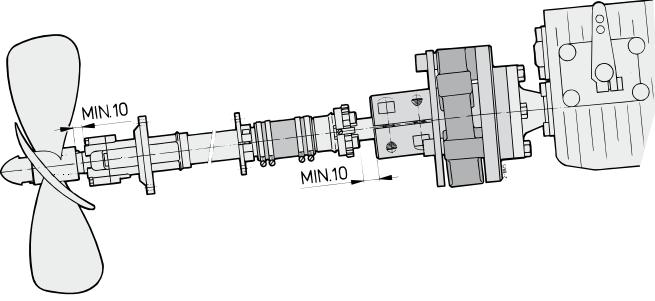


Aufgrund der Achsialbewegung der Schraubenwelle muß zwischen dem äußeren Wellenlager und der Nabe der Schiffsschraube ein minimaler freier Raum sein. ▲

Schubkraft

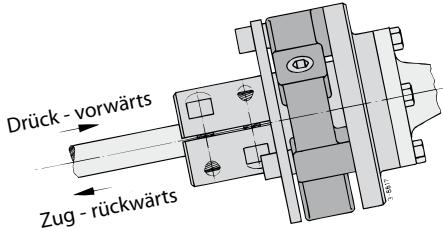


Achtung: Beim Vorwärtsfahren soll das Gummiteil zusammengedrückt werden. ▲

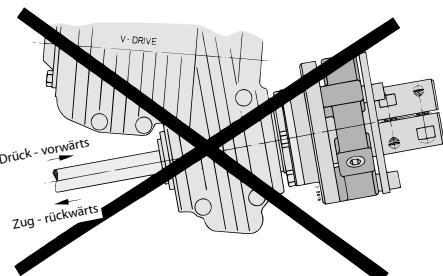

Der Einsatz der Bullflex in Kombination mit einem Vdrive-Wendegetriebe ist nicht gestattet! ▲


Abweichender (größerer) Durchmesser der schraubenwelle

Den Durchmesser der Schraubenwelle über die Länge der Klemmbuchse (Maß 'A') auf Maß 'd' der Kupplung verkleinern, siehe Hauptmaße. Radius 'r' sollte mindestens 2 mm betragen. ▲

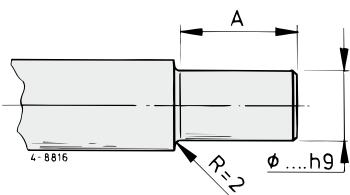


Versatz

Der max. zulässiger Versatz der Schraubenwelle beträgt 2° . ▲

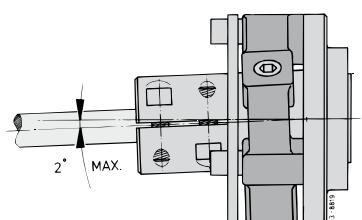


Zentrierrung


Ein Schiffsmotor auf flexiblen motorstützen 'tanzt' immer.

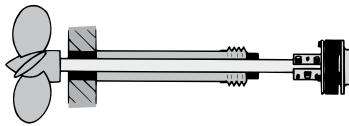


Wenn die Schraubenwelle durch ein festes Lager unterstützt wird, dann fungiert die BULLFLEX Kupplung (mit Zentrierrung) als flexibles Kugelgelenk, siehe A. ▲

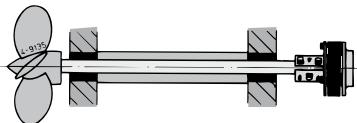

Wenn die Schraubenwelle starr montiert - also mit zwei oder mehr festen Lagern unterstützt - ist, darf die Schraubenwelle nicht durch die Motorbewegungen beeinflußt werden können, siehe B. ▲

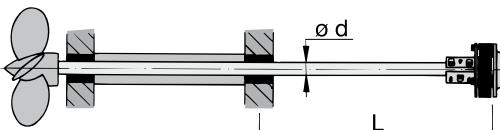

Wenn die Länge 'L' der Schraubenwelle zwischen dem innersten festen Lager und dem Flansch der Umkehrkupplung mehr als $20 \times$ so groß ist wie der Schraubenwellendurchmesser 'd', dann den Zentrierring nicht entfernen. ▲

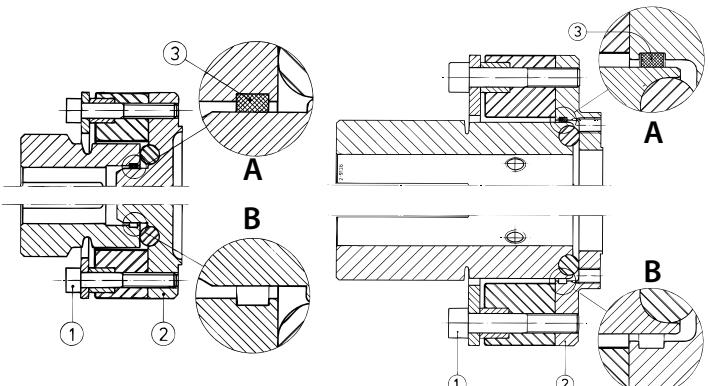

Bullflex 1

Bullflex 2, 4, 8, 12, 16, 32

Entfernen Zentrierrung:



Machen Sie die Bolzen ① los, machen Sie den Flansch ② los der Nabe und entfernen Sie den Zentrierring ③. Stellen Sie den Flansch zurück und montieren Sie die Bolzen (mit einem Sicherungsmittel, Locktite 222 Screwlock) und ziehen Sie die Bolzen an mit der angegebenen Torsion 'T1'; siehe Tabelle. Sorgen Sie dafür daß die Löcher im Flansch und im Gummi-element in einer Flucht liegen während der Montage der Bolzen. Formen Sie dazu das Gummi-element um mit Hilfe eines Leimknechtes. ▲

Bullflex		T1
1	M8	25 Nm
2	M10	50 Nm
4	M12	90 Nm
8	M14	140 Nm
12	M16	220 Nm
16	M16	220 Nm
32	M20	430 Nm


Montage allgemein

Damit eine zuverlässige funktionierende Kupplung erreicht wird, sollten alle Bolzen und Muttern nach den angegebenen Drehmomenten angezogen werden.

Verwenden Sie dazu einen Drehmomentschlüssel; das 'Anziehen nach Gefühl' führt nicht zu befriedigenden Ergebnissen. ▲

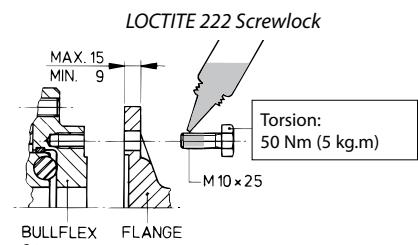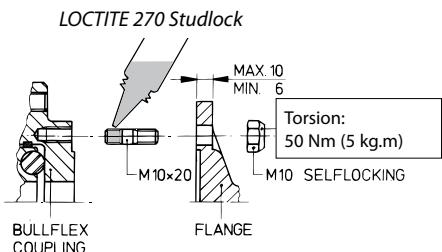


Bullflex		T2
1	M10x30	60 Nm
2	M10x35	60 Nm
4	M12x40	100 Nm
8	M14x45	200 Nm
12	M16x50	320 Nm
16	M16x55	230 Nm
32	M20x70	450 Nm

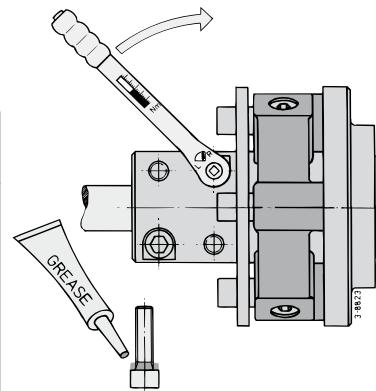


Ziehen Sie die Bolzen an mit der angegebenen Torsion 'T2', siehe Tabelle. ▲

Die Schraubenwelle muß über genügenden Länge (L) in der Klemmnabe und Schraubenwelle müssen Schmutz- und fettfrei sein (*). ▲

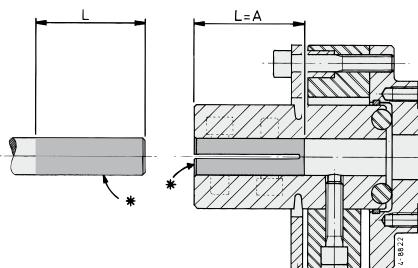


Sorgen Sie dafür, daß die Gummiteile nicht von Lösungsmitteln angegriffen werden. ▲

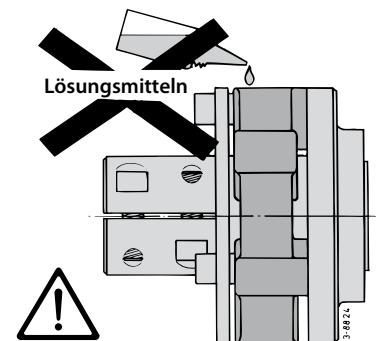

Technische Daten


Bullflex		1	2	4	8	12	16	32	
Max. Drehmoment gemäß	DIN6270B	75 7,6	150 15	300 30	600 61	900 92	1200 122	2200 220	N.m kgf.m
	DIN6270A	45 4,6	90 9	200 20	410 42	540 55	935 95	1780 178	N.m kgf.m
Max. Leistung gemäß	DIN6270B	0,8 1,1	1,6 2,1	3,1 4,3	6,3 8,5	9,4 12,8	12,6 17,1	23,0 31,3	kW/100 min ⁻¹ hp/100 RPM
	DIN6270A	0,5 0,6	0,9 1,3	2,1 2,8	4,3 5,8	7,1 9,6	9,8 13,3	18,6 25,3	kW/100 min ⁻¹ hp/100 RPM
Massenträgheitsmoment	J GD ²	23·10 ⁻⁴ 0,009	57·10 ⁻⁴ 0,023	158·10 ⁻⁴ 0,063	300·10 ⁻⁴ 0,12	595·10 ⁻⁴ 0,23	710·10 ⁻⁴ 0,28	2058·10 ⁻⁴ 0,82	kg.m ² kgf.m ²
Dyn. Drehsteifigkeit		460 12,46	820 6,99	1850 3,10	6850 0,84	10900 0,52	13700 0,42	24400 0,23	N.m/rad °/100 N.m
Axiale steifigkeit druck		1,3 133	3,2 331	3,9 395	5,3 542	6,5 665	6,7 678	7,9 804	kN/mm kgf/mm
Axiale steifigkeit zug		0,05 5	0,05 5	0,07 7	0,37 38	0,43 44	0,57 58	0,43 44	kN/mm kgf/mm
Max. Winkelverschiebung		2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	
Max. Drehzahl bei	2° 0°	3500 7000	3250 6500	3000 6000	2500 5000	2000 4000	2000 4000	1800 3600	min ⁻¹ , RPM
Max. Triebkraft		2000 204	5000 510	5000 510	8000 816	9000 917	10000 1020	20000 2040	N kgf
Gewicht, ca.		3	4,5	6,9	12	17	19	38	kg

Montage

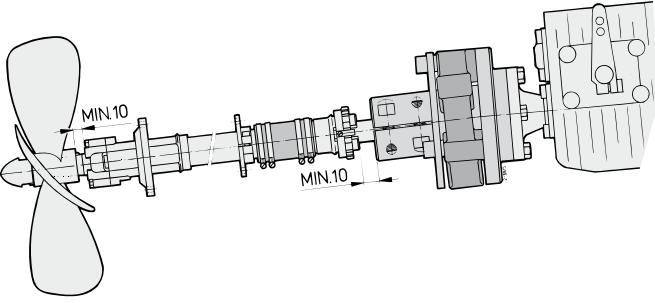


Etant donné le mouvement axial de l'arbre porte-hélice, il est nécessaire de laisser un espace libre minimum entre le support extérieur et le moyeu de l'hélice. ▲

Force de propulsion

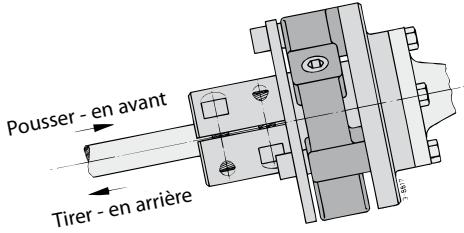


N.B. Lors de la marche avant, la partie caoutchouc doit être comprimée. ▲

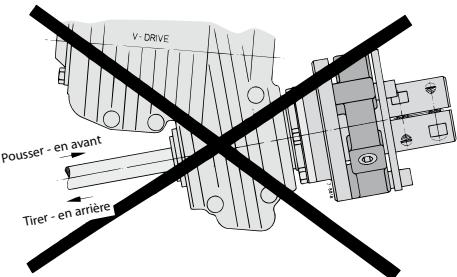

Il est interdit d'utiliser le Bullflex en combinaison avec un inverseur à entraînement en V ! ▲


Autre diamètre (plus grand) de l'arbre porte-hélice

Réduire, sur la longueur de la bague de serrage (dimension 'A'), le diamètre de l'arbre porte-hélice à la dimension 'd' du couplage. Voir les dimensions principales. Rayon 'r' minimum 2 mm. ▲

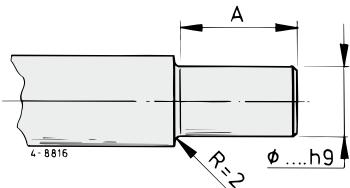


Desalignement

Le désalignement maximum autorisé de l'arbre porte-hélice est de 2°. ▲

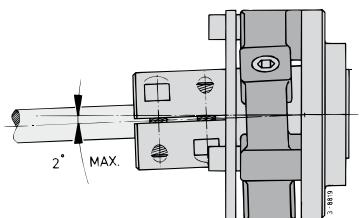


Anneau de centrage


Le moteur 'danse' toujours sur les supports moteur très flexibles. Dans le cadre d'une installation de ligne d'arbre avec une seule

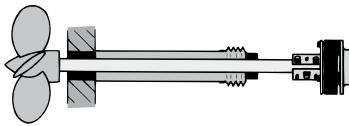


bague rigide, le BULLFLEX (avec l'anneau de centrage) se conduira comme un joint à rotule flexible, voir A. ▲

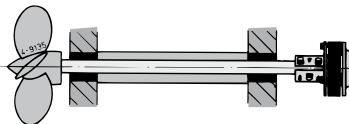

Lorsque la ligne d'arbre est installée de manière rigide - maintenue par deux ou trois bagues rigides - celle-ci ne sera pas affectée par les mouvements du moteur, voir B. ▲

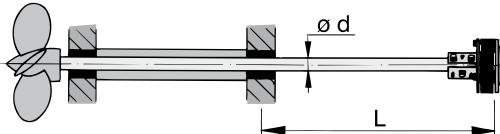

Si la longueur 'L' de l'arbre porte-hélice entre le palier intérieur fixe et la bride d'accouplement d'inversion est supérieure à 20 fois le diamètre de l'arbre porte-hélice 'd', alors l'anneau de centrage n'est pas supprimé. ▲

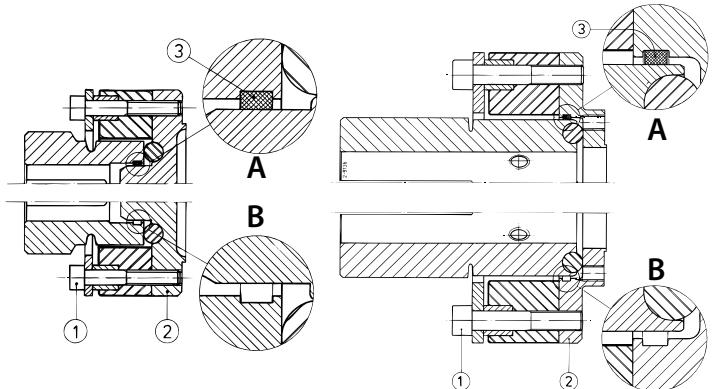

Bullflex 1

Bullflex 2, 4, 8, 12, 16, 32



Supprimer anneau de centrage:

Enlever les boulons ①. Enlever le tourneau ② du moyeu et supprimer l'anneau de centrage ③. Remettre le tourneau et monter les boulons (à l'aide d'un produit de verrouillage, LOCTITE 222 Screwlock) et les attirer à l'aide de la torsion, indiquée sous 'T1', voir table. Assurer que les trous dans le tourneau et dans l'élément caoutchouc sont alignés durant le montage des boulons. Pour faire ceci, tordre l'élément caoutchouc à l'aide d'un sergent. ▲


Bullflex		T1
1	M8	25 Nm
2	M10	50 Nm
4	M12	90 Nm
8	M14	140 Nm
12	M16	220 Nm
16	M16	220 Nm
32	M20	430 Nm

Assemblage generalites


Pour obtenir un accouplement au fonctionnement fiable, il est nécessaire de serrer tous les boulons et écrous selon les moments indiqués. Utiliser pour cela une clef dynamométrique; un serrage approximatif ne donne pas de résultats satisfaisants. ▲

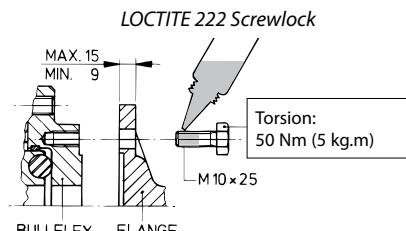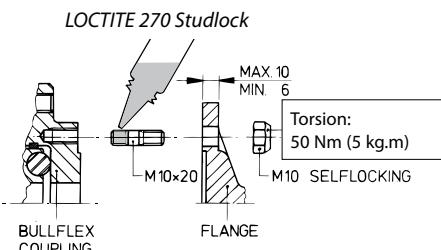

L'arbre de l'hélice doit être mis dans le moyeu de longeur (L) suffisante. Veiller à ce que l'arbre et le moyeu soient exempts de graisse et de saleté (*). ▲

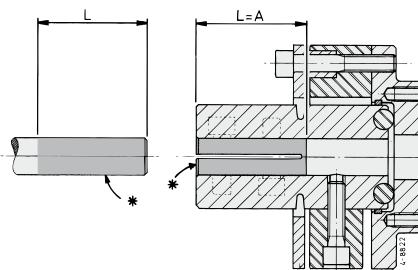

Bullflex		T2
1	M10x30	60 Nm
2	M10x35	60 Nm
4	M12x40	100 Nm
8	M14x45	200 Nm
12	M16x50	320 Nm
16	M16x55	230 Nm
32	M20x70	450 Nm

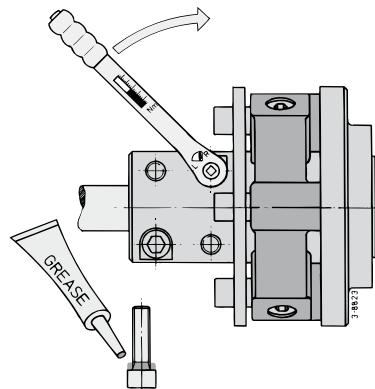


Attirer les boulons à l'aide de la torsion, indiquée sous 'T2', voir table.

Specifications techniques

Bullflex	1	2	4	8	12	16	32	
Couple max. selon	DIN6270B	75 7,6	150 15	300 30	600 61	900 92	1200 122	2200 220
	DIN6270A	45 4,6	90 9	200 20	410 42	540 55	935 95	1780 178
Puissance max. selon	DIN6270B	0,8 1,1	1,6 2,1	3,1 4,3	6,3 8,5	9,4 12,8	12,6 17,1	23,0 31,3
	DIN6270A	0,5 0,6	0,9 1,3	2,1 2,8	4,3 5,8	7,1 9,6	9,8 13,3	18,6 25,3
Moment d'inertie	J GD ²	23·10 ⁻⁴ 0,009	57·10 ⁻⁴ 0,023	158·10 ⁻⁴ 0,063	300·10 ⁻⁴ 0,12	595·10 ⁻⁴ 0,23	710·10 ⁻⁴ 0,28	2058·10 ⁻⁴ 0,82
Rigidite dyn. a la torsion		460 12,46	820 6,99	1850 3,10	6850 0,84	10900 0,52	13700 0,42	N.m/rad °/100 N.m
Rigidite axiale a la compression 1,3		3,2 133	3,9 331	5,3 395	6,5 542	6,7 665	7,9 678	kN/mm 804
Rigidite axiale a la traction		0,05 5	0,05 5	0,07 7	0,37 38	0,43 44	0,57 58	0,43 44
Le deplacement angulaire max.		2°	2°	2°	2°	2°	2°	
Nombre de tours max. à	2° 0°	3500 7000	3250 6500	3000 6000	2500 5000	2000 4000	2000 4000	min ⁻¹ , RPM
Poussée max.		2000 204	5000 510	5000 510	8000 816	9000 917	10000 1020	N kgf
Poids, environ		3	4,5	6,9	12	17	19	kg


Montaje

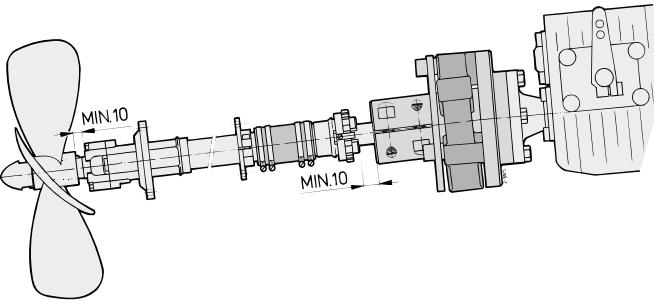


Dado el movimiento axial del árbol porta-hélice, es necesario dejar un espacio libre mínimo entre el soporte exterior y el cubo de hélice.



Fuerza de propulsión

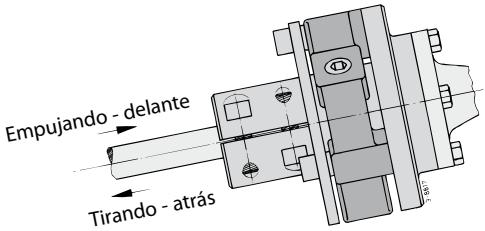


Nota: ¡Navegando hacia delante la parte de caucho se debe comprimir! ▲

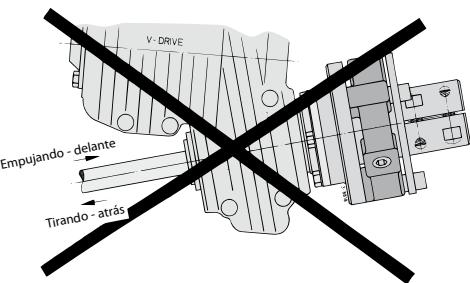

¡No se permite aplicar el Bullflex en combinación con la caja de velocidades del tipo de transmisión en V!


Otro diámetro (mayor) del árbol porta-hélice

Redúzcase el diámetro del árbol porta-hélice a lo largo del cono (dimensión 'A') hacia dimensión 'd' del acoplamiento, véanse las Dimensiones Principales. El radio 'r' será de 2 mm como mínimo. ▲

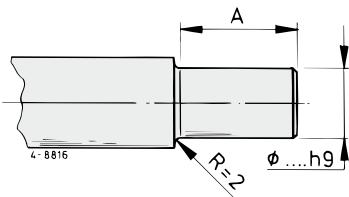


Mal alineamiento

Se admite un mal alineamiento máximo de 2° del árbol porta-hélice. ▲

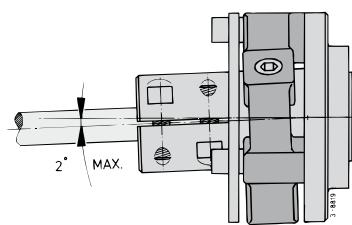


Anillo centrador


Un motor de embarcación por definición siempre 'bailará' sobre los soportes motor flexibles.

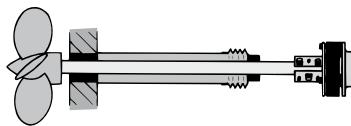


Cuando el árbol porta-hélice se apoya en un solo cojinete rígido, el acoplamiento Bullflex - con el anillo centrador instalado - funcionará como una articulación esférica, véanse A.

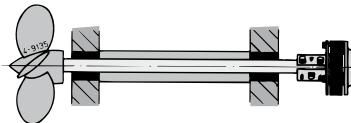

Cuando el árbol porta-hélice está instalado de forma rígida, o sea, cuando se apoya en dos (o más) cojinetes no flexibles, el árbol porta-hélice no puede verse afectado por los movimientos del motor. Retírese para ello el anillo centrador, veanse B.

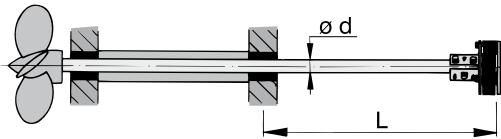

Si el largo 'L' del árbol porta-hélice entre el cojinete fijo más interior y la brida de la caja de velocidades es superior a 20 veces el diámetro del árbol porta-hélice 'd', no retire el anillo centrador. ▲

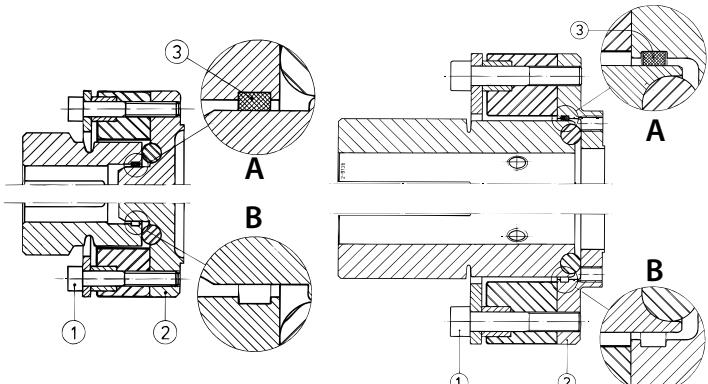

Bullflex 1

Bullflex 2, 4, 8, 12, 16, 32



Retirar el anillo centrador:

Soltar los tornillos ①. Soltar la brida ② del cubo y retirar el anillo centrador ③. Volver a poner la brida en su sitio y montar los tornillos (con un producto de bloqueo LOCTITE 222 Screwlock) y apretar según el par indicado 'T1', véase la tabla. Asegurar que los orificios de la brida y el elemento de caucho quedarán en línea durante el montaje de los tornillos. Deformar para ello el elemento de caucho con ayuda de una mordaza de tornillo. ▲


Bullflex		T1
1	M8	25 Nm
2	M10	50 Nm
4	M12	90 Nm
8	M14	140 Nm
12	M16	220 Nm
16	M16	220 Nm
32	M20	430 Nm

Montaje en general

Para obtener una acoplamiento de funcionamiento fiable se apretarán todos los tornillos y tuercas según los pares indicados. Utilizar para ello una llave de torsión; apretar 'a tientas' no dará resultados satisfactorios. ▲

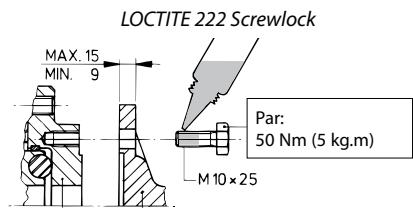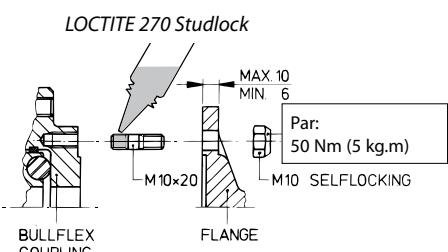


El árbol porta-hélice se insertará con un largo (L) suficiente en el cubo y el árbol y cubo estarán limpios de grasa y suciedad (*). ▲

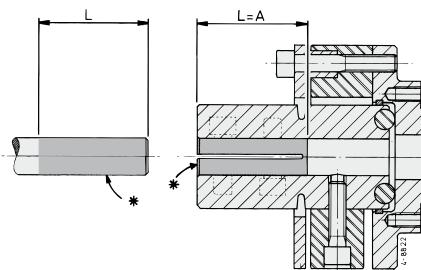


Bullflex		T2
1	M10x30	60 Nm
2	M10x35	60 Nm
4	M12x40	100 Nm
8	M14x45	200 Nm
12	M16x50	320 Nm
16	M16x55	230 Nm
32	M20x70	450 Nm

Apretar los tornillos observando el par indicado 'T2', véase la tabla. ▲

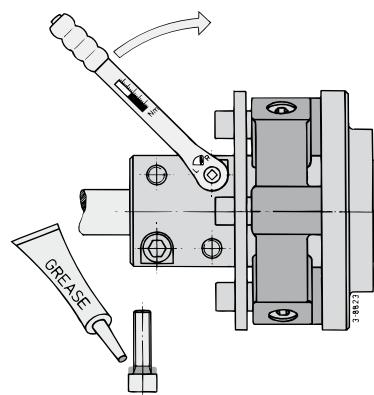


Asegurar que las partes de caucho no sean afectadas por disolventes. ▲

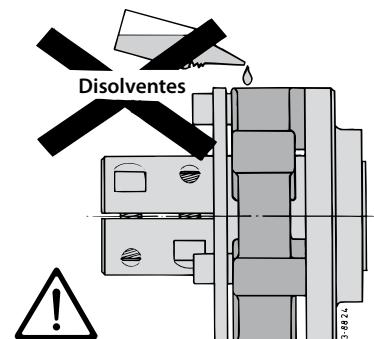

Especifications techniques


Bullflex		1	2	4	8	12	16	32	
Par máximo según	DIN6270B	75 7,6	150 15	300 30	600 61	900 92	1200 122	2200 220	N.m kgf.m
	DIN6270A	45 4,6	90 9	200 20	410 42	540 55	935 95	1780 178	N.m kgf.m
Potencia máxima según	DIN6270B	0,8 1,1	1,6 2,1	3,1 4,3	6,3 8,5	9,4 12,8	12,6 17,1	23,0 31,3	kW/100 min ⁻¹ hp/100 RPM
	DIN6270A	0,5 0,6	0,9 1,3	2,1 2,8	4,3 5,8	7,1 9,6	9,8 13,3	18,6 25,3	kW/100 min ⁻¹ hp/100 RPM
Momento de inercia	J GD ²	23·10 ⁻⁴ 0,009	57·10 ⁻⁴ 0,023	158·10 ⁻⁴ 0,063	300·10 ⁻⁴ 0,12	595·10 ⁻⁴ 0,23	710·10 ⁻⁴ 0,28	2058·10 ⁻⁴ 0,82	kg.m ² kgf.m ²
Rigidez dyn. de torsión		460 12,46	820 6,99	1850 3,10	6850 0,84	10900 0,52	13700 0,42	24400 0,23	N.m/rad °/100 N.m
Rigidez axial de compresión		1,3 133	3,2 331	3,9 395	5,3 542	6,5 665	6,7 678	7,9 804	kN/mm kgf/mm
Rigidez axial de tracción		0,05 5	0,05 5	0,07 7	0,37 38	0,43 44	0,57 58	0,43 44	kN/mm kgf/mm
Desplazamiento angular máx.		2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	
Número de revoluciones máx. con	2° 0°	3500 7000	3250 6500	3000 6000	2500 5000	2000 4000	2000 4000	1800 3600	min ⁻¹ , RPM
Fuerza de propulsión máx.		2000 204	5000 510	5000 510	8000 816	9000 917	10000 1020	20000 2040	N kgf
Peso, aprox.		3	4,5	6,9	12	17	19	38	kg

Montaggio

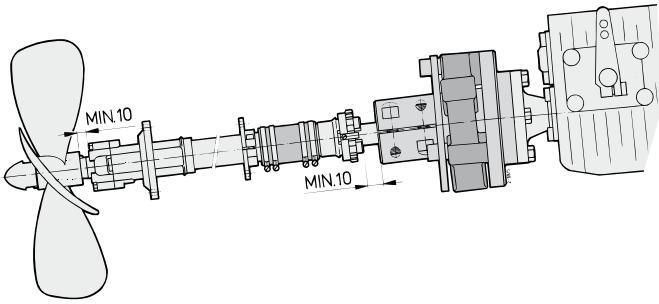


Tenendo conto del movimento assiale dell'albero dell'elica, è necessario lasciare uno spazio libero minimo fra la sospensione esterna e il mozzo dell'elica. ◀

Forza di propulsione

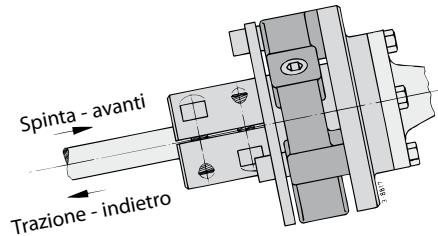

N.B. Durante la marcia in avanti la parte in gomma deve essere premuta! ◀

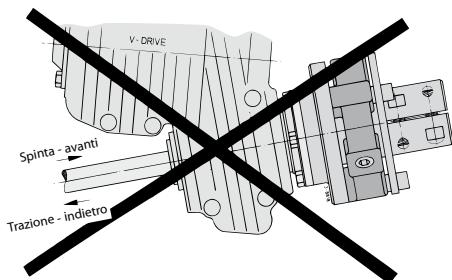


L'uso del Bullflex in combinazione con una trasmissione tipo V-drive non è permesso! ◀

Diametro diverso (più grande) dell'albero dell'elica


Ridurre il diametro dell'albero dell'elica sulla lunghezza del fermo (dimensione 'A') fino a raggiungere la dimensione 'd' dell'accoppiamento, vedi Dimensioni Principali.

Raggio 'r' minimo 2 mm. ◀

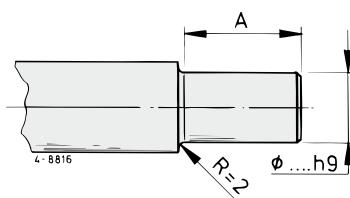


Errore di allineamento

L'errore di allineamento massimo consentito dell'albero dell'elica è di 2°. ◀

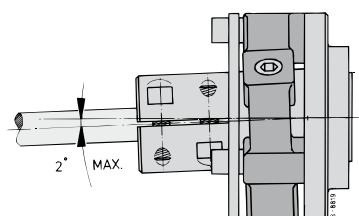


Anello di centraggio


Un motore marino su sospensioni flessibili si muove sempre, per definizione.

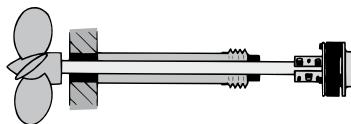


Se l'albero ha soltanto una sospensione fissa, il giunto di accoppiamento Bullflex -con l'anello di centraggio- funge da giunto sferico flessibile, vedi A. ◀

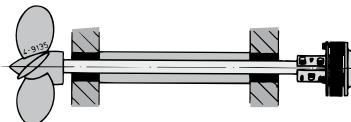

Nel caso in cui l'albero sia montato in modo rigido -ed abbia quindi 2 (o più) sospensioni fisse- l'albero non deve poter risentire dei movimenti del motore. In questo caso togliere l'anello di centraggio, vedi B. ◀

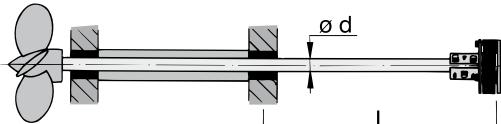

Quando la lunghezza 'L' dell'albero dell'elica tra il cuscinetto interno fisso e la flangia del cambio direzionale è maggiore di 20 volte il diametro dell'albero dell'elica 'd', non rimuovere l'anello di centraggio. ◀

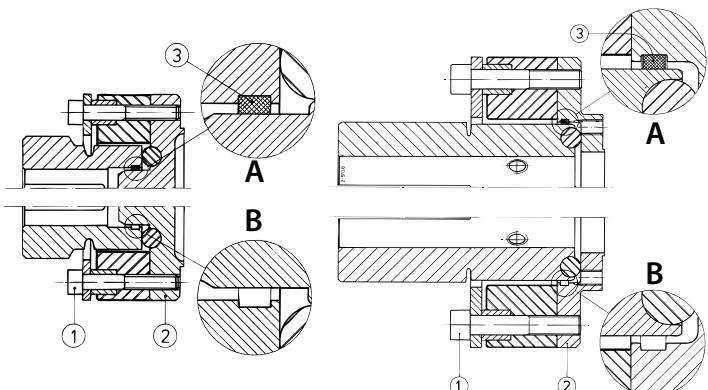

Bullflex 1

Bullflex 2, 4, 8, 12, 16, 32



Come togliere l'anello di centraggio:

Svitare i bulloni ①. Svitare la flangia ② dal mozzo e togliere l'anello di centraggio ③. Rimettere al suo posto la flangia e rimontare i bulloni (con un prodotto bloccante, LOCTITE 222 Screwlock) e avvitarli con il momento 'T1' indicato, vedi tabella. Assicurarsi che i fori nella flangia e nell'elemento in gomma siano in linea durante il montaggio dei bulloni. A questo scopo deformare l'elemento in gomma per mezzo di un sergente. ◀


Bullflex		T1
1	M8	25 Nm
2	M10	50 Nm
4	M12	90 Nm
8	M14	140 Nm
12	M16	220 Nm
16	M16	220 Nm
32	M20	430 Nm

Montaggio, generalità

Per ottenere un giunto di accoppiamento che funzioni in modo affidabile, tutti i bulloni e tutti i dadi devono essere avvitati con il momento indicato. A questo scopo utilizzare una chiave dinamometrica; avvitando in modo approssimativo non si ottengono risultati soddisfacenti.

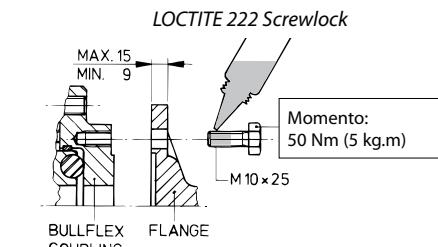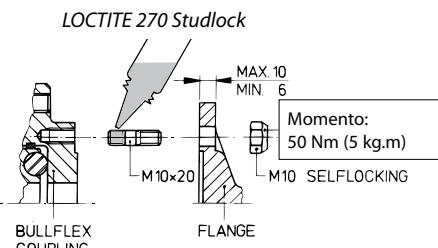


Bullflex		T2
1	M10x30	60 Nm
2	M10x35	60 Nm
4	M12x40	100 Nm
8	M14x45	200 Nm
12	M16x50	320 Nm
16	M16x55	230 Nm
32	M20x70	450 Nm

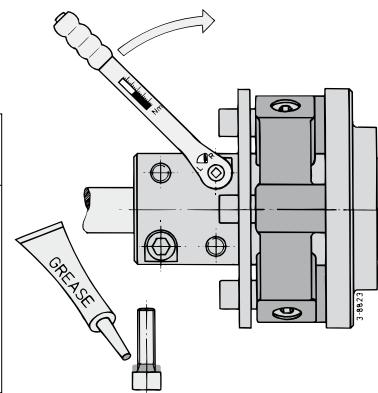


Stringere i bulloni con il momento 'T2' indicato, vedi tabella. ▲

L'albero dell'elica deve essere inserito nel mozzo per una lunghezza sufficiente (L) e sia l'albero che il mozzo devono essere privi di grasso e di sporco (*). ▲

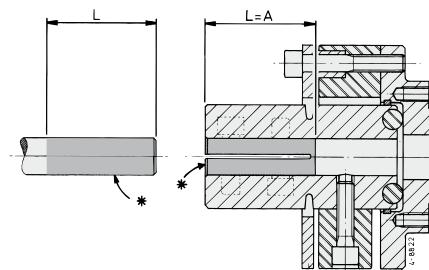

Assicurarsi che le parti in gomma non vengano corrosi dai solventi. ▲

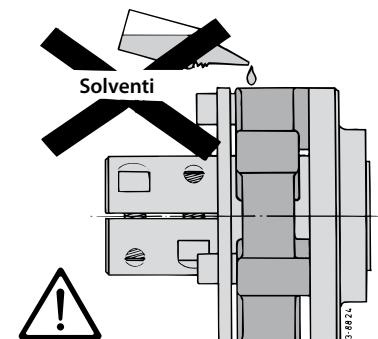

Dati tecnici

Bullflex		1	2	4	8	12	16	32	
Momento max. secondo	DIN6270B	75 7,6	150 15	300 30	600 61	900 92	1200 122	2200 220	N.m kgf.m
	DIN6270A	45 4,6	90 9	200 20	410 42	540 55	935 95	1780 178	N.m kgf.m
Potenza max. secondo	DIN6270B	0,8 1,1	1,6 2,1	3,1 4,3	6,3 8,5	9,4 12,8	12,6 17,1	23,0 31,3	kW/100 min ⁻¹ hp/100 RPM
	DIN6270A	0,5 0,6	0,9 1,3	2,1 2,8	4,3 5,8	7,1 9,6	9,8 13,3	18,6 25,3	kW/100 min ⁻¹ hp/100 RPM
Momento d'inerzia	J GD ²	23·10 ⁻⁴ 0,009	57·10 ⁻⁴ 0,023	158·10 ⁻⁴ 0,063	300·10 ⁻⁴ 0,12	595·10 ⁻⁴ 0,23	710·10 ⁻⁴ 0,28	2058·10 ⁻⁴ 0,82	kg.m ² kgf.m ²
Rigidità torsionale din.		460 12,46	820 6,99	1850 3,10	6850 0,84	10900 0,52	13700 0,42	24400 0,23	N.m/rad °/100 N.m
Rigidità assiale alla compressione		1,3 133	3,2 331	3,9 395	5,3 542	6,5 665	6,7 678	7,9 804	kN/mm kgf/mm
Rigidità assiale alla trazione		0,05 5	0,05 5	0,07 7	0,37 38	0,43 44	0,57 58	0,43 44	kN/mm kgf/mm
Spostamento angolare massimo		2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	
Numero max. di giri a	2° 0°	3500 7000	3250 6500	3000 6000	2500 5000	2000 4000	2000 4000	1800 3600	min ⁻¹ , RPM
Propulsione max.		2000 204	5000 510	5000 510	8000 816	9000 917	10000 1020	20000 2040	N kgf
Peso, circa		3	4,5	6,9	12	17	19	38	kg

Hoofdafmetingen

Overall dimensions

Hauptabmessungen

Dimensions principales

Dimensiones principales

Dimensioni principali

Schaal 1:5


Scale 1:5

Maßstab 1:5

Echelle 1:5


Escala 1:5

Scala 1:5

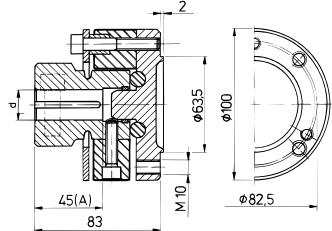


Bullflex 1

d: 20 mm
25 mm
1 inch

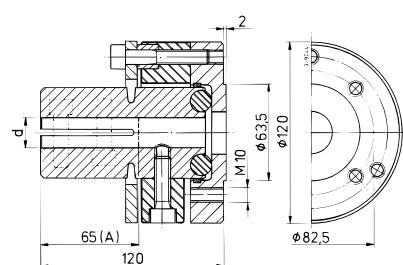


Bullflex 2

d: 20 mm
25 mm
1 inch

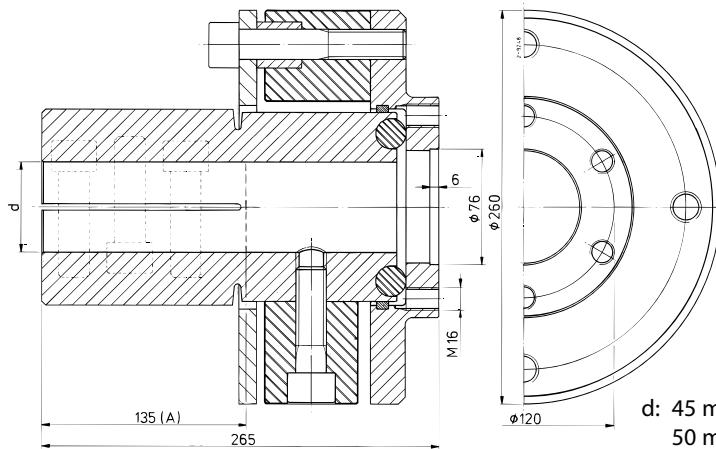


Bullflex 32

d: 45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
1 3/4 inch
2 inch

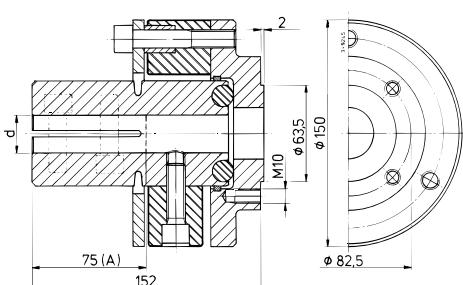


Bullflex 4

d: 25 mm
30 mm
1 inch

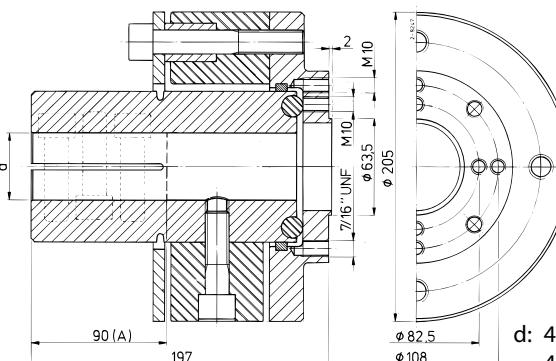


Bullflex 16

d: 40 mm
45 mm
50 mm
1 1/2 inch
1 3/4 inch
2 inch

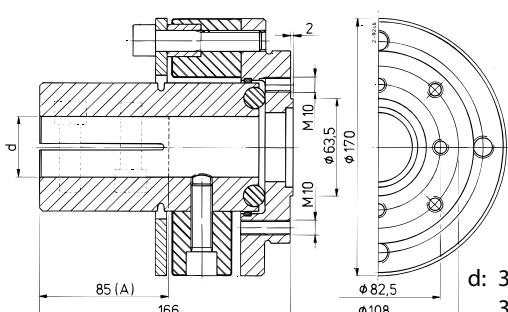

Bullflex 8

d: 30 mm
35 mm
40 mm
1 1/4 inch
1 1/2 inch

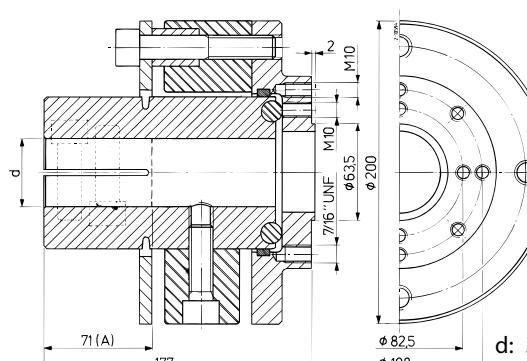

Bullflex 12

d: 35 mm
40 mm
45 mm
1 1/2 inch
1 3/4 inch

Na demontage:


After disassembly:

Nach der Demontage:

Après le démontage:

Después del desmontaje:

Dopo lo smontaggio:

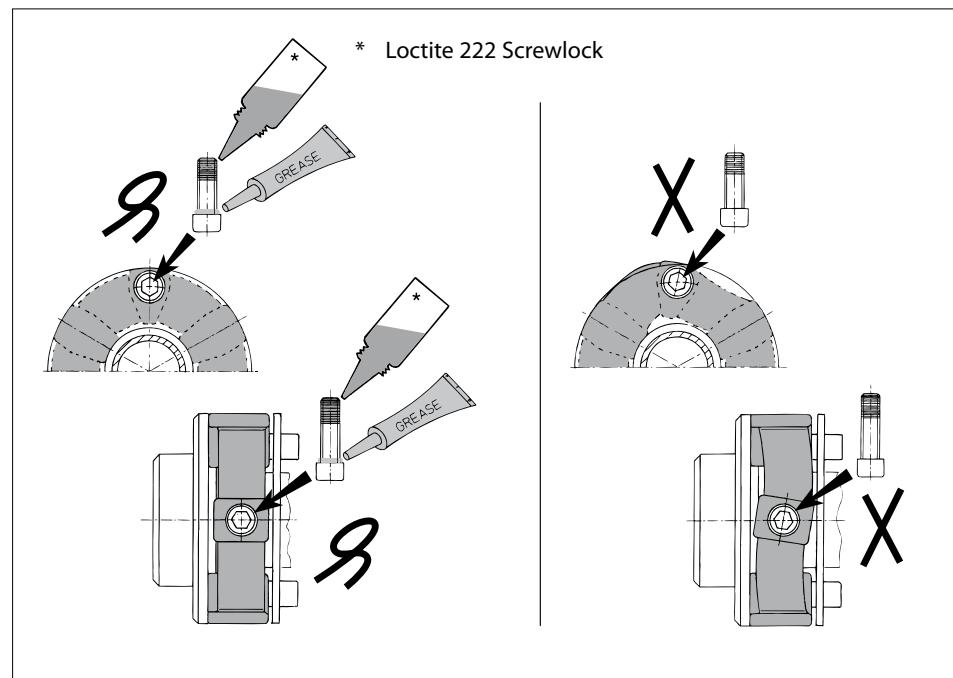

Verloopflenzen

Adapter flanges


Zwischenflanschen

Brides d'adaptation

Bridas de adaptación

Flange di adattamento


FLANGE1

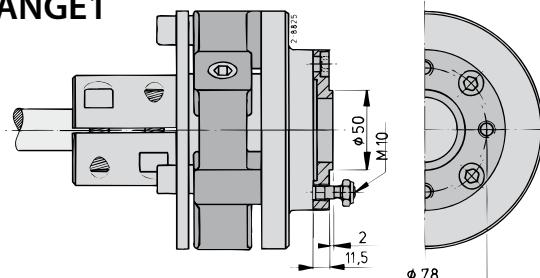

- KANZAKI KC30
KC45
KC100


- YANMAR KM2C
KM2P
KM3A
KM3P

FLANGE2A

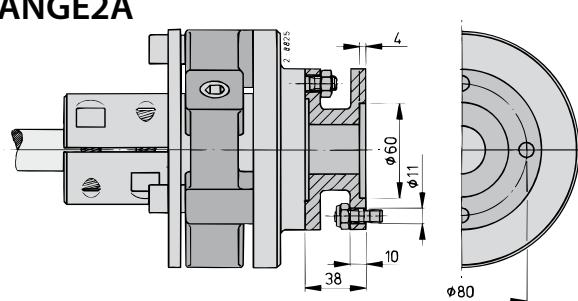


- VOLVO MS
MSB
MS2

FLANGE2

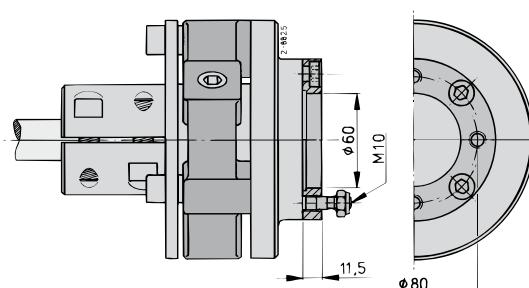

- VOLVO
MS10A MS10L
MS15A MS15L
MS25A MS25L

FLANGE3

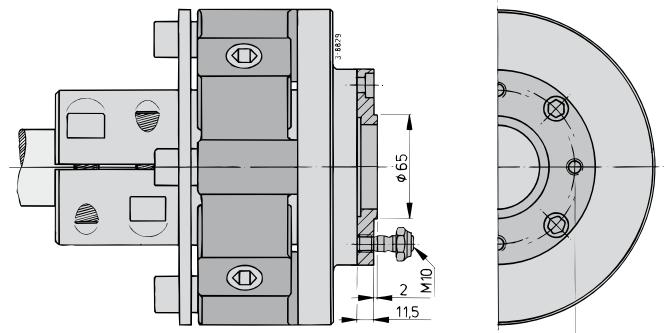

- KANZAKI KC180

- YANMAR KM4A
KM4A1
KMH4A
KBW20-1
KBW21

Alleen voor Bullflex 8 en 16
For Bullflex 8 and 16 only
Nur für Bullflex 8 und 16
Seulement pour Bullflex 8 et 16
Únicamente para Bullflex 8 y 16
Soltante per Bullflex 8 e 16

Vetus b.v.

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND
TEL.: +31 0(0)88 4884700 - sales@vetus.nl - www.vetus.com

Printed in the Netherlands
030205.10 2017-08