
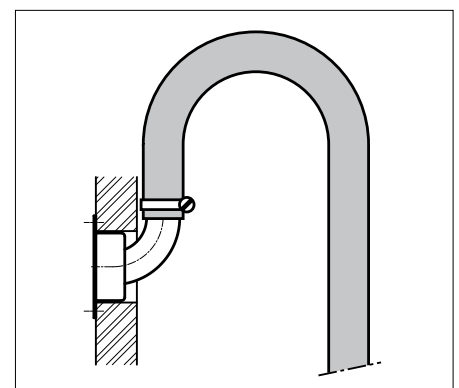
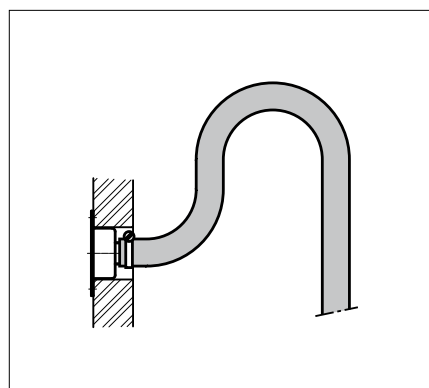
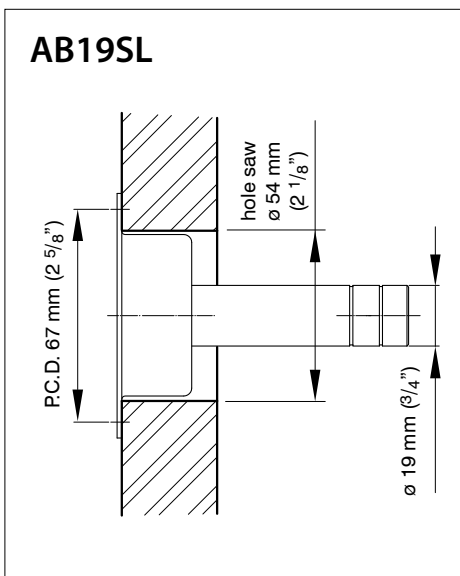
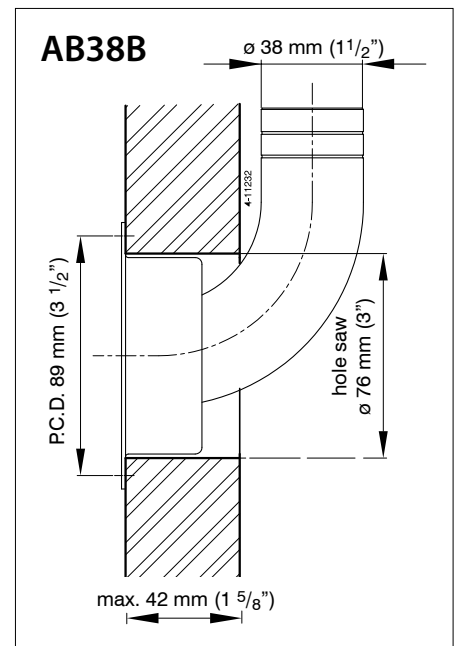
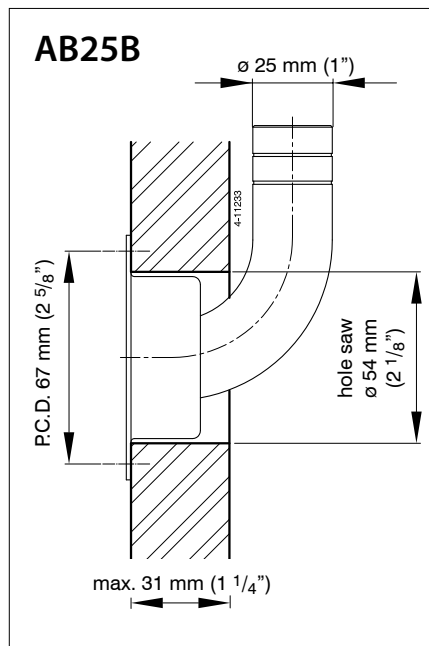
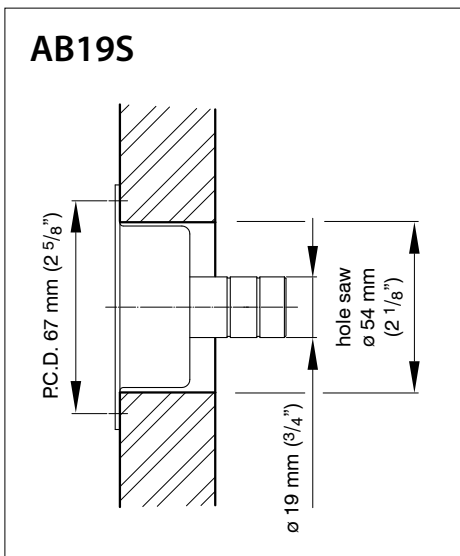
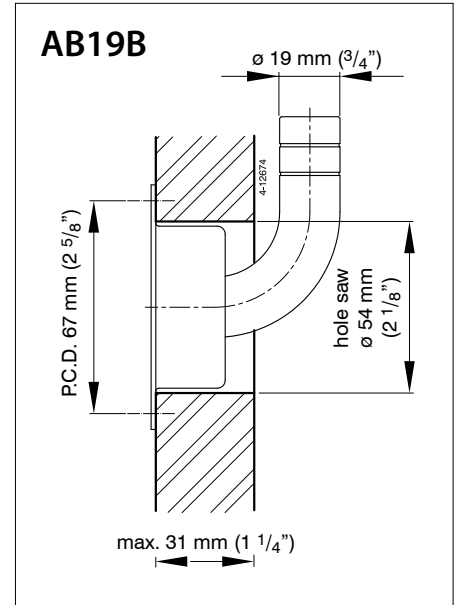
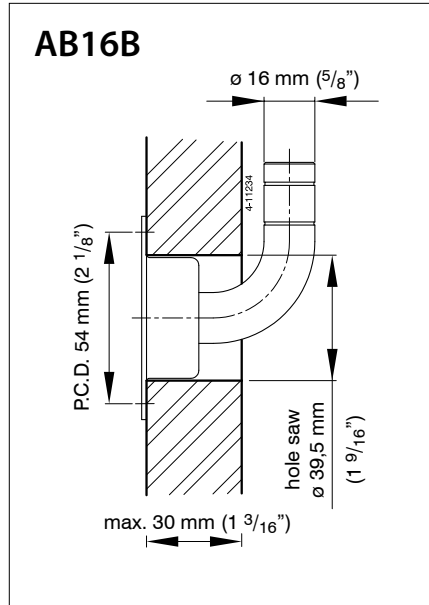


Roestvaststalen ontluichtingsnippels
Stainless steel breather nipples
Entlüftungsnippel aus nichtrostendem Stahl
Reniflards en acier inoxydable
Purgadores de acero inoxidable
Raccordi di sfiato in acciaio inossidabile




Installatiehandleiding
 Installation manual
 Installationshandbuch
 Manuel d'installation
 Manual de instalación
 Manuale d'installazione

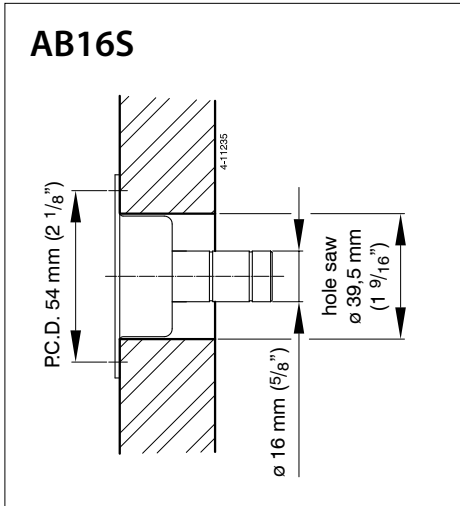

Hoofdafmetingen
Principal dimensions

Hauptabmessungen
Dimensiones principales

Dimensiones principales
Dimensioni principali

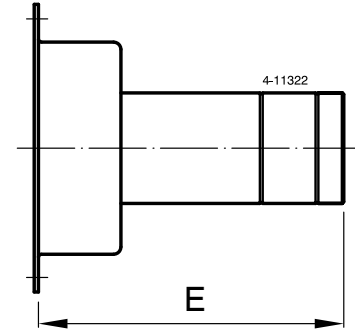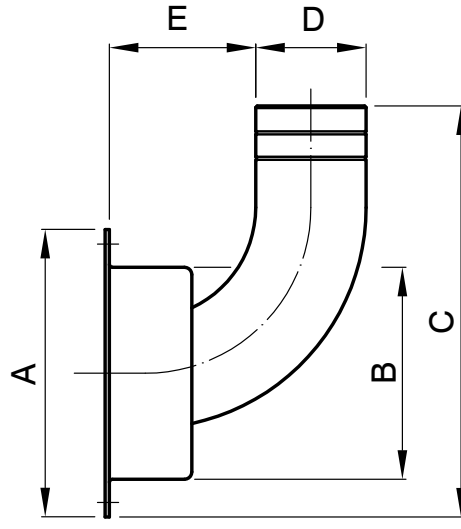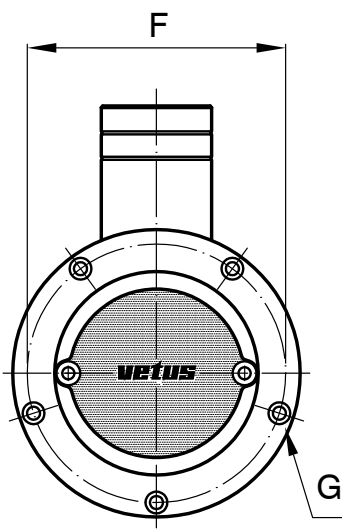

AB16B, AB19B, AB25B, AB38B

AB16S, AB19S, AB19SL

	A	B	C	D	E	F	G
AB16B	64 (2 1/2")	38 (1 1/2")	81 (3 3/16")	15,9 (5/8")	37 (1 7/16")	54 (2 1/8")	ø 4,5 x 3 (3/16")
AB16S	64 (2 1/2")	38 (1 1/2")	-	15,9 (5/8")	47 (1 7/8")	54 (2 1/8")	ø 4,5 x 3 (3/16")
AB19B	77 (3 1/32")	51 (2")	99 (3 29/32")	19 (3/4")	33,5 (1 5/16")	67 (2 5/8")	ø 4,5 x 4 (3/16")
AB19S	77 (3 1/32")	51 (2")	-	19 (3/4")	52 (2")	67 (2 5/8")	ø 4,5 x 4 (3/16")
AB19SL	77 (3 1/32")	51 (2")	-	19 (3/4")	90 (3 9/16")	67 (2 5/8")	ø 4,5 x 4 (3/16")
AB25B	77 (3 1/32")	51 (2")	112 (4 13/32")	25,4 (1")	38 (1 1/2")	67 (2 5/8")	ø 4,5 x 4 (3/16")
AB38B	99 (3 29/32")	73 (2 7/8")	142 (5 9/16")	38,1 (1 1/2")	50 (1 31/32")	89 (3 1/2")	ø 4,5 x 5 (3/16")

Onderhoud

Reinig de zeef minimaal éénmaal per jaar.

Maintenance

Clean the filter at least once annually.

Wartung

Das Sieb mindesten 1 Mal pro Jahr reinigen.

Entretien

Nettoyez le tamis au moins une fois par an.

Mantenimiento

Limpiar el colador al menos una vez al año.

Manutenzione

Pulire il setaccio almeno una volta all'anno.



Tel.: +31 (0)88 4884700 - sales@vetus.com - www.vetus.com

Printed in the Netherlands
040501.02 2024-07



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !