NEDERLANDS 7
ENGLISH 16
DEUTSCH 25
FRANÇAIS 34
ESPAÑOL 43
ITALIANO 52
DANSK 61
SVENSKA 70
NORSK 79
SUOMEKSI 88
PORTUGUÊS 97
POLSKI 106

Installatiehandleiding

Installationshandbuch

Manuel d' installation

Manual de instalación

Manuale d'installazione

Installationsvejledning

Installationsmanual

Installasjons handbook

Asennusopas

Manual de Instalação

Instrukcja instalacji

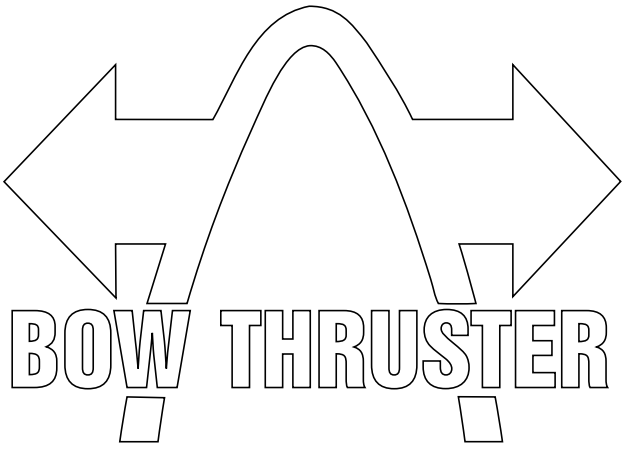

Installation manual

BOW PRO 'A' Series Thrusters

BOWA0401

40 kgf - ø 140 mm - 12 V

Copyright © 2025 VETUS B.V. Schiedam Holland

Zorg er voor dat de eigenaar van het schip over deze handleiding kan beschikken.

Make sure that the user of the vessel is supplied with the owner's manual.

Sorgen Sie dafür, daß dem Schiffseigner die Gebrauchsanleitung bereitgestellt wird.

Veillez à ce que le propriétaire du bateau puisse disposer du mode d'emploi.

Asegurarse de que el propietario de la embarcación puede disponer de las instrucciones para el usuario.

Assicurarsi che il proprietario dell'imbarcazione disponga del manuale.

Sørg for, at denne brugsanvisning er til rådighed for skibets ejer.

Se till att båtens ägare har tillgång till bruksanvisningen.

Sørg for at skipets eier kan disponere over bruksanvisningen.

Käyttöohje tulee olla alusta käyttävien henkilöiden käytettävissä.

Certifique-se que o proprietário da embarcação possua este manual

Upewnić się, że użytkownik statku jest zaopatrzony w instrukcję obsługi.

BOWA0401 - 40 kgf - ø 140 mm - 12 Volt

Inhoud

1 Veiligheid 7

2 Inleiding 7

3 Installatieaanbevelingen 8
3.1 Opstelling van de tunnelbuis 8
3.2 Opstelling boegschroef in tunnelbuis 8
3.3 Overgang van tunnelbuis naar scheepsromp 9
3.4 Spijlen in de tunnelbuis-openingen 9
3.5 Aanbrengen van de tunnelbuis ... 10
3.6 Aanbrengen van de gaten in de tunnelbuis 10
3.7 Bescherming van de boegschroef tegen corrosie 10

4 Inbouw 11
4.1 Inleiding 11
4.2 Montage staartstuk en tussenflens 11
4.3 Eindmontage 12

5 Elektrische installatie 13
5.1 De keuze van de accu 13
5.2 Hoofdstroomkabels (accukabels) . 13
5.3 Hoofdschakelaar 13
5.4 Zekeringen 13
5.5 Aansluiten hoofdstroomkabels en configureren van de boeg- en/of hekschroef 13
5.6 Aansluiten CAN-bus (stuurstroom) kabels 14

6 Storingzoeken 14
6.1 CAN-bus system 14
6.2 Boegschroefinstallatie 14

7 Technische gegevens 15

8 V-CAN aansluitschema's 115

9 Hoofdstroomaansluitschema's .. 120

10 Accucapaciteit, accukabels 122

11 Hoofdafmetingen 123

Content

1 Safety 16

2 Introduction 16

3 Installation recommendations ... 17
3.1 Positioning of the thruster tunnel . 17
3.2 Positioning of the bow thruster in the thrust-tunnel 17
3.3 Connection of thrust tunnel to ship's hull 18
3.4 Grid bars in the tunnel openings .. 18
3.5 Installation of the thrust tunnel ... 19
3.6 Drilling the holes in the thrust-tunnel 19
3.7 Protection of the bow thruster against corrosion 19

4 Installation 20
4.1 Introduction 20
4.2 Installation tailpiece and intermediate flange 20
4.3 Final assembly 21

5 Electrical installation 22
5.1 Choice of battery 22
5.2 Main power cables (battery cables) 22
5.3 Main switch 22
5.4 Fuses 22
5.5 Connecting the main power cables and configuring the bow and/or stern thruster 22
5.6 Connecting CAN bus (control current) cables 23

6 Troubleshooting 23
6.1 CAN bus system 23
6.2 Thruster installation 23

7 Technical data 24

8 V-CAN wiring diagrams 115

9 Main power connection diagrams 120

10 Battery capacity, battery cables 122

11 Principal dimensions 123

Inhalt

1 Sicherheitsbestimmungen 25

2 Einleitung 25

3 Einbauhinweise 26
3.1 Aufstellung vom tunnelrohr 26
3.2 Aufstellung der Bugschraube ins Tunnelrohr 26
3.3 Übergang vom tunnelrohr zum schiffsrumpf 27
3.4 Gitterstäbe in den Tunnelrohröffnungen 27
3.5 Anbringen vom Tunnelrohr 28
3.6 Anbringen der Löcher ins Tunnelrohr 28
3.7 Korrosionsschutz der bugschraube 28

4 Einbau 29
4.1 Einleitung 29
4.2 Befestigung des Unterwasserteils und des Zwischenflansches 29
4.3 Endmontage 30

5 Stromversorgung 31
5.1 Wahl des Akku 31
5.2 Hauptstromkabel (Akkukabel) 31
5.3 Hauptschalter 31
5.4 Sicherungen 31
5.5 Anschließen der Hauptstromkabel und Konfigurieren des Bug- und/oder Heckstrahlruders 31
5.6 Anschließen von CAN-Bus (Steuerstrom)-Kabeln 32

6 Fehlerbehebung 32
6.1 CAN-Bus-System 32
6.2 Bugstrahlruder-Einbau 32

7 Technische daten 33

8 V-CAN-Schaltpläne 115

9 Hauptstromanschlusspläne 120

10 Akkukapazität, akkukabel 122

11 Hauptabmessungen 123

Sommaire

1 Sécurité 34

2 Introduction 34

3 Recommandations 35
3.1 Position de la tuyere 35
3.2 Position de l'hélice d'étrave dans la tuyere 35
3.3 Adaption de la tuyère à l'étrave ... 36
3.4 Barres dans les ouvertures de la tuyère 36
3.5 Installation de la tuyère 37
3.6 Percer les trous dans la tuyère 37
3.7 Protection de l'helice d'etrave contre la corrosion 37

4 Installation 38
4.1 Introduction 38
4.2 Montage de l'embase et de la bride intermédiaire 38
4.3 Montage final 39

5 L'alimentation électrique 40
5.1 Le choix de la batterie 40
5.2 Câbles du courant principal (câbles de la batterie) 40
5.3 Interrupteur principal 40
5.4 Fusibles 40
5.5 Raccordement des fils de courant principal et configuration de l'hélice d'étrave et/ou de poupe 40
5.6 Connexion des câbles du Bus CAN (courant de commande) 41

6 Dépistage de Pannes 41
6.1 Le système bus CAN 41
6.2 Installation du propulseur 41

7 Renseignements techniques 42

8 Schémas de câblage V-CAN 115

9 Diagrammes de connexion de l'alimentation principale 120

10 Capacité de la batterie, câbles de batterie 122

11 Dimensions principales 123

Índice

1 Seguridad 43

2 Introducción 43

3 Recomendaciones 44
3.1 Situar el conducto de propulsión . 44
3.2 Situar la hélice de proa en el conducto de propulsión 44
3.3 Acoplamiento del conducto de propulsión al casco 45
3.4 Barras en los orificios del conducto de propulsión 45
3.5 Instalación del conducto de propulsión 46
3.6 Perforación de los orificios en el conducto de propulsión 46
3.7 Protección de la hélice de proa contra la corrosión 46

4 Incorporación 47
4.1 Introducción 47
4.2 Instalación de la parte posterior y la brida intermedia 47
4.3 Montaje final 48

5 El suministro de corriente 49
5.1 La elección de batería 49
5.2 Cables de corriente principal (cables de batería) 49
5.3 Interruptor principal 49
5.4 Fusibles 49
5.5 Conexión de los cables de corriente principal y configuración de la hélice de proa y/o de popa 49
5.6 Conectar los cables CAN bus (corriente de control) 50

6 Solución de problemas 50
6.1 Sistema de bus CAN 50
6.2 Instalación del Propulsor 50

7 Especificaciones técnicas 51

8 Diagramas de cableado V-CAN . 115

9 Diagramas de conexión de la alimentación principal 120

10 Capacidad de las baterías, cables de baterías 122

11 Dimensiones principales 123

Indice

1 Sicurezza 52

2 Introduzione 52

3 Suggerimenti per l'installazione . 53
3.1 Collocazione del tunnel 53
3.2 Collocazione dell'elica di prua nel tunnel 53
3.3 Montaggio del tunnel allo scafo .. 54
3.4 Sbarre nelle aperture del tunnel .. 54
3.5 Installazione del tunnel 55
3.6 Come praticare i fori nel tunnel ... 55
3.7 Protezione dell'elica di prua contro la corrosione 55

4 Installazione 56
4.1 Introduzione 56
4.2 Montaggio del piedino e della flangia intermedia 56
4.3 Assemblaggio finale 57

5 L'alimentazione 58
5.1 La scelta della batteria 58
5.2 Cavi (della batteria) 58
5.3 Interruttore principale 58
5.4 Fusibili 58
5.5 Allacciamento dei cavi elettrici principali e configurazione delle eliche di prua e/o poppa 58
5.6 Collegamento dei cavi CAN bus (corrente di controllo) 59

6 Risoluzione dei problemi 59
6.1 Sistema CAN bus 59
6.2 Installazione del propulsore 59

7 Dati tecnici 60

8 Schemi di cablaggio V-CAN 115

9 Schemi di collegamento dell'alimentazione principale ... 120

10 Batterikapacitet, cavi della batteria 122

11 Dimensioni principal 123

Indhold

1 Sikkerhed 61

2 Indledning 61

3 Anbefalinger til montering 62
3.1 Placering af tunnelrøret 62
3.2 Placering af bovskruen i tunnelrøret 62
3.3 Overgang fra tunnelrør til skibsskrog 63
3.4 Stænger i tunnelrørsåbningen 63
3.5 Installering af tunnelrøret 64
3.6 Boring af hullerne i tunnelrøret ... 64
3.7 Beskyttelse af bovskruen mod tæring 64

4 Indbygning 65
4.1 Indledning 65
4.2 Montering af endestykke og mellemflange 65
4.3 Slutmontering 66

5 Strømforsyning 67
5.1 Valg af batteri 67
5.2 Hovedstrømskaber (batterikabler) 67
5.3 Hovedafbryder 67
5.4 Sikringer 67
5.5 Tilslutning af hovedstrømkabler og konfiguration af bov-og/eller hækskrue 67
5.6 Tilslutning af CAN-buskabler (kontrolstrøm) 68

6 Fejlfinding 68
6.1 CAN bus system 68
6.2 Thruster installation 68

7 Tekniske specifikatione 69

8 V-CAN ledningsdiagrammer 115

9 Forbindelsesdiagrammer for hovedstrøm 120

10 Batteriets kapacitet, Batterikabler 122

11 Mål 123

Innehåll

1 Säkerhet 70

2 Inledning 70

3 Rekommendationer för montering 71
3.1 Tunnelns placering 71
3.2 Bogpropellerns placering i tunnelröret 71
3.3 Tunnelns övergång till båtens skrov 72
3.4 Gallerstänger i rörets öppningar .. 72
3.5 Montering av tunnelröret 73
3.6 Att göra hål i tunnelröret 73
3.7 Bogpropellerns rostskydd 73

4 Montering 74
4.1 Introduktion 74
4.2 Montering av växelhus och mellanfläns 74
4.3 Slutmontering 75

5 Elförsörjning 76
5.1 Val av batteri 76
5.2 Drivströmkablar (batterikablar) ... 76
5.3 Huvudströmbrytare 76
5.4 Säkringar 76
5.5 Ansluta huvudströmkablar och konfigurera bog- och/eller akterpropellern 76
5.6 Ansluter CAN-buss (styrström) kablar 77

6 Felsökning 77
6.1 CAN bus system 77
6.2 Installation av Thruster 77

7 Tekniska uppgifter 78

8 Kopplingsscheman för V-CAN .. 115

9 Anslutningsdiagram för huvudström 120

10 Battery capacity, Batterikablar .. 122

11 Huvudmått 123

Innhold

1 Sikkerhet 79

2 Innledning 79

3 Anbefalinger for installasjon 80
3.1 Plassering av tunnelrøret 80
3.2 Plassering av baugpropellen i tunnelrøret 80
3.3 Overgang fra tunnelrør til skipsskrog 81
3.4 Stenger i tunnelrøråpningen 81
3.5 Installering av tunnelrøret 82
3.6 Boring av hullene i tunnelrøret ... 82
3.7 Beskyttelse av baugpropellen mot korrosjon 82

4 Innbygging 83
4.1 Introduksjon 83
4.2 Montering av halestykke og mellomflens 83
4.3 Sluttmontasje 84

5 Strømforsyning 85
5.1 Valg av batteri 85
5.2 Hovedstrømkabler (batterikabler). 85
5.3 Hovedbryter 85
5.4 Sikringer 85
5.5 Koble til hovedstrømkabler og konfigurere baug- og/eller akterpropell 85
5.6 Koble til CAN bus (kontrollstrøm) kabler 86

6 Feilsøking 86
6.1 CAN bus system 86
6.2 Thruster installasjon 86

7 Tekniske data 87

8 V-CAN koblingsskjemaer 115

9 Tilkoblingsskjemaer for hovedstrøm 120

10 Batterikapasitet, batterikabler .. 122

11 Viktigste mål 123

Sisältö

1 Turvallisuus ... 88

2 Esipuhe ... 88

3 Sijoitussuosituksia ... 89
3.1 Keulapotkurin sijoittaminen ... 89
3.2 Keulapotkurin sijoittaminen tunneliin ... 89
3.3 Tunnelin liittäminen aluksen runkoon ... 90
3.4 Ristikko tunnelin suulla ... 90
3.5 Tunnelin asennus ... 91
3.6 Asennusreikien tekeminen tunneliin ... 91
3.7 Keulapotkurin suojaaminen korroosiolta ... 91

4 Asennus ... 92
4.1 Johdanto ... 92
4.2 Kulmavaihteiston ja moottorilaipan asennus ... 92
4.3 Lopullinen asennus ... 93

5 Virransyöttö ... 94
5.1 Akun valinta ... 94
5.2 Päävirtakaapelit (akkukaapelit) ... 94
5.3 Pääkytkin ... 94
5.4 Sulakkeet ... 94
5.5 Päävirtakaapelien liitäntä ja keulapotkurin ja/tai peräohjailupotkurin konfigurointi. 94
5.6 CAN-väylän (ohjausvirran) kaapeleiden liittäminen ... 95

6 Vianetsintä ... 95
6.1 CAN-väyläjärjestelmä ... 95
6.2 Potkurin asennus ... 95

7 Tekniset tiedot ... 96

8 V-CAN kytkentäkaaviot ... 115

9 Päävirran liitäntäkaaviot ... 120

10 Akkukapasiteetti, akkukaapelit 122

11 Päämitat ... 123

Sumário

1 Segurança ... 97

2 Introdução ... 97

3 Recomendações de instalação ... 98
3.1 Posicionamento do túnel ... 98
3.2 Posicionamento do bow no túnel ... 98
3.3 Conexão do túnel ao casco ... 99
3.4 Grades de proteção no túnel ... 99
3.5 Instalação do túnel ... 100
3.6 Furos no túnel ... 100
3.7 Proteção do bow thruster contra corrosão ... 100

4 Instalação ... 101
4.1 Introduction ... 101
4.2 Instalação da rabeta e flange ... 101
4.3 Montagem final ... 102

5 Instalação elétrica ... 103
5.1 Escolha da bateria ... 103
5.2 Cabos de alimentação (cabos de bateria) ... 103
5.3 Chave geral ... 103
5.4 Fusíveis ... 103
5.5 Ligação do cabo de alimentação e configuração do bow/stern thruster ... 103
5.6 Ligação dos cabos CAN bus ... 104

6 Analise de falhas ... 104
6.1 Sistema CAN bus ... 104
6.2 Instalação do thruster ... 104

7 Especificações técnicas ... 105

8 Diagrama elétrico V-CAN ... 115

9 Diagrama elétrico alimentação principal ... 120

10 Capacidade da bateria, cabos de bateria ... 122

11 Dimensões ... 123

Spis tresci

1 Bezpieczeństwo ... 106

2 Wprowadzenie ... 106

3 Zalecenia dotyczące instalacji ... 107
3.1 Pozycjonowanie tunelu silnika sterującego ... 107
3.2 Pozycjonowanie silników sterujących w tunelu sterującym 107
3.3 Podłączenie tunelu sterującego do kadłuba okrętu ... 108
3.4 Kraty w otworach tunelu ... 108
3.5 Instalacja silnika sterującego ... 109
3.6 Wiercenie otworów w tunelu ... 109
3.7 Zabezpieczenie silnika sterującego przed korozją ... 109

4 Instalacja ... 110
4.1 Wprowadzenie ... 110
4.2 Instalacja części końcowej i kołnierza pośredniego ... 110
4.3 Montaż końcowy ... 111

5 Instalacja elektryczna ... 112
5.1 Wybór baterii ... 112
5.2 Główne kable zasilające (kable akumulatorowe) ... 112
5.3 Przełącznik główny ... 112
5.4 Bezpiecznik ... 112
5.5 Podłączanie głównych kabli zasilających oraz konfiguracja pędnika dziobowego i/lub rufowego ... 112
5.6 Podłączanie przewodów magistrali CAN ... 113

6 Rozwiązywanie problemów ... 113
6.1 System magistrali CAN ... 113
6.2 Instalacja pędnika ... 113

7 Dane techniczne ... 114

8 Schematy okablowania V-CAN ... 115

9 Schematy połączeń zasilania głównego ... 120

10 Pojemność akumulatora, kable akumulatora ... 122

11 Główne wymiary ... 123

1 Veiligheid

Waarschuwingsaanduidingen

Indien van toepassing worden in deze handleiding in verband met veiligheid de volgende waarschuwingsaanduidingen gebruikt:

GEVAAR

Geeft aan dat er een groot potentieel gevaar aanwezig is dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING

Geeft aan dat er een potentieel gevaar aanwezig is dat letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

Geeft aan dat de betreffende bedieningsprocedures, handelingen, enzovoort, letsel of fatale schade aan de machine tot gevolg kunnen hebben. Sommige VOORZICHTIG-aanduidingen geven tevens aan dat er een potentieel gevaar aanwezig is dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

LET OP

Legt de nadruk op belangrijke procedures, omstandigheden, enzovoort.

Symbolen

✓ Geeft aan dat de betreffende handeling moet worden uitgevoerd.

✗ Geeft aan dat een bepaalde handeling verboden is.

Deel deze veiligheidsinstructies met alle gebruikers.

Algemene regels en wetten met betrekking tot veiligheid en ter voorkoming van ongelukken dienen altijd in acht te worden genomen.

WAARSCHUWING

Dit product mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel dat de instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie of onderhoud door niet-gekwalificeerd personeel.

2 Inleiding

Deze handleiding geeft richtlijnen voor de inbouw van de VETUS boegschroef en/of hekschroef uit de BOW PRO serie, type 'BOWA0401'.

Het boeg- of hekschroef systeem bestaat uit de volgende basis onderdelen:
- Dwarsschroef
- Tunnel
- Energieopslag
- Energietoevoer
- Bediening

LET OP

Raadpleeg, indien nodig, de installatiehandleidingen van alle onderdelen alvorens u het complete systeem in gebruik neemt. Raadpleeg voor onderhoud en garantie het 'onderhouds- en garantieboek'.

De kwaliteit van de inbouw is maatgevend voor de betrouwbaarheid van de boegschroef en/of hekschroef. Bijna alle storingen die naar voren komen zijn terug te leiden tot fouten of onnauwkeurigheden bij de inbouw. Het is daarom van het grootste belang de in de installatieinstructies genoemde punten tijdens de inbouw volledig op te volgen en te controleren.

Eigenmachtige wijzigingen aan de boegschroef sluiten de aansprakelijkheid van de fabriek voor de daaruit voortvloeiende schade uit.

Afhankelijk van de windvang, de waterverplaatsing en de vorm van het onderwaterschip zal de door de boegschroef en/of hekschroef geleverde stuwkracht op ieder schip een verschillend resultaat geven.

De nominaal opgegeven stuwkracht is alleen haalbaar onder optimale omstandigheden:

- Zorg tijdens gebruik voor een correcte accuspanning.
- De installatie is uitgevoerd met inachtname van de aanbevelingen zoals gegeven in deze installatieinstructie, in het bijzonder met betrekking tot:
  - Voldoende grootte van de draaddoorsnede van de accukabels, om zodoende het spanningsverlies zo veel mogelijk beperkt te houden.
  - De wijze waarop de tunnelbuis op de scheepsromp is aangesloten.
  - Spijlen in de tunnelbuis-openingen.

    Deze spijlen alleen dan zijn aangebracht indien dit strikt noodzakelijk is (indien regelmatig in sterk vervuilde wateren wordt gevaren).
  - Deze spijlen volgens de aanbevelingen zijn uitgevoerd.

LET OP

De ruimte waarin de boegschroef wordt opgesteld en de ruimte waarin de accu wordt opgesteld dienen droog en goed geventileerd te zijn.

LET OP

Controleer op mogelijke lekkage onmiddellijk nadat het schip te water is gelaten.

LET OP

De maximale aaneengesloten gebruiksinschakelduur en de stuwkracht zoals gespecificeerd bij de technische gegevens zijn gebaseerd op de aanbevolen accucapaciteiten en accuaansluitkabels.

3 Installatieaanbevelingen

3.1 Opstelling van de tunnelbuis

Enige inbouwvoorbeelden:

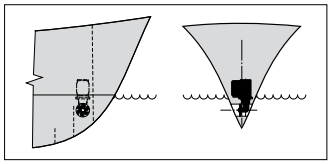
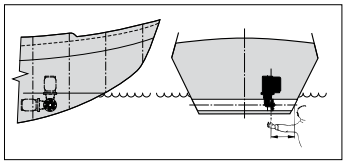
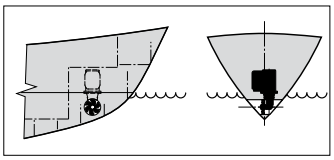
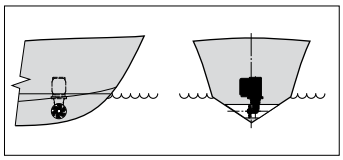
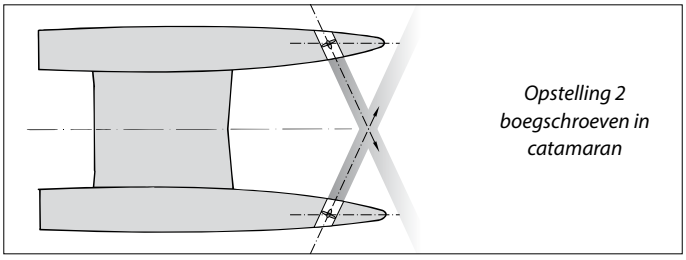

Om een optimaal resultaat te bereiken dient de tunnelbuis zover mogelijk vooraan in het schip te worden geplaatst.

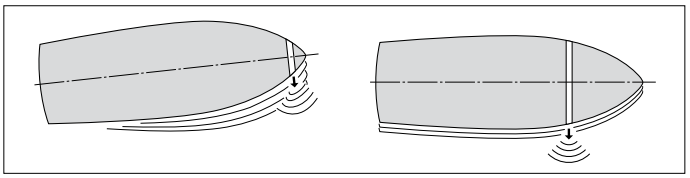

Indien behalve de bewegingen van de boeg van het schip ook de bewegingen van de spiegel in zijwaartse richting beheerst moeten kunnen worden kan ook een 'boeg'schroef ter hoogte van de achterzijde van het schip worden geïnstalleerd.

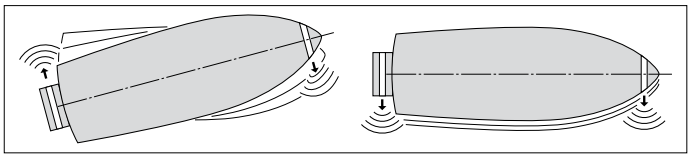

Plaats bij een planerend schip de tunnel, indien mogelijk, dusdanig dat deze in plané boven water komt, waardoor er van enige weerstand geen sprake meer is.

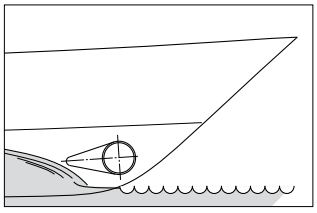

Installatie van 2 boegschroeven achter elkaar voor grotere schepen. Bij deze opstelling kunnen, afhankelijk van weersomstandigheden e.d., één of beide boegschroeven worden gebruikt.

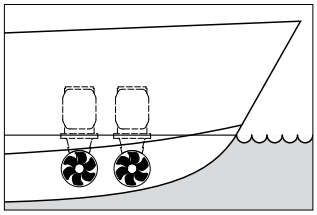

Tip:

Wij raden de installatie van 2 boegschroeven in één (1) tunnelbuis af; er wordt geen verdubbeling van de stuwkracht bereikt!

Bij het kiezen van de positie waar de tunnelbuis wordt geplaatst dient voor een optimaal resultaat met het volgende rekening te worden gehouden:

- De in de tekening aangegeven maat A dient minimaal 0,5 x D (D is de buisdiameter) te bedragen.
- De lengte van de tunnelbuis (afmeting B) dient 2 x D tot 4 x D te bedragen.

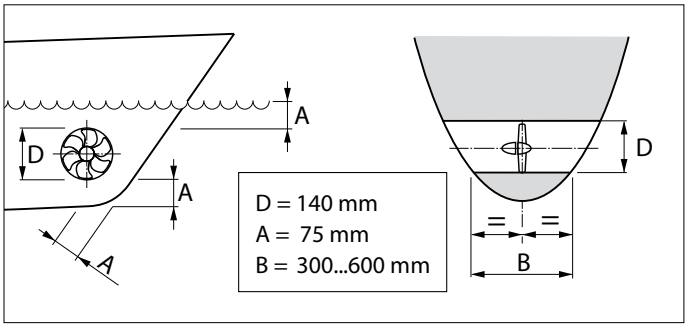

3.2 Opstelling boegschroef in tunnelbuis

Bij het kiezen van de plaats waar de boegschroef in de tunnelbuis wordt geplaatst dient er rekening mee te worden gehouden dat de schroef NIET buiten de tunnelbuis mag uitsteken.

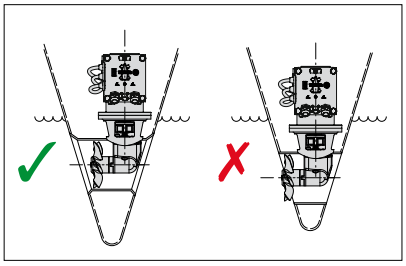

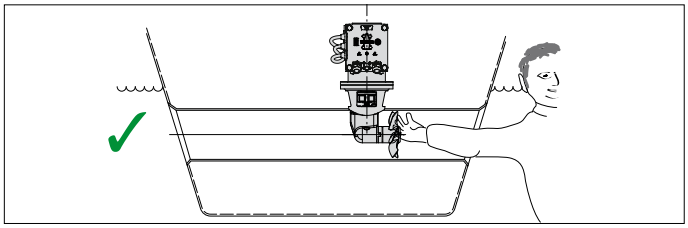

De schroef dient zich bij voorkeur op de hartlijn van het schip te bevinden, maar moet van buiten wel altijd bereikbaar zijn.

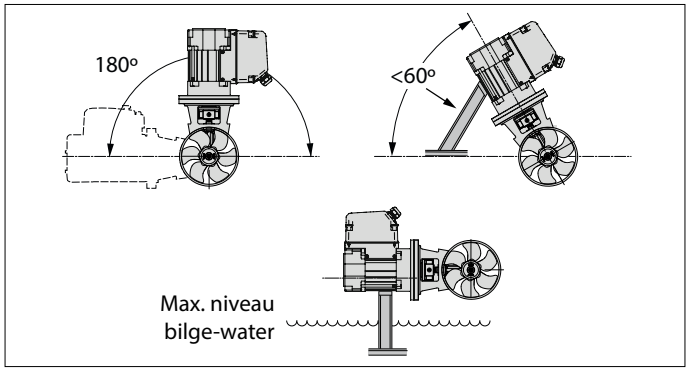

- De boegschroef kan in verschillende standen worden ingebouwd, van horizontaal tot vertikaal naar boven.
- Als de motor horizontaal of schuin wordt opgesteld dan is ondersteuning absoluut noodzakelijk.
- De elektromotor dient steeds boven het maximale niveau van het bilge-water te worden opgesteld.

3.3 Overgang van tunnelbuis naar scheepsromp

Met een directe overgang van de tunnelbuis op de scheepsromp, zonder schelp, worden redelijke resultaten behaald.

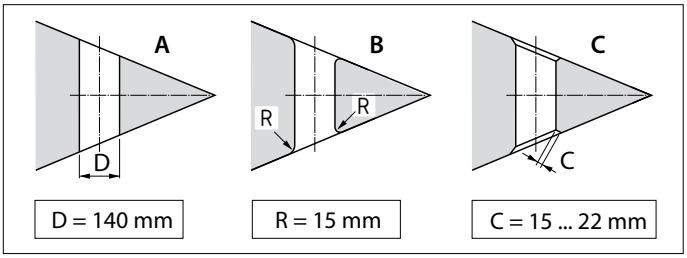

A Een directe overgang op de scheepsromp kan scherp worden gemaakt.
B Beter is het de overgang af te ronden met een straal 'R' van ca. 0,1 x D.
C Nog beter is het om schuine zijden 'C' van 0,1 à 0,15 x D toe te passen.

Met een schelp in de overgang van de tunnelbuis op de scheepsromp wordt een lagere rompweerstand tijdens de normale vaart verkregen.

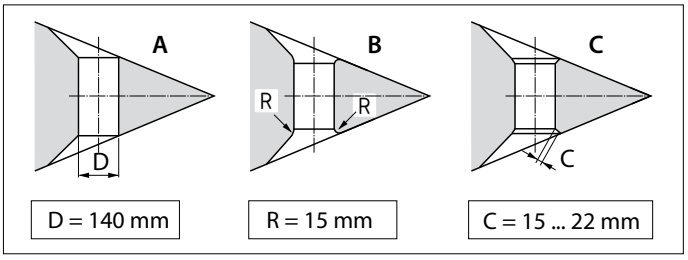

A De overgang met schelp op de scheepsromp kan scherp worden gemaakt.
B Beter is het de overgang met schelp, af te ronden met een straal 'R' van ca. 0,1 x D.
C Het beste is een overgang met schelp, met een schuine zijde 'C' van 0,1 à 0,15 x D.

> **Tip:**
> De wijze waarop de tunnelbuis overgaat in de scheepsromp is van grote invloed op de door de boegschroef geleverde stuwkracht en op de rompweerstand tijdens de normale vaart.

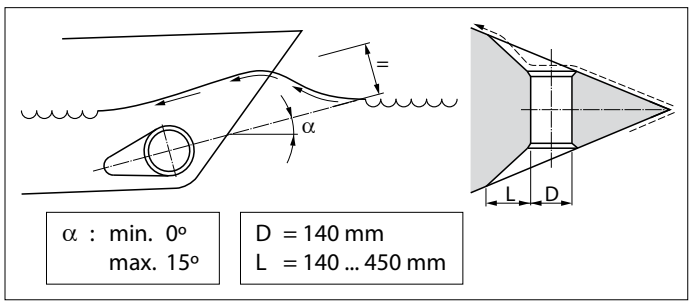

- Kies de lengte 'L' voor een schelp tussen 1 x D en 3 x D.
- Een schelp dient zodanig in de scheepsromp te zijn opgenomen dat de hartlijn van de schelp samenvalt met de te verwachten vorm van de boeggolf.

Indien de overgang van tunnelbuis op scheepsromp met een schuine zijde wordt uitgevoerd dient deze volgens de tekening te worden uitgevoerd.

Maak de schuine zijde (C) 0,1 à 0,15 x D lang en zorg er voor dat de hoek die de tunnelbuis maakt met de schuine zijde gelijk is aan de hoek die de scheepsromp maakt met de schuine zijde.

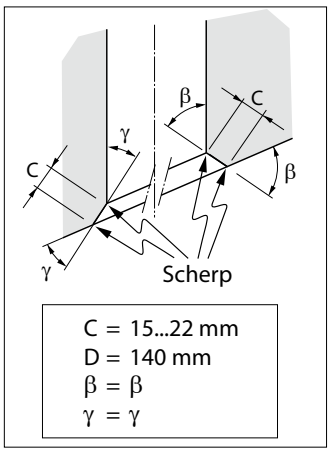

3.4 Spijlen in de tunnelbuis-openingen

Hoewel de stuwkracht hierdoor ongunstig wordt beïnvloed kunnen, ter bescherming van de schroef, in de openingen van de tunnelbuis spijlen worden aangebracht.

Om het nadelige effect hiervan op de stuwkracht en op de rompweerstand tijdens de normale vaart zoveel mogelijk te beperken dient met het volgende rekening te worden gehouden:

- Breng niet meer spijlen aan per opening dan in de tekening is aangegeven.

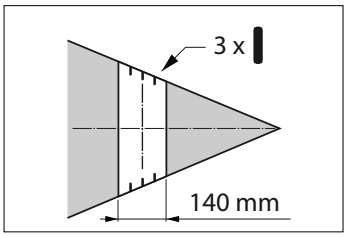

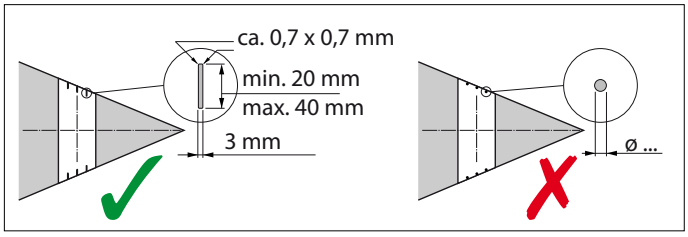

- De spijlen moeten een rechthoekige doorsnede hebben.
- Pas geen ronde spijlen toe.
- De spijlen moeten een zekere overlapping te hebben.

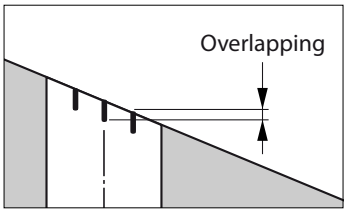

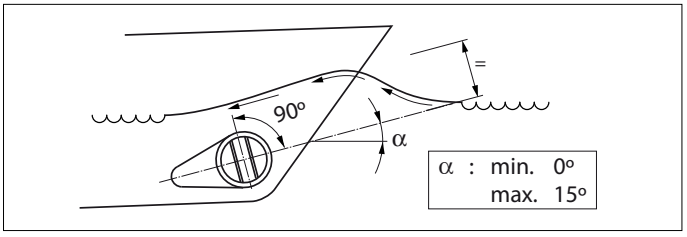

- De spijlen moeten zodanig zijn opgesteld dat ze loodrecht staan op de te verwachten golfvorm.

3.5 Aanbrengen van de tunnelbuis

- Boor 2 gaten in de scheepsromp, daar waar de hartlijn van de tunnelbuis moet komen, overeenkomstig de diameter van het aftekengereedschap.

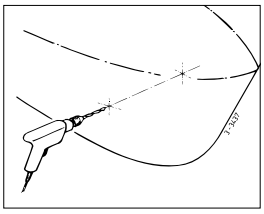

- Steek het aftekengereedschap (zelf te vervaardigen) door beide voorgeboorde gaten en teken de omtrek van de tunnelbuis-buitendiameter op de romp af.

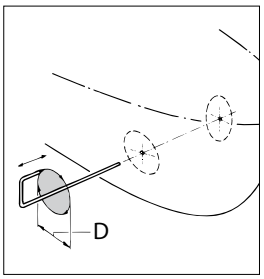

D [mm]		
Staal	Polyester	Aluminium
152,4	152,4	152,4

- Breng de gaten aan, afhankelijk van het materiaal van de scheepsromp met een decoupeerzaag of een snijbrander.

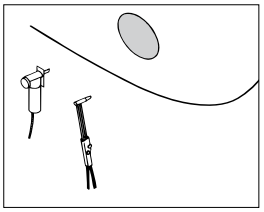

- Monteer de tunnelbuis.

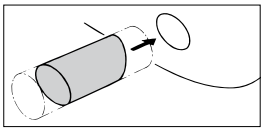

Polyester tunnelbuis:

Hars: Het voor de polyester tunnelbuis toegepaste hars is isophtaalzure polyesterhars (Norpol PI 2857).

Voorbehandeling: De buitenzijde van de buis moet worden opgeruwd. Verwijder de volledige toplaag tot op het glasweefsel, gebruik hiervoor een slijpschijf.

Belangrijk: Behandel de uiteinden van de buis, nadat deze op lengte is gezaagd, met hars. Hiermee wordt voorkomen dat vocht in het materiaal naar binnen kan dringen.

Lamineren: Breng als eerste laag, een laag hars aan. Breng een glasmat aan en impregneer deze met hars, herhaal dit tot een voldoende aantal lagen is opgebracht.

Een polyester tunnelbuis dient als volgt te worden afgewerkt:

- Ruw de uitgeharde hars/glasmat op. Breng een laag hars (topcoat) aan.
- Behandel de zijde van de buis die met het water in aanraking komt met b.v. 'epoxyverf' of 2-componenten polyurethaanverf.
- Breng hierna eventueel een antifouling aan.

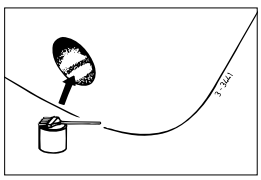

3.6 Aanbrengen van de gaten in de tunnelbuis

- Teken, met behulp van de tussenflens, de plaats af waar de boegschroef gemonteerd moet worden.
- Gebruik de meegeleverde boormal om de juiste plaats van de te boren gaten te bepalen.

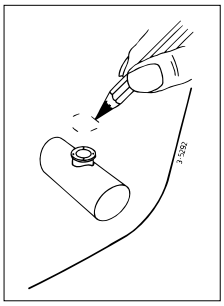

Belangrijk: Het gatenpatroon dient exact op de hartlijn van de tunnelbuis te liggen.

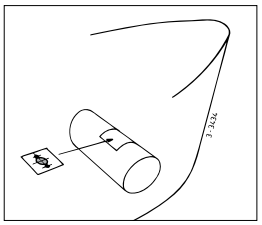

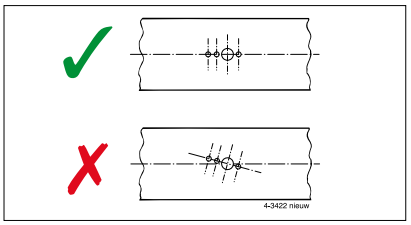

Raadpleeg de boormal voor de afmetingen van de te boren gaten. Breng de gaten aan in de tunnelbuis en werk deze braamvrij af.

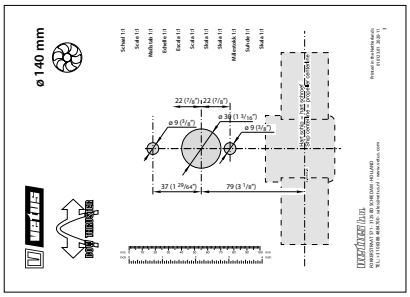

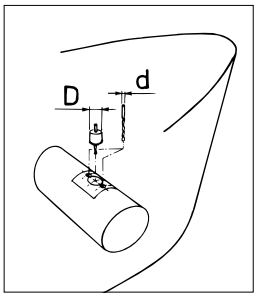

3.7 Bescherming van de boegschroef tegen corrosie

Om corrosieproblemen te voorkomen dient absoluut geen koperoxide bevattende antifouling te worden aangebracht.

Kathodische bescherming is absoluut noodzakelijk voor het behoud van alle metalen delen die zich onder water bevinden. Om het staartstuk van de boegschroef te beschermen tegen corrosie is het staartstuk reeds voorzien van een zinkanode.

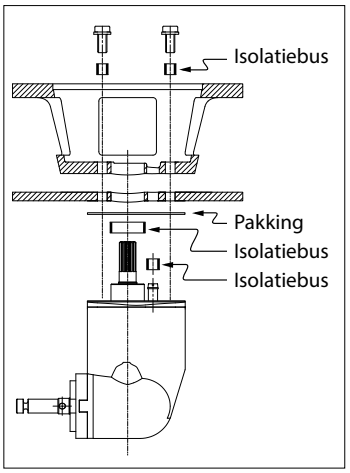

Bij een stalen of aluminium tunnelbuis kan vermindering van corrosie worden bereikt door het volledig geïsoleerd opstellen van het staartstuk in de tunnelbuis.

N.B. De meegeleverde pakkingen zijn reeds elektrisch isolerend. De boutjes en de schacht dienen echter te worden voorzien van isolatiemateriaal, b.v. nylon busjes.

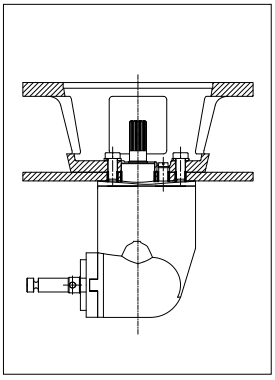

4 Inbouw

4.1 Inleiding

> ☞ **Let op**
>
> De ruimte waarin de elektromotor van de boegschroef wordt opgesteld en de ruimte waarin de accu wordt opgesteld dienen droog en goed geventileerd te zijn.

Voor hoofdafmetingen zie tek. pag. 123.

De boegschroef wordt zoals is afgebeeld in onderdelen geleverd.

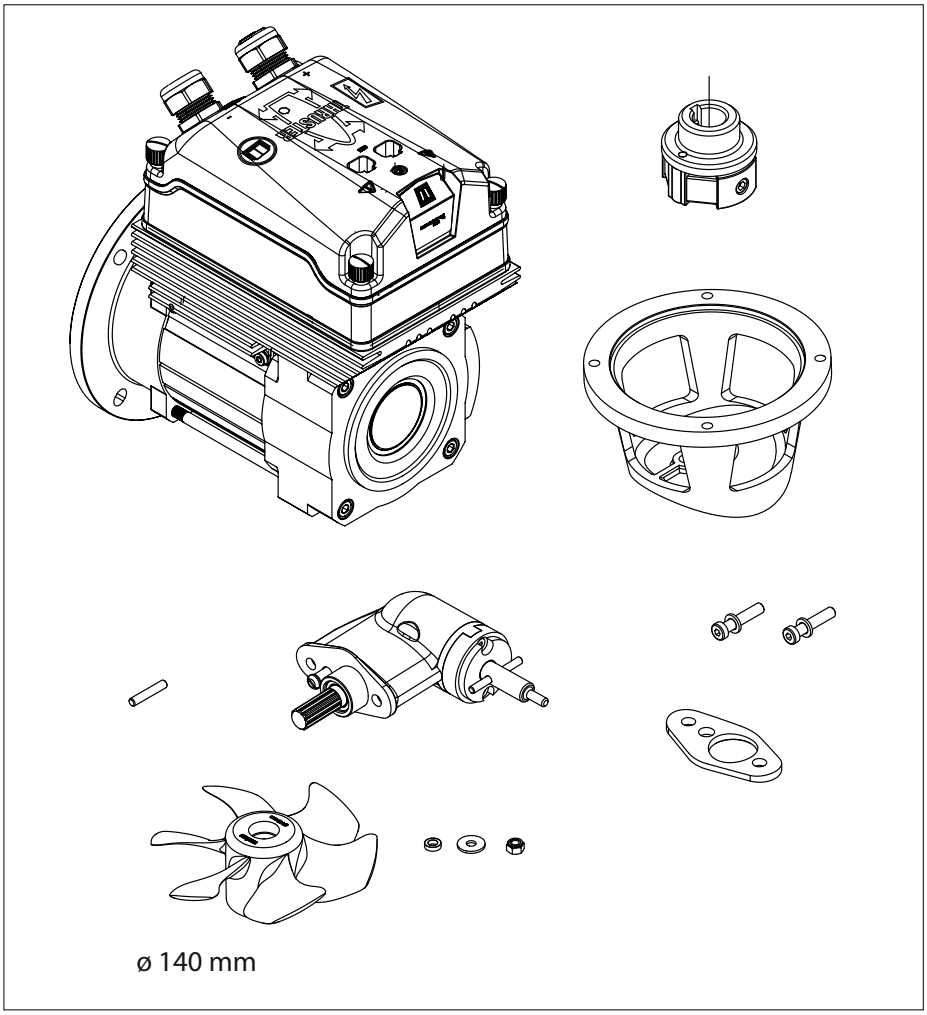

4.2 Montage staartstuk en tussenflens

- Zorg dat de kunststof vulplaat (1) op het staartstuk is geplaatst.
- Breng één pakking (2) aan tussen staartstuk en tunnelbuis.
- Breng tussen staartstuk en pakking en tussen pakking en tunnelbuiswand een afdichtmiddel (poly-urethaan* of siliconen)aan.
- Plaats het staartstuk in het gat in de tunnelbuis.

  Extra pakkingen dienen om het staartstuk te kunnen uitvullen.

  *) b.v. Sikaflex®-292.

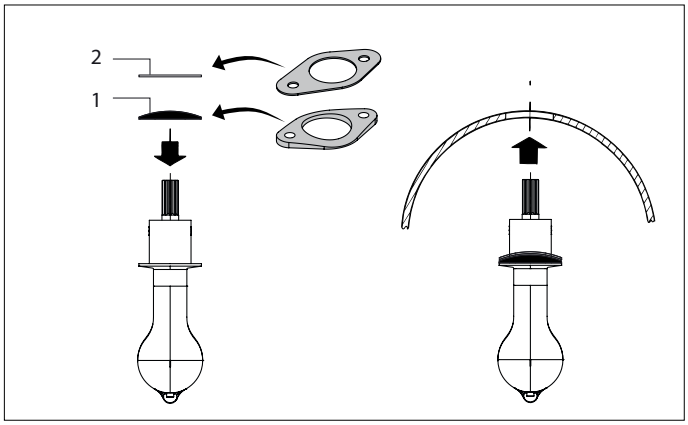

- Vet het gat in de tussenflens in en breng de tussenflens op zijn plaats.
- Monteer de bouten, vet de schroefdraad van de bouten in met 'outboard gear grease' *) alvorens deze te monteren.

> ☞ **Let op**
>
> **Controleer op mogelijke lekkage onmiddellijk nadat het schip te water is gelaten**

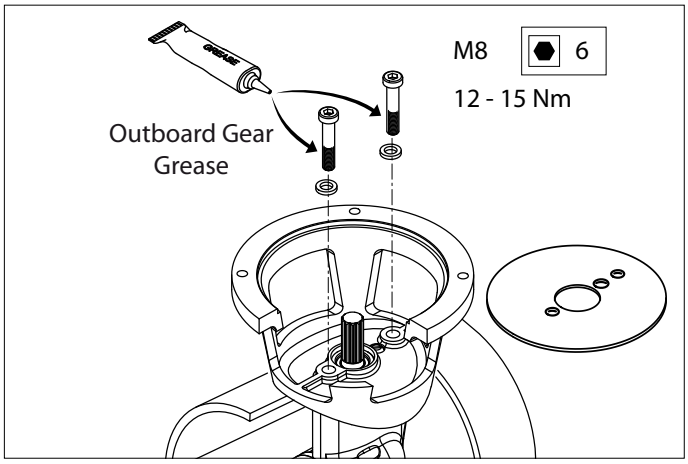

*) Een geschikt vet is VETUS 'Shipping Grease', Art. code: VSG.

4.3 Eindmontage

- Vet de schroefas in met 'outboard gear grease' *) en monteer de schroef.

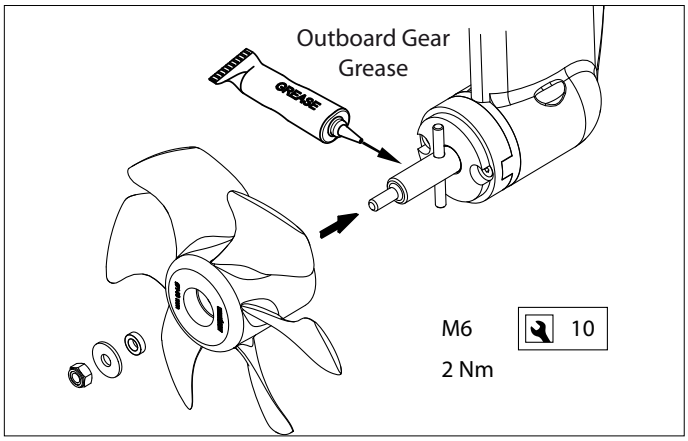

De schroef dient nu rondom minimaal 1,5 mm van de tunnelbuiswand vrij te lopen.

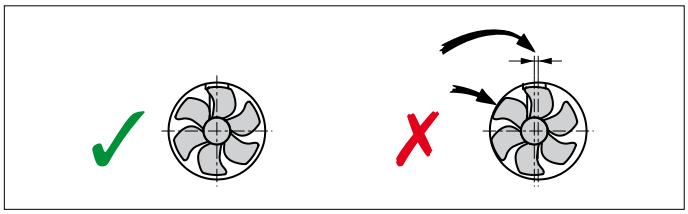

- Schuif de flexibele koppeling op de elektromotor-as, zo ver dat het einde van de elektromotor-as (A) en de onderzijde van de flens (B) samenvallen.

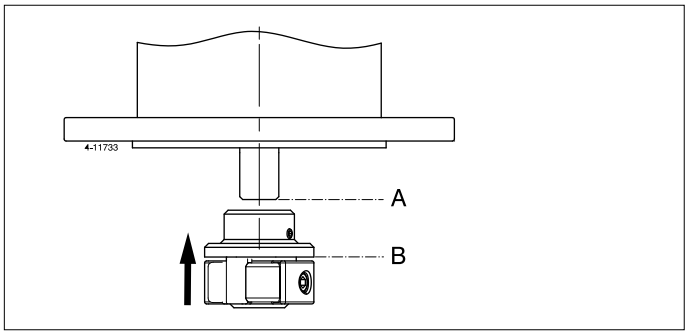

- Draai de borgschroef (C) vast.

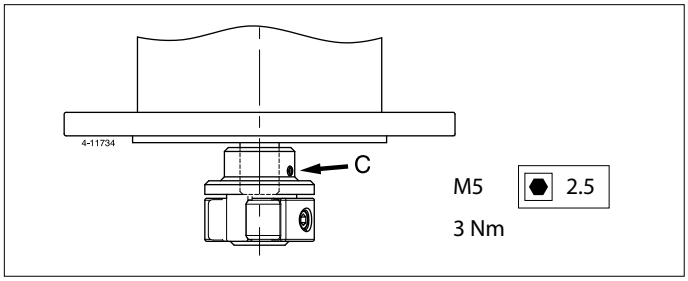

- Vet de ingaande as in met montagepasta; b.v. 'Molykote® G-n plus'.
- Vet de schroefdraad van de bouten in met 'outboard gear grease' *) en monteer de elektromotor op de tussenflens.
- Draai ter controle met de hand de schroef rond, deze moet gemakkelijk zijn rond te draaien, waarbij de elektromotors wordt meegenomen.

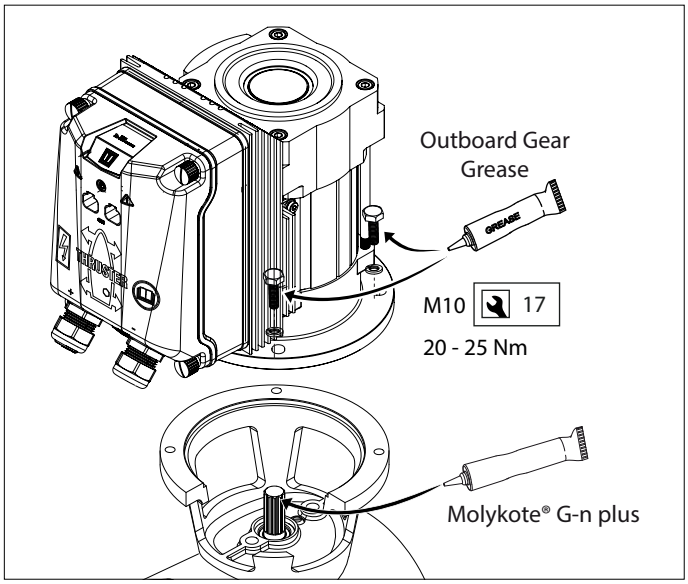

*) Een geschikt vet is VETUS 'Shipping Grease', Art. code: VSG.

5 Elektrische installatie

5.1 De keuze van de accu

De totale accu-capaciteit moet op de grootte van de boegschroef zijn afgestemd. Zie pagina 122 voor de toe te passen accucapaciteit.

In de tabel is de minimale accucapaciteit opgegeven; bij een grotere accucapaciteit zal de boegschroef nog beter presteren!

Wij bevelen VETUS onderhoudsvrije scheepsaccu's aan; welke leverbaar zijn in de navolgende grootten: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah en 225 Ah.
Ook bevelen wij aan om voor de (elke) boegschroef een aparte accu of accu's te gebruiken. De accu('s) kunnen dan zo dicht mogelijk bij de boegschroef worden geplaatst; de hoofdstroomkabels kunnen dan kort zijn en spanningsverliezen door lange kabels worden vermeden.

Gebruik altijd accu's waarvan type, capaciteit en staat van dienst overeenkomen.

☞ **Let op**

Pas uitsluitend 'gesloten' accu's toe indien de accu's in hetzelfde compartiment worden geplaatst als de boegschroef.
De VETUS gesloten onderhoudsvrije accu's type 'SMF' en 'AGM' zijn hiervoor bij uitstek geschikt.
Bij accu's die niet 'gesloten' zijn kunnen tijdens het laden kleine hoeveelheden explosief gas kunnen worden geproduceerd.

5.2 Hoofdstroomkabels (accukabels)

De minimale draaddoorsnede en accucapaciteit dienen op de grootte van de boegschroef te zijn afgestemd. Raadpleeg de tabel op pagina 122 voor de juiste waarden.

☞ **Let op**

De stuwkracht zoals gespecificeerd bij de technische gegevens in de installatie- en bedieningshandleiding van uw boegschroef zijn gebaseerd op de aanbevolen minimale accucapaciteiten en accuaansluitkabels.

5.3 Hoofdschakelaar

zie pag. 120
In de 'plus-kabel' moet een hoofdschakelaar worden opgenomen.
Als schakelaar is een VETUS-accuschakelaar type BATSW250 zeer geschikt. De BATSW250 is ook verkrijgbaar in een 2-polige uitvoering, VETUS art.code BATSW250T.

5.4 Zekeringen

Hoofdzekering,
zie pag. 120 en 122
In de 'plus-kabel' moet voor de hoofdschakelaar, zo dicht mogelijk bij de accu, een hoofdzekering worden opgenomen. De aanbevolen waarde van de hoofdzekering geldt uitsluitend voor een voedingssysteem waarin de boegschroef de enige stroomverbruiker is.
Voor alle zekeringen kunnen wij ook een zekeringhouder leveren, VETUS art. code: ZEHC100.

5.5 Aansluiten hoofdstroomkabels en configureren van de boeg- en/of hekschroef

Let op dat bij het aansluiten van elektrische kabels geen andere elektrische delen los komen.

Controleer na 14 dagen alle elektrische verbindingen. Ten gevolg van temperatuurschommelingen kunnen elektrische delen (bijvoorbeeld bouten en moeren) los komen

- Neem de kap los.
- Voer de accukabels door de invoerwartels in de kap.
- Breng kabelschoenen aan op de accukabels en sluit de kabels aan op de motorregelaar.

  Plaats de meegeleverde afstandsbus op de min-aansluiting van de motorregelaar om te voorkomen dat de min-kabel kortsluiting kan maken met een van de drie motoraansluitingen.

☞ **Let op**

Het aandraaimoment van bouten in de motorregelaar is maximaal 10 Nm.

In de tekening is aangegeven hoe de kabels gelegd moeten worden om de kap weer te kunnen plaatsen.

☞ **Let op**

Controleer of de spanning, vermeld op het typeplaatje van de motor, overeenkomt met de boordspanning.

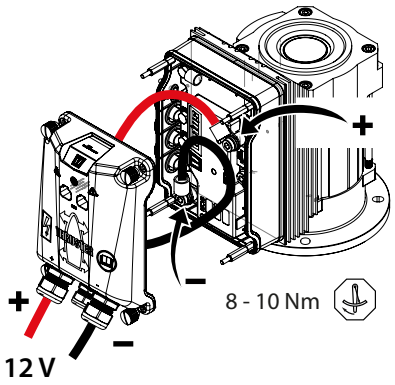

Voor aansluitschema's zie ook pagina 120

☞ **Let op**

Om in de CAN-bus keten de boegschroef of de hekschroef te kunnen onderscheiden moet deze als zodanig geconfigureerd worden.

Boegschroef
De configuratie zoals geleverd is voor toepassing als boegschroef.

Hekschroef
Configureer een hekschroef door de schakelaar aan de binnenzijde van de kap in de juiste stand te zetten.

- Plaats de kap weer terug en zet de invoerwartels vast.

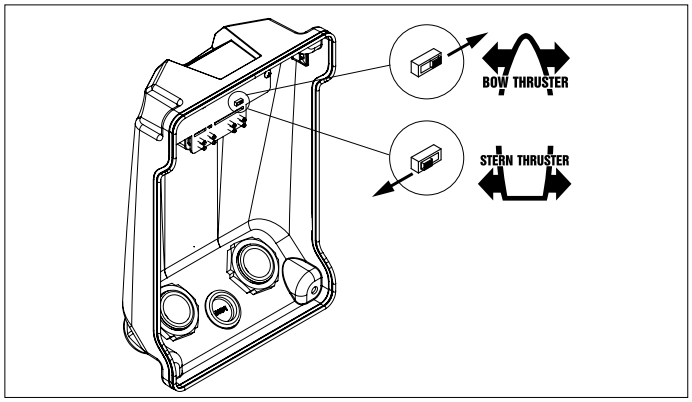

Boegschroefzekering, zie pag. 122
In de aansluitkast bevindt zich op de regelaar een hoofdstroomzekering.
Deze zekering beschermt de regelaar en de motor tegen kortsluiting/overbelasting en deze moet onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven.

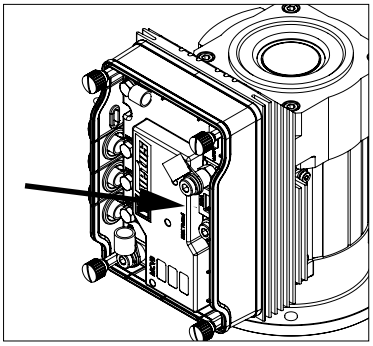

LET OP

Bij vervanging uitsluitend een zekering met dezelfde waarde toepassen.

5.6 Aansluiten CAN-bus (stuurstroom) kabels

Zie schema's vanaf pagina 115 indien er meerdere panelen moeten worden aangesloten.

LET OP

De CAN-bus voe ding moet altijd op 12 Volt (≥10 V, ≤16 V) worden aangesloten.

VOORZICHTIG

Zoals de internationale normen voorschrijven, moeten alle neutrale (negatieve) geleiders van het gelijkstroomsysteem op één centraal punt worden verbonden. Dit voorkomt niet alleen gevaarlijke situaties en corrosieproblemen, maar ook foutmeldingen in het CAN-bussysteem.

VOORZICHTIG

Als een DC/DC-omvormer wordt gebruikt voor de voeding van het CAN-bussysteem, zorg er dan voor dat de min-aansluitingen van zowel de ingang als de uitgang zijn, of kunnen worden, doorverbonden. Neem bij twijfel contact op met de leverancier van de omvormer.

6 Storingzoeken

Let op, dit is een algemene instructie. Specifieke handelingen kunnen van type tot type, enigszins, verschillen.

Controleer en corrigeer zo nodig de volgende punten als het systeem niet goed werkt.

6.1 CAN-bus system

- Is de voeding ingeschakeld?
- Is de CAN-bus voedingsspanning juist? (=12 VDC).
- Gaat het bedieningspaneel aan?
- Zijn beide afsluitweerstanden correct geplaatst?

  Opmerking: het oude type CAN-busvoeding heeft een geïntegreerde afsluitweerstand.
- Klikten alle connectoren wanneer ze in het aansluitpunt werden gestoken?
- Zijn de juiste CAN-bus-kabels gebruikt en in goede staat?
- Zijn de juiste CAN-bus connectoren gebruikt en in goede staat?
- Is de totale lengte van het CAN-bus netwerk niet meer dan 40 meter?
- Is elk "knooppunt" aangesloten op de voeding? Controleer dit door de spanning te meten op de 2 tegenoverliggende pinnen in de connector op het knooppunt (pin 1=12 VDC positief, pin 3=12 VDC neutraal).

6.2 Boegschroefinstallatie

- Is de accuspanning ingeschakeld?
- Is de voedingsspanning van de boegschroef juist? (meet de spanning op de klemmen van de motorregelaar).
- Is de boegschroef correct geconfigureerd? (boeg- of hekschroef).
- Hebben zowel de plus- als de minkabel de juiste diameter en lengte?
- Zijn zowel de plus- als de minkabel aangesloten op de juiste aansluitingen van de motorregelaar?
- Zijn zowel de plus- als de minkabel juist aangelegd? Een onjuiste geleiding kan ertoe leiden dat de draad (draden) tegen de printplaat drukt (drukken), wat tot storingen kan leiden.
- Is het perskabeloog van de minkabel geïsoleerd van de nabijgelegen motorwikkelingsaansluitingen? (afstandsring geïnstalleerd?).

  Opmerking: niet van toepassing op boegschroeven met externe kabelaansluitingen.
- Zijn de kabelwartels van de voedingskabels stevig aangedraaid?
- Is de witte connector voor de thermische sensor van de motor correct aangesloten op de printplaat onder de bovenkap?
- Is de zekering (5 A) van de motorregelaar geplaatst?
- Is de connector, die van de printplaat van de bovenklep naar de regelaar van de boegschroefmotor loopt, vastgemaakt en zijn alle connectorpinnen correct aangesloten? (vergrendeling op zijn plaats?)

7 Technische gegevens

Type	**:**	**BOWA0401**
Electromotor		
Type	:	EC Motor (8VAC-2.7 kW)
Spanning	:	10 < 12 V DC < 15
Stroom (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Opgenomen vermogen	:	3,5 kW
Inschakelduur	:	S2 - 10 min. [1]
Bescherming	:	IP44
Isolatieklasse	:	F
Motorcontroller		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Transmissie		
Tandwielen	:	Conisch, spiraal vertanding
Overbrengverhouding staartstuk	:	1 : 1
Smering	:	oliebad, outboard gear oil SAE80W-90 of EP 90
	:	ca. 0,04 liter
Schroef		
Aantal bladen	:	6
Profiel	:	asymmetrisch
Materiaal	:	polyacetaal (Delrin®)
Stuwkracht nominaal	:	400 N (40 kgf)
Stuurstroom		
Zekering	:	Steekzekering 'ATO' 5 A
Tunnelbuis		
Stalen uitvoering		
afmetingen	:	uitw. ø 152,4 mm, wanddikte 4,5 mm
behandeling	:	gestraald, en voorzien van SikaCor Steel Protect. Geschikt als grondlaag voor alle verfsystemen.
Composietuitvoering		
afmetingen	:	uitw. ø 152,4 mm, wanddikte 5,3 mm
materiaal	:	glasvezel versterkt polyester
Aluminium uitvoering		
afmetingen	:	uitw. ø 152,4 mm, wanddikte 5 mm
materiaal	:	aluminium, 6060 of 6062 (AlMg1SiCu)
Gewicht		
Excl. tunnelbuis	:	31 kg

[1] S2 **'t'** min. → Gebruiksinschakelduur **'t'** min. continu of max. **'t'** min. per uur bij maximaal vermogen.

1 Safety

Warning indications

Where applicable, the following warning indications are used in this manual in connection with safety:

DANGER

Indicates that great potential danger exists that can lead to serious injury or death.

WARNING

Indicates that a potential danger that can lead to injury exists.

CAUTION

Indicates that the usage procedures, actions etc. concerned can result in serious damage to or destruction of the engine. Some CAUTION indications also advise that a potential danger exists that can lead to serious injury or death.

NOTE

Emphasises important procedures, circumstances etc.

Symbols

✓ Indicates that the relevant procedure must be carried out.

✗ Indicates that a particular action is forbidden.

Share these safety instructions with all users.

General rules and laws concerning safety and accident prevention must always be observed.

WARNING

This product should only be installed and maintained by qualified personnel who have read and understood the instructions and precautions in this manual. Failure to follow the instructions in this manual may result in serious injury or property damage. The manufacturer shall not be liable for any damages resulting from improper installation or maintenance by unqualified personnel.

2 Introduction

This manual give guidelines for installing a VETUS bow and/or stern thruster from the BOW PRO series, model 'BOWA0401.'

The bow or stern thruster system consists of the following basic components:
- Side thruster
- Tunnel
- Energy storage
- Energy supply
- Operation

NOTE

If necessary, consult the installation manuals for all components before putting the complete system into operation.
For maintenance and warranty, please refer to the 'Maintenance and Warranty Manual'.

The quality of installation will determine how reliably the bow and/or stern thruster performs. Almost all faults can be traced back to errors or inaccuracies during installation. It is therefore imperative that the steps given in the installation instructions are followed in full during the installation process and checked afterward.

Alterations made to the bow thruster by the user will void any liability on the part of the manufacturer for any damages that may result.

The actual thrust generated by the bow and/or stern thruster will vary from vessel to vessel depending on the windage, the hull displacement, and the shape of the underwater section.

The nominal thrust quoted can only be achieved under normal conditions:

- During use ensure the correct battery voltage is available.
- The installation is carried out in compliance with the recommendations given in this installation instruction, in particular with regard to:
  - Sufficiently large diameter of the battery cables so that voltage drop is reduced to a minimum.
  - The manner in which the tunnel has been connected to the hull.
  - Use of bars in the tunnel openings.

    These bars should only be used where this is strictly necessary (if sailing regularly in severely polluted water.)
  - The bars must have been fitted correctly.

NOTE

The areas in which the electric motor(s) of the thruster(s) and batteries are positioned must be dry and well ventilated.

NOTE

Check for possible leaks immediately the boat is relaunched.

NOTE

The maximum continuous length of usage and the thrust as specified in the technical details are based on the recommended battery capacities and battery cables.

3 Installation recommendations

3.1 Positioning of the thruster tunnel

Several installation examples.

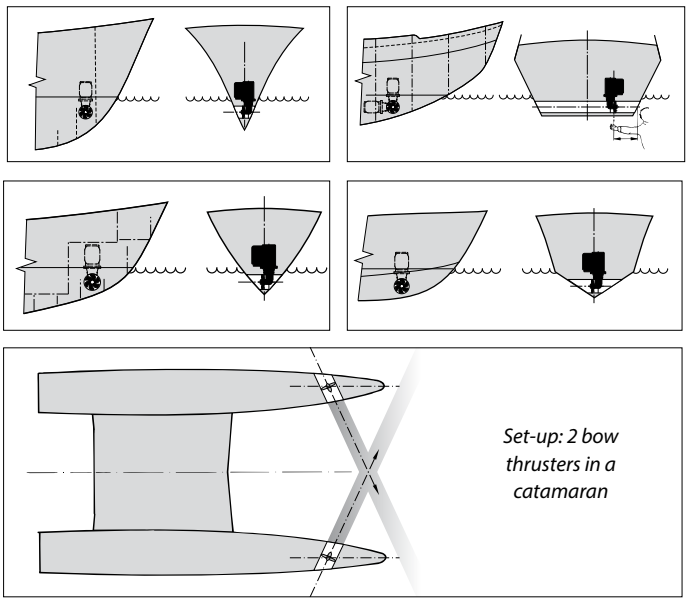

To achieve the optimum performance, position the thruster tunnel as far forward as possible.

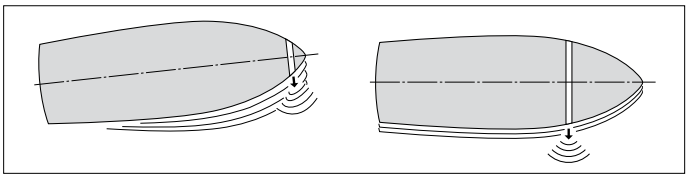

If, in addition to controlling the movement of the bow, the stern of the vessel is required to move sideways, then a second thruster may be installed at the stern.

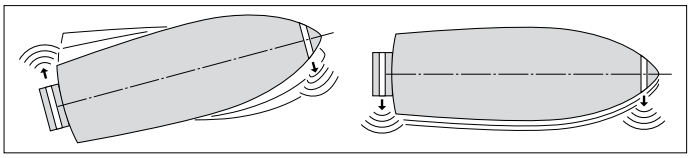

For a planing boat the tunnel should, if possible, be so situated so that when the vessel is planing it is above the water level thus causing no resistance.

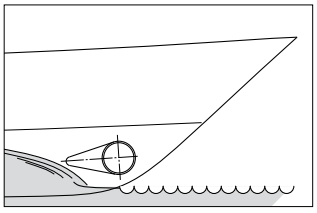

Installation of two bow thrusters in tandem (for larger boats). In this case, depending on weather conditions, one or both bow thrusters may be used.

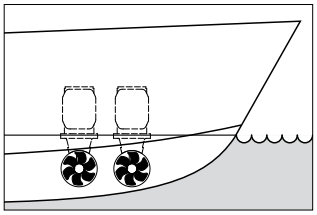

> ☞ **Tip:**
>
> We do not advise fitting 2 bow thrusters into one tunnel; this does not result in doubling the thrust!

When choosing the location for the thrust tunnel, take the following into account for optimum performance:

- The distance A shown in the drawing must be at least 0.5 x D (where D is the tunnel diameter).
- The length of the tunnel (distance B) should be between 2 x D and 4 x D.

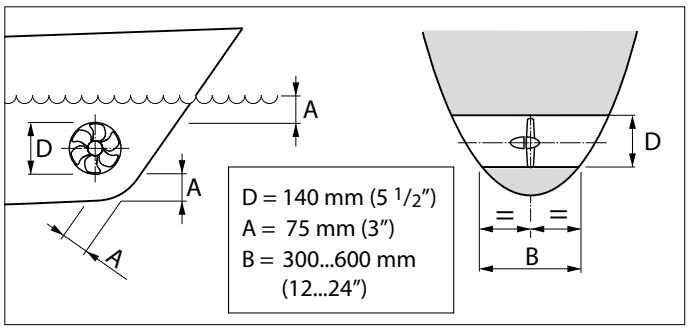

3.2 Positioning of the bow thruster in the thrust-tunnel

When determining the exact position of the bow thruster in the thrust tunnel, the tailpiece MUST NOT protrude from the tunnel end.

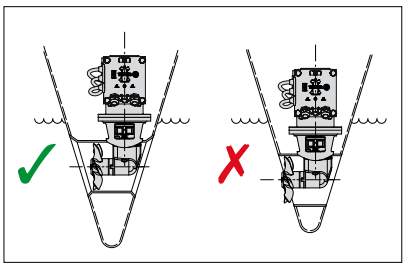

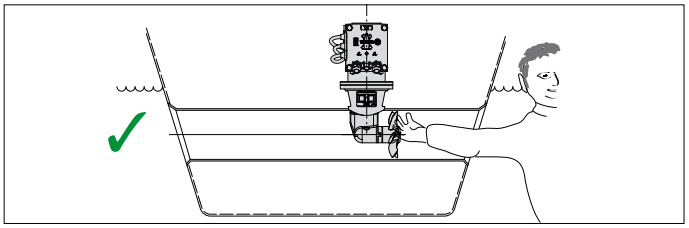

The propeller should preferably be situated on the centreline of the vessel, but it must always be accessible from the outside.

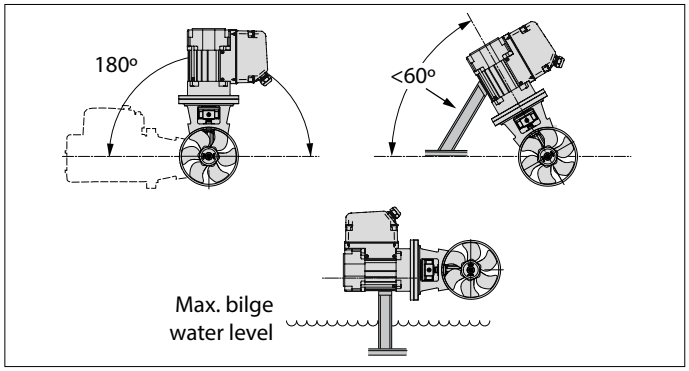

- The electric motor can be installed in various positions.
- If the motor is set up horizontally or at an angle, support is absolutely essential.
- The electric motor must be positioned in such a way that it is always well clear from the maximum bilge water level.

3.3 Connection of thrust tunnel to ship's hull

Direct connection of the tunnel to the hull, without a fairing, produces reasonable results.

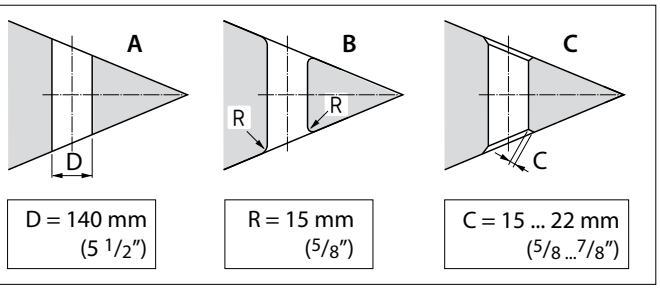

A The connection to the hull can be abrupt.
B It is better to make the connection rounded with radius 'R' of about 0.1 x D.
C It is even better to use sloping sides 'C' with dimensions 0.1 to 0.15 x D.

Connection of the thrust tunnel to the ship's hull with a fairing results in lower hull-resistance during normal sailing.

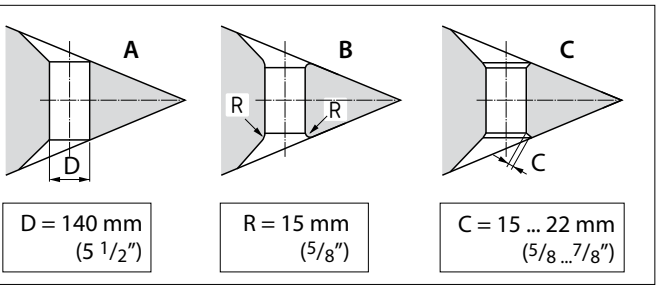

A The connection with a fairing can be abrupt.
B It is better to make the connection with a fairing rounded with radius 'R' of about 0.1 x D.
C The best connection is with a fairing using sloping side 'C' with dimensions 0.1 to 0.15 x D.

TIP:

The manner, in which the thrust tunnel is connected to the hull, has a great influence on the actual performance of the bow thruster and to the drag the hull experiences when underway.

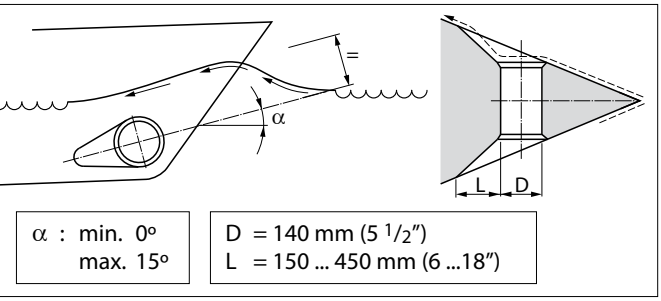

- Length 'L' of the fairing should be between 1 x D and 3 x D.
- This fairing should be embodied in the ship's hull in such a way that the centreline of the fairing will correspond with the anticipated shape of the bow-wave.

If the connection of the thrust tunnel and the boat's hull is to be made with a sloped side, it should be executed in accordance with the drawing.

Make the sloped side (C) with a length of 0.1 to 0.15 x D and make sure that the angle between the tunnel and the sloped side will be identical to the angle between the sloped side and the ship's hull.

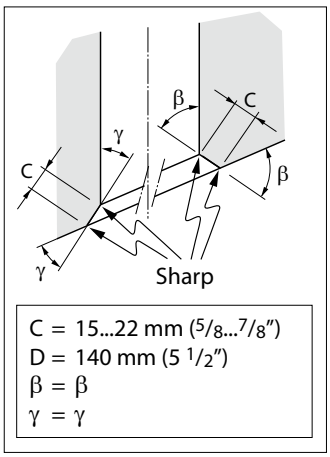

3.4 Grid bars in the tunnel openings

Although the thrust force will be adversely affected, grid bars may be placed into the tunnel openings, for protection of the thruster.

In order to limit the negative effect of this on the thrust and on hull resistance during normal operation as much as possible, the following must be taken into account:

- Do not fit more bars per opening than is indicated in the drawing.

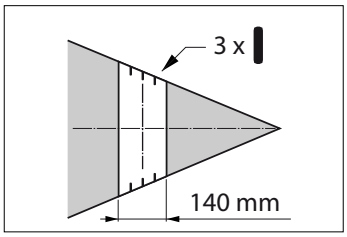

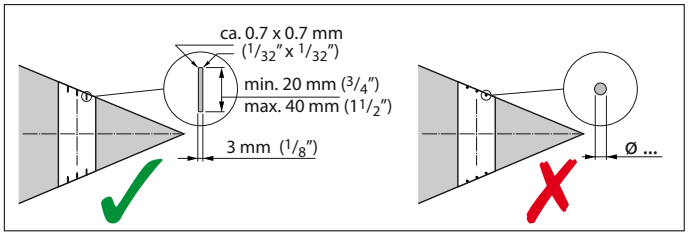

- The bars must have a rectangular cross-section.
- Do not fit round bars.
- The bars must overlap a certain amount.

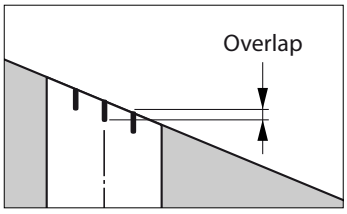

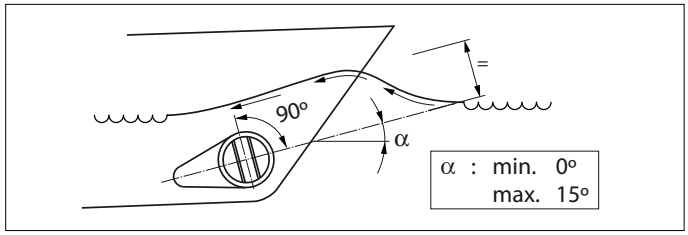

- The bars must be installed so they are perpendicular to the expected waveform.

3.5 Installation of the thrust tunnel

- Drill 2 holes in the hull, where the centreline of the thrust tunnel will be, in accordance with the diameter of the marking tool.

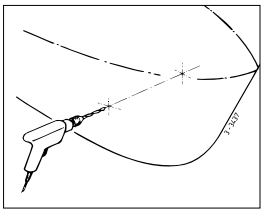

- Pass the marking tool (home-made) through both pre-drilled holes and mark the outside diameter of the thrust-tunnel on the hull.

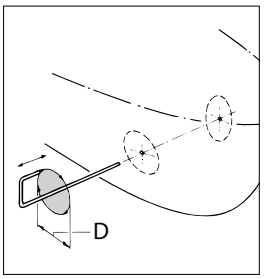

D [mm] (inches)		
Steel	GRP	Aluminium
159 (6 17/64")	161 (6 11/32")	160 (6 16/64")

- Dependent on the vessel's construction material, cut out the holes by means of a jigsaw or an oxy-acetylene cutter.

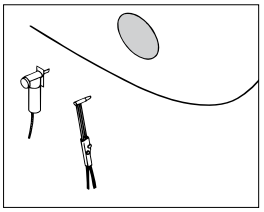

- Install the thrust-tunnel.

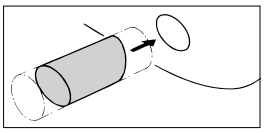

Polyester thrust tunnel:

Resin: The resin used for the polyester thrust tunnel is Isophtalic polyester resin (Norpol PI 2857).

Pre-treatment: The outside of the tunnel must be roughened. Remove all of the top surface down to the glass-fibre. Use a grinding disc for this.

Important: After the tunnel been sawn to length, treat the end of the tube with resin. This will prevent water seeping in.

Laminating: Apply a coat of resin as the first coat. Lay on a glass-fibre mat and impregnate with resin. Repeat this procedure until you have built up a sufficient number of layers.

A polyester thrust tunnel should be finished as follows:

- Roughen the hardened resin/glass-fibre. Apply a top coat of resin.
- Treat the side of the tunnel which comes into contact with water with 'epoxy paint' or 2-component polyurethane paint.
- Then apply anti-fouling treatment if required.

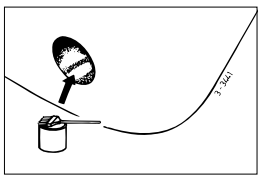

3.6 Drilling the holes in the thrust-tunnel

- Mark the installation position of the bow thruster by means of the intermediate flange.
- Use the drill pattern supplied, to determine the correct position of the holes to be drilled.

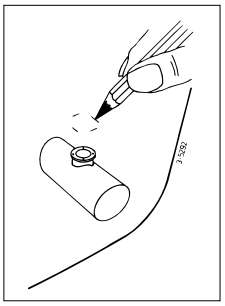

Important: The pattern of the holes must be positioned precisely on the centreline of the tunnel.

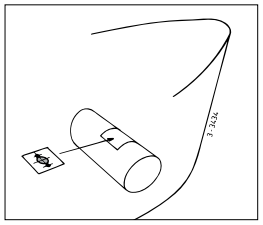

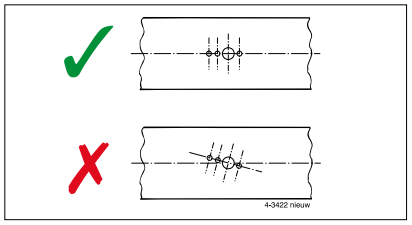

Consult the template for the dimensions of the holes to be drilled. Drill the holes through the thrust tunnel and take care that the holes are free of burrs.

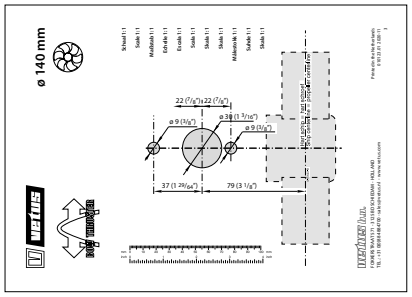

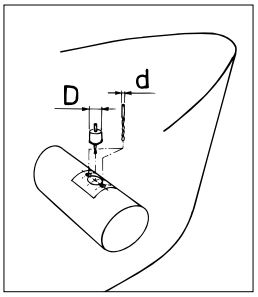

3.7 Protection of the bow thruster against corrosion

To prevent corrosion problems, do not use copper based anti-fouling. Cathodic protection is a 'must' for the protection of all metal parts under water and the bow thruster is supplied with a zinc anode for this purpose.

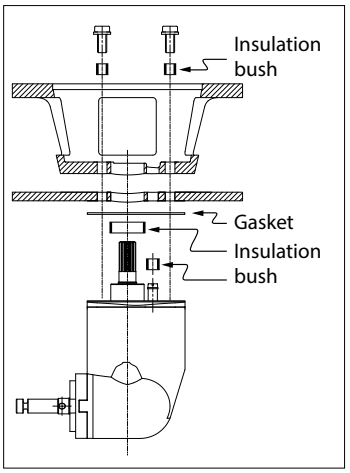

Corrosion of a steel or aluminium thrust tunnel can be reduced by ensuring that the tail piece is completely insulated from the thrust-tunnel.

NOTE: The gaskets supplied are already electrically insulated. However the bolts and the shaft need to be fitted with insulation material, for example nylon bushes.

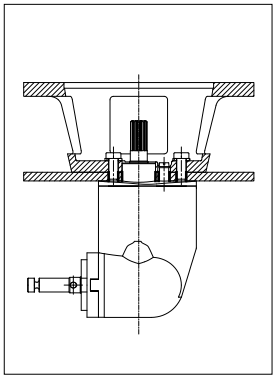

4 Installation

4.1 Introduction

> ☞ **NOTE**
>
> The areas in which the electric motor(s) of the bow thruster(s) and the batteries are positioned must be dry and well ventilated.

For overall dimensions see drawing, page 123

The bow thruster is supplied in parts as shown.

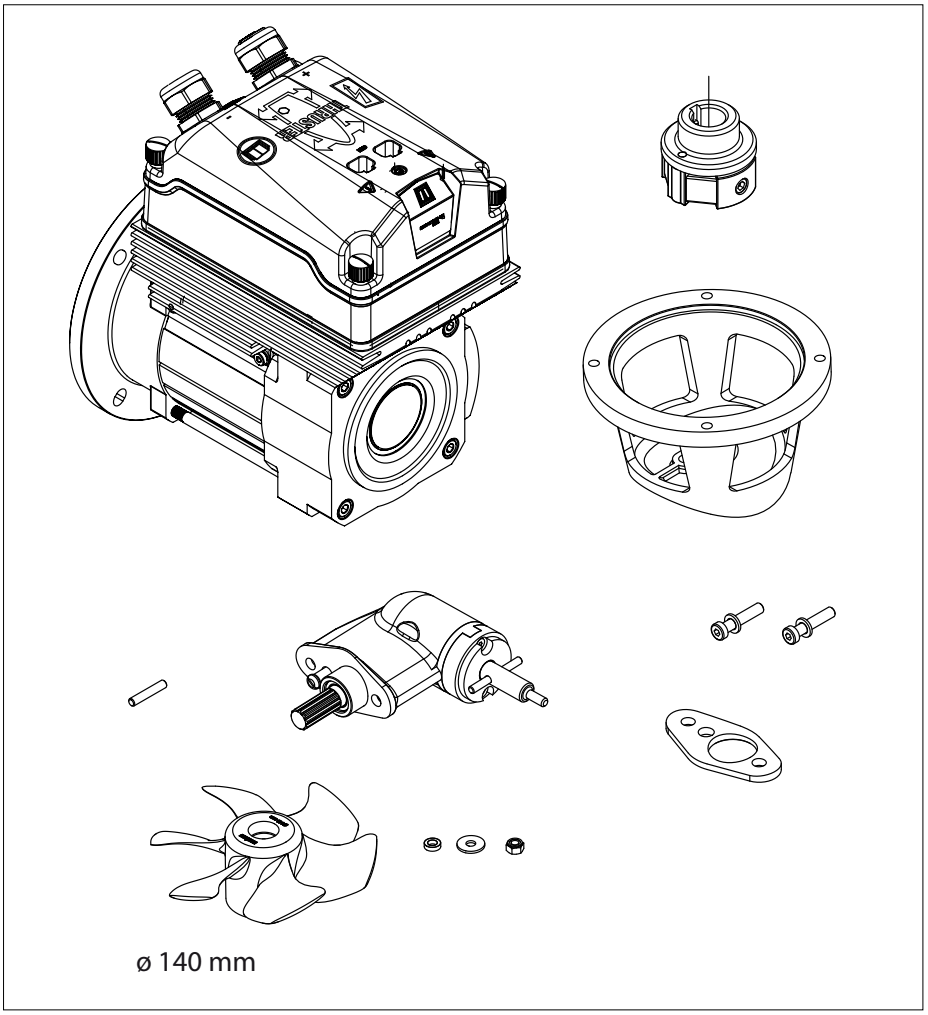

4.2 Installation tailpiece and intermediate flange

- Ensure that the plastic shim plate (1) has been positioned on the tail piece.
- Place one packing (2) between the tail piece and the tunnel.
- Apply a sealant (e.g. polyurethane*) or silicone) between the tail piece and packing, and between the packing and the tunnel wall.
- Place the tail piece in the hole in the tunnel.

  Any extra packings used should be ones capable of justifying the tail piece.

  *) e.g. Sikaflex®-292.

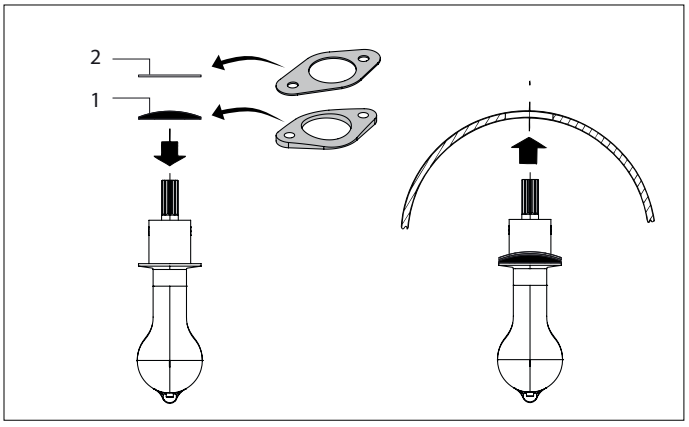

- Grease the hole of the intermediate flange and position this flange.
- Grease the threads of the bolts with 'outboard gear grease' *) before inserting and tightening them.

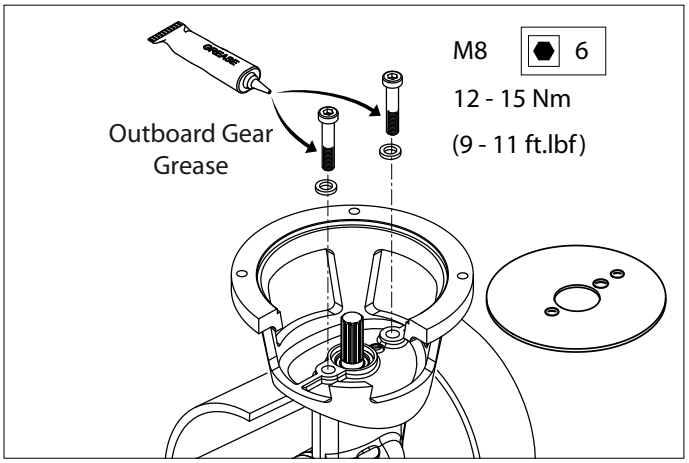

> ☞ **NOTE**
>
> **Check for any leaks immediately the vessel returns to the water.**

*) A suitable grease is VETUS 'Shipping Grease', Art. code: VSG.

4.3 Final assembly

- Grease the propeller shaft with 'outboard gear grease' *) and install the propeller.

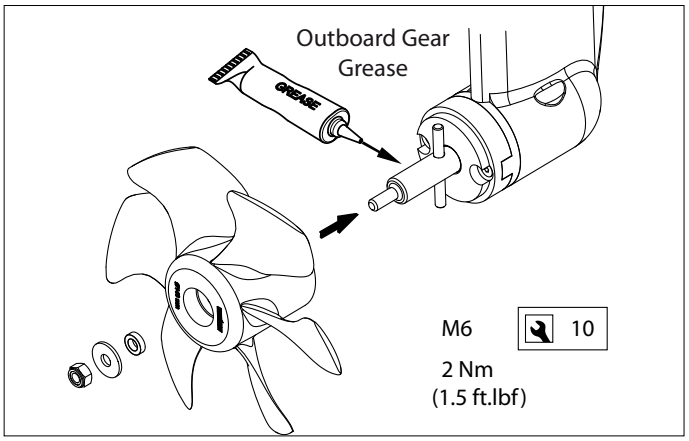

The propeller should run a minimum of 1.5 mm ($^1/_{16}$") free of the thrust tube wall, around the complete circumference.

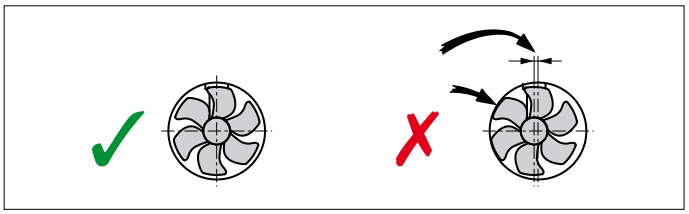

- Slide the flexible coupling onto the output spindle of the electric motor as far as necessary to allow the end of the output spindle (A) and the underside of the flange (B) to become aligned.

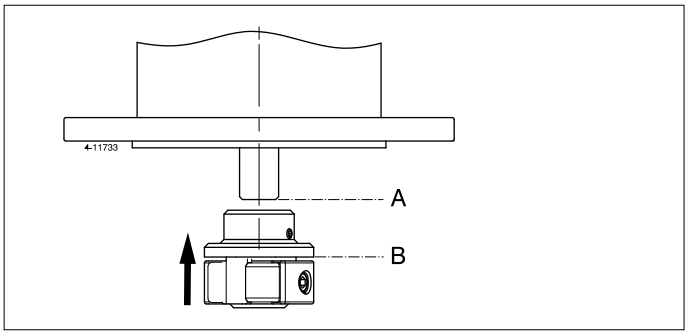

- Tighten the lock-screw (C) to the specified torque.

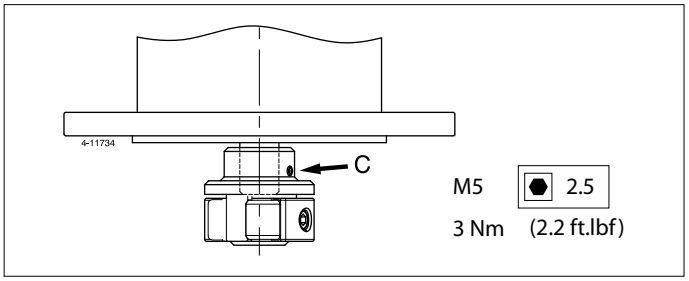

- Grease the input shaft with an installation compound, such as 'Molykote® G-n plus'.
- Grease the threads of the fastenings bolts with 'outboard gear grease' and install the electric motor to the intermediate flange.
- For a first check, turn the propeller by hand - it should turn easily, while connected to the output spindle of the electric motor.

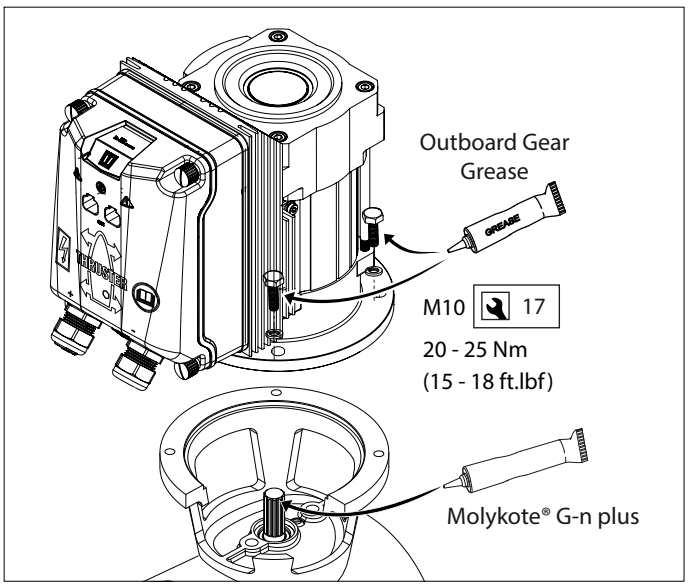

*) A suitable grease is VETUS 'Shipping Grease', Art. code: VSG.

5 Electrical installation

5.1 Choice of battery

The total battery capacity must be sufficient for the size of the bow thruster; see the table. See page 122 for the applicable battery capacity.

The minimum battery capacity is specified in the table; with a larger battery capacity, the bow thruster will perform even better!

We recommend VETUS maintenance free marine batteries; these can be supplied in the following sizes: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah and 225 Ah.
We also recommend that each bow thruster is powered by its own separate battery or batteries. This allows the battery bank to be placed as close as possible to the bow thruster; the main power cables can then be short thus preventing voltage losses caused by long cables.

Always use batteries whose type and capacity are compatible for their use.

☞ **NOTE**

Be sure to only use 'sealed' batteries if the batteries are located in the same compartment as the bow thruster.
VETUS 'SMF' and 'AGM' maintenance-free batteries are ideal for this application. Batteries that are not 'sealed' may produce small amounts of explosive gas during the charging cycle.

5.2 Main power cables (battery cables)

The minimum diameter and battery capacity must be sufficient for the bow thruster's current draw in use. Consult the table on page 122 for the correct values.

☞ **NOTE**

The maximum operating time and the thrust, as specified by the technical details in your bow thruster installation and operating manual, are based on the recommended battery capacities and battery connection cables.

5.3 Main switch

see page 120

The main switch must be fitted to the 'positive cable'.
The VETUS battery switch type BATSW250 is a suitable switch, which is also available in a 2-pole version, VETUS part number BATSW250T.

5.4 Fuses

Main fuse, see page 120 and 122

A main fuse must be installed in the ' positive cable' before the main switch, as close to the battery as possible. The recommended value of the main fuse applies exclusively to a power supply system in which the bow thruster is the only power consumer. For all fuses we can suppy a fuse holder, VETUS part no.: ZEHC100.

5.5 Connecting the main power cables and configuring the bow and/or stern thruster

Make sure that no other electrical parts come loose when connecting the electric cables.

Check all electrical connections after 14 days. Electrical parts (such as bolts and nuts) may come loose as a result of fluctuations in temperature.

- Take off the cover.
- Feed the battery cables through the input glands in the cover.
- Apply cable terminals to the battery cables and connect the cables to the motor controller.

  Place the supplied spacer on the negative terminal of the motor controller to prevent the negative cable from shorting to any of the three motor terminals.

☞ **NOTE**

The tightening torque of bolts in the motor regulator is a maximum of 10 Nm (7 ft-lbf).

The drawing shows how the cables must be laid in order for the cover to be replaced again.

☞ **NOTE**

Make sure that the voltage stated on the motor type plate is identical to the boat's power supply voltage.

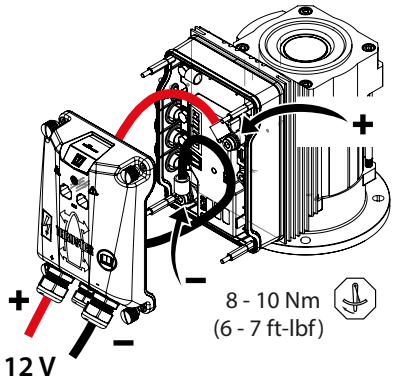

For connection diagrams, see also page 120.

☞ **NOTE**

To allow the bow thruster or stern thruster to be distinguished on the CAN bus, these must be configured appropriately.

Bow thruster
The configuration as supplied is for application as a bow thruster.

Stern thruster
Configure a stern thruster by putting the switch on the inside of the cover into the correct position.

- Reinstall the cover and tighten the glands.

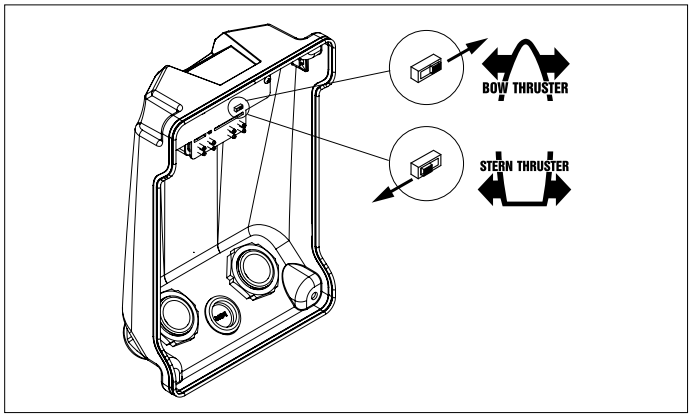

Thruster fuse,
see page 122
In the connection unit, there is a main power fuse on the controller.
This fuse protects the controller and motor against short circuit/overloading and it must remain present under all circumstances.

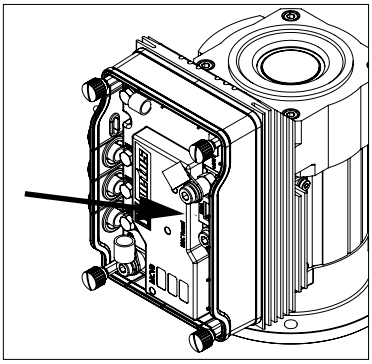

Note

When replacing the fuse, the replacement must be of the same rating.

5.6 Connecting CAN bus (control current) cables

See diagrams from page 115 if multiple panels have to be connected.

Note

The CAN bus power supply must always be connected to 12 Volt (≥10 V, ≤16 V). Use the E-DRIVE MPE1KB key switch as power supply.

Caution

As required by international standards, all neutral (negative) conductors of the DC system must be connected to one central point. This prevents not only dangerous situations and corrosion problems, but also error messages in the CAN bus system.

Caution

If a DC/DC converter is used to power the CAN bus system, ensure that the minus terminals of both input and output are, or can be, jumpered. If in doubt, contact the converter supplier.

6 Troubleshooting

Please note that his is a general instruction. Specific actions may slightly differ from one type to another.

Check, and if necessary correct, the following items if the system is not working properly.

6.1 CAN bus system

- Is the power supply switched on?
- Is the CAN bus supply voltage correct? (=12VDC).
- Does the control panel switch on?
- Are both terminating resistors correctly positioned?

  Note: The old type of CAN bus power supply has an integrated terminating resistor.
- Did all connectors "click" when inserted in the connection point?
- Are the correct CAN bus cables used and in good condition?
- Are the correct CAN bus connectors used and in good condition?
- Does the total length of the CAN bus network not exceed 40 meters?
- Is each "node" connected to the power supply? Check by measuring the voltage on the 2 opposite pins in the connector on the node (pin 1=12 VDC positive, pin 3=12 VDC neutral).

6.2 Thruster installation

- Is the battery supply switched on?
- Is the supply voltage of the thruster correct? (measure the voltage at the motor controller terminals).
- Is the thruster correctly configured? (bow or stern thruster).
- Do both the positive and neutral cables have the correct diameter and length?
- Are both the positive and neutral wires connected to the correct terminals of the thruster motor controller?
- Are both the positive and neutral wires correctly routed? Incorrect routing may cause the wire(s) to press against the circuit board, which can lead to malfunctions.
- Is the pressed cable lug of the neutral cable isolated from the nearby motor winding connections? (spacer ring installed?)

  Note: Not applicable to bow thrusters with external cable connections.
- Are the cable glands of the power supply cables firmly tightened?
- Is the white connector for the thermal sensor of the motor correctly connected to the circuit board under the top cover?
- Is the fuse (5 A) of the motor controller in place?
- Is the connector running from the top cover circuit board to the thruster motor controller fixed and are all connector pins correctly connected? (latch in place?)

7 Technical data

Type	**:**	**BOWA0401**
Electromotor		
Type	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
For DC systems	:	10 < 12 V DC < 15
Current (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Power consumption	:	3,5 kW
Rating	:	S2 - 10 min. [1]
Protection	:	IP44
Insulation class	:	F
Motor controller		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Transmission		
Gears	:	Bevel gear helical teeth
Gear ratio	:	1 : 1
Lubrication	:	oilbath, outboard gear oil SAE80W or EP 90
	:	ca. 0.04 litre (1.4 fl.oz.)
Propeller		
No. of blades	:	6
Profile	:	asymmetrical
Material	:	polyacetal (Delrin ®)
Rated thrust	:	400 N (40 kgf, 88 lbf)
Control circuit		
Fuse	:	Blade type fuse 'ATO' 5 A
Thrust-tunnel		
Steel model		
dimensions	:	O.D. outside 152,4 mm, wall thickness 4,5 mm
treatment	:	blasted, coated with: SikaCor Steel Protect. Suitable for all kinds of protection systems.
Composite version		
dimensions	:	O.D. outside 152,4 mm, wall thickness 5,3 mm
material	:	glass fibre reinforced polyester
Aluminium model		
dimensions	:	O.D. outside 152,4 mm, wall thickness 5 mm
material	:	aluminium, 6060 or 6062 (AlMg1SiCu)
Weight		
Excl. thrust-tunnel	:	31 kg (68 lbs)

[1] S2 **'t'** min. → Activation time **'t'** min. continuously or a max. of **'t'** min. per hour at maximum power.

1 Sicherheitsbestimmungen

Gefahrenhinweise

In dieser Anleitung werden, soweit zutreffend, die folgenden Warnhinweise im Zusammenhang mit der Sicherheit verwendet:

GEFAHR

Weist darauf hin, dass ein hohes Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

WARNUNG

Weist darauf hin, dass ein Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die Verletzungen zur Folge haben können.

VORSICHT

Weist darauf hin, dass die betreffenden Bedienungsschritte, Maßnahmen usw. Verletzungen oder schwere Schäden an der Maschine zur Folge haben können. Manche VORSICHT-Hinweise weisen auch darauf hin, dass ein Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

ACHTUNG

Besonderer Hinweis auf wichtige Schritte, Umstände usw.

Symbole

✓ Weist darauf hin, dass die betreffende Handlung durchgeführt werden muss.

✗ Weist darauf hin, dass eine bestimmte Handlung verboten ist.

Geben Sie diese Sicherheitshinweise an alle Benutzer weiter.

Allgemein geltende Gesetze und Richtlinien zum Thema Sicherheit und zur Vermeidung von Unglücksfällen sind stets zu beachten.

WARNUNG

Dieses Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden, das die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch gelesen und verstanden hat. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal entstehen.

2 Einleitung

Diese Einbauanleitung enthält Richtlinien für den Einbau der VETUS Bugschraube und/oder Heckstrahlruder aus der BOW PRO-Serie, Typ „BOWA0401".

Das Bugstrahlruder oder Heckstrahlruder-System besteht aus den folgenden Grundkomponenten:
- Seitenstrahlruder
- Tunnel
- Energiespeicher
- Energiezufuhr
- Bedienung

ACHTUNG

Ziehen Sie, falls erforderlich, die Installationshandbücher aller Komponenten zu Rate, bevor Sie das komplette System in Betrieb nehmen. Hinweise zu Wartung und Garantie finden Sie im 'Wartungs- und Garantiehandbuch'.

Für die Zuverlässigkeit, mit der die Bugschraube und/oder Heckstrahlruder funktioniert, kommt es entscheidend auf die Qualität des Einbaus an. Fast alle auftretenden Störungen sind auf Fehler oder Ungenauigkeiten beim Einbau zurückzuführen. Es ist daher von größter Wichtigkeit, die in der Einbauanleitung genannten Punkte während des Einbaus in vollem Umfang zu beachten bzw. zu kontrollieren.

Bei Änderungen des Bugschraube durch den Benutzer erlischt jegliche Haftung des Herstellers für eventuelle Schäden.

Je nach Takelage, Wasserverdrängung und Unterwasser-schifform führt die Antriebskraft durch die Bugschraube und/oder Heckstrahlruder auf jedem Schiff zu anderen Ergebnissen.

Die angegebene Nennantriebskraft ist nur unter optimalen Umständen erreichbar:

- Während des Gebrauchs für die richtige Akkuspannung sorgen.
- Die Montage erfolgt in Übereinstimmung mit den Empfehlungen in dieser Montageanleitung, insbesondere in Bezug auf:
  - Der Kabeldurchschnitt der Akkukabel ist groß genug, daß Spannungsverluste auf ein Minimum beschränkt sind.
  - Das Tunnelrohr ist richtig am Schiffsrumpf angeschlossen.
  - Gitterstäbe in den Tunnelrohröffnungen.
  - Die Gitterstäbe sind nur dann angebracht, wenn dies unbedingt notwendig ist (wenn regelmäßig in stark verschmutzten Gewässern gefahren wird).
  - Die Gitterstäbe sind entsprechend den Empfehlungen ausgeführt.

ACHTUNG

Der Raum, in dem die Bugschraube installiert wird, und der Raum, in dem der Akku installiert wird, muss trocken und gut belüftet sein.

ACHTUNG

Überprüfen Sie mögliche Lecks sofort, wenn das Schiff sich wieder im Wasser befindet.

ACHTUNG!

Die maximale Gebrauchseinschaltdauer hintereinander und die Antriebskraft, wie in den technischen Daten angegeben, basieren auf den empfohlenen Akkukapazitäten und Akkuanschlußkabeln.

3 Einbauhinweise

3.1 Aufstellung vom tunnelrohr

Einbaubeispiele (Auswahl)

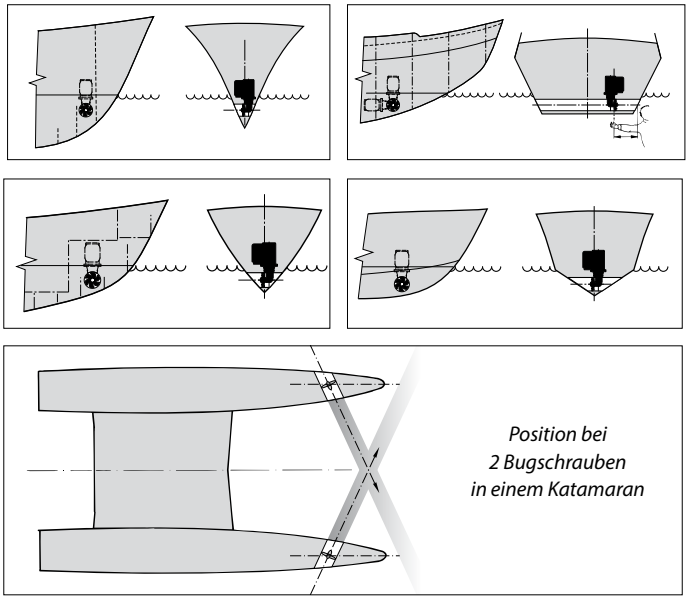

Für optimale Ergebnisse soll das Tunnelrohr möglichst weit nach vorne in den Bug montiert werden.

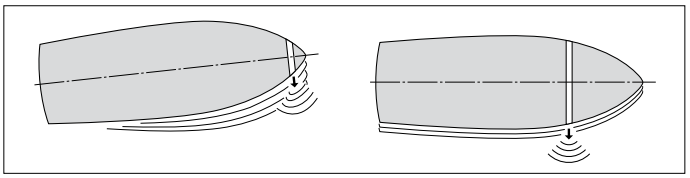

Sollte, neben den Bewegungen vom Bug, auch die seitlichen Bewegungen vom Heck zu beherrschen sein, so könnte eine 'Bug'schraube auch zum Schiffshinterteil installiert werden.

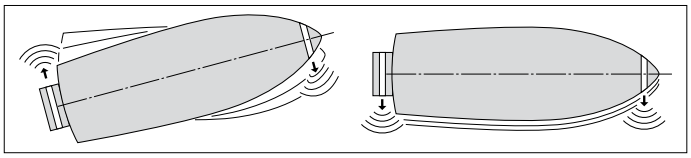

Bei einem segelnden Schiff den Tunnel wenn möglich so anbringen, daß er beim Gleiten über Wasser kommt und kein Widerstand mehr vorliegt.

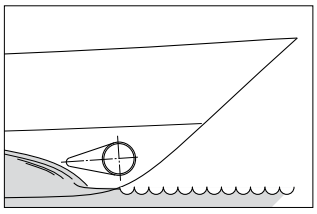

Einbau von 2 Bug-schrauben hintereinander für größere Schiffe. Hierbei kann man, abhängig vom Wetter, eine oder beide Bugschrauben benutzen.

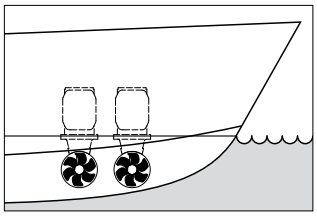

TIPP:

Wir raten davon ab, 2 Bugschrauben in einem (1) Tunnelrohr einzu-bauen. Eine Verdoppelung der Antriebskraft wird dadurch nicht erreicht!

Bei der Platzbestimmung des Tunnelrohrs soll für die bestmöglichen Ergebnisse folgendes beachtet werden:

- Das in der Zeichnung angegebene Maß A muß mindestens 0,5 x D (D ist der Rohr-durchmesser) sein.
- Die Länge des Tunnelrohrs (Maß B) muß 2

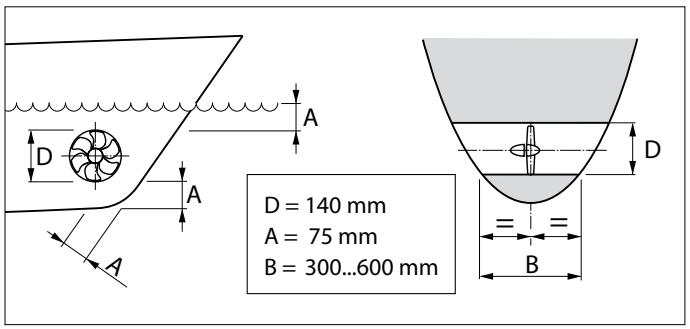

3.2 Aufstellung der Bugschraube ins Tunnelrohr

Bei der Platzwahl wo die Bugschraube in das Tunnelrohr eingebaut werden soll, ist zu bedenken daß die Bugschraube NIE aus dem Tunnelende herausragen darf.

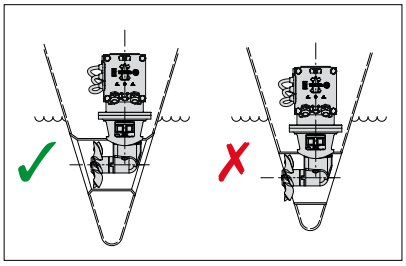

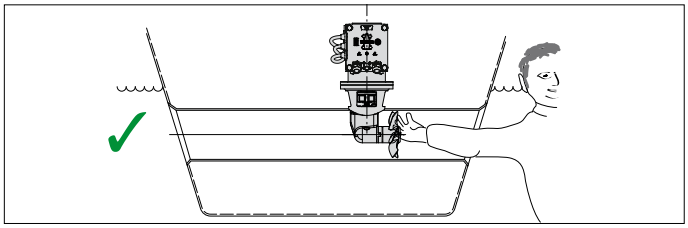

Vorzugsweise befindet sich die Schraube auf der Schiffsachse, muß aber von außen jederzeit erreichbar sein.

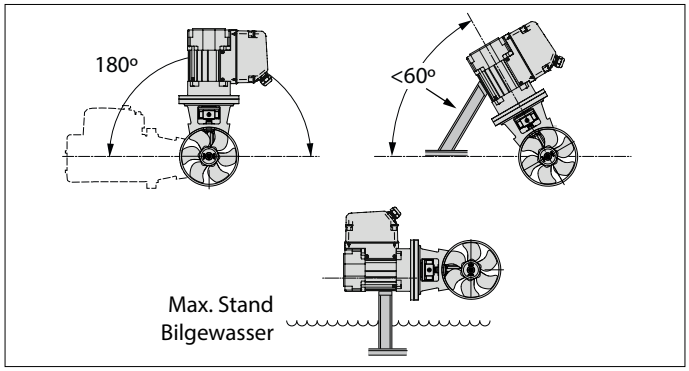

- Der Elektromotor kann in verschiedenen Aufstellungen eingebaut werden.
- Wird der Motor horizontal oder schräg installiert, ist eine Abstützung in jedem Fall notwendig.
- Der Elektromotor soll immer oberhalb des höchstmöglichen Bilgenwasserniveaus aufgestellt werden.

3.3 Übergang vom tunnelrohr zum schiffsrumpf

Eine Direktverbindung vom Tunnelrohr zum Schiffsrumpf, ohne Muschel, ergibt einen befriedigenden Erfolg.

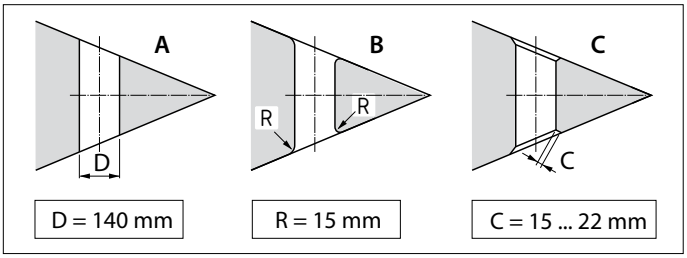

A Ein Direktübergang zum Schiffsrumpf kann scharfkantig sein.
B Es ist jedoch besser, den Übergang mit einem Radius 'R' von ca. 0,1 x D abzurunden.
C Noch besser ist es, schräge Seiten 'C' von 0,1 bis 0,15 x D zu verwenden.

Der Übergang vom Tunnelrohr zum Schiffsrumpf, mit Muschel, produziert einen niedrigeren Rumpfwiderstand während der normale Fahrt.

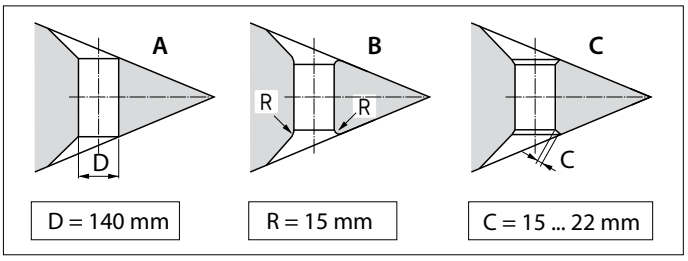

A Der Übergang zum Schiffsrumpf, mit Muschel, kann scharfkantig gemacht werden.
B Besser ist es, den Übergang mit Muschel mit einem Radius 'R' von ca. 0,1 x D abzurunden.
C Das beste ist ein Übergang mit Muschel mit einer schrägen Seite 'C' von 0,1 bis 0,15 x D.

> **Tipp:**
> Die Art und Weise worauf das Tunnelrohr zum Schiffsrumpf übergeht, beeinflusst sehr den von der Bugschraube gelieferten Schubkraft, sowie auch den Rumpfwiderstand während normaler Fahrt.

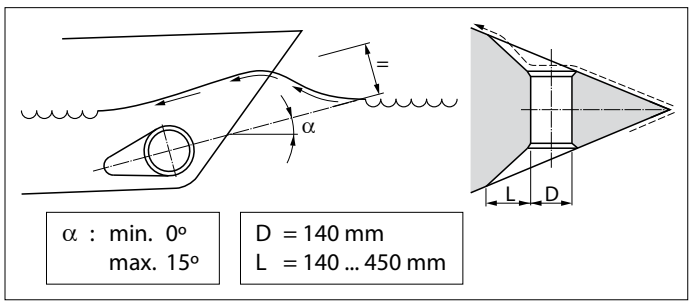

- Die Länge 'L' des Muschels soll zwischen 1 x D und 3 x D sein.
- Ein Muschel soll auf solcher Art und Weise in den Schiffsrumpf aufgenommen werden, daß die Herzlinie des Muschels mit der zu erwartenden Form der Bugwelle zusammenfällt.

Wenn der Übergang vom Tunnelrohr zum Schiffsrumpf mit abgeschrägter Seite versehen wird, so soll die Ausführung laut obenstehender Zeichnung durchgeführt werden.

Die abgeschrägte Seite (C) bekommt eine Länge von 0,1 bis 0,15 x D und es soll darauf geachtet werden daß der Winkel zwischen Tunnelrohr und Schiffsrumpf identisch ist mit dem Winkel zwischen Schiffsrumpf und der schrägen Seite.

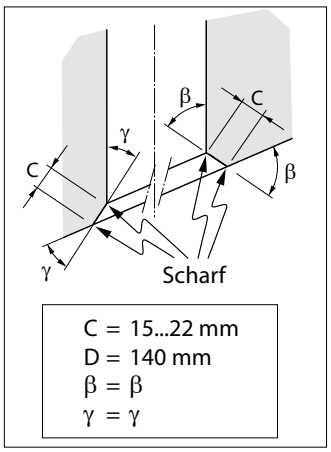

3.4 Gitterstäbe in den Tunnelrohröffnungen

Obwohl die Schubkraft dadurch ungünstig beeinflusst wird, könnten zu den Tunnelöffnungen Gitterstäbe montiert werden, zum Schutz der Schraube.
Um die nachteiligen Auswirkungen auf die Schubkraft und den Rumpfwiderstand bei normaler Fahrt möglichst zu begrenzen, sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Montieren Sie pro Rumpföffnung nicht mehr Gitterstäbe als in der Zeichnung dargestellt.

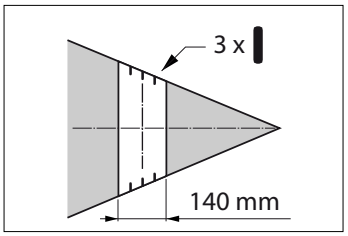

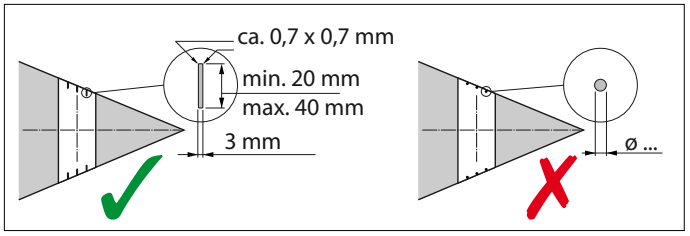

- Die Gitterstäbe müssen eine rechteckige Form (im Durchschnitt) haben.
- Verwenden Sie keine runden Stäbe.
- Die Gitterstäbe müssen ein bestimmtes Maß Überlappung aufweisen.

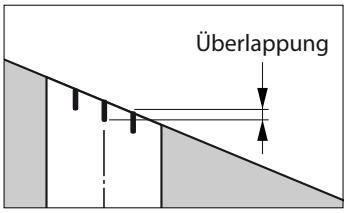

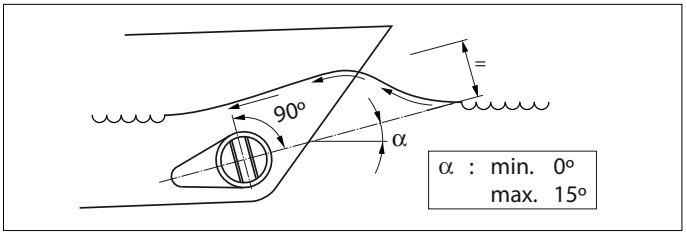

- Die Stäbe müssen so angebracht werden, dass sie senkrecht zu der zu erwartenden Bugwellenform stehen.

3.5 Anbringen vom Tunnelrohr

- Zwei Löcher in den Schiffsrumpf einbohren, dort wo die Herzlinie des Tunnelrohrs kommen soll, dem Durchmesser des Anreiß-Werkzeugs entsprechend.

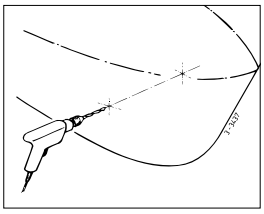

- Das selber anzufertigende Anreiß-Werkzeug durch die beiden vorgebohrten Löcher führen und den Außendurchmesser des Tunnelrohrs auf den Rumpf anreißen.

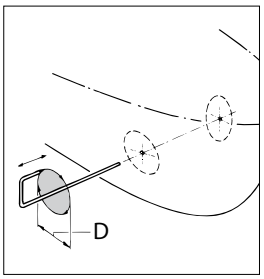

D [mm]		
Stahl	Polyester	Aluminium
152,4	152,4	152,4

- Abhängig vom Baumaterial des Schiffes, die Löcher ausschneiden mit Hilfe einer Stichsäge oder eines Schneidbrenners.

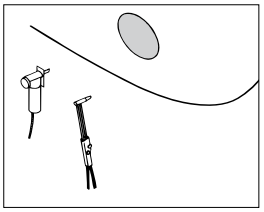

- Tunnelrohr montieren.

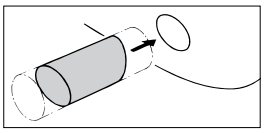

Polyester-Tunnelrohr:

Harz: Für das Polyester-Tunnelrohr wird isophtal-saures Polyesterharz (Norpol PI 2857) benutzt.

Vorbehandlung: Die Außenseite der Rohre ist aufzurauhen. Die gesamte, obere Schicht bis zum Glasfibergewebe entfernen, dafür eine Schleifscheibe benutzen.

Wichtig: Die Enden des Rohrs, nachdem sie auf die richtige Länge gesägt wurden, mit Harz behandeln. Damit wird vermieden, daß Feuchtigkeit in das Material eindringen kann.

Laminierung: Als erste Schicht eine Lage Harz auftragen. Eine Glasfibermatte anbringen und diese mit Harz beschichten. Diesen Vorgang wiederholen, bis eine hinreichende Anzahl Schichten aufgetragen wurde.

Ein Polyester-Tunnelrohr ist wie folgt zu bearbeiten:

- Die ausgehärtete Harz- u. Glasfibermatte aufrauhen. Eine Schicht Harz auftragen (Abschlußbeschichtung).
- Die Seite des Rohrs, die mit dem Wasser in Berührung kommt, mit beispielsweise Epoxidlack oder 2-Komponenten-Polyurethanlack behandeln.
- Danach gegebenenfalls ein bewuchsverhinderndes Mittel auftragen.

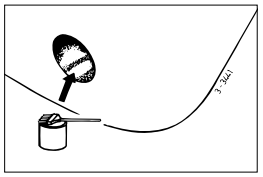

3.6 Anbringen der Löcher ins Tunnelrohr

- Mit Hilfe des Zwischen¬flansches den Platz markieren wo die Bugschraube installiert werden soll.
- Die mitgelieferte Schablone für die richtige Platzbestimmung der zu bohrenden Löcher verwenden.

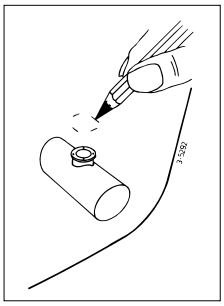

Wichtig: Die Löcher sollen exakt auf der Herzlinie des Tunnels angebracht werden.

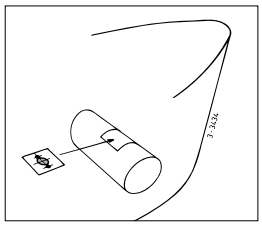

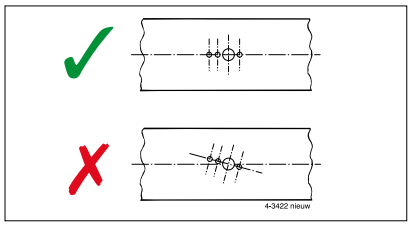

Bezüglich der Maße der zu bohrenden Löcher beachten Sie bitte die Bohrschablone.

Die Löcher des Tunnels bohren und sorgfältig abgraten.

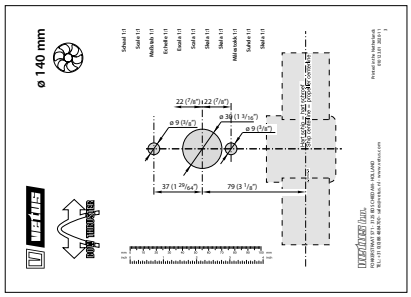

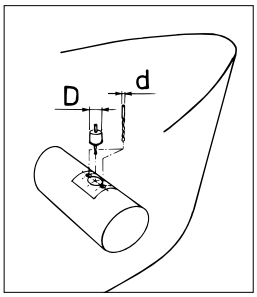

3.7 Korrosionsschutz der bugschraube

Verwenden Sie keinesfalls Kupferoxydhaltige Antibewuchsfarbe.
Katodischer Schutz ist een 'Müssen' für alle Metallteile unter Wasser.
Um das Endstück der Bugschraube gegen Korrosion zu schützen, ist es bereits mit einer Zinkanode ausgestattet.

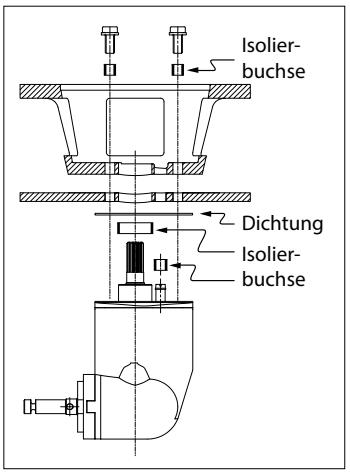

Korrosion eines Stahl- oder Aluminium-Tunnelrohrs kann verringert werden durch vollständig isolierte Montage des Unterwasserteils in das Tunnelrohr.

ACHTUNG: Die mitgelieferten Dichtungen sind bereits elektrisch isolierend. Die Schrauben und der Schaft müssen jedoch noch mit Isolationsmaterial, z.B. Nylonbuchsen, versehen werden.

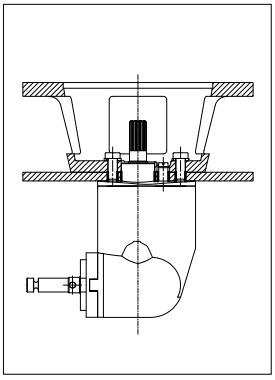

4 Einbau

4.1 Einleitung

> ☞ **ACHTUNG!**
>
> Der Raum, in dem der Elektromotor der Bugschraube aufgestellt wird, und der Raum, in dem der Akku aufgestellt wird, müssen trocken und gut belüftet sein.

Für Einbauabmessungen, siehe Zeichnung auf Seite 123.

Das Bugstrahlruder wird wie abgebildet in Teilen geliefert.

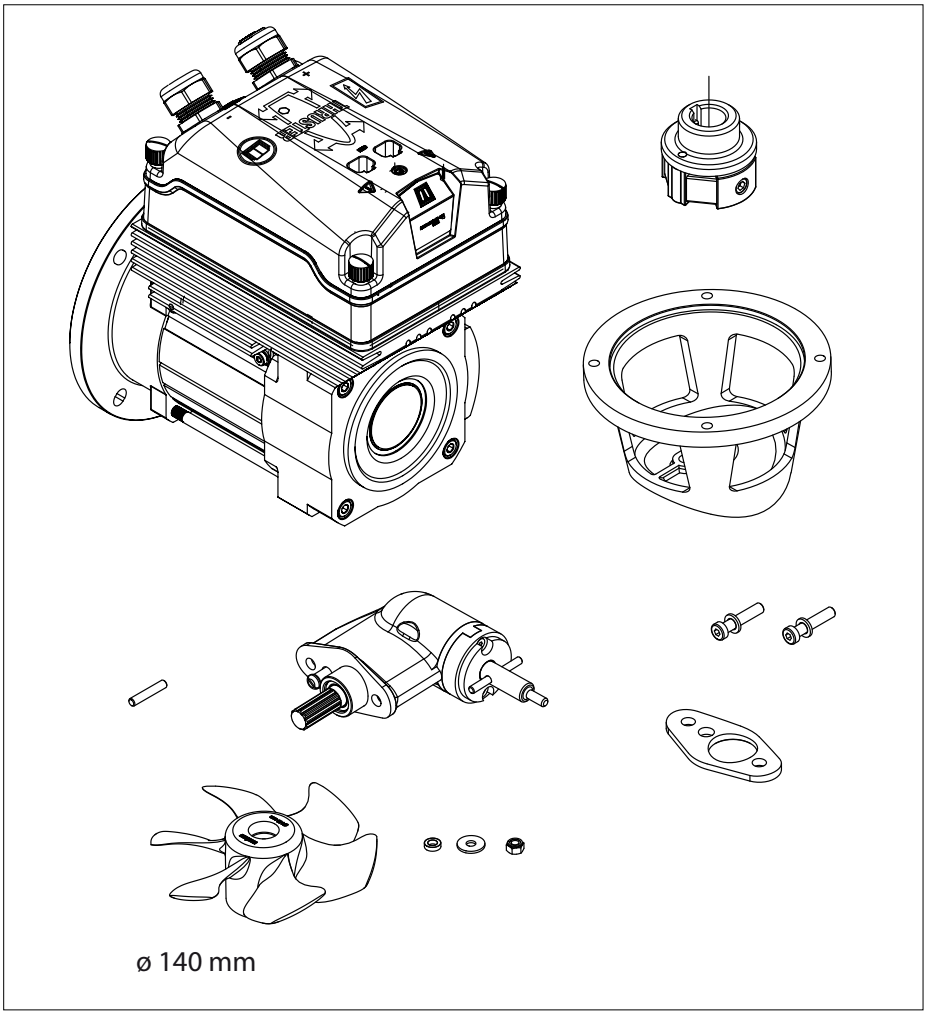

4.2 Befestigung des Unterwasserteils und des Zwischenflansches

- Achten Sie darauf, dass das Kunststoff-Passelement (1) auf dem Endstück angebracht ist.
- Montieren Sie eine Dichtung (2) zwischen Unterwasserteil und Tunnelrohr.
- Zwischen Unterwasserteil und Dichtung und zwischen Dichtung und Tunnelrohrwand bitte ein Abdichtmittel (auf Polyurethan-* oder Silikonbasis) verwenden.
- Montieren Sie das Unterwasserteil in dem Loch im Tunnelrohr.

  Die zusätzlichen Dichtungen sind dafür bestimmt, das Unterwasserteil ausfüllen zu können.

  *) Z.B. Sikaflex® - 292.

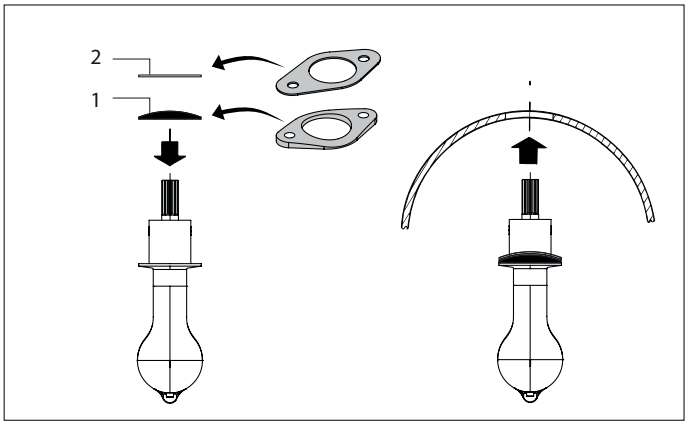

- Das Loch des Zwischen-flansches einfetten und den Flansch aufstellen.
- Die Bolzengewinden zuerst mit 'outboard gear grease' *) einfetten.

> ☞ **ACHTUNG!**
>
> Unmittelbar nach dem Stapellauf des Schiffes auf mögliche Lecks prüfen

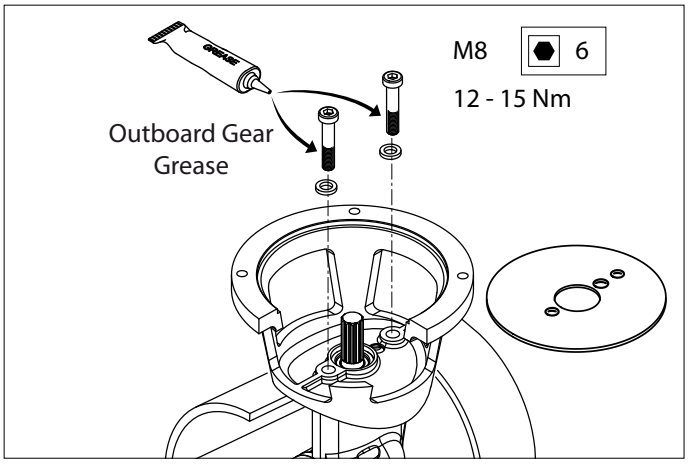

*) Ein geeignetes Fett ist das VETUS „Shipping Grease", Artikelcode: VSG.

4.3 Endmontage

- Die Schraubenwelle mit 'outboard gear grease' *) einfetten und die Schraube montieren.

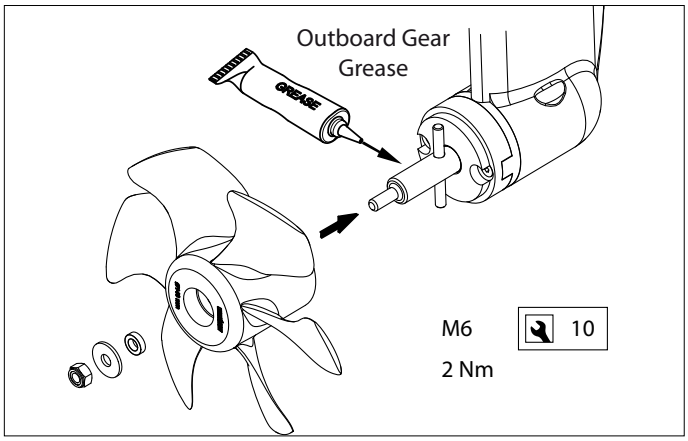

Zwischen Tunnelrohrwand und Schraube muß sich nun ringsherum ein freier Spielraum von mindestens 1,5 mm befinden.

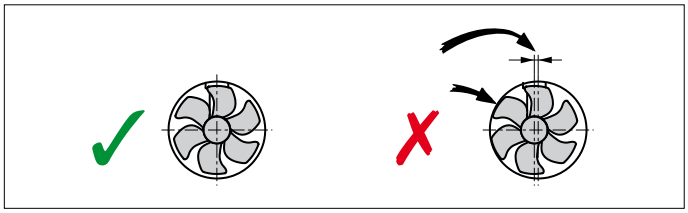

- Die flexible Kupplung so weit auf die Elektromotorachse schieben, bis das Ende der Elektromotorachse (A) und die Unterseite des Flansches (B) ineinander fallen.

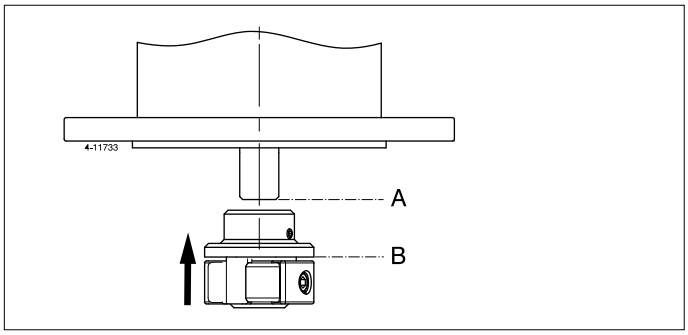

- Die Sicherungsschraube C festdrehen.

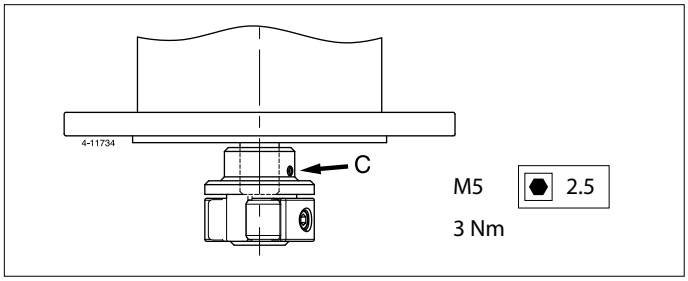

- Die eingehende Welle mit einer Montagepaste (z.B. 'Molykote ® G-n plus') einfetten.
- Das Gewinde der Bolzen mit 'outbourd gear grease' *) einfetten und den Elektromotor zum Zwischenflansch montieren.
- Als erste Probe den Propeller von Hand drehen; das sollte reibungslos geschehen, als zugleich die Welle des Elektromotors mitgenommen wird.

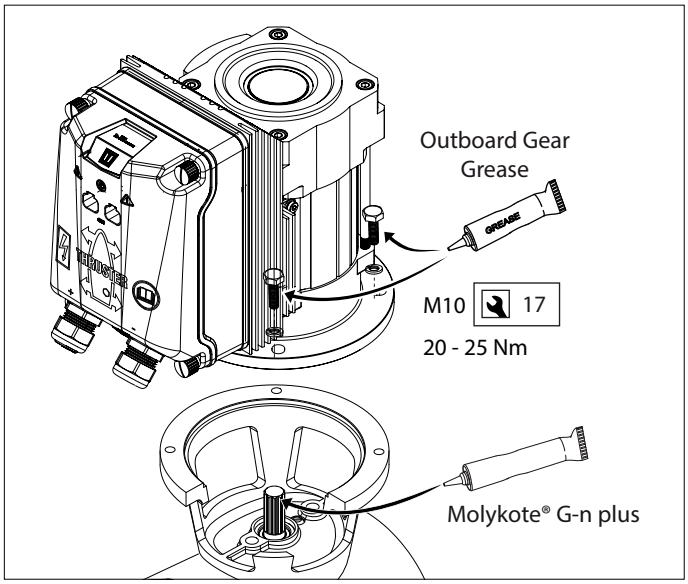

*) Ein geeignetes Fett ist das VETUS „Shipping Grease", Artikelcode: VSG.

5 Stromversorgung

5.1 Wahl des Akku

Die Gesamtkapazität des Akkus muß auf die Größe der Bugschraube abgestimmt sein. Siehe Tabelle.
Vgl. die Hinweise auf Seite 122 zur vorgeschriebenen Akkukapazität

In der Tabelle ist die minimale Akkuleistung genannt; bei einer höheren Akkuleistung wird die Bugschraube noch besser funktionieren!

Wir empfehlen wartungsfreie Schiffsakkus von VETUS. Sie sind in folgenden Größen lieferbar: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah und 225 Ah.
Außerdem empfehlen wir, für jede Bugschraube einen oder mehrere eigene Akkus zu verwenden. Ein Akku kann dann so nah wie möglich bei der Bugschraube aufgestellt werden, die Hauptstromkabel können kurz sein, und Spannungsverluste durch lange Kabel werden vermieden.
Verwenden Sie immer Akkus, bei denen Typ, Kapazität und Dienstzustand übereinstimmen.

☞ **ACHTUNG**

Verwenden Sie ausschließlich "geschlossene" Akkus, wenn die Akkus in der gleichen Sektion des Schiffes untergebracht werden wie die Bugschraube. Die geschlossenen, wartungsfreien VETUS-Akkus Typ "SMF" und "AGM" sind hierfür sehr gut geeignet. Bei Akkus, die nicht "geschlossen" sind, können während des Ladens kleine Mengen eines explosiven Gases freigesetzt werden.

5.2 Hauptstromkabel (Akkukabel)

Der Mindestkabeldurchschnitt und die Batteriekapazität müssen an die Größeder Bugschraube angepasst werden. Die korrekten Werte finden Sie in die Tabelle auf Seite 122

☞ **ACHTUNG**

Die maximale Einschaltdauer im Betrieb und die Schubkraft, die in den technischen Daten der Installations- und Bedienungsanleitung für Ihre Bugschraube angegeben sind, basieren auf der empfohlenen Batterieleistung und den empfohlenen Batterie-Anschlusskabeln.

5.3 Hauptschalter

siehe Seite 120
Der Hauptschalter muss an der "Plusleitung" montiert werden. Der Vetus Batterieschalter vom Typ BATSW250 ist ein geeigneter Schalter. Der BATSW250 ist auch in 2-poliger Ausführung erhältlich, VETUS Artikel-Nr. BATSW250T.

5.4 Sicherungen

Hauptsicherung,
siehe Seite 120 und 122
In das „Plus-Kabel" muss vor dem Hauptschalter, so nah wie möglich am Akku, eine Hauptsicherung eingebaut werden. Der empfohlene Wert der Hauptsicherung gilt ausschließlich für ein Stromversorgungssystem, bei dem der Bugstrahlruder der einzige Verbraucher ist. Wir können auch einen Sicherungshalter für alle Sicherungen liefern, VETUS Artikel-Nr.: ZEHC100.

5.5 Anschließen der Hauptstromkabel und Konfigurieren des Bug- und/oder Heckstrahlruders

Achten Sie darauf, dass beim Anschließen der elektrischen Kabel keine anderen elektrischen Teile gelöst werden.

Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen nach 14 Tagen. Elektrische Teile (wie Schrauben und Muttern) können sich aufgrund von Temperaturschwankungen lösen.

- Nehmen Sie den Deckel ab.
- Führen Sie die Akkukabel durch die Kabelverschraubung im Deckel.
- Bringen Sie an den Akkukabeln Kabelschuhe an und schließen Sie die Kabel an die Motorrege-lung an.

  Legen Sie den mitgelieferten Abstandshalter auf den Minuspol des Motorsteuergeräts, um zu verhindern, dass das Minuskabel mit einem der drei Motoranschlüsse kurzgeschlossen wird.

☞ **ACHTUNG**

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben in der Motorregelung beträgt maximal 10 Nm.

☞ **ACHTUNG**

Stellen Sie sicher, dass die auf dem Motortypenschild angegebene Spannung mit der Versorgungsspannung des Schiffes identisch ist.

In der Zeichnung ist dargestellt, wie die Kabel liegen müssen, damit der Deckel wieder aufgesetzt wer-den kann.

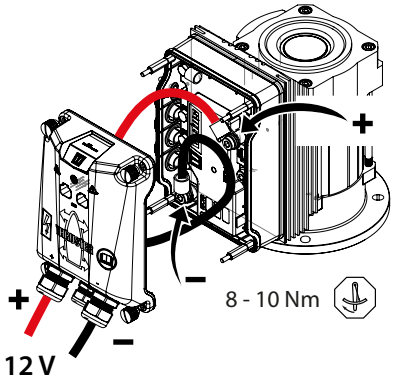

Zu Anschlussskizzen vgl. auch Seite 120.

☞ **ACHTUNG**

Um das Bugstrahlruder und das Heckstrahlruder im CAN-Bus-System unterscheiden zu können, müssen diese als solche konfiguriert werden.

Bugstrahlruder
Die Konfiguration im Lieferzustand gilt für den Einsatz als Bugstrahlruder.

Heckstrahlruder
Konfigurieren Sie ein Heckstrahlruder, indem Sie den Schalter an der Innenseite der Kappe in die richtige Stellung bringen.

- Bringen Sie den Deckel wieder an.

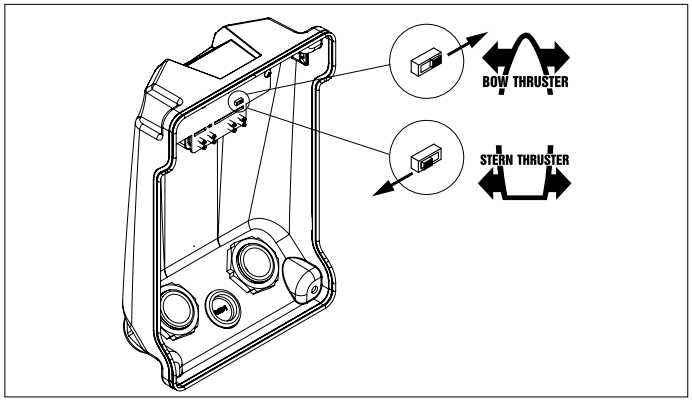

Bugstrahlrudersicherung, siehe S. 122
Beim Austauschen der Sicherung muss der Austausch die gleiche Leistung haben.
Diese Sicherung schützt die Regelung und den Motor gegen Kurzschluss/Überlastung und muss unter allen Umständen eingebaut bleiben.

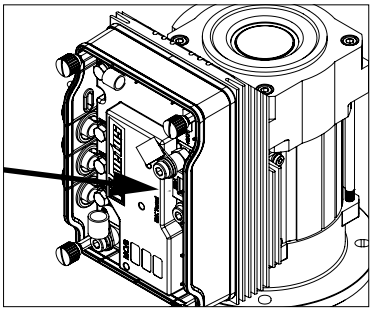

ACHTUNG

Verwenden Sie beim Austausch nur eine Sicherung mit demselben Wert.

5.6 Anschließen von CAN-Bus (Steuerstrom)-Kabeln

Siehe Diagramme von Seite 115, wenn mehrere Schaltfelder angeschlossen werden müssen.

ACHTUNG

Die CAN-Bus-Spannungsversorgung muss immer an 12 Volt (≥10 V, ≤16 V) angeschlossen werden. Verwenden Sie den E-DRIVE MPE1KB Schlüsselschalter als Spannungsversorgung.

VORSICHT

Wie von internationalen Standards gefordert, müssen alle neutralen (negativen) Leiter des DC-Systems mit einer zentralen Stelle verbunden sein. Dies verhindert nicht nur gefährliche Situationen sowie Korrosionsprobleme, sondern auch Fehlermeldungen im CAN-Bus-System.

VORSICHT

Wenn ein DC/DC-Wandler für die Stromversorgung des CAN-Bussystems verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Minusklemmen sowohl des Eingangs als auch des Ausgangs gebrückt sind oder gebrückt werden können. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Lieferanten des Wandlers.

6 Fehlerbehebung

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine allgemeine Anweisung handelt. Spezifische Aktionen können sich von Typ zu Typ geringfügig unterscheiden.

Überprüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die folgenden Punkte, wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.

6.1 CAN-Bus-System

- Ist die Stromversorgung eingeschaltet?
- Ist die CAN-Bus-Versorgungsspannung korrekt? (=12VDC).
- Schaltet sich das Bedienfeld ein?
- Sind beide Abschlusswiderstände richtig positioniert?

  Hinweis: Die alte CAN-Bus-Stromversorgung verfügt über einen integrierten Abschlusswiderstand.
- Haben alle Stecker beim Einstecken in die Verbindungsstelle „geklickt"?
- Sind die richtigen CAN-Bus-Kabel verwendet und in gutem Zustand?
- Sind die richtigen CAN-Bus-Stecker verwendet und in gutem Zustand?
- Beträgt die Gesamtlänge des CAN-Bus-Netzwerks nicht mehr als 40 Meter?
- Ist jeder „Knoten" mit der Stromversorgung verbunden? Überprüfen Sie dies, indem Sie die Spannung an den 2 gegenüberliegenden Pins im Stecker am Knoten messen (Pin 1 = 12 VDC positiv, Pin 3 = 12 VDC neutral).

6.2 Bugstrahlruder-Einbau

- Ist die Batterieversorgung eingeschaltet?
- Ist die Versorgungsspannung des Bugstrahlruders korrekt? (Spannung an den Klemmen des Motorcontrollers messen).
- Ist das Triebwerk richtig konfiguriert? (Bug- oder Heckstrahlruder).
- Haben Plus- und Neutralleiter den richtigen Durchmesser und die richtige Länge?
- Sind sowohl der Plus- als auch der Neutralleiter an die richtigen Klemmen der Bugstrahlruder-Motorsteuerung angeschlossen?
- Sind Plus- und Neutralleiter richtig verlegt? Eine falsche Verlegung kann dazu führen, dass der/die Draht/Drähte gegen die Platine drücken, was zu Fehlfunktionen führen kann.
- Ist der gepresste Kabelschuh des Neutralleiters von den nahegelegenen Motorwicklungsanschlüssen isoliert? (Distanzring verbaut?)

  Hinweis: Gilt nicht für Bugstrahlruder mit externen Kabelanschlüssen.
- Sind die Kabelverschraubungen der Stromversorgungskabel fest angezogen?
- Ist der weiße Stecker für den Thermosensor des Motors richtig mit der Platine unter der oberen Abdeckung verbunden?
- Ist die Sicherung (5 A) der Motorsteuerung vorhanden?
- Ist der Stecker, der von der Platine der oberen Abdeckung zur Motorsteuerung des Strahlruders führt, fest und sind alle Steckerstifte richtig angeschlossen? (eingerastet?)

7 Technische daten

Typ	:	**BOWA0401**
Elektromotor		
Typ	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
Für Gleichstromsysteme	:	10 < 12 V DC < 15
Strom (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Aufgenommene Leistung	:	3,5 kW
Einschaltdauer	:	S2 - 10 min. [1]
Sicherung	:	IP44
Isolationsklasse	:	F
Motorsteuerung		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Übertragung		
Zahnräder	:	Konische Spiralverzahnung
Übersetzung	:	1 : 1
Schmierung	:	Ölbad, outboard gear oil SAE80W-90 oder EP 90
	:	ca. 0,04 Liter
Schraube		
Blattzahl	:	6
Profil	:	asymmetrisch
Material	:	polyacetaal (Delrin®)
Staudruck nominal	:	400 N (40 kgf)
Steuerstrom		
Sicherung	:	Flachsicherung 'ATO' 5 A
Tunnelrohr		
Ausführung Stahl		
Abmessungen	:	Aussenmaß 152,4 mm, Wandstärke 4,5 mm
Behandlung	:	gestrahlt, gestrichen mit: SikaCor Steel Protect. Geeignet als Grunderung für alle Farbsysteme.
Ausführung Verbundstoff		
Abmessungen	:	Aussenmaß 152,4 mm, Wandstärke 5,3 mm
Material	:	glasfaser-verstärktes Polyester
Ausführung Aluminium		
Abmessungen	:	Aussenmaß 152,4 mm, Wandstärke 5 mm
Material	:	Aluminium, 6060 oder 6062 (AlMg1SiCu)
Gewicht		
Ohne Rohr	:	31 kg

[1] S2 **„t"** min. → Einschaltdauer **„t"** Min. kontinuierlich oder max. **„t"** Min. pro Stunde bei maximaler Leistung.

1 Sécurité

Messages d'avertissement

Dans ce manuel, les indications d'avertissement suivantes sont utilisées au besoin en rapport avec la sécurité :

DANGER

Indique qu'il existe un danger potentiel important pouvant entrainer des lésions graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT

Indique qu'il existe un danger potentiel pouvant entrainer des lésions.

PRUDENCE

Indique que les procédures de maniement, manipulations etc. concernées, peuvent entraîner des lésions ou des dommages fatals à la machine. Certaines indications de PRUDENCE indiquent également qu'il existe un danger potentiel pouvant entrainer des lésions graves ou même la mort.

ATTENTION

Insiste sur les procédures importantes, les conditions d'utilisation et cætera.

Symboles

✓ Indique que l'opération en question doit être effectuée.

✗ Indique qu'une opération spécifique est interdite.

Partagez ces consignes de sécurité avec tous les utilisateurs.

Les réglementations et la législation générales en matière de sécurité et de prévention d'accidents doivent être respectées à tout moment.

AVERTISSEMENT

Ce produit ne doit être installé et entretenu que par du personnel qualifié qui a lu et compris les instructions et les précautions contenues dans ce manuel. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation ou d'un entretien incorrect par un personnel non qualifié.

2 Introduction

Les présentes instructions d'installation fournissent les directives de montage pour l'hélice d'étrave et/ou propulseur de poupe VETUS de la série BOW PRO, type « BOWA0401».

Le système de propulseur d'étrave ou de poupe se compose des éléments de base suivants :
- Propulseur latéral
- Tunnel
- Système de stockage d'énergie
- Alimentation en énergie
- Fonctionnement

ATTENTION

En cas de besoin, consultez les manuels d'installation de tous les composants avant de mettre le système complet en service. En ce qui concerne l'entretien et la garantie, veuillez vous référer au 'Manuel d'entretien et de garantie'.

La qualité du montage est déterminante pour la fiabilité de fonctionnement de l'hélice d'étrave et / ou propulseur de poup. Quasiment toutes les pannes qui se produisent résultent d'un montage défectueux ou incorrect. Il est donc essentiel de procéder à l'installation en respectant et en vérifiant scrupuleusement les points cités dans les instructions d'installation.

Toute modification apportée au propulseur d'étrave par l'utilisateur annulerait sa garantie en cas de dommagespotentiels.

Selon la prise de vent, le déplacement d'eau et la forme des oeuvres vives, la force de propulsion fournie par l'hélice d'étrave et/ou propulseur de poup entraînera un résultat différent sur chaque bateau.

La force de propulsion nominale indiquée n'est réalisable que dans des circonstances optimales:

- Veillez à ce que la tension de batterie soit correcte pendant l'emploi.
- L'installation doit se faire conformément auxrecommandationslivrées dans cette notice d'installation, et plus particulièrement en ce qui concerne :
  - Une grosseur suffisante de la section de fil des câbles de batterie, afin de limiter autant que possible les pertes de tension.
  - La façon dont la tuyère est raccordée à la coque de bateau.
  - Les barres dans les ouvertures de la tuyère.

    Ces barres n'ont été montées que si cela est strictement nécessaire (si l'on navigue régulièrement dans des eaux très sales).
  - Ces barres ont été réalisées selon les recommandations.

ATTENTION

Les espaces dans lesquels l'hélice d'étrave et la batterie sont placées doivent être secs et suffisamment aérés.

ATTENTION

Vérifiez immédiatement l'absence defuites avant de mettre le bateau à l'eau.

ATTENTION!

La durée maximale de fonctionnement ininterrompu et la force de propulsion telles qu'elles sont spécifiées dans les données techniques sont basées sur les capacités de batterie et les câbles de raccordement de batterie conseillés.

3 Recommandations

3.1 Position de la tuyere

Quelques exemples d'installation.

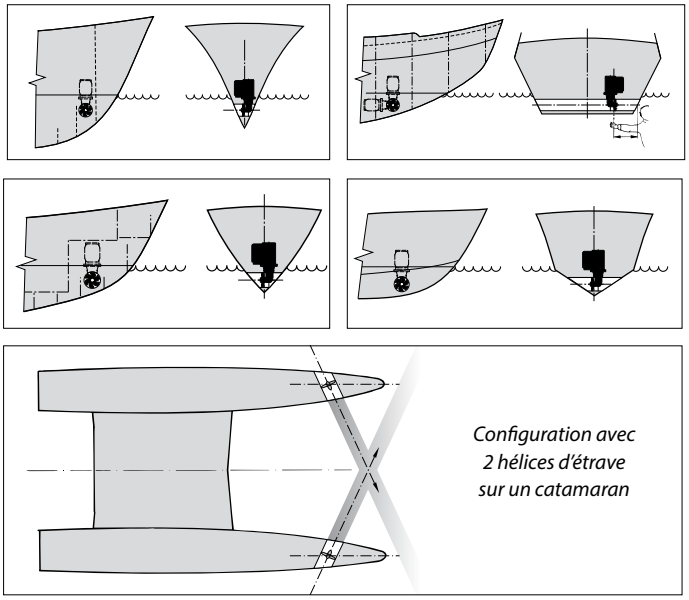

Afin d'obtenir le meilleur résultat, la tuyère doit être installée le plus à l'avant possible.

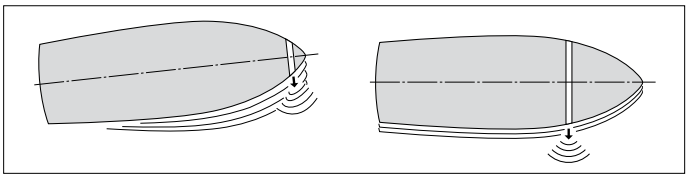

Au cas où il faut contrôler également les mouvements latéraux de l'arrière du bateau (à part des mouvements de l'étrave) une hélice 'd'étrave' pourra être utilisée comme hélice de poupe.

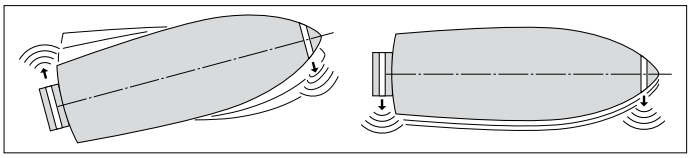

Sur un bateau planeur, installer si possible la tuyère de façon à ce qu'elle dépasse la surface de l'eau en plané, éliminant ainsi toute résistance.

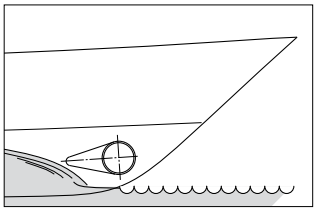

Installation de 2 hélices d'étrave l'une derrière l'autre (pour grands bateaux). Dans ce type de montage, on utilise une ou deux hélices selon l'état du temps.

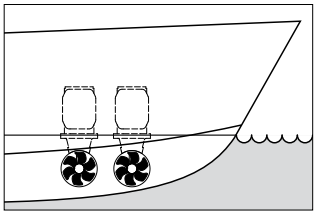

> ☞ **Conseil:**
>
> Nous déconseillons l'installation de 2 hélices d'étrave dans un seul tunnel tubulaire ; on n'obtiendra pas une force de propulsion double !

Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il faut observer ce qui suit, a la détermination de l'endroit de la tuyère:

- La dimension A indiquée sur le plan doit être au minimum de 0,5 x D (D étant le diamètre du tube).
- La longueur du tunnel tubulaire (dimension B) doit être de 2 x D à 4 x D.

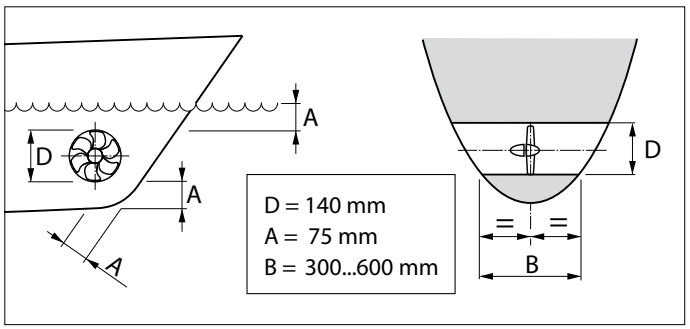

3.2 Position de l'hélice d'étrave dans la tuyere

En choisissant l'endroit où l'hélice d'étrave sera posée, il faut tenir compte que l'hélice ne débordera pas l'ouverture du tunnel.

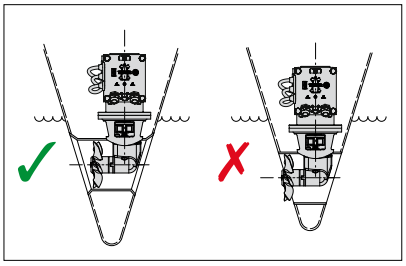

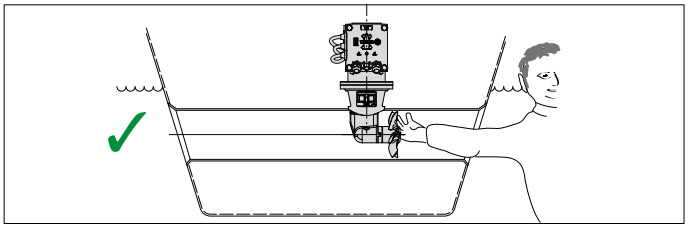

L'hélice doit de préférence se trouver dans l'axe du bateau mais elle doit toujours rester accessible de l'extérieur.

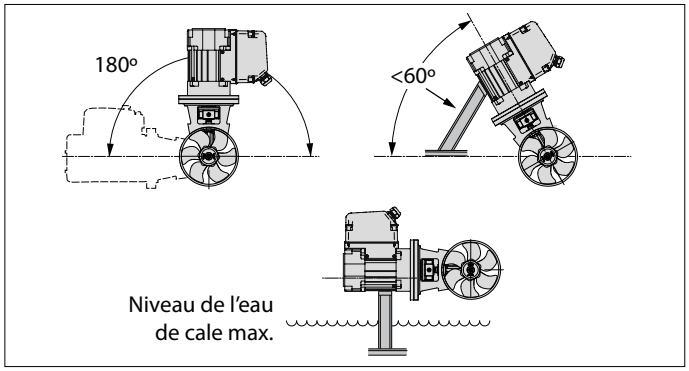

- Le moteur électrique peut être installé en diverses positions.
- Si le moteur est installé de manière horizontale ou inclinée, il doit impérativement être calé.
- Assurez-vous que la position du moteur électrique est toujours bien au dessus le niveau de l'eau de cale.

3.3 Adaption de la tuyère à l'étrave

Une jonction directe de la tuyère à la coque, sans coquille, produira des résultats raisonnables.

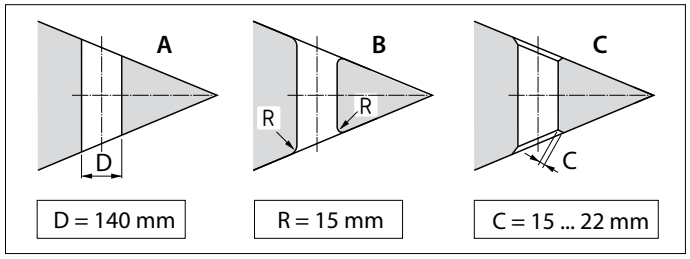

A Une jonction directe sur la coque du bateau peut être aiguë.
B Il est mieux d'arrondir la jonction avec un rayon 'R' d'environ 0,1 x D.
C Il est encore mieux d'utiliser des côtés chanfreinés 'C' de 0,1 à 0,15 x D.

Une jonction de la tuyère à la coque du bateau avec application d'une coquille donnera une résistance de la coque plus basse durant la navigation normale.

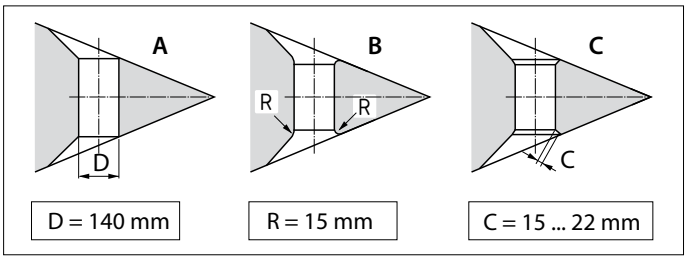

A La jonction avec une coquille sur la coque peut être aiguë.
B Il est mieux d'arrondir la jonction avec coquille avec un rayon 'R' d'environ 0,1 x D.
C Le mieux est une jonction avec coquille, avec un côté chanfreiné 'C' de 0,1 à 0,15 x D.

> ☞ **Conseil:**
> La méthode de jonction de la tuyère à la coque du bateau, agit bien fort sur la poussée effective de l'hélice d'étrave ainsi que sur la résistance de la coque dans l'eau, à vitesse normale.

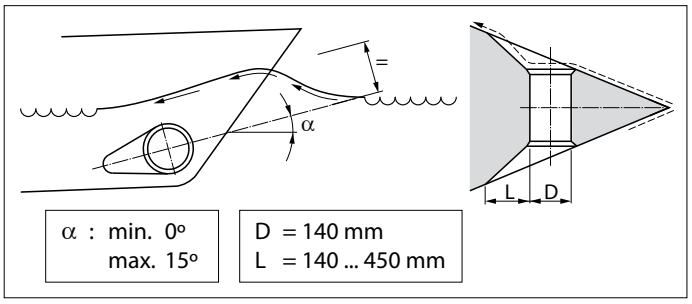

- La longueur 'L' de la coquille sera entre 1 x D et 3 x D.
- Cette coquille sera incorporée dans la coque du bateau de telle sorte, que la ligne centrale se confondra avec la forme de la vague de l'étrave prévue.

Quand la jonction entre la tuyère et la coque du bateau aura un côté chanfreiné, s'assurer que l'exécution sera faite selon le croquis ci-dessus.

Le côté chanfreiné (C) aura une longueur de 0,1 a 0,15 x D et l'angle entre la tuyère et la coque doit etre identique a la l'angle entre la coque et le côté chanfreiné.

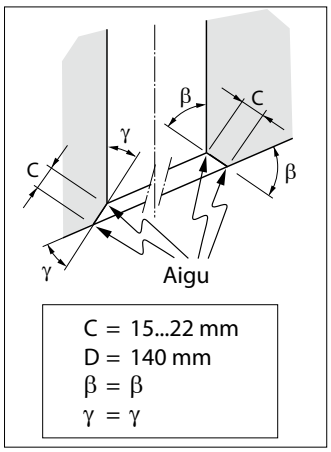

3.4 Barres dans les ouvertures de la tuyère

Afin de protéger l'hélice, il sera possible d'installer des barres dans les ouvertures de la tuyère, bienque ceci exercera une mauvaise influence sur la poussée de l'hélice d'étrave.

Afin de réduire le plus possible cet effet négatif sur la propulsion et sur la résistance de la coque à vitesse normale, il faudra tenir compte des points suivants :

- Ne pas installer plus de barres dans l'ouverture qu'il est indiqué sur le dessin.

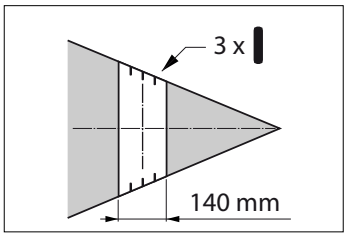

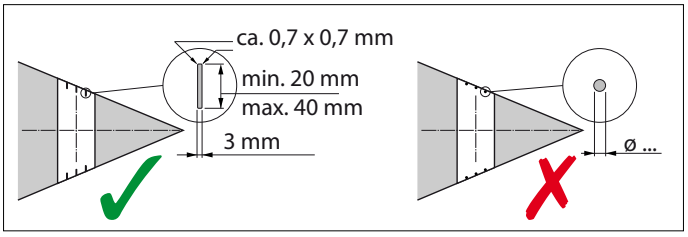

- Les barres devront être de section rectangulaire.
- Ne pas utiliser de barres rondes.
- Les barres devront se chevaucher.

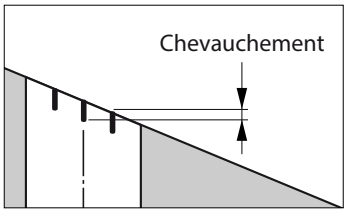

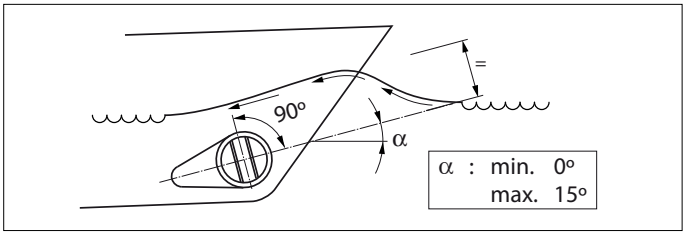

- Les barres devront être placées de telle façon qu'elles soient perpendiculaires à la forme de la vague prévue.

3.5 Installation de la tuyère

- Percer deux trous dans l'étrave du bateau, selon le diamètre de l'outil à marquer et à l'endroit où l'axe central de la tuyère sera posé.

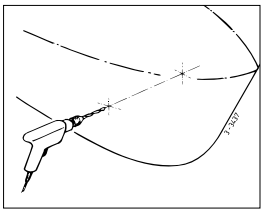

- Passer l'outil à marquer (à construire par vous-même) à travers les 2 trous percés et marquer le diamètre extérieur de la tuyère sur la coque.

D [mm]		
Acier	Poliéster	Aluminio
152,4	152,4	152,4

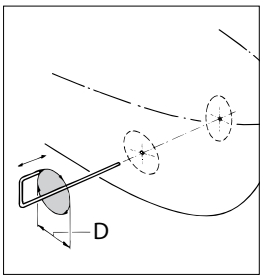

- Dépendant au matériau de construction du bateau, couper les trous à l'aide d'une scie ou d'un brûleur à découper.

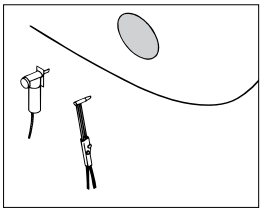

- Installer la tuyère.

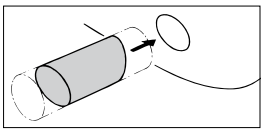

Tuyère en polyester:

Résine: La résine utilisée pour la tuyère en polyester est une résine polyester isophtalique (Norpol PI 2857).

Traitement préalable: L'extérieur de la tuyère doit être poncée. Enlever complètement la couche de surface jusqu'à la fibre de verre. Utiliser pour cela un disque ponceur.

Important: Traiter les extrémités de la tuyère avec de la résine, une fois qu'elles ont été sciées. On évitera ainsi que l'humidité pénètre dans le matériau.

Laminage: Appliquer une première couche de résine. Appliquer ensuite un tapis de verre et l'imprégner de résine. Répéter cette opération jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de couches.

La finition de la tuyère en polyester doit être réalisée comme suit:

- Poncer la résine durcie/ le tapis de verre. Appliquer une couche de résine (couche de finition).
- Traiter le côté de la tuyère qui est en contact avec l'eau avec par exemple de la peinture époxyde ou une peinture polyuréthane à 2 composants.
- Appliquer ensuite éventuellement une peinture maritime antisalissure.

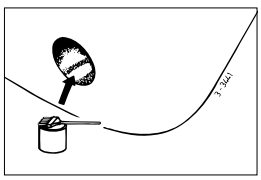

3.6 Percer les trous dans la tuyère

- Marquer l'endroit de l'installation de l'hélice à l'aide de la bride intermédiaire.
- Afin de déterminer la position correcte des trous à percer, utiliser le gabarit fourni.

Important: Les trous doivent être percés exactement à l'axe central de la tuyère.

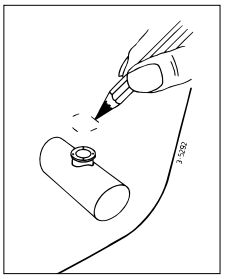

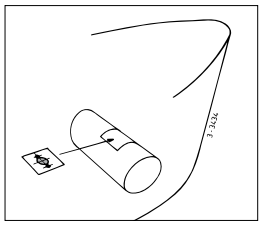

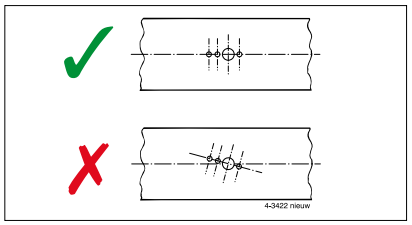

Se référer au gabarit de perçage pour déterminer les dimensions des trous à percer.
Percer les trous dans la tuyère et les ébarber avec soin.

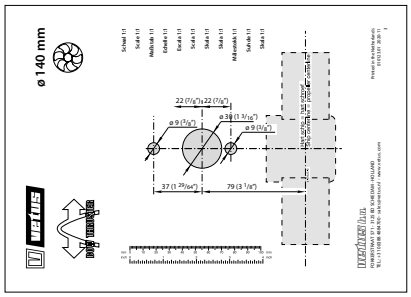

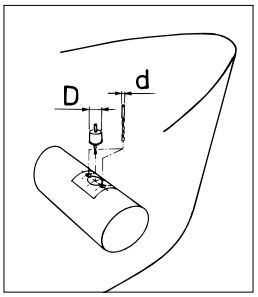

3.7 Protection de l'helice d'etrave contre la corrosion

N'appliquer absolument pas de l'anti-fouling contenant d'oxyde de cuivre.
La protection cathodique est indispensable pour la protection de toutes pièces métalliques sous l'eau.
L'embase de l'hélice d'étrave est déjà pourvue d'une anode de zinc qui la protège contre la corrosion.

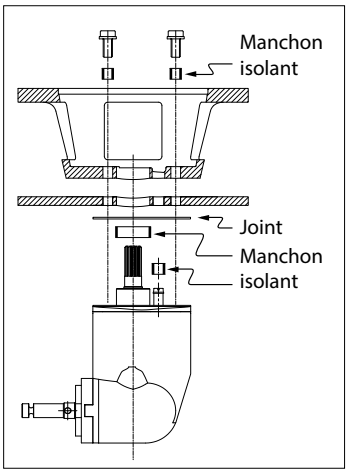

La corrosion d'une tuyère en acier ou en aluminium pourra être réduite par une installation entièrement isolée de l'embasse dans la tuyère.

NOTE: Les joints fournies assurent déjà une isolation électrique.
Par contre, les petits boulons et la gaine doivent être munis de matériau isolant, par exemple manchons en nylon.

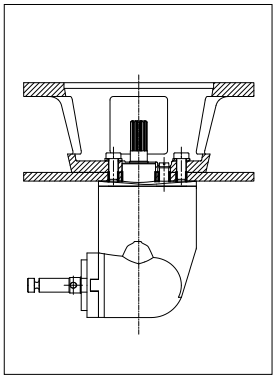

4 Installation

4.1 Introduction

> ☞ **ATTENTION !**
>
> L'espace où se trouve le moteur électrique de l'hélice d'étrave et l'espace où est placée la batterie doivent être secs et bien aérés.

Pour les dimensions principales voir dessin page 123.

Le propulseur d'étrave est fourni en pièces comme indiqué.

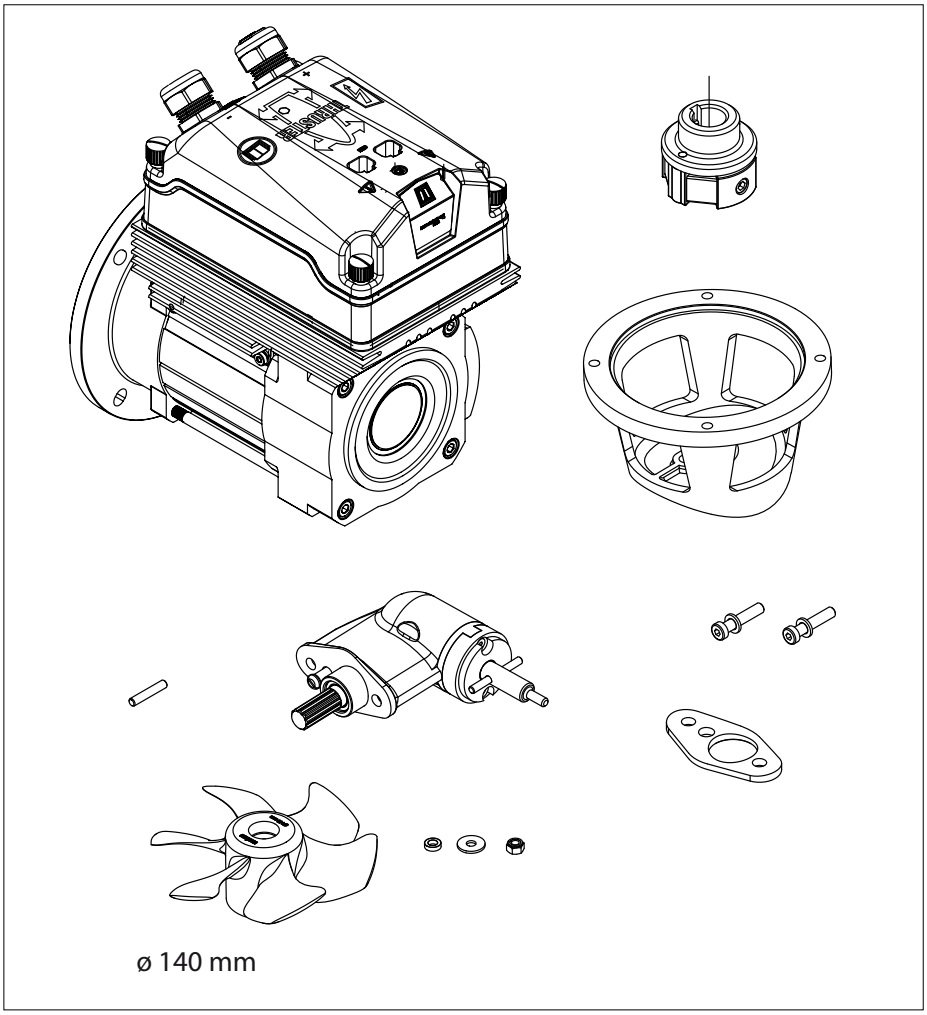

4.2 Montage de l'embase et de la bride intermédiaire

- Veiller à ce que la plaquette en plastique (1) soit placée sur l'embase.
- Mettre un joint (2) entre l'embase et la tuyère.
- Appliquer du joint d'étanchéité (silicone ou polyuréthane) entre l'embase et le joint et entre le joint et la paroi de la tuyère.
- Installer l'embase dans le trou de la tuyère.

  Les joints supplémentaires peuvent servir à maintenir l'embase.

  *) par exemple du Sikaflex®-292.

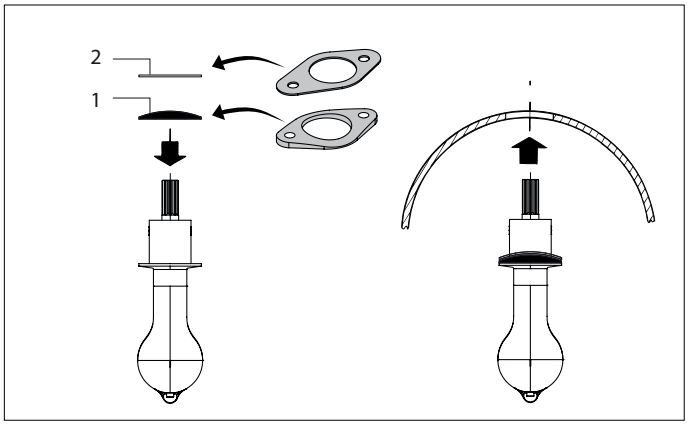

- Graisser le trou dans la bride intermédiaire et poser cette bride.
- Graisser d'abord le filetage des boulons avec de l''outboard gear grease' *).

> ☞ **ATTENTION !**
>
> **Vérifier l'étanchéité dès la mise à l'eau du bateau.**

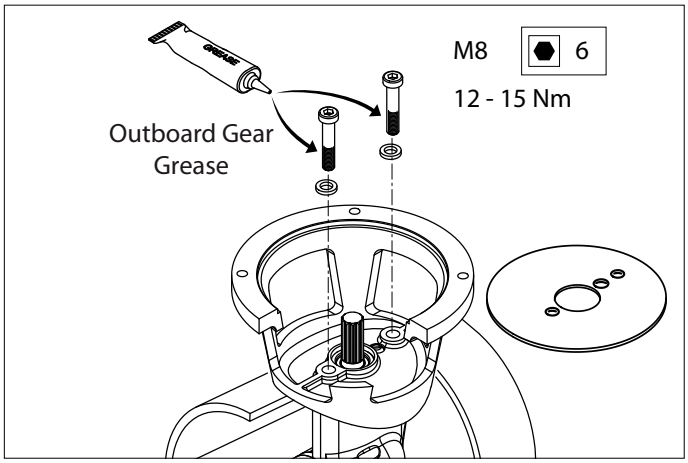

*) La graisse « Shipping » VETUS est parfaite pour ce type d'application. Code d'article : VSG.

4.3 Montage final

- Graisser l'arbre d'hélice avec de l''outboard gear grease' *) et installer l'hélice.

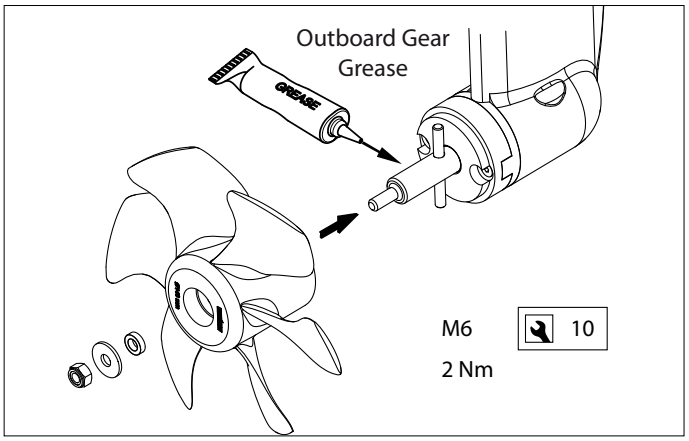

A présent l'hélice doit tourner librement à 1,5 mm minimum de la paroi de la tuyère.

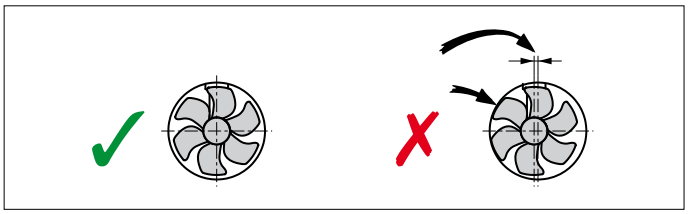

- Glissez le raccord souple sur l'arbre de l'électromoteur jusqu'à ce que l'extrémité de l'arbre de l'électromoteur (A) coïncide avec la partie inférieure de la bride (B).

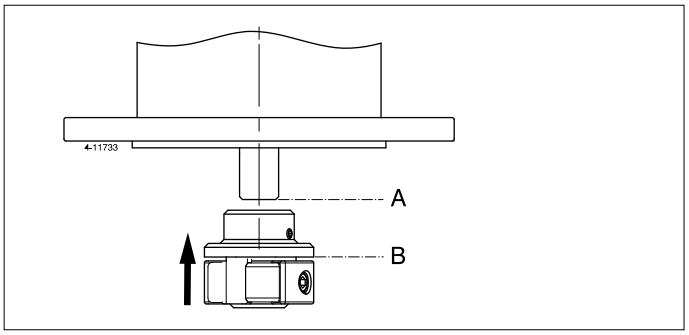

- Serrez la vis de blocage (C).

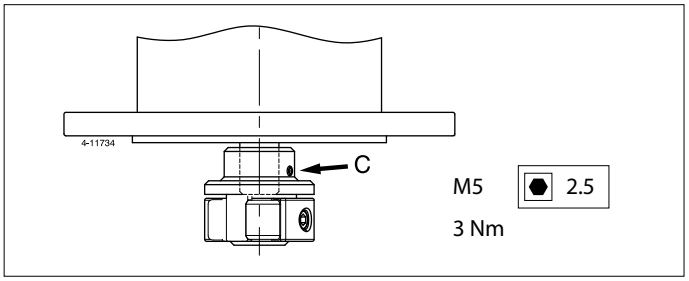

- Graisser l'arbre avec une pâte de montage (comme, par example, 'Molykote ® G-n plus').
- Graisser les filetages des boulons avec de l"outbourd gear grease' *) et poser le moteur électrique sur la bride intermédiaire.
- Contrôler que l'arbre de la queue et l'arbre de l'électromoteur ne se touchent pas.

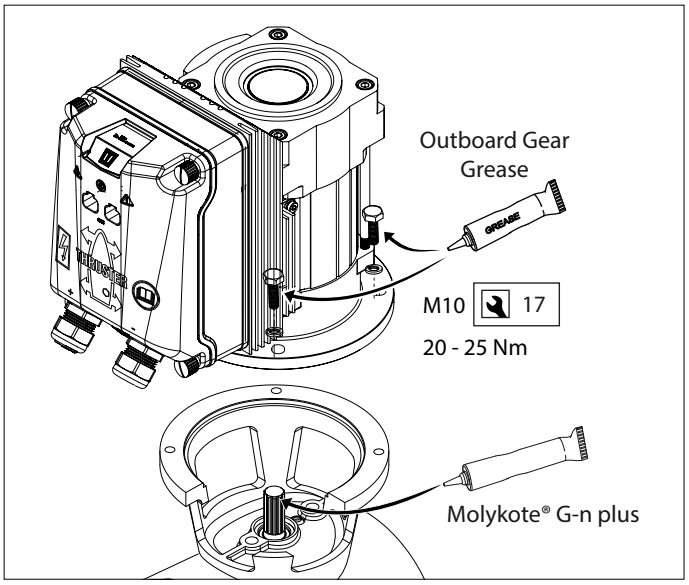

*) La graisse « Shipping » VETUS est parfaite pour ce type d'application. Code d'article : VSG.

5 L'alimentation électrique

5.1 Le choix de la batterie

La capacité totale de la batterie doit correspondre à la taille de l'hélice d'étrave, voir le tableau. Voir à la page 122 les spécifications concernant la capacité de la batterie.

La capacité minimale de la batterie est indiquée dans le tableau ; en cas de capacité supérieure, l'hélice d'étrave offre de plus grandes performances !

Nous recommandons les batteries pour bateaux sans entretien de VETUS ; elles sont disponibles dans les modèles suivants: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah et 225 Ah. Nous recommandons également d'utiliser une batterie séparée pour chaque hélice d'étrave. La ou les batteries peuvent alors être placées le plus près possible de l'hélice d'étrave ; les câbles du courant principal sont alors courts et on évite ainsi les pertes de tension dues à des câbles longs.

Utiliser toujours des batteries dont le type, la capacité et l'état de service sont compatibles.

☞ **Attention**

Utilisez exclusivement des batteries «fermées» si les batteries sont placées dans le même compartiment que celui de l'hélice d'étrave. Les batteries VETUS type « SMF » et «AGM», fermées et qui ne requièrent pas d'entretien, se révèlent parfaites pour ce type de configuration. Dans le cas de batteries « non fermées», de petites quantités de gaz explosif peuvent se dégager lors du chargement.

5.2 Câbles du courant principal (câbles de la batterie)

Le diamètre minimum du câble et la capacité de la batterie doivent être adaptées à la taille de l'hélice d'étrave . Consultez le tableau en page 122 pour les valeurs correctes.

☞ **Attention**

La durée maximale de mise en marche et la force de propulsion qui sont indiquées dans les spécifications techniques du manuel d'installation et de commande de votre hélice d'étrave sont basées sur les capacités recommandées des batteries et des câbles de connexion.

5.3 Interrupteur principal

voir page 120

L'interrupteur principal doit être monté sur le «câble positif». Le commutateur de batterie VETUS type BATSW250 est un commutateur approprié. Le BATSW250 est également disponible en version bipolaire, VETUS art. Code BATSW250T.

5.4 Fusibles

Fusible principal,
voir pages 120 et 122

Un fusible principal doit être installé dans le « câble positif » avant l'interrupteur principal, aussi près que possible de l'accu. La valeur recommandée du fusible principal s'applique uniquement à un système d'alimentation dans lequel le propulseur d'étrave est le seul consommateur d'énergie.
Nous pouvons également fournir un porte-fusible pour tous les fusibles, VETUS art. Code: ZEHC100.

5.5 Raccordement des fils de courant principal et configuration de l'hélice d'étrave et/ou de poupe

Vérifiez qu'aucun autre élément électrique n'est lâche lorsque vous reliez les câbles électriques.

Vérifiez toutes les connexions électriques après 14 jours. Les éléments électriques (tels que les boulons et les écrous) peuvent se relâcher suite à des variations de température.

- Retirer le cache.
- Faire passer les câbles de la batterie dans les gaines d'entrée du cache.
- Poser les cosses sur les câbles de la batterie et brancher ces derniers sur le dispositif de réglage du moteur.

  Mette en place l'intercalaire sur la borne négative du contrôleur pour éviter que le câble négatif soit proche des 3 autres bornes du moteur

☞ **Attention**

Le couple de serrage maximum des écrous est de 10 Nm.

Consulter l'illustration afin de voir comment les câbles doivent être disposés pour pouvoir reposer le cache.

☞ **Attention**

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque nominative du moteur correspond à la tension d'alimentation du bateau.

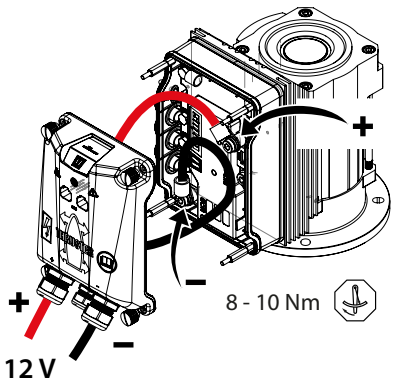

Voir également p. 120 pour les schémas de raccordement.

☞ **Attention**

Le bus CAN doit être configuré de manière à pouvoir différencier l'hélice d'étrave de l'hélice de poupe.

Hélice d'étrave
Le dispositif livré est paramétré sur le mode hélice d'étrave.

Hélice de poupe
Configurer une hélice de poupe en plaçant l'interrupteur situé à l'intérieur du cache sur la bonne position.

- Reposer le cache.

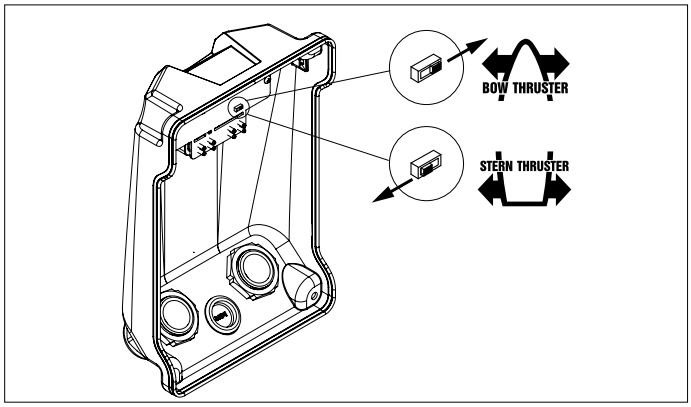

Fusible du propulseur d'étrave, voir page 122
Dans l'unité de raccordement, il ya un fusible d'alimentation principal sur le contrôleur.
Ce fusible protège le variateur et le moteur contre les courts-circuits/surcharges et doit être maintenu en place, quelles que soient les circonstances.

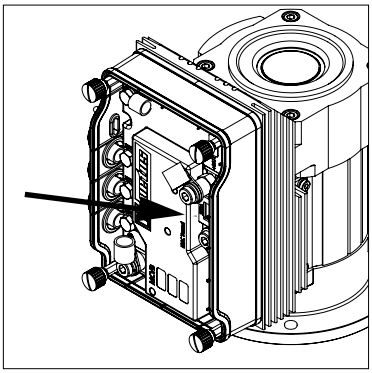

ATTENTION

Lors du remplacement du fusible, le remplacement doit être de la même capacité.

5.6 Connexion des câbles du Bus CAN (courant de commande)

Voir les schémas sur page 115 si plusieurs tableaux doivent être raccordés.

ATTENTION

L'alimentation du bus CAN doit toujours être raccordée sur le 12 V (≥10 V et ≤16 V). Utilisez pour cela le contact MPE1KB E-DRIVE.

PRUDENCE

Conformément aux normes internationales, tous les conducteurs neutres (négatifs) du système CC doivent être connectés à un point central. Cela évite non seulement les situations dangereuses et les problèmes de corrosion, mais également les messages d'erreur dans le système de bus CAN.

PRUDENCE

Si un convertisseur DC/DC est utilisé pour alimenter le réseau CAN Bus, vérifier que les bornes négatives en entrée et en sortie soient ou puissent être pontées (communes) En cas de doute merci de contacter le fabricant du convertisseur.

6 Dépistage de Pannes

Veuillez noter qu'il s'agit d'une instruction générale. Les actions spécifiques peuvent différer légèrement d'un type à l'autre.
Vérifiez, et si nécessaire corrigez, les éléments suivants si le système ne fonctionne pas correctement.

6.1 Le système bus CAN

- L'alimentation électrique est-elle mise sous tension ?
- La tension d'alimentation du bus CAN est-elle correcte ? (=12VDC).
- Le panneau de commande s'allume-t-il ?
- Les deux résistances de terminaison sont-elles correctement positionnées ?

  Remarque : L'ancien type d'alimentation pour bus CAN est doté d'une résistance de terminaison intégrée.
- Est-ce que tous les connecteurs ont "cliqué" lorsqu'ils ont été insérés dans le point de connexion ?
- Les câbles du bus CAN convenables sont-ils utilisés et sont-ils en bon état ?
- Les connecteurs du bus CAN convenables sont-ils utilisés et sont-ils en bon état ?
- La longueur totale du réseau du bus CAN ne dépasse-t-elle pas 40 mètres ?
- Chaque "nœud" est-il connecté à l'alimentation électrique ? Vérifiez en mesurant la tension sur les 2 broches opposées du connecteur sur le nœud (broche 1=12 VDC positif, broche 3=12 VDC neutre).

6.2 Installation du propulseur

- L'alimentation de la batterie est-elle allumée ?
- La tension d'alimentation du propulseur est-elle correcte ? (mesurez la tension aux bornes du contrôleur du moteur).
- Le propulseur est-il correctement configuré ? (propulseur d'étrave ou de poupe).
- Les câbles positifs et neutres ont-ils le bon diamètre et la bonne longueur ?
- Les fils positifs et neutres sont-ils connectés aux bonnes bornes du contrôleur du moteur du propulseur ?
- Les fils positifs et neutres sont-ils correctement acheminés ? Un acheminement incorrect peut faire en sorte que le(s) fil(s) appuie(nt) sur la carte de circuit imprimé, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements.
- La cosse pressée du câble neutre est-elle isolée des connexions voisines de l'enroulement du moteur ? (anneau d'écartement installé ?)

  Remarque : Ne s'applique pas aux propulseurs d'étrave avec des connexions de câbles externes.
- Les presse-étoupes des câbles d'alimentation sont-ils bien serrés ?
- Le connecteur blanc du capteur thermique du moteur est-il correctement connecté à la carte de circuit imprimé sous le couvercle supérieur ?
- Le fusible (5 A) du contrôleur de moteur est-il en place ?
- Le connecteur allant de la carte de circuit imprimé du couvercle supérieur au contrôleur du moteur du propulseur est-il fixé et toutes les broches du connecteur sont-elles correctement connectées ? (verrouillage sur place ?)

7 Renseignements techniques

Type	**:**	**BOWA0401**
Moteur électriques		
Type	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
Pour les systèmes à tension égale	:	10 < 12 V DC < 15
Consommation (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Puissance consommée	:	3,5 kW
Etalonage	:	S2 - 10 min. [1]
Protection	:	IP44
Catégorie d'isolation	:	F
Commande moteur		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Transmission		
Pignons	:	Denture spiro-conique
Rapport de transmission	:	1 : 1
Lubrification	:	en bain d'huile, huile de transmission hors-bord SAE80W-90 ou EP 90
	:	ca. 0,04 litre
Hélice		
Nombre de pales	:	6
Profil	:	asymmétrique
Matière	:	polyacetaal (Delrin®)
Poussée nominal	:	400 N (40 kgf)
Circuit de commande		
Fusible	:	Fusible plat 'ATO' 5 A
Tuyère		
Type acier		
dimensions	:	Extérieur ø 152,4 mm, epaisseur de parois 4,5 mm
traitement de surface	:	sablé, peint : SikaCor Steel Protect. Primer convenant à toutes peintures de protection.
Type composite		
dimensions	:	Extérieur ø 152,4 mm, epaisseur de parois 5,3 mm
matière	:	polyester renforcé fibre de verre
Type aluminium		
dimensions	:	Extérieur ø 152,4 mm, epaisseur de parois 5 mm
matière	:	aluminium, 6060 ou 6062 (AlMg1SiCu)
Poids		
Sans tuyère	:	31 kg

[1] S2 **'t'** min. → Durée de mise en marche **'t'** min en continu ou au maximum **'t'** min par heure en cas de puissance optimale.

1 Seguridad

Indicadores de advertencias

Cuando corresponda, se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia en este manual en relación con la seguridad:

PELIGRO

Indica que existe un gran peligro potencial que puede causar graves daños o la muerte.

ADVERTENCIA

Indica la existencia de un peligro potencial que puede causar daños.

TENGA CUIDADO

Indica que los procedimientos de uso, acciones, etc., correspondientes pueden causar daños graves o romper el motor. Algunas indicaciones de TENGA CUIDADO también avisan de la existencia de un peligro potencial que puede causar graves daños o la muerte.

ATENCIÓN

Destaca procesos o circunstancias importantes, etc.

Símbolos

✓ Indica que el proceso correspondiente se debe llevar a cabo.

✗ Indica que una acción determinada está prohibida.

Comparta estas instrucciones de seguridad con todos los usuarios.

Siempre deben respetarse las normas y leyes generales sobre seguridad y prevención de accidentes.

ADVERTENCIA

Este producto solo debe ser instalado y mantenido por personal calificado que haya leído y entendido las instrucciones y precauciones de este manual. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de una instalación o mantenimiento inadecuados por parte de personal no calificado.

2 Introducción

Estas instrucciones de instalación son una guía para la incorporación de la hélice de proa y/o hélice de popa de la serie BOW PRO, tipo 'BOWA0401'.

El sistema de maniobra de proa y popa consiste en los siguientes componentes básicos:
- Hélice lateral
- Túnel
- Almacenamiento de energía
- Abastecimiento de energía
- Operación

ATENCIÓN

En caso de que sea necesario, consulte los manuales de instalación para ver todos los componentes antes de poner en funcionamiento el sistema completo.
Para mantenimiento y garantía, refiérase al 'Manual de Mantenimiento y Garantía'.

La fiabilidad del funcionamiento de la hélice de proa y/o hélice de popa depende en gran parte de la calidad de la instalación. Casi todas las averías que aparecen se deben a errores o imprecisiones a la hora de instalarla. Por lo tanto, es de suma importancia que se sigan al pie de la letra y se comprueben los pasos de las instrucciones de instalación.

Las alteraciones hechas a la hélice de proa por el usuario invalidarán cualquier responsabilidad por parte del fabricante por cualquier daño que pueda resultar.

En función de la amurada, el desplazamiento de agua y la forma subacuática de la embarcación, la fuerza de propulsión generada por la hélice de proa y/o hélice de popa dará un resultado distinto en cada embarcación.

La fuerza de propulsión nominal indicada únicamente se puede realizar bajo circunstancias óptimas:

- Asegurarse durante el uso de una tensión de batería correcta.
- La instalación se lleva a cabo de acuerdo con las recomendaciones dadas en estas instrucciones de instalación, en particular con respecto a:
  - Suficiente diámetro del hilo de los cables de batería para limitar en lo posible la pérdida de tensión.
  - La forma en que el conducto de propulsión ha sido conectado en el casco de la embarcación.
  - Barras en los orificios del conducto de propulsión.

    Estas barras solamente estarán aplicadas en caso de absoluta necesidad (si se navega con frecuencia por aguas muy contaminadas).
  - Dichas barras habrán sido realizadas de acuerdo con las recomendaciones.

ATENCIÓN

El espacio donde se vaya a instalar la hélice de proa y el espacio donde se vaya a instalar la batería deberán estar secos y bien ventilados.

ATENCIÓN

Comprobar la existencia de posibles fugas inmediatamente que el buque regrese al agua.

¡ATENCIÓN!

La duración máxima de activación ininterrumpida para el uso y la fuerza de propulsión indicadas en las especificaciones técnicas están basadas en las capacidades de batería y cables de conexión a la batería recomendados.

3 Recomendaciones

3.1 Situar el conducto de propulsión

Modelos de montaje.

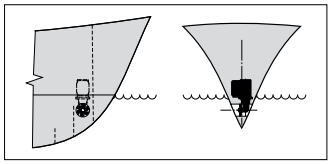

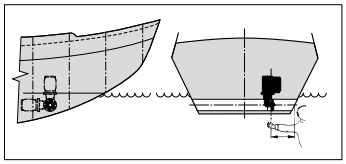

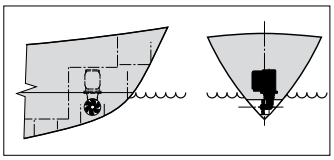

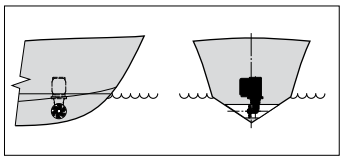

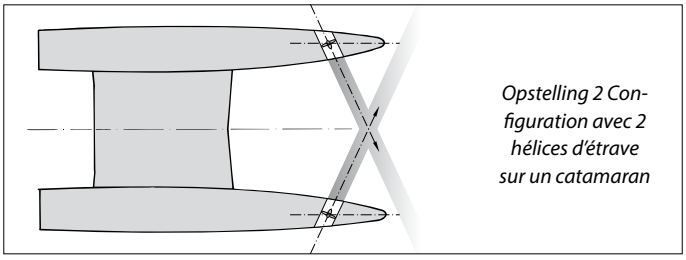

Opstelling 2 Configuration avec 2 hélices d'étrave sur un catamaran

Para obtener el mejor resultado, situar el conducto de propulsión lo más delantero posible en el barco.

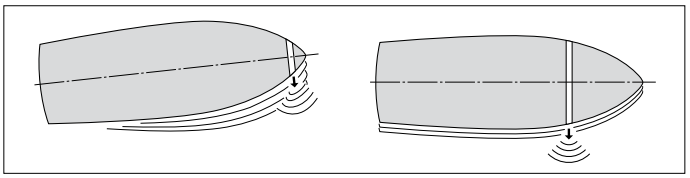

Si al lado de los movimientos de la proa del barco, es preciso controlar también los movimientos del espejo en sentido lateral, se puede instalar además una hélice de 'proa' a la altura del lado posterior del barco.

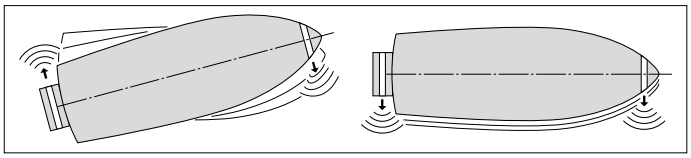

Colocar el conducto de propulsión en una embarcación que está planeando, si fuera posible, de forma que en situación planeada sobresalga del agua, eliminándose cualquier resistencia.

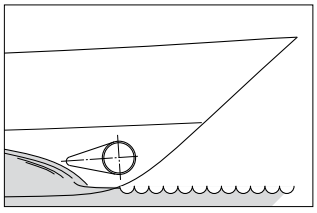

Instalación de 2 hélices de proa una detrás de otra para buques más grandes. En este caso, dependiendo de las condiciones climatológicas, se pueden utilizar una o ambas hélices de proa.

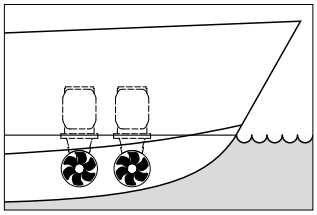

Consejo:

Desaconsejamos la instalación de 2 hélices de proa en un solo conducto de propulsión (1); ¡no se logra ninguna duplicación de la fuerza de propulsión!

A la hora de determinar la posición donde instalar el conducto de propulsión, para un resultado óptimo se tomarán en consideración los puntos siguientes:

- La medida A indicada en el croquis será al menos 0,5 x D (siendo D el diámetro del conducto).
- El largo del conducto de propulsión (tamaño B) será 2 x D hasta 4 x D.

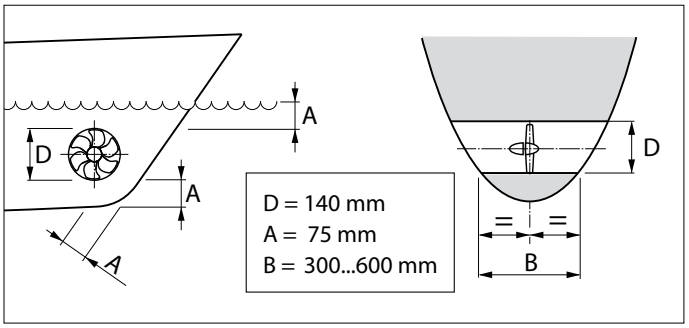

3.2 Situar la hélice de proa en el conducto de propulsión

Al determinar el lugar donde colocar la hélice de proa en el conducto, se debe tomar en cuenta que la hélice NO puede salir del conducto.

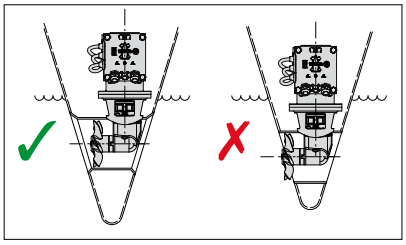

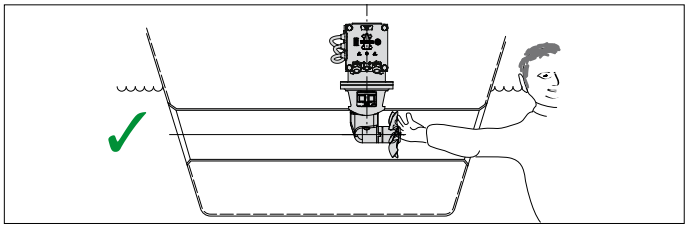

La hélice quedará preferiblemente en el eje central de la embarcación, siempre que quede accesible desde fuera.

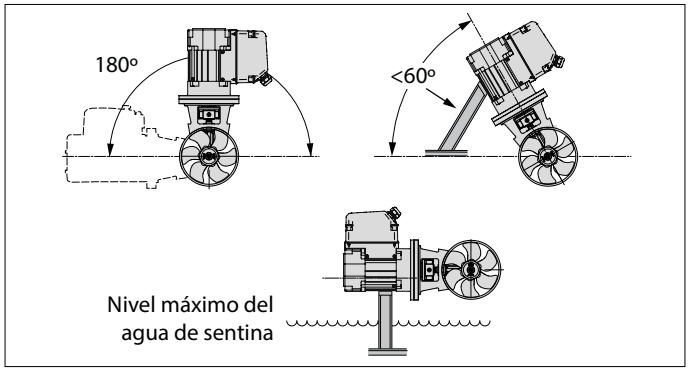

- El electromotor se puede incorporar en diferentes posiciones.
- Si el motor se instala horizontalmente o inclinado, es absolutamente necesario darle un soporte.
- El electromotor en todo momento deberá instalarse por encima del nivel máximo del agua de sentina.

3.3 Acoplamiento del conducto de propulsión al casco

Con una conexión directa del conducto al casco, sin enmaestrado, se logran resultados aceptables.

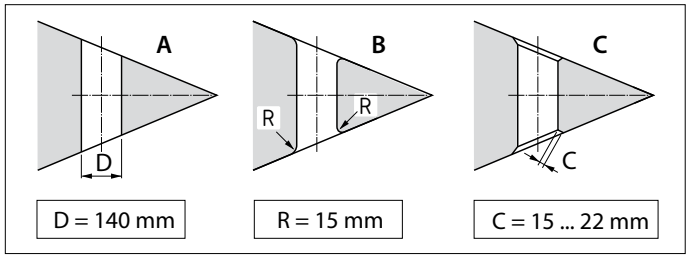

A Una conexión directa al casco se puede hacer de forma aguda.
B Es preferible redondear la conexión con un radio 'R' de aprox. 0,1 x D.
C Lo mejor será aplicar lados oblicuos 'C' de 0,1 a 0,15 x D.

Un enmaestrado en la conexión del conducto al casco resulta en una más baja resistencia del casco durante la navegación normal.

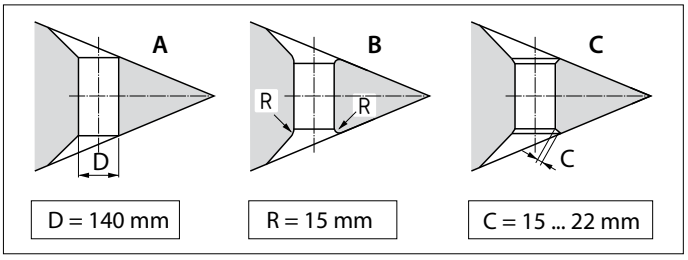

A La conexión con enmaestrado al casco se puede hacer de forma aguda.
B Es preferible redondear la conexión con enmaestrado con un radio 'R' de aprox. 0,1 x D.
C Lo mejor será una conexión con enmaestrado con un lado oblicuo 'C' de 0,1 a 0,15 x D.van 0,1 à 0,15 x D.

Consejo:

La forma en que el conducto de propulsión se acopla al casco tiene gran influencia sobre la fuerza de propulsión facilitada por la hélice de proa así como sobre la resistencia que produce el casco durante la navegación normal.

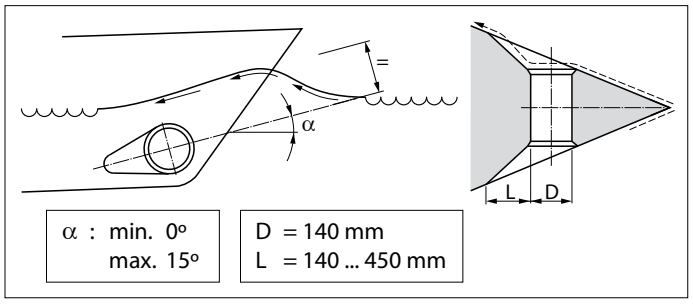

- Elija el largo 'L' para un enmaestrado de entre 1 x D y 3 x D.
- Un enmaestrado se incorporará de tal modo en el casco que el eje central del enmaestrado coincida con la forma prevista de la ola de proa.

Si se realizará la conexión del conducto al casco con un lado oblicuo, éste se debe de realizar de acuerdo con el croquis.

Hacer el lado oblicuo (C) 0,1 a 0,15 x D de largo y asegurar que el ángulo del conducto con respecto al lado oblicuo sea igual al ángulo del casco con respecto al lado oblicuo.

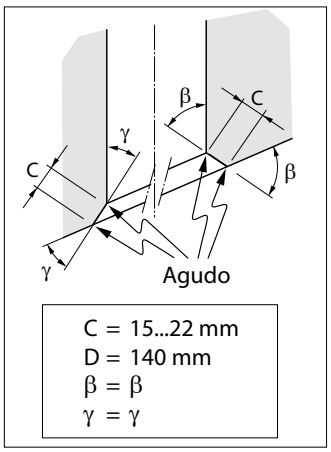

3.4 Barras en los orificios del conducto de propulsión

Aunque ello influye negativamente la fuerza de propulsión, se pueden colocar barras en los orificios del conducto para proteger la hélice.

Para limitar lo más posible el efecto negativo en la propulsión y la resistencia del casco durante la navegación normal, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- No coloque más barras por abertura de las que se indican en la ilustración.

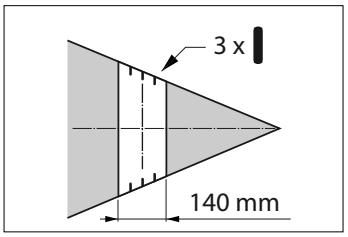

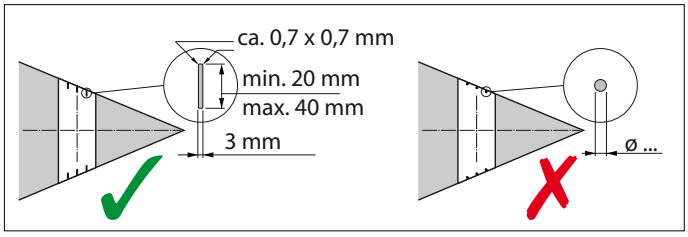

- Las barras tienen que tener un corte cuadrado.
- No coloque barras redondeadas.
- Las barras tienen que estar un poco montadas unas encima de otras.

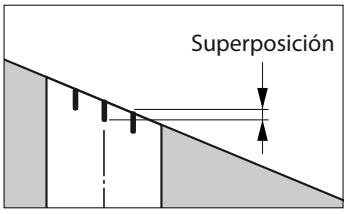

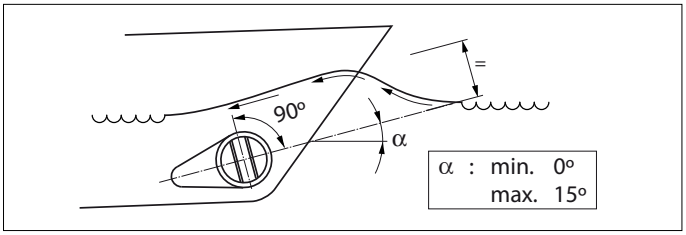

- Las barras tienen que estar instaladas de tal forma que estén perpendiculares al oleaje que se espere.

3.5 Instalación del conducto de propulsión

- Perforar dos orificios en el casco, donde quedará el eje central del conducto de propulsión, de acuerdo con el diámetro de la herramienta de marcación.

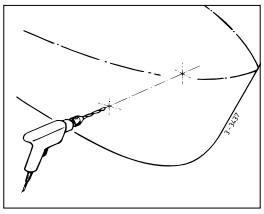

- Pasar la herramienta de marcación (a ser elaborada por uno mismo) por ambos orificios preperforados y marcar la circunferencia del diámetro exterior del conducto en el casco.

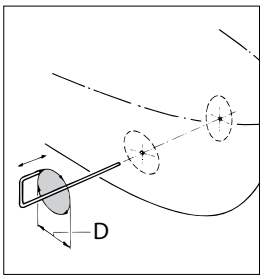

D [mm]		
Acero	Poliéster	Aluminio
152,4	152,4	152,4

- Realizar los orificios, según el material del casco, con ayuda de una sierra de calar o un cortador sopletista.

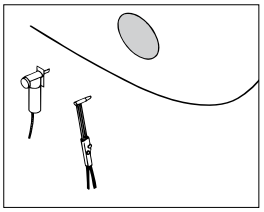

- Montar el conducto de propulsión.

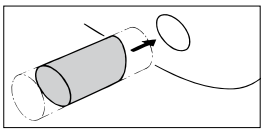

Conducto de propulsión de poliéster:

Resina: La resina empleada para el conducto de propulsión de poliéster es resina de poliéster de ácido de isoftal (Norpol PI 2857).

Pretratamiento: Es preciso lijar el exterior del tubo. Eliminar la capa superior por completo hasta llegar al tejido de fibra de vidrio, utilizar para ello un pulidor.

Importante: Una vez serrado el tubo con el largo adecuado, tratar los extremos del tubo con resina, evitando de esta manera la infiltración de humedad dentro del material.

Laminación: Aplicar como primera capa una capa de resina. Aplicar un tejido de fibra de vidrio y impregnarlo con resina, repetir este procedimiento hasta haber aplicado capas suficientes.

Un conducto de prolpulsión de poliéster se acabará de la siguiente manera:

- Lijar la resina/ el tejido de fibra de vidrio endurecidos. Aplicar una capa de resina (capa superior).
- Tratar el lado del conducto que estará en contacto con el agua con, por ejemplo, pintura epoxi o pintura de poliuretanode 2 componentes.
- Seguidamente aplicar, eventualmente, un producto contra la incrustación.

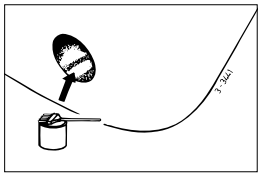

3.6 Perforación de los orificios en el conducto de propulsión

- Marcar, con ayuda de la brida intermedia, el lugar donde se montará la hélice de proa.
- Utilizar la plantilla de perforación suministrada para determinar el lugar correcto donde taladrar los orificios.

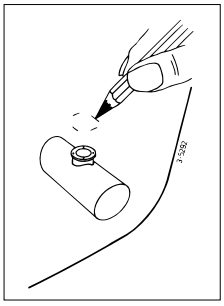

Importante: El patrón de orificios debe de quedar exactamente sobre el eje central del conducto de propulsión.

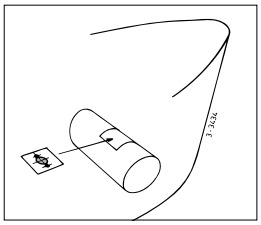

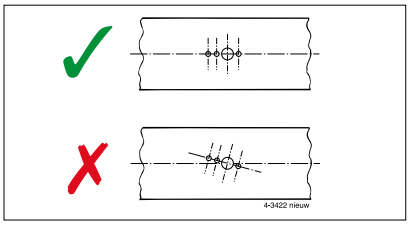

Compruebe el calibre del taladro para las medidas de los agujeros que haya que taladrar. Realizar los orificios en el conducto de propulsión y desbarbar los mismos.

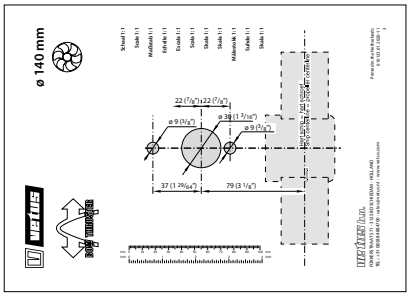

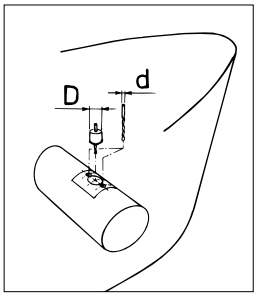

3.7 Protección de la hélice de proa contra la corrosión

No aplicar en absoluto un producto anti-ensuciamiento que contiene óxido de cobre. La protección catódica es imprescindible para la protección de todas las piezas metálicas debajo del agua.
Para proteger la cola de la hélice de proa contra la corrosión, la cola ya está provista de un ánodo de zinc.

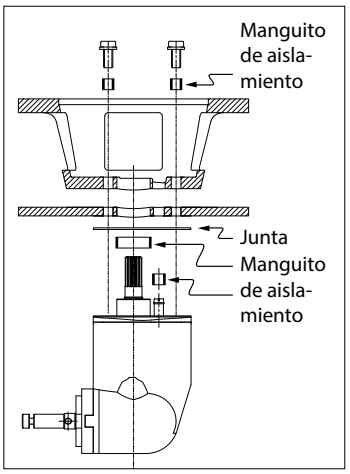

La corrosión de un conducto en acero o en aluminio se puede reducir por medio de una instalación enteramente aislada de la cola dentro del conducto de propulsión.

NOTA: Las juntas suministradas ya aíslan eléctricamente. Sin embargo, se han de dotar los pernos y el mango de material aislante, por ejemplo, de manguitos de nailó.

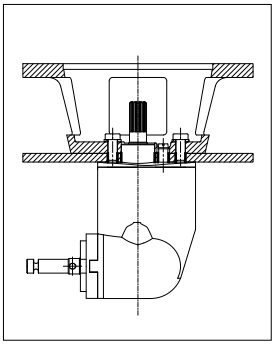

4 Incorporación

4.1 Introducción

> ☞ **¡Atención!**
>
> El espacio donde se sitúa el electromotor de la hélice de proa y el espacio donde se sitúa la batería han de estar secos y bien ventilados.

Para las dimensiones principales, véanse los croquis en la pág. 123.

La hélice de proa se suministra en partes como se muestra.

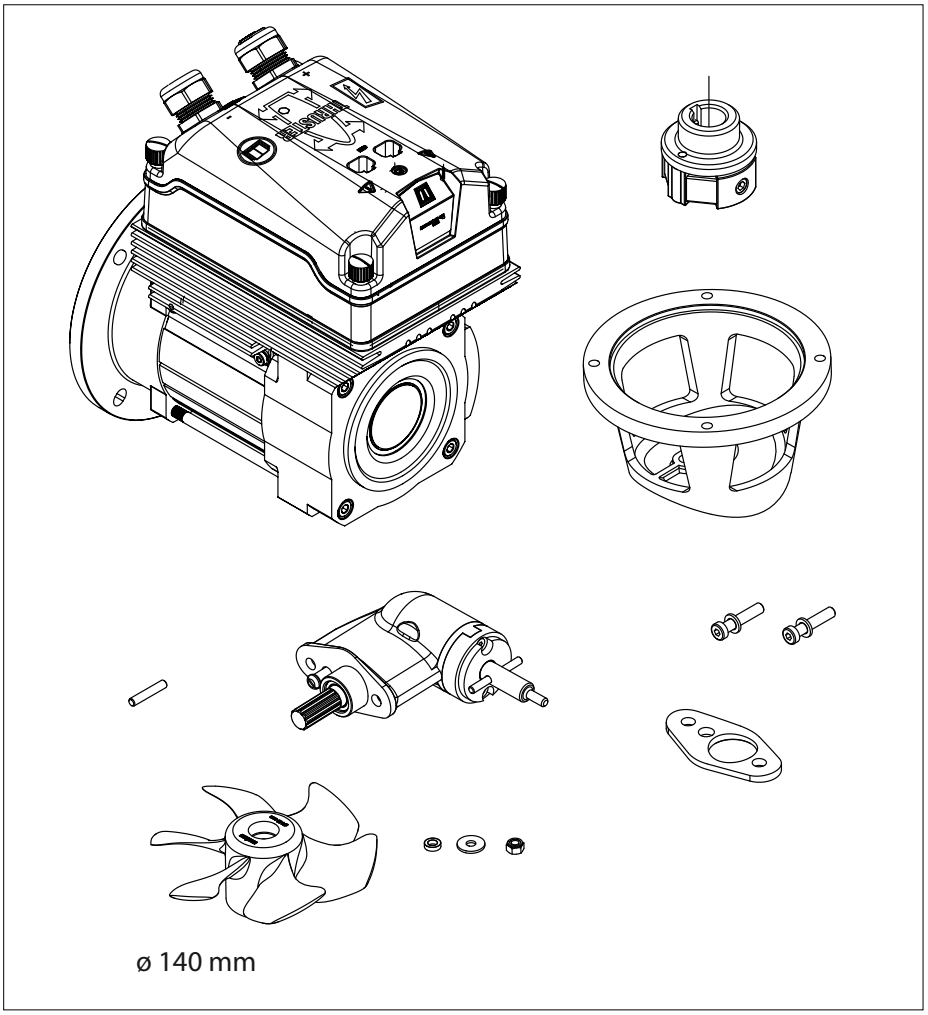

4.2 Instalación de la parte posterior y la brida intermedia

- Asegúrese de que el bloque de plástico (1) esté colocado sobre la pieza posterior.
- Coloque una junta (2) entre la pieza posterior y el tubo túnel.
- Aplique un sellador (p. ej. poliuretano* o silicona) entre la parte posterior y la junta, y entre la junta y la pared del conducto de propulsión.
- Coloque la parte posterior en el orificio del conducto de propulsión.

  Las juntas extra son para rellenar la parte posterior.

  *) por ejemplo, Sikaflex ®-292.

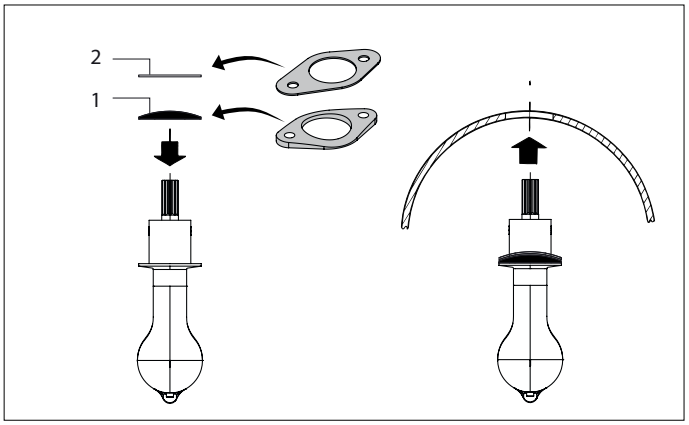

- Engrasar el orificio en la brida intermedia y poner ésta en su sitio.
- Engrasar la rosca de los tornillos con 'outboard gear grease' *) antes de montarlos.

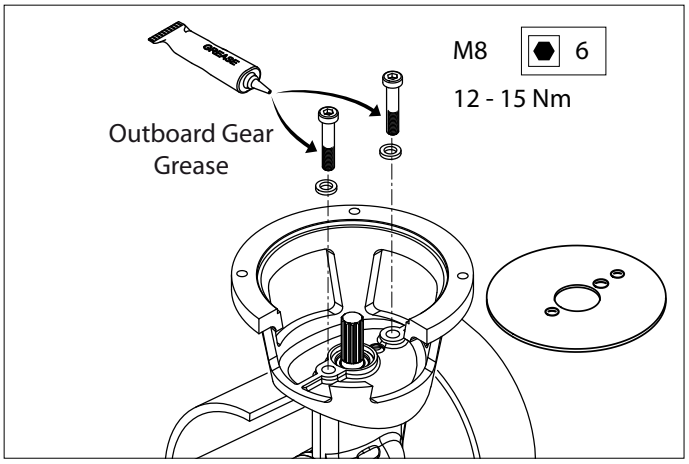

> ☞ **¡Atención!**
>
> **Controlar si se presentan fugas inmediatamente tras la botadura de la embarcación.**

*) Una grasa adecuada es VETUS Shipping Grease (Grasa náutica), Código de art.: VSG.

4.3 Montaje final

- Engrasar el eje de la hélice con 'outboard gear grease' *) y montar la hélice.

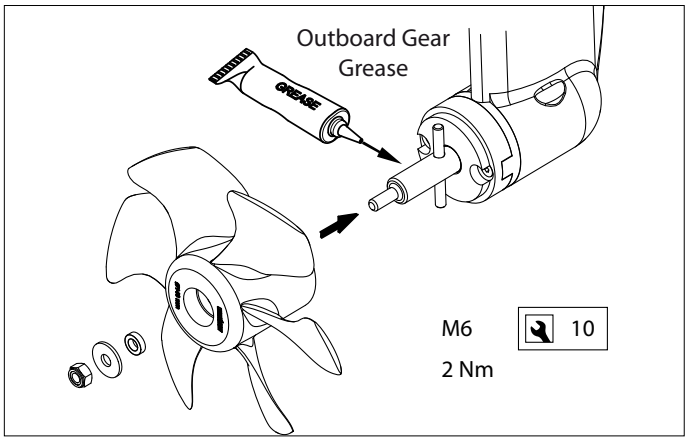

Ahora la hélice debe girar libremente en toda su vuelta como mínimo a 1,5 mm con respecto a la pared del conducto de propulsión.

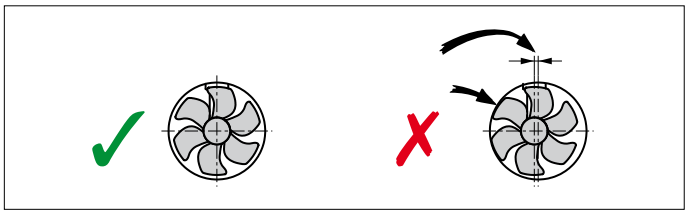

- Deslizar el acoplamiento flexible sobre el eje del electromotor, hasta el punto de hacer coincidir el extremo del eje del electromotor (A) con la parte inferior de la brida (B).

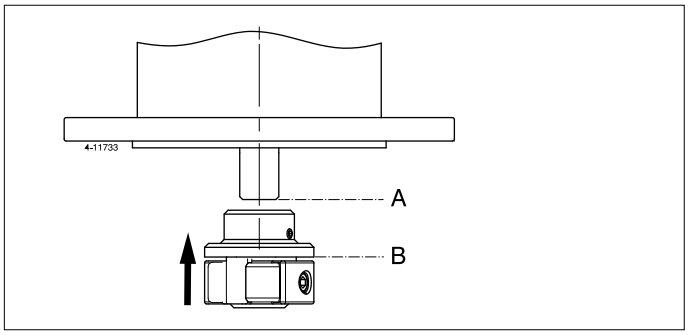

- Apretar el tornillo de seguridad (C).

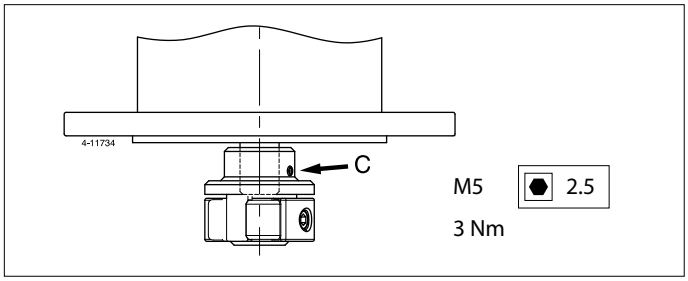

- Engrasar el eje entrante con la pasta de montaje; por ejemplo, 'Molykote ® G-n plus'.
- Engrasar la rosca de los tornillos con 'outboard gear grease' *) y montar el electromotor en la brida intermedia.
- Para controlar, girar con la mano la hélice, que debe girar sin fricción, haciendo girar al tiempo el eje del electromotor.

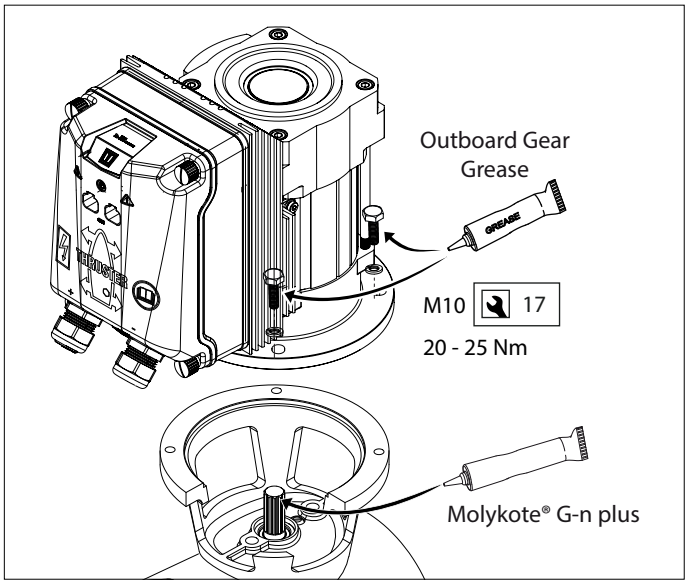

*) Una grasa adecuada es VETUS Shipping Grease (Grasa náutica), Código de art.: VSG.

5 El suministro de corriente

5.1 La elección de batería

La capacidad total de batería ha de estar acoplada al tamaño de la hélice de proa, véase la tabla. Consulte la página 122 para ver la capacidad de la batería que se tiene que utilizar.

En la tabla se indica la capacidad mínima de la batería; ¡en caso de una mayor capacidad de la batería, la hélice de proa tendrá un rendimiento aún mejor!

Recomendamos baterías VETUS para embarcaciones, que no requieren mantenimiento; disponibles en las siguientes versiones: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah y 225 Ah.
Asimismo recomendamos emplear una batería o baterías aparte(s) para la (cada) hélice de proa. De este modo la(s) batería(s) se puede(n) situar lo más cercana(s) posible a la hélice de proa; el cableado de corriente principal entonces puede ser corto, evitándose pérdidas de tensión debidas a cables largos.

Utilizar siempre baterías cuyo tipo, capacidad y antecedentes coincidan.

☞ **Atención**

Si las baterías se colocan en el mismo compartimento que la hélice de proa, recurra únicamente a baterías "cerradas".
Las baterías VETUS sin mantenimiento tipo "SMF" y "AGM" son perfectas para este fin. En las baterías no "cerradas" es posible que se produzcan pequeñas cantidades de gas explosivo durante el proceso de carga.

5.2 Cables de corriente principal (cables de batería)

El diámetro mínimo del cable y la capacidad de la batería deben adaptarse al tamaño de la hélice de proa. Consultar la tabla de la página 122 para conocer los valores correctos.

☞ **Atención**

La duración máxima de uso encendido y la propulsión tal y como se especifican en los datos técnicos del manual de instalación y control de su hélice de proa se basan en las capacidades recomendadas y los cables de conexión de la batería.

5.3 Interruptor principal

ver página 120
El interruptor principal debe ser montado en el "cable positivo". Elinterruptor de batería VETUS tipo BATSW250 es un interruptor adecuado. El BATSW250 también está disponible en una versión de 2 polos, VETUS art. código BATSW250T.

5.4 Fusibles

Fusible principal,
ver páginas 120 y 122
Se debe instalar un fusible principal en el «cable positivo» antes del interruptor principal, lo más cerca posible de la batería. El valor recomendado del fusible principal se aplica exclusivamente a un sistema de alimentación en el que el propulsor de proa sea el único consumidor de energía.
También podemos proporcionar un portafusibles para todos los fusibles, VETUS art. código: ZEHC100.

5.5 Conexión de los cables de corriente principal y configuración de la hélice de proa y/o de popa

Asegúrese de que ninguna otra pieza eléctrica este flojas al conectar los cables eléctricos.

Compruebe todas las conexiones eléctricas después de 14 días. Componentes eléctricos (tales como pernos y tuercas) pueden aflojarse como resultado de las fluctuaciones de temperatura.

- Retire la cubierta.
- Introduzca los cables de la batería por los prensaestopas en la cubierta.
- Coloque terminales de cables en los cables de la batería y conecte los cables en el regulador de motor.

  Coloque el espaciador suministrado en el terminal negativo del controlador del motor para evitar que el cable negativo entre en cortocircuito con cualquiera de los tres terminales del motor.

☞ **Atención**

El punto de apriete de los pernos en el regulador del motor es como máximo 10 Nm.

El dibujo muestra cómo se deben tender los cables para poder reemplazar el capó.

☞ **Atención**

Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características del motor es idéntico a la tensión de alimentación de la embarcación.

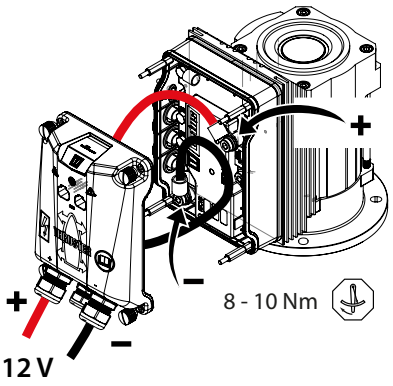

Para los esquemas de conexión ver también la página 120.

☞ **Atención**

Para poder diferenciar la hélice de proa o la hélice de popa en la cadena CAN-bus, esta deberá configurarse como tal.

Hélice de proa
La configuración tal y como suministrada es para la aplicación como hélice de proa.

Hélice de popa
Configure una hélice de popa colocando en la posición correcta el interruptor en el interior de la cubierta.

- Coloque de nuevo la cubierta.

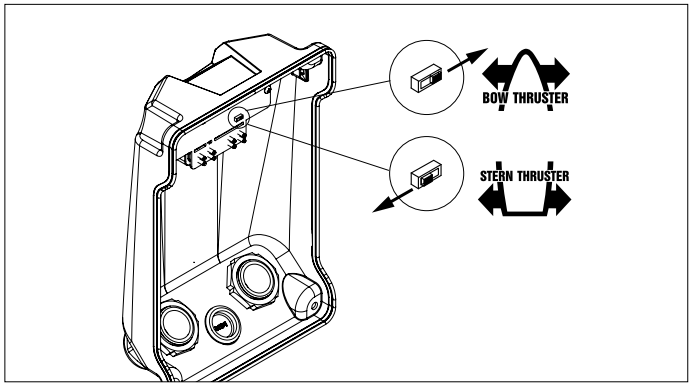

Fusible del propulsor de proa, ver página 122
Dans l'unité de raccordement, il ya un fusible d'alimentation principal sur le contrôleur.
Este fusible protege el regulador y el motor contra cortocircuitos/sobrecargas y debe mantenerse en cualquier circunstancia.

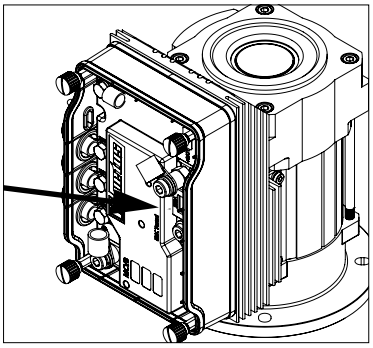

Atención

Al sustituir el fusible, la sustitución debe ser de la misma capacidad.

5.6 Conectar los cables CAN bus (corriente de control)

Véase los diagramas de la página 115 si necesita conectar varios paneles.

Atención

La fuente de alimentación para los sistemas de bus CAN siempre debe conectarse a 12 V (≥10 V, ≤16 V). Como fuente de alimentación debe utilizarse la cerradura de encendido E-DRIVE MPE1KB.

Tenga Cuidado

Como requisito de las normas internacionales, todos los conductores neutros (negativos) del sistema DC deben estar conectados a un punto central, lo que evita no sólo las situaciones peligrosas y los problemas de corrosión, sino también los mensajes de error en el sistema CAN bus.

Tenga Cuidado

Si se utiliza un convertidor CC/CC para alimentar el sistema de bus CAN, asegúrese de que los terminales negativos tanto de entrada como de salida están puenteados o pueden puentearse. En caso de duda, póngase en contacto con el proveedor del convertidor.

6 Solución de problemas

Tengan en cuenta que estas son unas instrucciones generales. Es posible que acciones específicas pudieran diferir ligeramente de un tipo a otro. Compruebe, y si es necesario corrija, los siguientes ítems si el sistema no está funcionando adecuadamente

6.1 Sistema de bus CAN

- ¿Está encendida la fuente de alimentación?
- ¿Es correcto el voltaje del suministro de bus CAN? (=12 voltios de corriente continua)
- ¿Se enciende el panel de control?
- ¿Están ambas resistencias límites posicionadas correctamente?

  Observación: El tipo antiguo de fuente de alimentación de bus CAN tiene una resistencia terminal integrada.
- ¿Todos los conectores hacen "click" cuando son insertados al punto de conexión?
- ¿Los cables del bus CAN que se están utilizando son correctos y están en buen estado?
- ¿Los conectores del bus CAN que se están utilizando son correctos y están en buen estado?
- ¿La longitud total de la red bus CAN no excede los 40 metros?
- ¿Está cada uno de los "nodos" conectados al suministro de energía? Compruébelo midiendo el voltaje en las 2 clavijas opuestas en el conector del nodo (clavija 1=12 voltios de corriente continua positivos, clavija 3=12 voltios de corriente continua neutrales).

6.2 Instalación del Propulsor

- ¿Está encendido el suministro de la batería?
- ¿Es correcto el voltaje de suministro del propulsor? (mida el voltaje en los terminales de control de motor)
- ¿Está configurado correctamente el propulsor? (propulsor de proa o popa).
- ¿Los cables neutrales o positivos tienen ambos el diámetro y la longitud correctos?
- ¿Tanto los cables positivos como los neutrales están conectados a los terminales correctos del controlador de motor de propulsor?
- ¿Están ambos cables positivos como neutrales correctamente direccionados? Un direccionamiento incorrecto podría provocar que el cable o cables ejerzan presión sobre la placa de circuito, lo que podría conllevar funcionamientos incorrectos.
- ¿El talón de cable presionado del cable neutral ha sido correctamente aislado de las conexiones cercanas de devanado de motor? (¿se ha instalado el anillo distanciador?)

  Observación: No aplicable a propulsores de proa con conexiones de cables externos.
- ¿Están firmemente apretados los casquillos de los cables de suministro de energía?
- ¿El conector blanco del sensor térmico del motor ha sido conectado correctamente a la placa de circuito bajo la tapa superior?
- ¿Está en su lugar adecuado el fusible (5 A) del controlador de motor?
- ¿El conector que va de la placa de circuito de la tapa superior al controlador de motor del propulsor está firmemente sujeto, y están correctamente conectados todos los conectores de espiga? (¿y el pestillo echado?)

7 Especificaciones técnicas

Tipo	**:**	**BOWA0401**
Motor eléctrico		
Tipo	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
Para sistemas de corriente continua	:	10 < 12 V DC < 15
Corriente (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Potencia absorbida	:	3,5 kW
Duración de activación	:	S2 - 10 min. [1]
Protección	:	IP44
Clase de aislamiento	:	F
Controlador de motor		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Transmisión		
Ruedas dentadas	:	Engranaje cónico espiral
Relación de transmisión	:	1 : 1
Engrase	:	baño de aceite, outboard gear oil SAE80W-90 o EP 90
	:	ca. 0,04 litro
Hélice		
Número de palas	:	6
Perfil	:	asimétrico
Material	:	polyacetaal (Delrin®)
Fuerza de propulsión nominal	:	400 N (40 kgf)
Corriente de mando		
Fusible	:	Fusible de cuchilla 'ATO' 5 A
Corriente de mando		
Versión en acero		
dimensiones	:	Exterior ø 152,4 mm, grosor pared de 4,5 mm
tratamiento	:	a chorro, pintado con: SikaCor Steel Protect. Apto para capa de base para todos los sistemas de pintura.
Versión compuesta		
dimensiones	:	Exterior ø 152,4 mm, grosor pared de 5,3 mm
material	:	poliéster reforzado con fibra de vidrio
Versión en aluminio		
dimensiones	:	Exterior ø 152,4 mm, grosor pared de 5 mm
material	:	aluminio, 6060 o 6062 (AlMg1SiCu)
Peso		
Excluido conducto	:	31 kg

1] S2 **'t'** min. → Duración de activación de uso **'t'** min. de forma continua o como máximo **'t'** min. por hora con máxima potencia.

1 Sicurezza

Indicazioni di avvertimento

Ove applicabile, in questo manuale vengono utilizzate le seguenti indicazioni di avvertenza in relazione alla sicurezza:

PERICOLO

Indica un potenziale pericolo che può essere causa di gravi infortuni o di morte.

AVVERTIMENTO

Indica un potenziale pericolo che può essere causa di infortuni.

CAUTELA

Indica che le procedure di comando e le azioni effettuate possono causare danni o danneggiare irrimediabilmente la macchina. Alcune indicazione di CAUTELA segnalano anche potenziali pericoli che possono essere causa di gravi infortuni o di morte.

ATTENZIONE

Evidenzia procedure importanti, situazioni particolari, ecc.

Simboli

✓ Indica che deve essere effettuata una determinata operazione.

✗ Indica che è vietato effettuare una determinata operazione.

Condividere queste istruzioni di sicurezza con tutti gli utenti.

Osservate sempre tutte le norme e disposizioni di legge relative alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni.

AVVERTIMENTO

Questo prodotto deve essere installato e sottoposto a manutenzione solo da personale qualificato che abbia letto e compreso le istruzioni e le precauzioni contenute nel presente manuale. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare gravi lesioni o danni materiali. Il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione o manutenzione non corretta da parte di personale non qualificato.

2 Introduzione

Queste istruzioni si riferiscono al montaggio dall'elica di prua e/o elica di poppa VETUS della serie BOW PRO, tipo 'BOWA0401'.

Il sistema dell'elica di prua o di poppa consiste nei seguenti componenti di base:
- L'elica laterale
- Il tunnel
- L'immagazzinamento dell'energia
- L'alimentazione
- Operazione

ATTENZIONE

Se necessario, fare riferimento ai manuali di installazione di tutti i componenti prima di mettere in funzione il sistema completo.
Per la manutenzione e la garanzia, consultare il "Manuale di manutenzione e garanzia".

Un'installazione accurata è fondamentale per rendere affidabile l'elica di prua e/o elica di poppa. La maggior parte dei guasti, infatti, è da ricondursi ad errori o a una mancanza di precisione nella fase di installazione. È quindi fondamentale seguire i passi illustrati nelle istruzioni e verificarne la corretta esecuzione.

Le modifiche apportate all'elica di prua dall'utente rendono nulla la responsabilità del produttore per eventuali danni che ne possano derivare.

In base alla superficie laterale esposta al vento, alla stazza e alla forma dell'opera viva, la spinta generata dall'elica di prua e/o elica di poppa darà un risultato diverso su ogni imbarcazione.

La spinta nominale è raggiungibile soltanto in condizioni ottimali:

- Sincerarsi che durante l'uso la tensione della batteria sia quella giusta.
- L'installazione è effettuata in conformità con le raccomandazioni fornite in queste istruzioni di montaggio, in particolare per quanto riguarda:
  - Limitare le perdite di tensione lungo i cavi della batteria utilizzando un diametro sufficiente.
  - Il modo in cui il tunnel è collegato allo scafo.
  - Griglie alle estremità del tunnel.

    Applicarle soltanto se strettamente necessario (se navigate con regolarità in acque molto sporche).
  - Le griglie devono essere applicate rispettando le raccomandazioni.

ATTENZIONE

L'area di installazione dell'elica di prua e quello di installazione della batteria devono essere asciutti e ben ventilati.

ATTENZIONE

Controllare eventuali perdite appena la nave ritorna in acqua.

ATTENZIONE!

La durata massima di azionamento e la propulsione indicate nei dati tecnici si basano sulle raccomandazioni relative alla capacità della batteria e alla lunghezza dei cavi.

3 Suggerimenti per l'installazione

3.1 Collocazione del tunnel

Alcuni esempi di installazione.

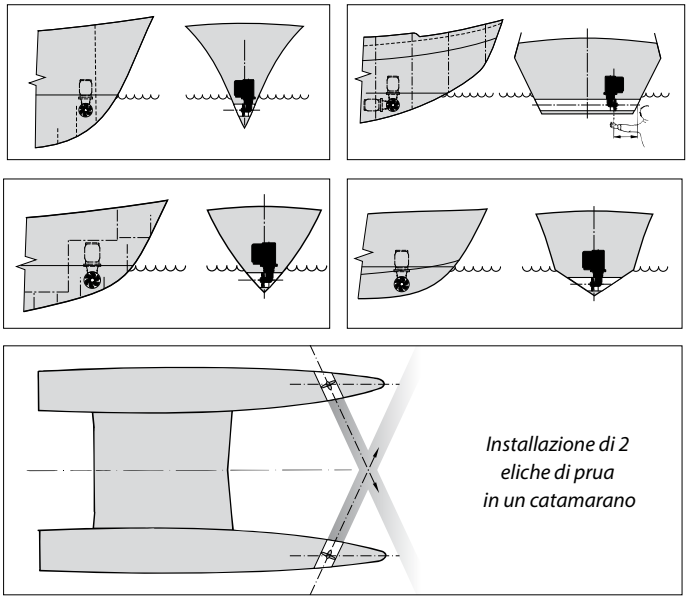

Installazione di 2 eliche di prua in un catamarano

Per ottenere un risultato ottimale, collocare il tunnel dell'elica il più possibile verso la prua dell'imbarcazione.

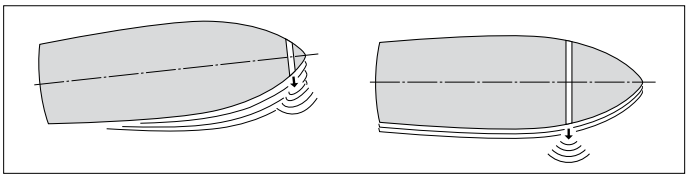

Se, oltre ai movimenti della prua della nave, è necessario controllare anche i movimenti laterali della poppa, è possibile installare anche un'elica di prua all'altezza della parte posteriore della nave.

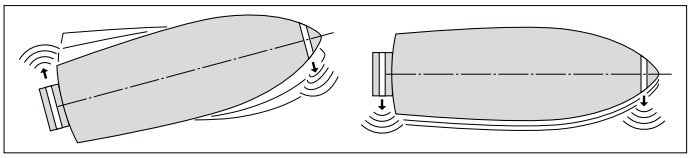

In una imbarcazione planante, se possibile collocare il tunnel in modo tale che questo si trovi sopra il livello dell'acqua durante la velocita di crociera, così da evitare qualsiasi attrito.

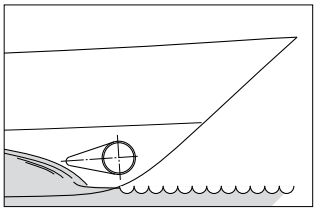

Installazione di due eliche di prua l'una dietro l'altra per le imbarcazioni di grosse dimensioni. In questo caso, a seconda delle condizioni meteorologiche, le eliche possono essere usate singolarmente o simultaneamente.

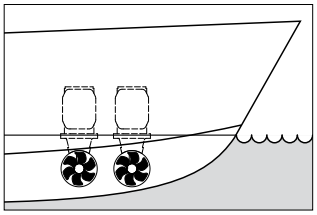

> ☞ **Suggerimento:**
>
> Sconsigliamo l'installazione di 2 eliche di prua in un solo (1) tunnel; la propulsione non raddoppia!

Al momento di scegliere la posizione del tunnel, per un risultato ottimale, è necessario tenere presente i seguenti fattori:

- La dimensione A indicata nel disegno deve essere almeno 0,5 x D (D è il diametro del tunnel).
- La lunghezza del tunnel (dimensione B) deve essere 2 x D fino a 4 x D.

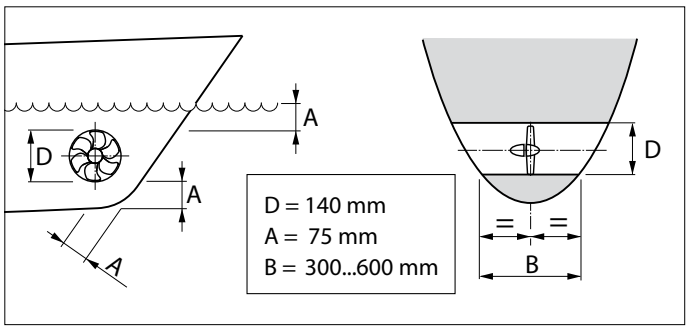

3.2 Collocazione dell'elica di prua nel tunnel

Al momento di determinare l'esatta posizione dell'elica nel tunnel è necessario tenere presente che l'elica NON deve fuoriuscire dal tunnel.

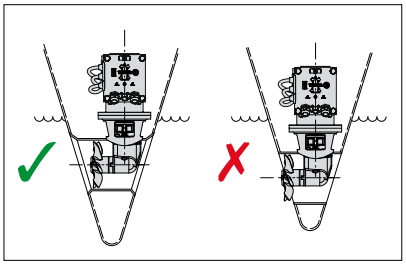

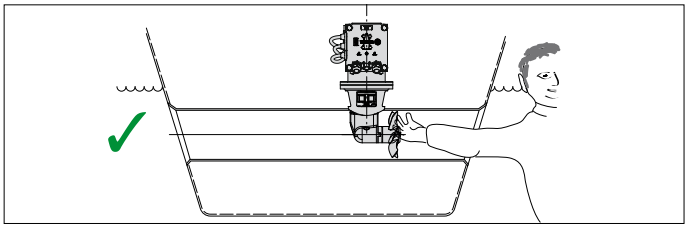

L'elica, di preferenza, deve trovarsi sull'asse di simmetria della nave.

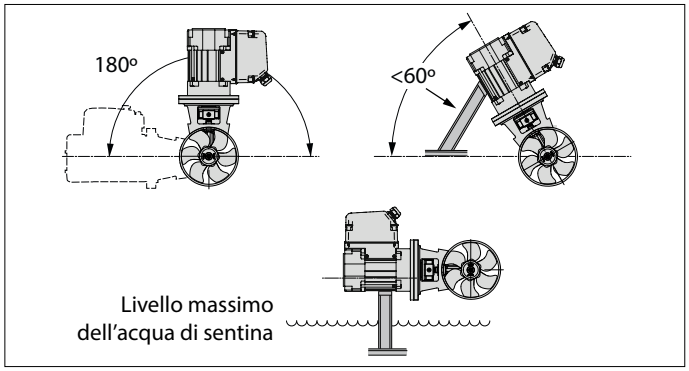

- Il motore può essere montato in diverse posizioni.
- Se il motore viene montato in posizione orizzontale o inclinata, è assolutamente necessario provvedere a un supporto.
- Il motore deve essere sempre collocato al di sopra del livello massimo dell'acqua di sentina.

3.3 Montaggio del tunnel allo scafo

Risultati soddisfacenti si ottengono con un collegamento diretto del tunnel allo scafo, senza carenatura.

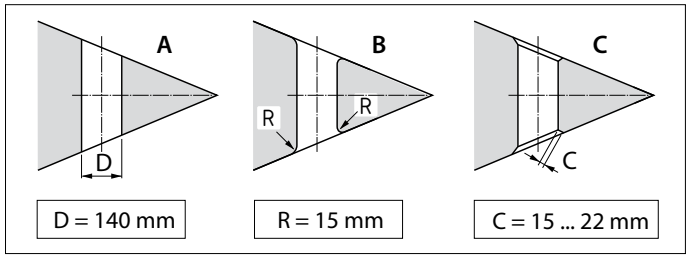

A Il collegamento diretto allo scafo può anche essere a filo dello scafo stesso.
B È meglio realizzare un collegamento stondato con un raggio 'R' di circa 0,1 x D.
C Ancora meglio è applicare lati obliqui 'C' di 0,1 - 0,15 x D.

Un collegamento fra tunnel e scafo con un 'invito' provoca un minore attrito dello scafo durante la navigazione normale.

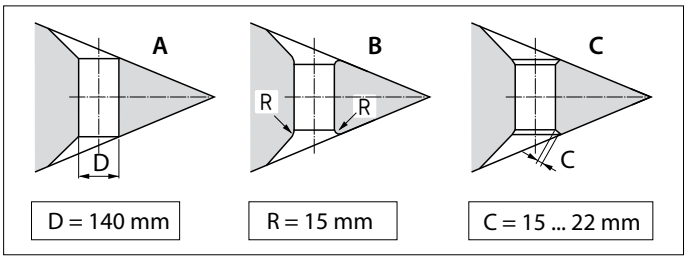

A Il collegamento con carenatura sullo scafo può essere stondato.
B E' meglio realizzare un collegamento stondato con carenatura, con un raggio 'R' di circa 0,1 x D.
C La soluzione migliore è un collegamento con carenatura, con un lato obliquo 'C' di 01- 0,15 x D.

☞ **SUGGERIMENTO:**

Il modo in cui il tunnel è collegato allo scafo influenza enormemente la propulsione dell'elica e l'attrito esercitato dallo scafo durante la navigazione normale.

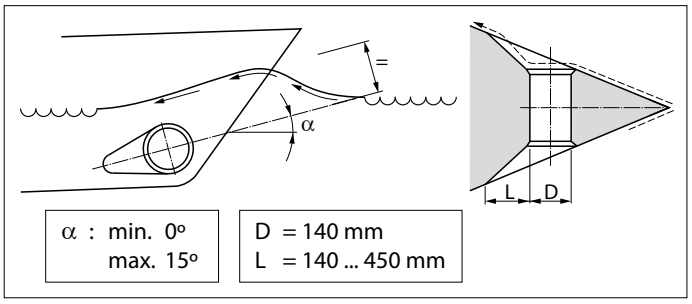

- La lunghezza 'L' della carenatura deve essere compresa fra i 1 x D e i 3 x D.
- La carenatura deve essere montata sullo scafo in modo tale che l'asse di simmetria della carenatura corrisponda all'onda di prua prevista.

Se il collegamento del tunnel allo scafo è stato eseguito con un lato obliquo, quest'ultimo va eseguito seguendo il disegno.

La lunghezza del lato obliquo (C) deve essere compresa fra i 0,1 e i 0,15 x D. Assicurarsi che l'angolo fra il tunnel ed il lato obliquo, sia uguale all'angolo fra lo scafo e il lato obliquo.

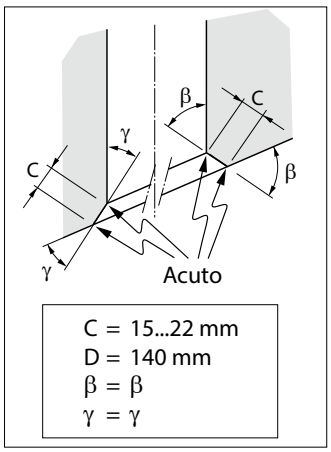

3.4 Sbarre nelle aperture del tunnel

Per proteggere l'elica si possono mettere delle sbarre nelle aperture del tunnel, anche se questo influenza negativamente la propulsione.

Per limitare il più possibile l'effetto negativo sulla spinta propulsiva e sulla resistenza dello scafo durante la navigazione a velocità normale, è necessario tenere conto di quanto segue:

- Non applicate più sbarre per ciascuna apertura di quelle indicate nel disegno.

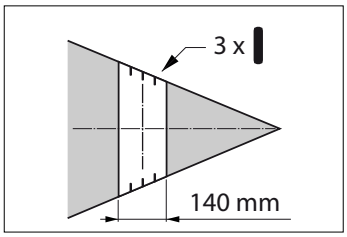

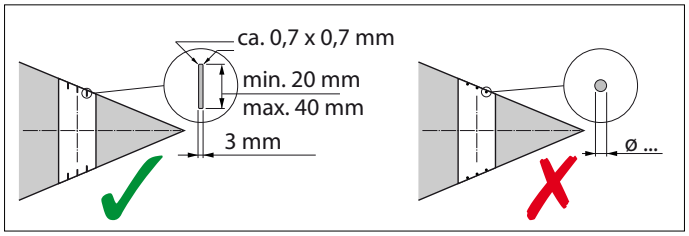

- Le sbarre devono avere una sezione quadrangolare.
- Non utilizzate sbarre tonde.
- Le sbarre devono presentare una certa sovrapposizione.

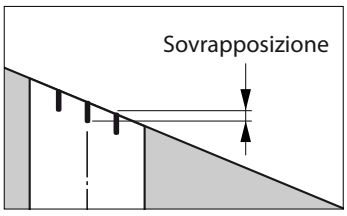

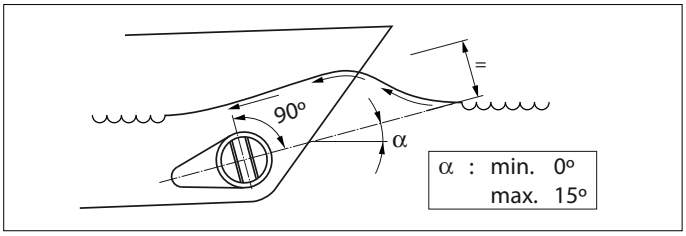

- Le sbarre devono esse inserite in maniera tale da essere perfettamente perpendicolari alla formazione d'onda prevista.

3.5 Installazione del tunnel

- Praticare 2 fori nello scafo, nel punto in cui deve venire a trovarsi l'asse di simmetria del tunnel, come base di riferimento secondo il materiale con cui è.

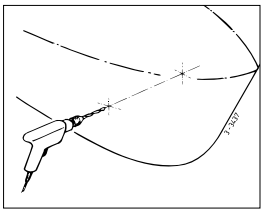

- Far passare lo strumento utilizzato per contrassegnare (fatto da voi!) attraverso ambedue i fori pre-praticati, e contrassegnare il diametro esterno del tunnel sullo scaf o.

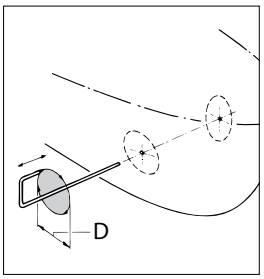

D [mm]		
Acciaio	Poliestre	Alluminio
152,4	152,4	152,4

- Costruito lo scafo fare i due fori con utensili a apropriati.

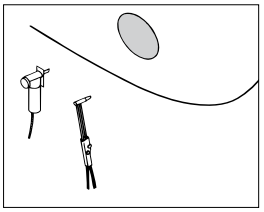

- Montare il tunnel.

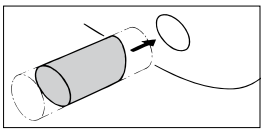

Tunnel in poliestere:

Resina: La resina utilizzata per il tunnel in poliestere è resina poliestere a base di acido isoftalico (Norpol PI 2857).

Trattamento: L'esterno del tunnel deve essere pulito. Utilizzando un disco per molatura, rimuovere tutto lo strato superiore fino alla fibra di vetro.

Importante: Trattare con della resina le estremità del tunnel, dopo aver segato quest'ultimo alla lunghezza desiderata. Così si eviterà che l'umidità penetri nel materiale.

Laminare: Come primo strato applicare uno strato di resina. Applicare un feltro di fibra di vetro e impregnarlo con la resina, ripetendo questa operazione finché non sarà stato applicato un numero sufficiente di strati.

Un tunnel in poliestere deve essere rifinito come segue:

- Pulire il feltro di fibra di vetro/ resina indurito. Applicare uno strato di resina (topcoat).
- Trattare i lati del tunnel che vengono in contatto con l'acqua con ad es. 'vernice epossidica' o cun una vernice con poliuretane a 2 componenti.
- Applicare successivamente un eventuale anti-incrostante.

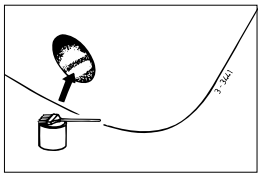

3.6 Come praticare i fori nel tunnel

- Per mezzo della flangia intermedia, contrassegnare il punto in cui deve essere montata l'elica di prua.
- Utilizzare la sagoma in dotazione per indicare il punto esatto in cui praticare i fori.

Attenzione: I fori devono essere contrassegnati precisamente al centro del tunnel.

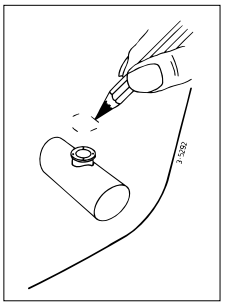

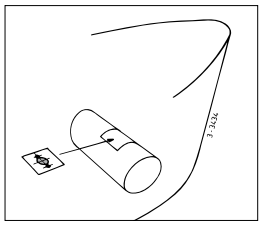

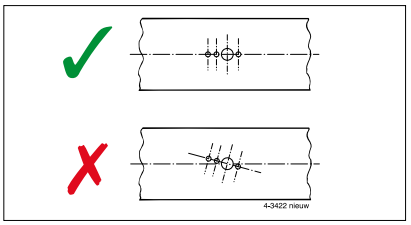

Utilizzate la maschera di foratura per stabilire le dimensioni dei fori. Praticare i fori nel tunnel e ripulirli bene.

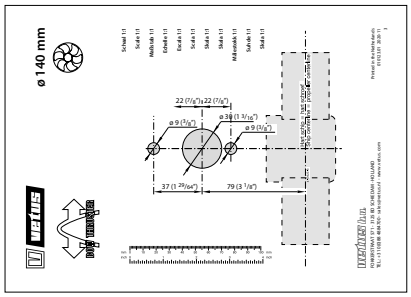

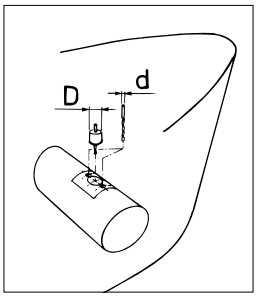

3.7 Protezione dell'elica di prua contro la corrosione

Per evitare i problemi legati alla corrosione, non applicare per nessun motivo dell'anti-fouling contenente ossido di rame. La protezione catodica è indispensabile per la protezione di tutte le parti metalliche che si trovano sott'acqua.
La parte terminale dell'elica di prua è dotata di un anodo di zinco per
la protezione dalla corrosione.

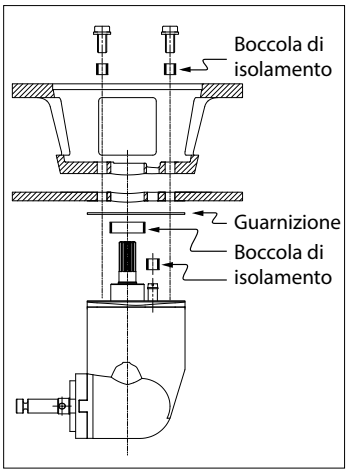

La corrosione di un tunnel in acciaio o alluminio può essere ridotta tramite il montaggio isolato del piedino nel tunnel.
N.B. Le guarnizioni in dotazione sono già elettricamente isolate. Al contrario, i bulloni ed il fuso devono essere dotati di materiale isolante, ad esempio bussole in nylon.

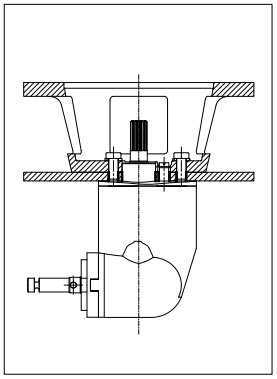

4 Installazione

4.1 Introduzione

> ☞ **ATTENZIONE!**
>
> Il luogo in cui viene installato il motore elettrico dell'elica di prua e quello in cui viene collocata la batteria devono essere asciutti e ben ventilati.

Per le dimensioni principali vedi i disegni alla pag. 123.

L'elica di prua viene fornita con i pezzi mostrati in figura.

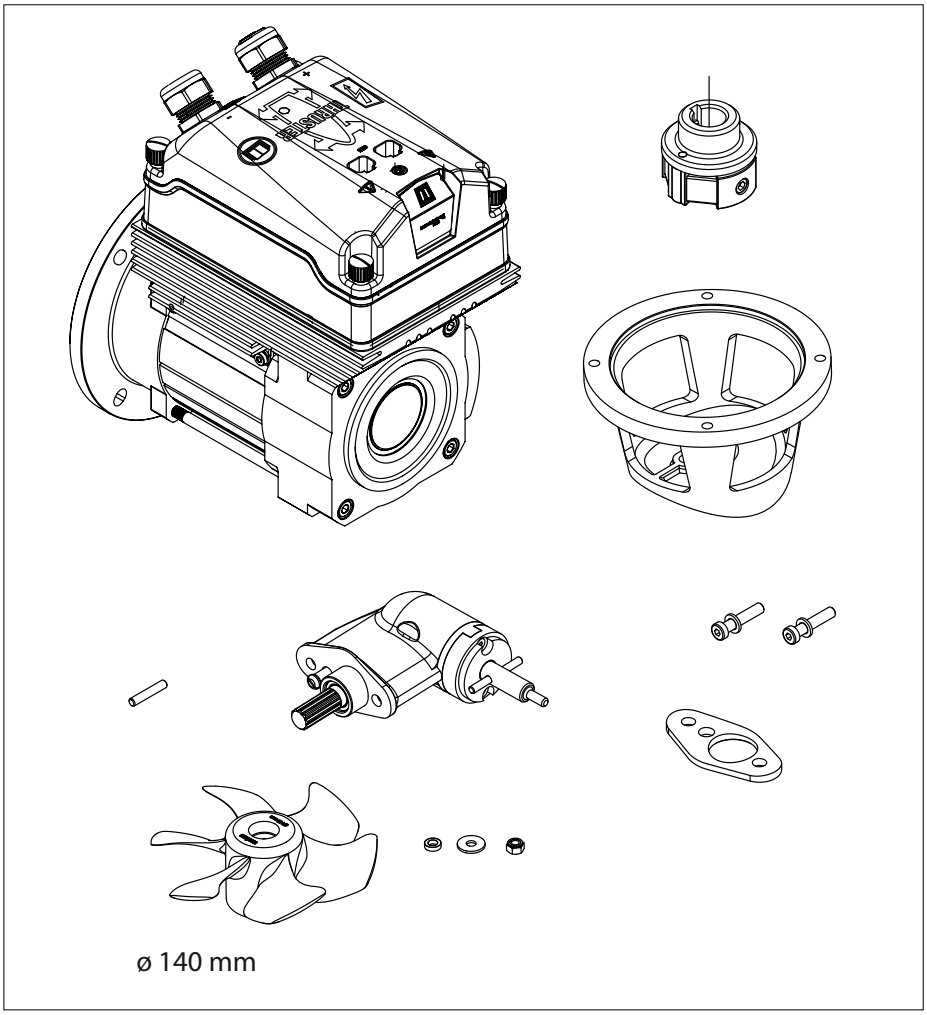

4.2 Montaggio del piedino e della flangia intermedia

- Assicurarsi che la tavola di spessoramento di plastica (1) sia posizionata sulla parte terminale.
- Inserire una guarnizione (2) tra il piedino e il tunnel.
- Applicare del sigillante (poliuretanico o silicone) tra il piedino e la guarnizione e tra la guarnizione e il tunnel.
- Inserire il piedino nel foro presente sul tunnel.

  Utilizzare guarnizioni aggiuntive per allineare correttamente il piedino.

  *) ad es. Sikaflex®-292.

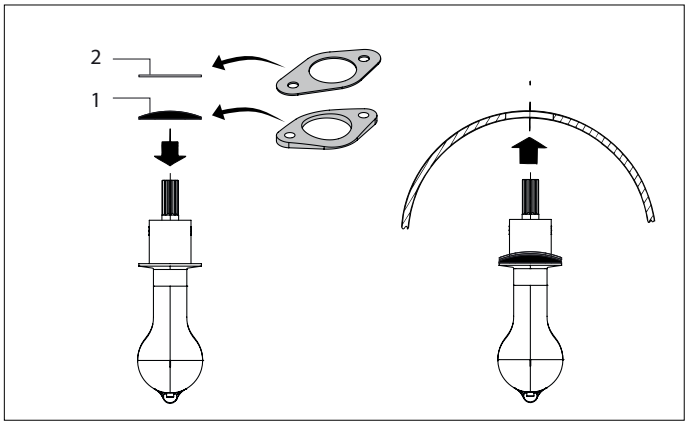

- Lubrificare il foro nella flangia intermedia e montarla al suo posto.
- Lubrificare la filettatura dei bulloni con dell'olio per motori fuoribordo prima di avvitarli.

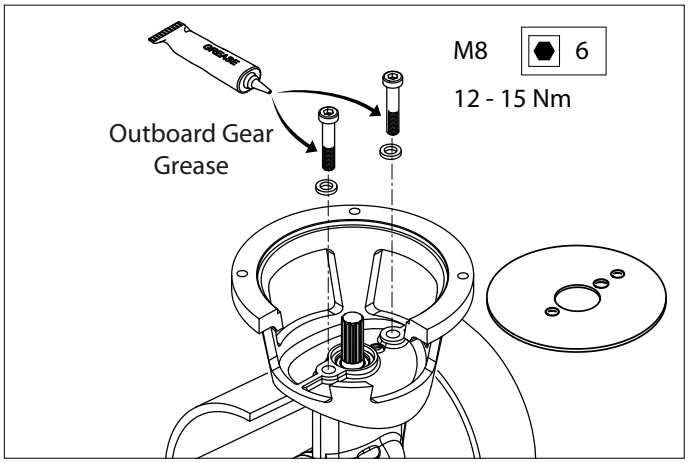

> ☞ **ATTENZIONE!**
>
> **Controllare che non ci siano perdite subito dopo aver messo in acqua l'imbarcazione.**

*) Un grasso indicato è VETUS "Shipping Grease", Codice art.: VSG.

4.3 Assemblaggio finale

- Lubrificare l'albero dell'elica con dell'olio per motori fuoribordo e montare l'elica.

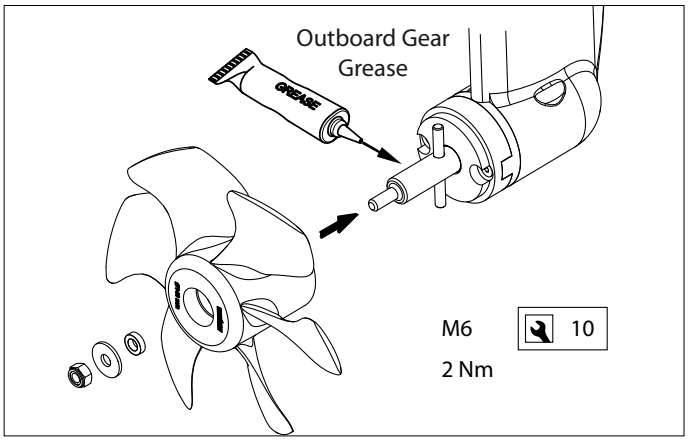

Adesso la distanza fra l'elica e la parete del tunnel deve essere di almeno 1,5 mm lungo tutta la circonferenza.

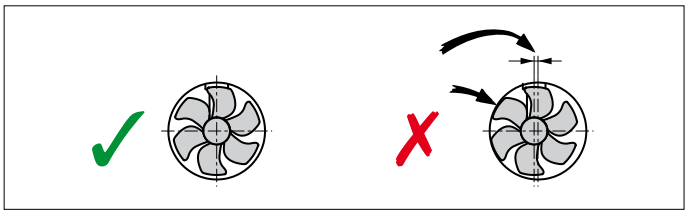

- Inserite il giunto flessibile sull'albero del motore elettrico, in modo che l'estremità dell'albero del motore elettrico coincida con la parte inferiore della flangia (B).

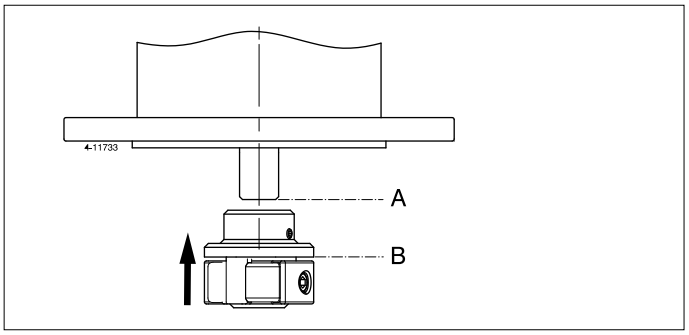

- Serrate la vite di bloccaggio (C).

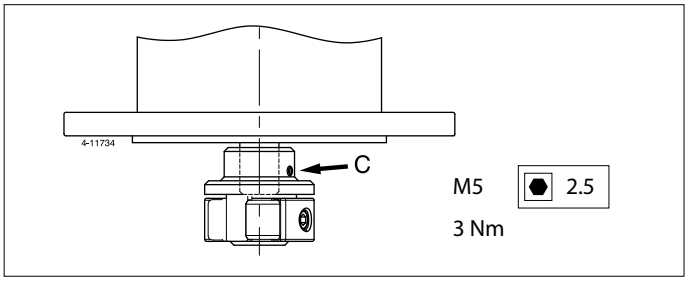

- Lubrificare l'albero interno con del grasso; ad esempio 'Molykote ® G-n plus'.
- Lubrificare la filettatura dei bulloni con dell'olio per motori fuoribordo e montare il motore elettrico sulla flangia intermedia.
- Per controllare, far ruotare l'elica con la mano, deve poter girare senza attrito, pur essendo collegata all'albero del motore.

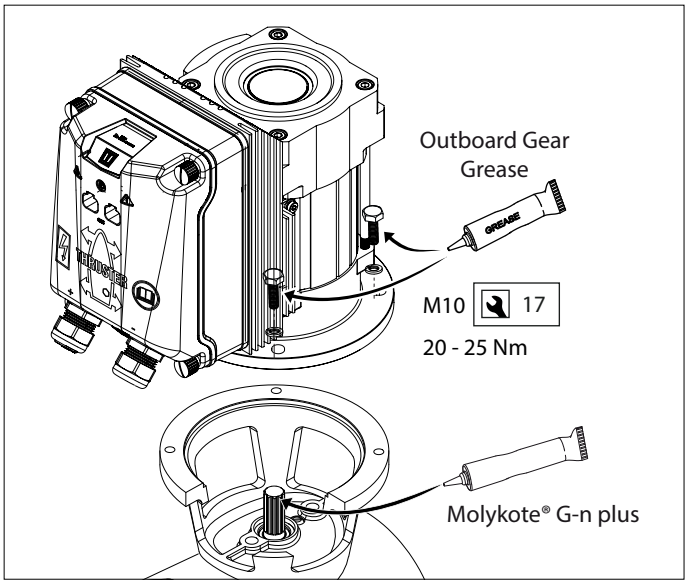

*) Un grasso indicato è VETUS "Shipping Grease", Codice art.: VSG.

5 L'alimentazione

5.1 La scelta della batteria

La capacità totale della batteria deve essere adeguata alle dimensioni dell'elica, vedi tabella. Vedere pag. 122 per la capacità della batteria.

Nella tabella è riportata la capacità minima della batteria; con una batteria di capacità superiore, la prestazione dell'elica di prua sarà ancora migliore!

Raccomandiamo le batterie marine VETUS che non richiedono manutenzione; queste sono disponibili nelle seguenti versioni: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah e 225 Ah.
Si raccomanda inoltre che ogni elica di prua sia alimentata dalla(e) propria(e) batteria(e) dedicata(e). Queste possono essere collocate il più vicino possibile all'elica, per ridurre la lunghezza dei cavi della batteria, evitando così le perdite di tensione dovute a cavi troppo lunghi.

Accertarsi sempre che il tipo e la capacità delle battetire utilizzate siano adatte all'uso specifico.

☞ **ATTENZIONE**

Utilizzare batterie 'chiuse' soltanto se le batterie vengono poste nello stesso compartimento dell'elica di prua.
Le batterie chiuse VETUS di tipo 'SMF' e 'AGM', che non richiedono manutenzione, sono perfette a tale proposito.
Nel caso di batterie non 'chiuse', durante la carica possono essere prodotte piccole quantità di gas esplosivo.

5.2 Cavi (della batteria)

Il diametro medio del cavo e la capacità della batteria devono essere adattate alle dimensioni dell'elica di prua. Consultare la tabella a pagina 122 per i valori corretti.

☞ **ATTENZIONE**

La durata di azionamento e la spinta propulsiva massime specificate nei dati tecnici del manuale di installazione ed uso della vostra elica di prua si basano sulla capacità e sui cavi di collegamento della batteria raccomandati.

5.3 Interruttore principale

vedere pagina 120
L'interruttore principale deve essere montato al 'cavo positivo'. Lo staccabatterie VETUS modello BATSW250 è idoneo per l'uso, ed è disponibile anche nella versione a 2 poli (codice BATSW250T)

5.4 Fusibili

Fusibile principale, vedere pagine 120 e 122
È necessario installare un fusibile principale nel «cavo positivo» prima dell'interruttore principale, il più vicino possibile alla batteria. Il valore consigliato del fusibile principale si applica esclusivamente a un sistema di alimentazione in cui l'elica di prua è l'unico consumatore di energia.
Possiamo anche fornire un portafusibili per tutti i fusibili, Codice art. VETUS: ZEHC100.

5.5 Allacciamento dei cavi elettrici principali e configurazione delle eliche di prua e/o poppa

Assicurarsi che nessun altra parte elettrica si stacchi una volta collegati i cavi elettrici.

Controllare tutti i collegamenti elettrici dopo 14 giorni. Le parti elettriche (come i bulloni e i dadi) possono allentarsi a causa delle fluttuazioni della temperatura.

- Staccare la mascherina.
- Introdurre i cavi della batteria attraverso i pressacavi della mascherina.
- Montare i terminali ai cavi della batteria e collegare i cavi al regolatore del motore.

Per prevenire il cortocircuito del cavo negativo con uno dei tre terminali del motore, posiziona il distanziatore fornito sul terminale negativo del motor controller.

☞ **ATTENZIONE**

La coppia di serraggio dei bulloni sul regolatore del motore deve essere di massimo 10 Nm.

Il disegno indica come vanno disposti i cavi affinché la mascherina possa essere rimontata.

☞ **ATTENZIONE**

Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta del motore sia identica alla tensione di alimentazione della barca.

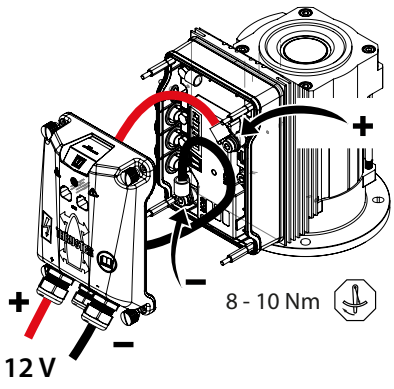

Per lo schema dei collegamenti si rimanda a pagina 120.

☞ **ATTENZIONE**

Per poter distinguere l'elica di prua o di poppa nel CAN-bus è necessaria una corretta configurazione.

Elica di prua
La configurazione preimpostata prevede l'installazione di un'elica di prua.

Elica di poppa
Configurare un'elica di poppa portando l'interruttore all'interno della mascherina in posizione corretta.

- Rimontare la mascherina.

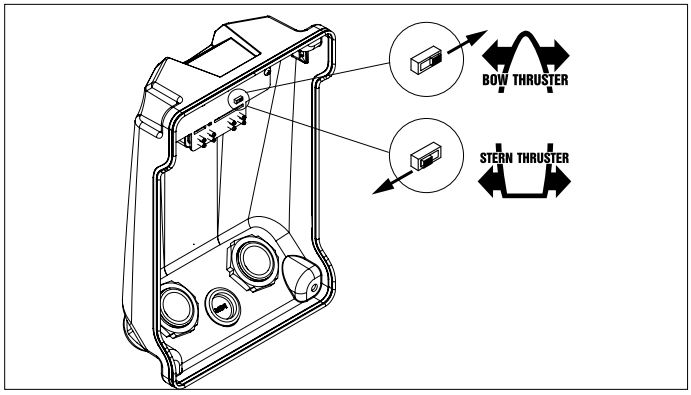

Fusibile dell'elica di prua, vedi pagina 122
Nell'unità di controllo è presente un fusibile di potenza principale.
Questo fusibile protegge il regolatore ed il motore da cortocircuiti/sovraccarichi e questa protezione deve essere sempre attiva, in qualunque circostanza.

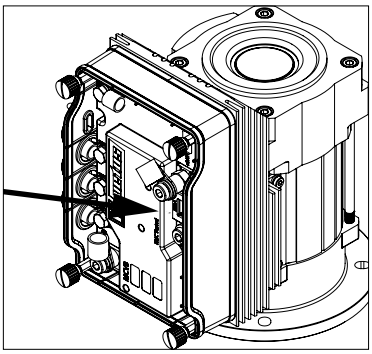

ATTENZIONE

Quando deve essere sostituito, assicurarsi di utilizzarne un atro della stessa taglia.

5.6 Collegamento dei cavi CAN bus (corrente di controllo)

Vedere i diagrammi a partire da pagina 115 se devono essere collegati più pannelli.

ATTENZIONE

L'alimentazione CAN-bus deve essere sempre collegata ad una linea a 12 Volt (≥10 V, ≤16 V). Per l'alimentazione, usare il contatto a chiave dell' E-DRIVE MPE1KB.

CAUTELA

Come richiesto dalle norme internazionali, tutti i conduttori neutri (negativi) del sistema DC devono essere collegati a un punto centrale. Questo previene non solo situazioni pericolose e problemi di corrosione, ma anche messaggi di errore nel sistema CAN bus.

CAUTELA

Se un convertitore DC/DC viene utilizzato per alimentare il sistema CAN bus, assicurati che i terminali negativi sia dell'input che dell'output siano, o possano essere, collegati insieme. In caso di dubbi, contatta il fornitore del convertitore.

6 Risoluzione dei problemi

Si prega di notare che queste istruzioni sono generali. Le azioni specifiche possono differire da un modello all'altro.

Laddove il sistema non funzioni correttamente, controllare e se necessario modificare le seguenti voci.

6.1 Sistema CAN bus

- L'alimentazione è accesa?
- La tensione di alimentazione del CAN bus è corretta? (=12VDC).
- Il pannello di controllo si accende?
- Entrambe le resistenze di terminazione sono posizionate correttamente?

  Nota: il vecchio tipo di alimentatore CAN bus dispone di una resistenza terminale integrata.
- Tutti i connettori hanno emesso un "click" quando sono stati inseriti nel punto di connessione?
- Sono stati utilizzati cavi CAN bus corretti e in buone condizioni?
- Sono stati utilizzati connettori CAN bus corretti e in buone condizioni?
- La lunghezza totale della rete CAN bus è inferiore ai 40 metri?
- Ciascun «nodo» è collegato all'alimentazione? Controllare misurando la tensione delle 2 spine poste una di fronte l'altra sul connettore nel nodo (spina 1=12 VDC positivo, spina 3=12 VDC neutro).

6.2 Installazione del propulsore

- L'alimentazione della batteria è accesa?
- La tensione di alimentazione del propulsore è corretta? (Misurare la tensione sui terminali del controller del motore).
- Il propulsore è correttamente configurato? (Elica di prua o di poppa).
- I cavi positivo e neutro hanno il giusto diametro e la giusta lunghezza?
- I cavi positivo e neutro sono entrambi collegati ai corretti terminali sul controllore del motore del propulsore?
- I cavi positivo e neutro sono condotti correttamente? Se condotti in modo errato i cavi possono generare pressione sul circuito provocando malfunzionamenti.
- Il capocorda premuto del cavo neutro è isolato dai collegamenti del motore vicino? (Distanziale installato?)

  Nota: Non applicabile a eliche di prua con connessioni cavo esterne.
- I pressacavi dei cavi di alimentazione sono stati saldamente stretti?
- Il connettore bianco del sensore termico del motore è collegato correttamente al circuito sotto il pannello superiore?
- Il fusibile (5 A) del controller del motore è al suo posto?
- Il connettore che va dal circuito del pannello superiore fino al controller del motore del propulsore è stao fissato? Le spine del connettore sono collegate correttamente? (Il fermo è al suo posto?)

7 Dati tecnici

Tipo	:	BOWA0401
Motore elettrico		
Tipo	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
Per sistemi a corrente continua	:	10 < 12 V DC < 15
Corrente (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Potenza assorbita	:	3,5 kW
Durata di azionamento	:	S2 - 10 min. [1]
Protezione	:	IP44
Classe di isolamento	:	F
Regolatore del motore		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Trasmissione		
Ingranaggi	:	Conici, dentatura elicoidale
Rapporti di trasmissione	:	1 : 1
Lubrificante	:	bagno olio, outboard gear oil SAE80W-90 o EP 90
	:	ca. 0,04 lt
Elica		
Numero di pale	:	6
Profilo	:	asimmetrico
Materiale	:	poliacetato (Delrin®)
Propulsione nominale	:	400 N (40 kgf)
Corrente di alimentazione		
Fusible	:	Fusibile a lama 'ATO' 5 A
Tunnel		
Versione in acciaio		
misure	:	Esterno ø 152,4 mm, spessore parete 4,5 mm
trattamento	:	levigato, verniciato con: SikaCor Steel Protect. Indicato come base per tutti i tipi di vernice.
Versione in composito		
misure	:	Esterno ø 152,4 mm, spessore parete 5,3 mm
materiale	:	fibra di vetro rinforzata con poliestre
Versione in alluminio		
misure	:	Esterno ø 152,4 mm, spessore parete 5 mm
materiale	:	aluminio, 6060 o 6062 (AlMg1SiCu)
Peso		
Tunnel escluso	:	31 kg

[1] S2 **'t'** min. → Durata di utilizzo **'t'** min. in azionamento continuo o max. **'t'** min. all'ora alla potenza massima.

1 Sikkerhed

Advarselssymboler

I dette dokument bruges følgende sikkerhedsrelaterede advarselssymboler, når det er relevant:

Fare

Indikerer at der er stor potentiel fare til stede, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Advarsel

Indikerer at der er potentiel fare til stede, der kan medføre personskade.

Forsigtig

Indikerer at de pågældende betjeningsprocedurer, handlinger osv. kan medføre personskade eller alvorlig maskinskade. Nogle FORSIGTIG-symboler indikerer endvidere, at der er potentiel fare til stede, der enten kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Bemærk

Gør opmærksom på vigtige procedurer, omstændigheder o. lign.

Symboler

✓ Angiver at den pågældende handling bør udføres.

✗ Angiver at en bestemt handling er forbudt.

Del disse sikkerhedsinstruktioner med alle brugere.

Man bør altid overholde generelle sikkerhedsregler og love med henblik på forebyggelse af ulykker.

Advarsel

Dette produkt bør kun blive installeret og vedligeholdt af kvalificeret personale, som har læst og forstået instruktionerne og forholdsreglerne i denne manual. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning kan resultere i alvorlig personskade eller skade på ejendom. Producenten er ikke ansvarlig for skader som opstår som følge af ukorrekt installation eller vedligeholdelse, som bliver udført af ukvalificeret personale.

2 Indledning

Denne manual giver retningslinjer for indbygningen og brugen af VETUS bovpropel og/eller agterpropel fra BOW PRO serien, type 'BOWA0401'.

Bue- eller hækpropellen består af følgende grundlæggende komponenter:
- Sidepropeller
- Tunnel
- Energilagring
- Energiforsyning
- Drift

Bemærk

Hvis det er nødvendigt, skal du læse installationsmanualerne for alle komponenter, før du sætter hele systemet i drift.
For vedligeholdelse og garanti henvises til 'Vedligeholdelses- og garantimanualen'.

Kvaliteten af indbygningen er afgørende for bovpropel og/eller agterpropel driftssikkerhed. Næsten alle fejl, som opstår, kan føres tilbage til fejl eller unøjagtigheder i forbindelse med indbygningen. Det er derfor af afgørende betydning, at de punkter, som er nævnt i installationsinstruktionerne, følges nøje og kontrolleres under indbygningen.

Såfremt brugeren udfører ændringer på Bovskrue annullerer dette ethvert ansvar producenten måtte have mht. eventuelle skader, der måtte opstå.

Alt efter vindforhold, fortrængt vandmængde og formen på skibsskroget under vand, vil den drivkraft, som bovpropel og/eller agterpropel yder, føre til forskellige resultater for hvert enkelt skib.

Den nominalt angivne drivkraft kan kun opnås under optimale forhold:

- Sørg for en korrekt batterispænding under brug.
- Installationen skal udføres i overensstemmelse med anbefalingerne i denne installationsvejledning, navnlig med hensyn til:
  - Tilstrækkelig stor ledningsdiameter på batterikablerne for på denne måde at reducere spændingstabet til et minimum.
  - Måden tunnelrøret er koblet til skibsskroget på.
  - Stænger i tunnelrørsåbningen.

    Disse stænger er kun monteret, hvis dette er absolut nødvendigt (hvis man regelmæssig sejler i stærkt forurenet farvand).
  - Disse stænger er udført i henhold til anbefalingerne.

Bemærk

Stedet hvor bovpropellen og batteriet installeres skal være tørt og godt ventileret.

Bemærk

Tjek for eventuelle utætheder så snart båden sættes i vandet igen.

Bemærk

Den maksimale brugsindkoblingstid og den drivkraft, som er specificeret under Tekniske data, er baseret på de anbefalede batterikapaciteter og batteritilslutningskablerne.

3 Anbefalinger til montering

3.1 Placering af tunnelrøret

Nogle eksempler på montering.

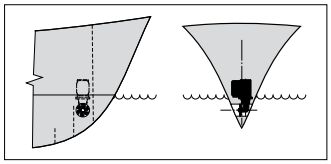

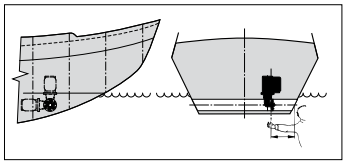

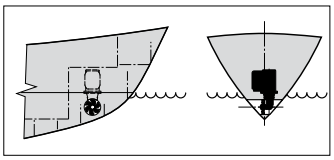

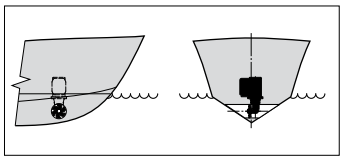

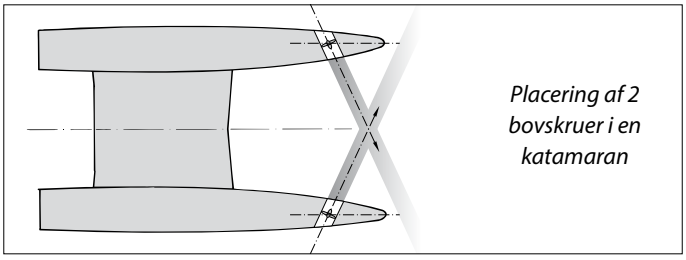

For at opnå et optimalt resultat, skal tunnelrøret placeres så langt foran i skibet som muligt.

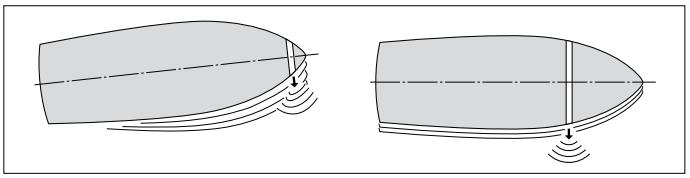

Hvis ikke kun skibsbovens bevægelser men også hækkens bevægelser til siden skal kunne kontrolleres, kan der også installeres en 'bov'skrue på højde med agterskibet.

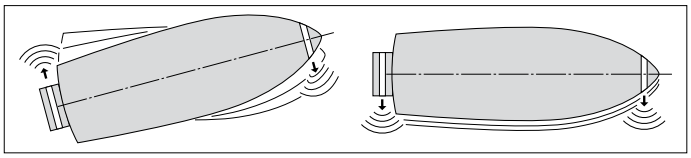

Ved et planende skib placeres tunnelen, om muligt, således at denne kommer over vandet, når skibet planer. På denne måde er da ikke længere tale om noget modstand.

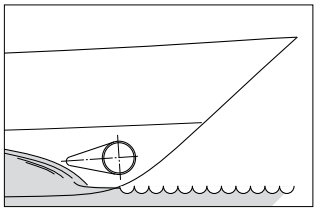

Installation af 2 bovskruer bag hinanden på større skib. Ved denne placering kan, afhængigt af vejrforholdene og lignende, en eller begge bovskruer bruges.

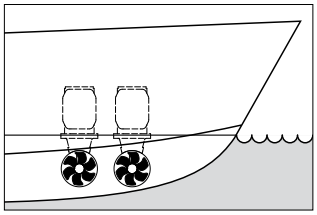

Praktisk vink:

Vi fraråder at installere 2 bovskruer i ét (1) tunnelrør. På denne måde opnår man ikke en fordobling af drivkraften!

Når man skal vælge, hvilken position tunnelrøret skal placeres i, skal der tages hensyn til følgende for at opnå et optimalt resultat:

- Målet A, som er vist på tegningen, skal være mindst 0,5 x D (D er diameteren på røret).
- Længden på tunnelrøret (mål B) skal være 2 x D til 4 x D.

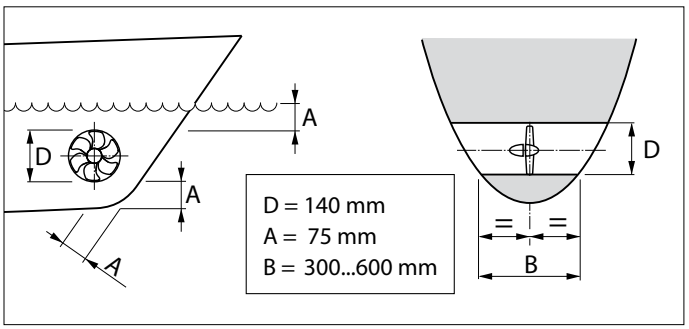

3.2 Placering af bovskruen i tunnelrøret

Når man skal bestemme, hvor i tunnelrøret bovskruen skal placeres, skal man tage hensyn til den kendsgerning, at skruen IKKE må stikke ud af tunnelrøret.

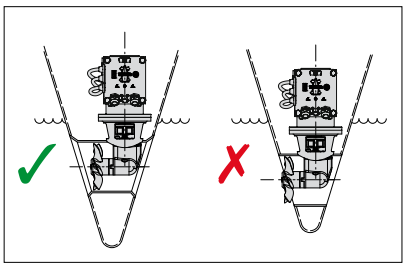

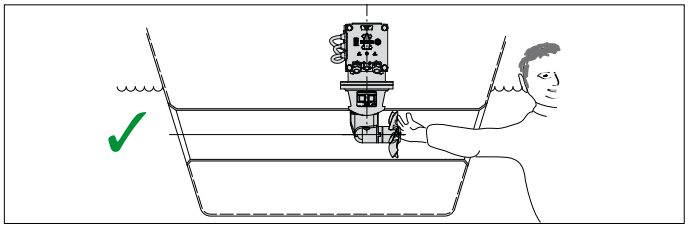

Skruen skal helst befinde sig på skibets midterlinje, men skal alligevel altid kunne nås udefra.

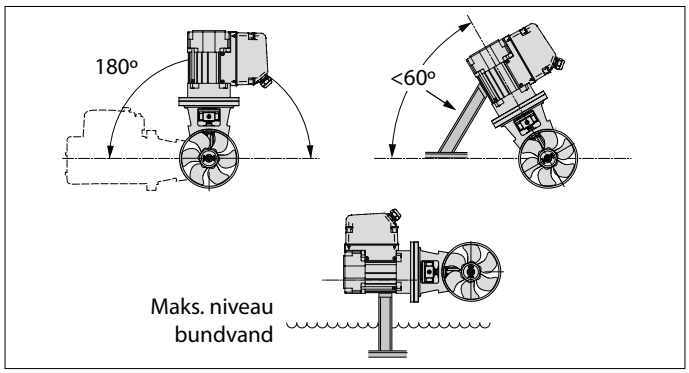

- Bovskruen kan bygges ind i forskellige stillinger, fra vandret til lodret opad.
- Hvis motoren opstilles vandret eller skråt, er det absolut nødvendigt at understøtte den.
- El-motoren skal hele tiden befinde sig over det maksimale niveau af bundvandet.

3.3 Overgang fra tunnelrør til skibsskrog

Med en direkte overgang fra tunnelrøret til skibsskroget, uden beklædning, opnås temmelig gode resultater.

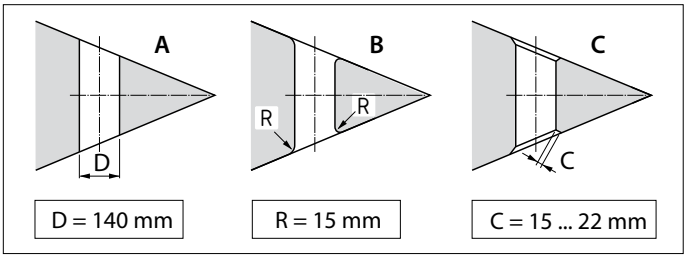

A En direkte overgang til skibsskroget kan gøres skarp.
B Det er imidlertid bedre at afrunde overgangen med en radius 'R' på ca. 0,1 x D.
C Det er endnu bedre at benytte skrå sider 'C' på mellem 0,1 og 0,15 x D.

Hvis der anvendes en beklædning i overgangen fra tunnelrøret til skibsskroget, opnås der en lavere skrogmodstand, når skibet sejler normalt.

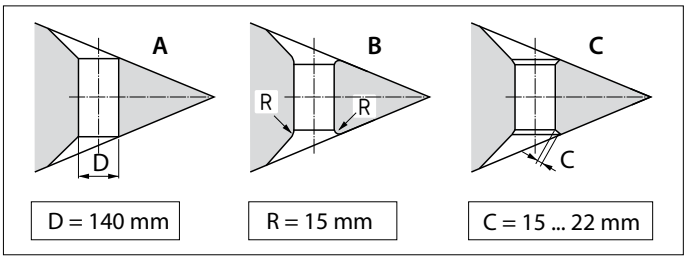

A Overgangen med beklædning på skibsskroget kan gøres skarp.
B Det er imidlertid bedre at afrunde overgangen med beklædning med en radius 'R' på ca. 0,1 x D.
C Det bedste er en overgang med beklædning, med en skrå side 'C' på mellem 0,1 og 0,15 x D.

> **Praktisk Vink:**
> Måden tunnelrøret går over i skibsskroget på har stor indflydelse på den drivkraft, bovskruen yder og på skrogmodstanden, når skibet sejler normalt.

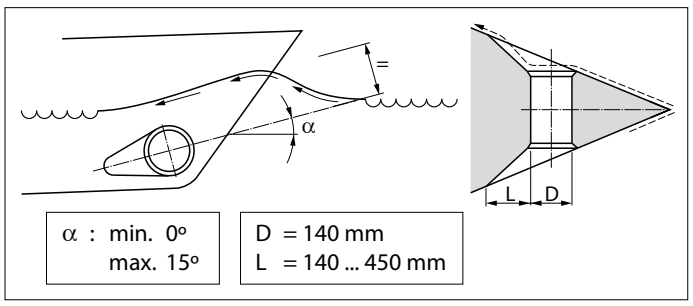

- Vælg længden 'L' til en beklædning på mellem 1 x D og 3 x D.
- Beklædningen skal indgå i skibsskroget på en sådan måde, at midterlinjen på beklædningen falder sammen med den forventede form af bovbølgen.

Hvis overgangen fra tunnelrør til skibsskrog udføres med en skrå side, skal denne udføres i henhold til tegningen.

Lav den skrå side (C) 0,1 til 0,15 x D lang, og sørg for, at vinklen til tunnelrøret i forhold til den skrå side er den samme som vinklen mellem skibsskroget og den skrå side.

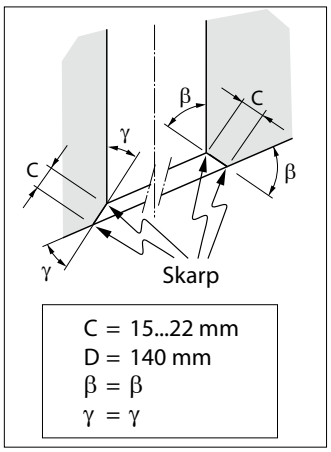

3.4 Stænger i tunnelrørsåbningen

Selvom dette kan have negative følger for drivkraften, kan der anbringes stænger i åbningerne på tunnelrøret for at beskytte skruen.

For at reducere de negative virkninger af dette på drivkraften og skrogmodstanden, når skibet sejler normalt, skal der tages hensyn til følgende:

- Monter aldrig flere stænger pr. åbning end angivet på tegningen.

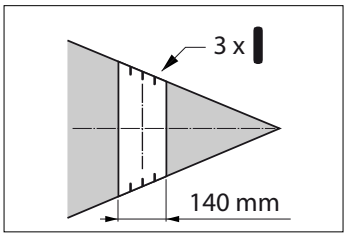

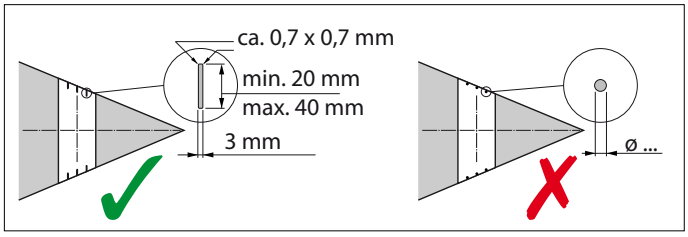

- Stængerne skal have et rektangulært tværsnit.
- Brug ikke runde stænger.
- Stængerne skal have en vis indbyrdes overlapning.

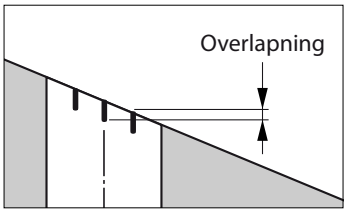

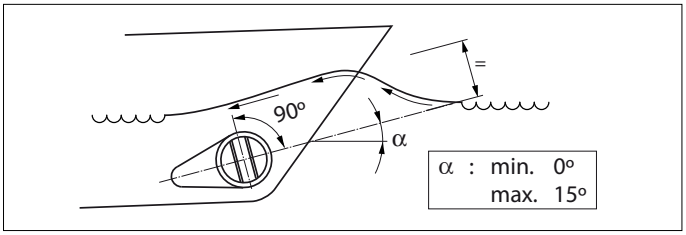

- Stængerne skal være placeret, så at de står lodret i forhold til den forventede bølgeform.

3.5 Installering af tunnelrøret

- Bor 2 huller i skibsskroget på det sted, hvor midterlinjen af tunnelrøret skal være, i overensstemmelse med markeringsredskabets diameter.

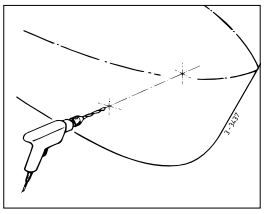

- Stik markeringsredskabet (som man laver selv) gennem de to forborede huller, og tegn omkredsen af tunnelrørets udvendige diameter på skroget.

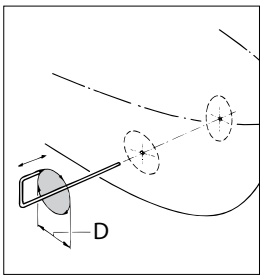

D [mm]		
Stål	Polyester	Aluminium
152,4	152,4	152,4

- Skær hullerne ud ved hjælp af en dekupørsav eller en skærebrænder, afhængigt af skibsskrogets materiale.

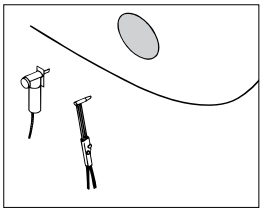

- Monter tunnelrøret.

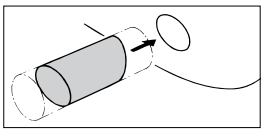

Tunnelrør af polyester:

Harpiks: Til tunnelrøret af polyester anvendes isoftalsyrepolyesterharpiks (Norpol PI 2857).

Forbehandling: Rørets yderside skal gøres ru. Fjern hele toplaget helt ned til glasfiberen. Brug en slibeskive til dette.

Vigtigt: Rørenderne skal behandles med harpiks, når disse er blevet savet i den ønskede længde. På denne måde undgås, at fugt kan trænge ind i materialet.

Laminering: Påfør et lag harpiks som første lag. Læg en glasfibermåtte på, og imprægner denne med harpiks. Gentag dette, indtil der er opbygget et tilstrækkeligt antal lag.

Et tunnelrør af polyester skal slutbehandles på følgende måde:

- Gør den hærdede harpiks/glasfibermåtten ru. Påfør et lag harpiks (topcoating).
- Behandl den side af røret, som kommer i kontakt med vand, med f.eks. 'epoxymaling' eller 2-komponent polyuretanmaling.
- Påfør derefter eventuelt en antifoulingmaling.

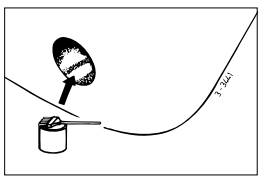

3.6 Boring af hullerne i tunnelrøret

- Marker ved hjælp af mellemflangen det sted, hvor bovskruen skal monteres.
- Brug den medfølgende boreskabelon for at bestemme præcist, hvor hullerne skal bore

Vigtigt: Hulmønstret skal ligge akkurat på midterlinjen af tunnelrøret.

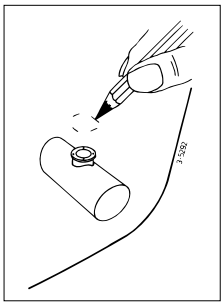

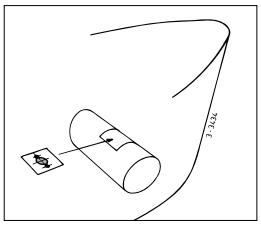

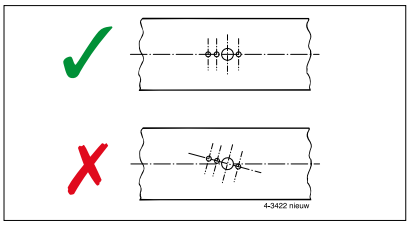

Se boreskabelonen for målene af de huller, der skal bores.
Bor hullerne i tunnelrøret, og afgrat hullerne i kanterne.

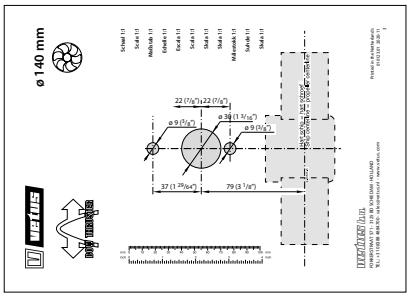

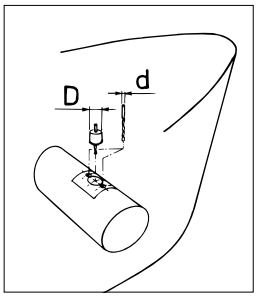

3.7 Beskyttelse af bovskruen mod tæring

For at forhindre problemer med tæring, må der absolut ikke bruges antifoulingmaling, som indeholder kobberoxid.
Katodisk beskyttelse er absolut nødvendig for konservering af alle metaldele, som befinder sig under vandlinjen.
For at beskytte bovskruens endestykke mod tæring, er endestykket allerede udstyret med en zinkanode.

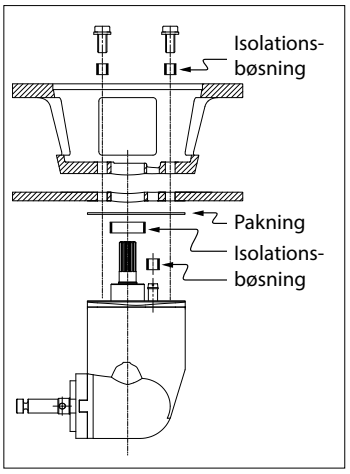

Ved et tunnelrør af stål eller aluminium kan man reducere tæring ved at sørge for, at endestykket er helt isoleret i tunnelrøret.

OBS! De medfølgende pakninger giver allerede elektrisk isolering. Bolten og skaftet skal dog udstyres med isolationsmateriale, f.eks. nylonbøsninger.

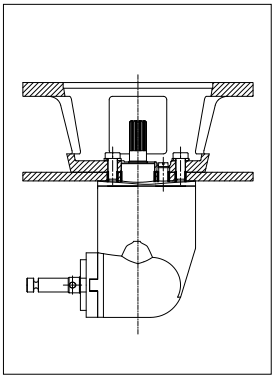

4 Indbygning

4.1 Indledning

> ☞ **Obs!**
>
> Lokalet hvor elektromotoren til bovskruen opbevares og lokalet hvor batteriet opbevares, skal være tørt og godt ventileret.

For hovedmålene, se tegningen på side 123.

Bogpropellen leveres i dele som vist.

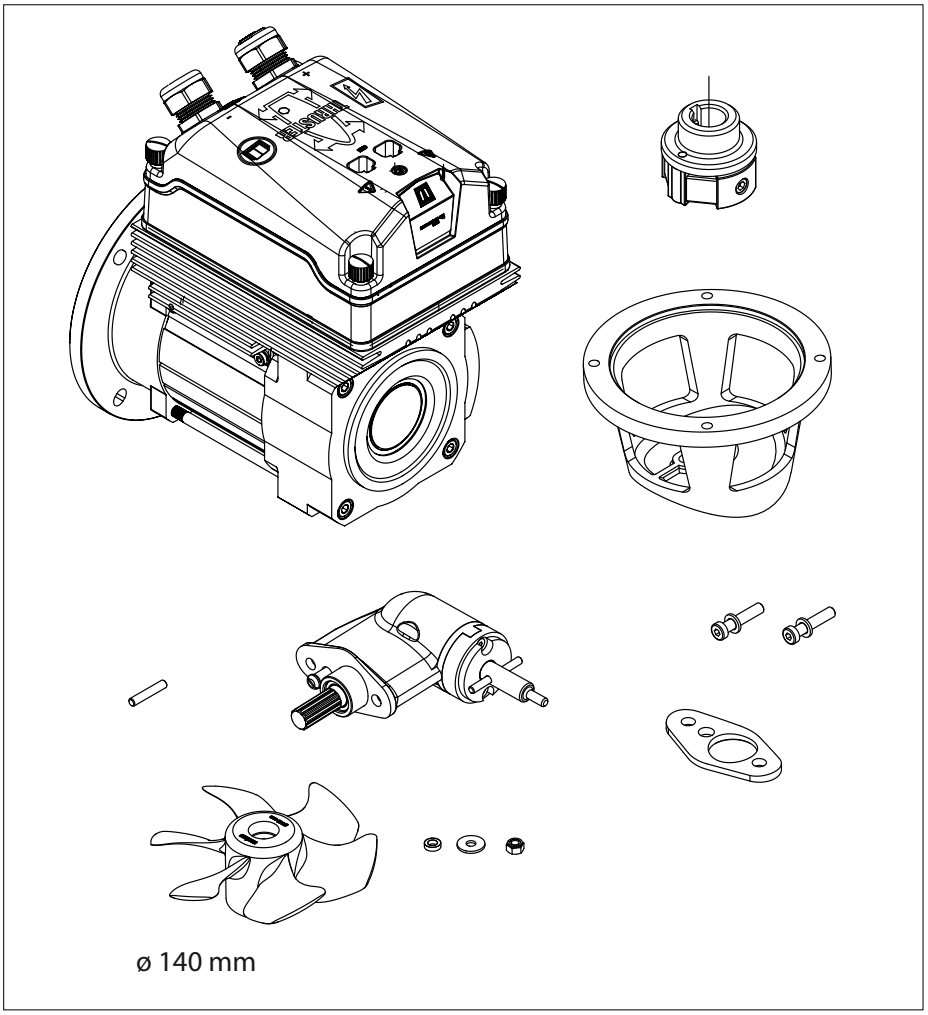

4.2 Montering af endestykke og mellemflange

- Anbring den syntetiske passkive (1) på endestykket.
- Anbring én pakning (2) mellem endestykket og tunnelrøret.
- Påfør tætningsmiddel (polyuretan* eller silikone) mellem endestykket og pakningen og mellem pakningen og tunnelrørvæggen.
- Placer endestykket i hullet i tunnelrøret.

  Ekstra pakninger bruges til at fylde endestykket op.

  *) f.eks. Sikaflex®-292.

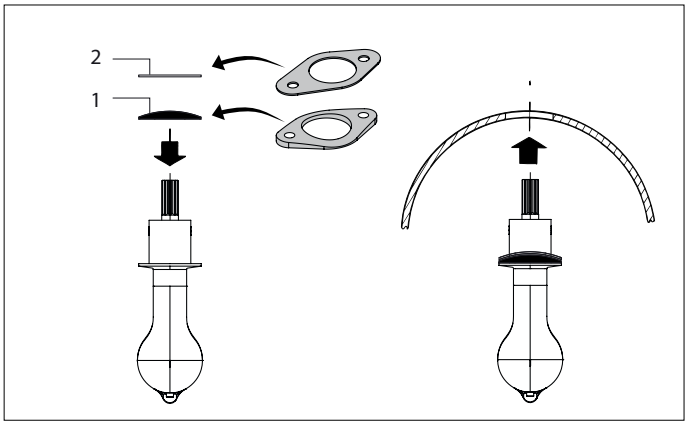

- Smør fedt i hullet på mellemflangen, og anbring mellemflangen på plads.
- Monter skruerne, og smør skruernes gevind med 'fedt til udenbordsmotorer', før disse monteres.

> ☞ **Obs!**
>
> Kontroller for eventuel lækage umiddelbart efter at skibet er blevet søsat.

*) Egnet fedt er VETUS 'Shipping Grease', Art. kode: VSG.

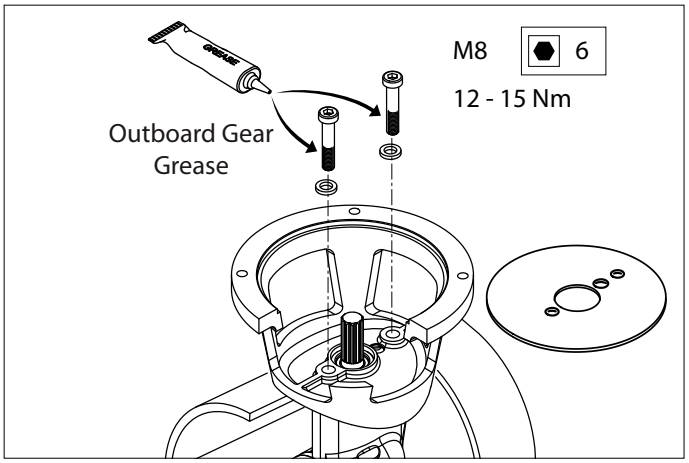

4.3 Slutmontering

- Smør skrueakslen med 'fedt til udenbordsmotorer', og monter skruen.

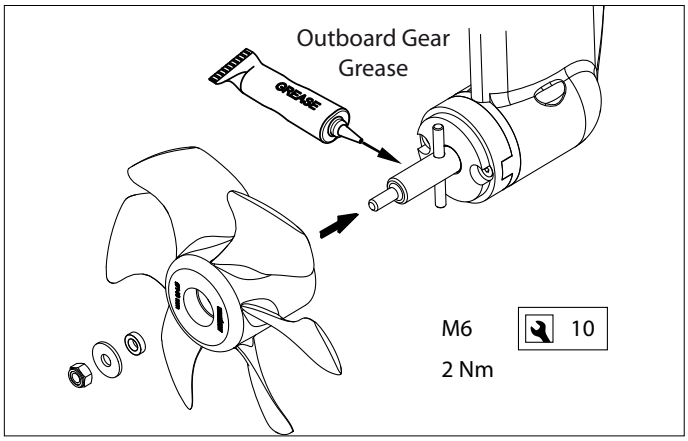

Skruen skal nu have mindst 1,5 mm fri plads til alle sider i forhold til tunnelrørvæggen.

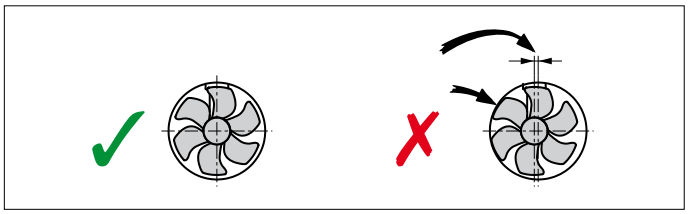

- Skub den fleksible kobling på elektromotorens aksel så langt til enden af elektromotorens aksel (A) og undersiden af flangen (B) falder sammen.

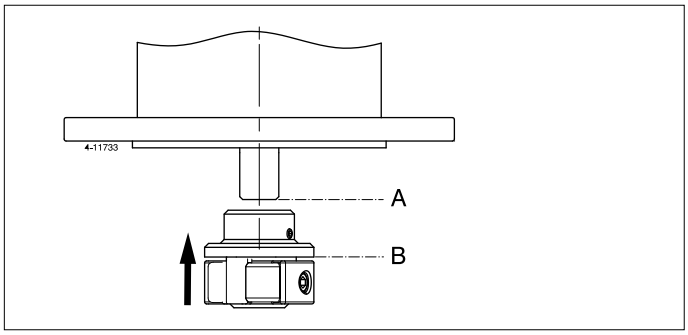

- Fastspænd låseskruen (C).

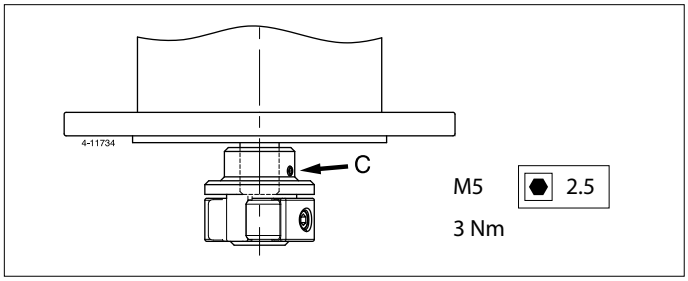

- Smør indgangsakslen med montagepasta; f.eks. 'Molykote® G-n plus'.
- Smør boltenes gevind med 'fedt til udenbordsmotorer', og monter elektromotoren på mellemflangen.
- Drej skruen med hånden for at kontrollere, at skruen kan drejes let og at elektromotorens aksel medtages.

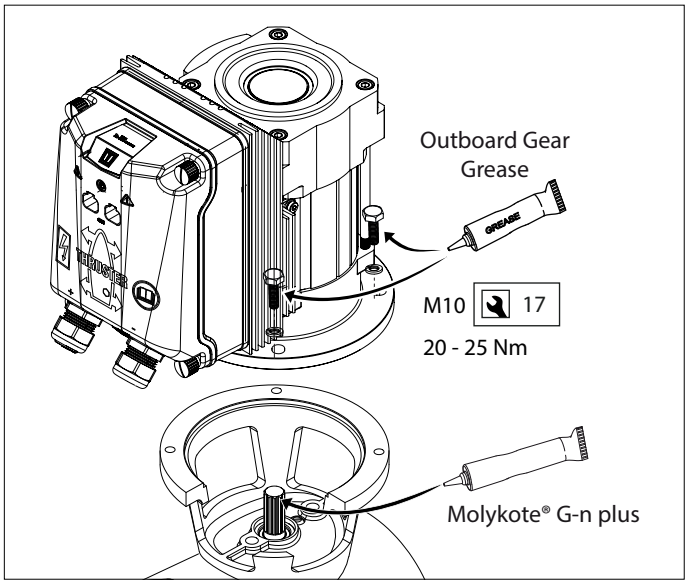

*) Egnet fedt er VETUS 'Shipping Grease', Art. kode: VSG.

5 Strømforsyning

5.1 Valg af batteri

Den totale batterikapacitet skal være tilpasset til bovskruens størrelse, se tabel. Se side 122 for den batterikapacitet.

Tabellen oplyser den minimale batterikapacitet; bovpropellen præsterer endnu bedre med en større batterikapacitet!

Vi anbefaler VETUS vedligeholdelsesfrie skibsbatterier, som kan leveres i følgende størrelser: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah og 225 Ah.
Vi anbefaler desuden at bruge et særskilt batteri eller særskilte batterier til hver enkelt bovskrue. Batteriet/batterierne kan i så fald placeres så tæt som muligt ved bovskruen. Hovedstrømskablerne kan så være korte og man undgår spændingstab på grund af lange kabler.

Brug altid batterier, hvor type og kapacitet er i overensstemmelse med brugen.

☞ **Bemærk**

Undgå at anvende andet end 'lukkede' batterier, hvis batterierne anbringes i samme rum som bovskruen.
De lukkede vedligeholdelsesfrie VETUS-batterier type 'SMF' og 'AGM' er særdeles velegnede.
Batterier der ikke er 'lukkede' kan producere en anelse eksplosiv gas under opladningen.

5.2 Hovedstrømskaber (batterikabler)

Det minimale ledningstværsnit og batterikapacitet skal være tilpasset til bovskruens størrelse. Se tabellen på side 122 for de korrekte værdier.

☞ **Obs!**

Den maksimale brugsindkoblingstid og drivkraften som er angivet under Tekniske data i installations- og betjeningsvejledningen til din bovskrue, er baseret på de anbefalede batterikapaciteter og batteritilslutningskabler.

5.3 Hovedafbryder

Se side 120
Hovedafbryderen monteres på det positive kabel. VETUS batteriafbryder af typen BATSW250 er en egnet afbryder. BATSW250 fås også i en 2-polet version, VETUS varenr. BATSW250T.

5.4 Sikringer

Hovedsikring,
se side 120 og 122
Der skal installeres en hovedsikring i „pluskablet" før hovedafbryderen, så tæt på batteriet som muligt. Den anbefalede værdi af hovedsikringen gælder udelukkende for et strømforsyningssystem, hvor baugthruster er den eneste strømtager.
Vi kan også levere en sikringsholder til alle sikringer, VETUS varenr.: ZEHC100.

5.5 Tilslutning af hovedstrømkabler og konfiguration af bov-og/eller hækskrue

Kontrollér, at andre elektriske dele ikke løsnes ved tilslutning af de elektriske kabler.

Kontrollér alle elektriske tilslutninger efter 14 dage. Elektriske dele (som f.eks. bolte og møtrikker) kan løsnes som følge af temperatursvingninger.

- Skru låget af.
- Før batterikablerne gennem klembøsningerne i låget.
- Udstyr batterikablerne med kabelsko og tilslut kablerne på motorregulatoren.

  Placer det medfølgende afstandsstykke (spacer) på motorstyringens NEGATIVE terminal (-) , dette skal gøres for at forhindre det NEGATIVE kabel (-) i at lave en kortslutnig med de andre terminaler.

☞ **Bemærk**

Tilspændingsmomentet for boltene i motorregulatoren er maks. 10 Nm.

Tegningen angiver hvordan kablerne skal lægges for at kunne sætte låget på plads igen.

☞ **Bemærk**

Kontrollér, at den spænding, der er angivet på motorens identifikationsplade, er ens med skibets strømforsyningsspænding.

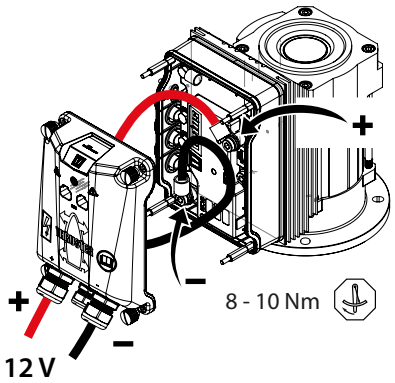

Angående tilslutningsskemaer se også s. 120.

☞ **Bemærk**

For at man i CAN-bus kæden kan skelne mellem bovskruen og hækskruen skal disse konfigureres som sådanne.

Bovskrue
Den konfiguration, der leveres, er til anvendelse som bovskrue.

Hækskrue
Konfigurer en hækskrue ved at sætte afbryderen på indersiden af kappen i den rigtige stilling.

- Sæt låget på plads.

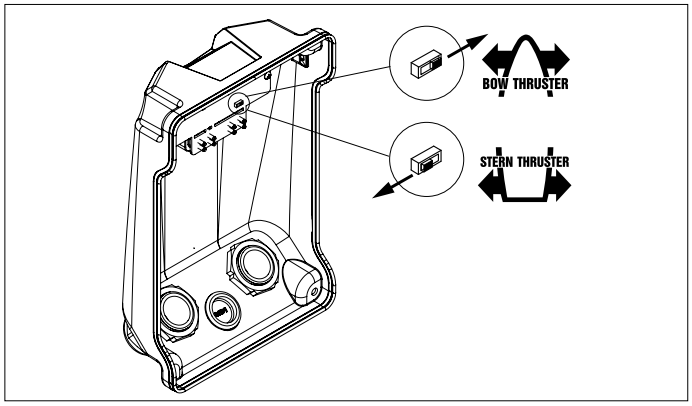

Baugthruster-sikring, se side 122
I forbindelsesenheden er der en sikring til den primære strømforsyning på controlleren.

Denne sikring beskytter regulatoren og motoren mod kortslutning/overbelastning, og den skal håndhæves under alle forhold.

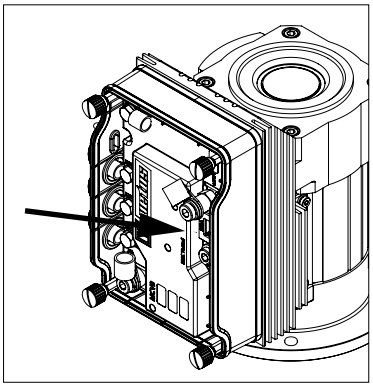

☞ **Bemærk**

Når du udskifter sikringen, skal den nye sikring have samme kapacitet.

5.6 Tilslutning af CAN-buskabler (kontrolstrøm)

Se diagrammer fra side 115, hvis flere paneler skal tilsluttes.

☞ **Bemærk**

CAN-busforsyningen skal altid tilsluttes 12 Volt (≥10 V, ≤16 V). Brug tænd/sluk-tastekontakten E-Drev **MPE1KB som strømforsyning.**

! **Forsigtig**

Som krævet i internationale standarder skal alle jævnstrømssystemets neutrale (negative) ledere være tilsluttet et centralt punkt. Dette forhindrer ikke kun farlige situationer og korrosionsproblemer, men også fejlmeddelelser i CAN-bussystemet.

! **Forsigtig**

Hvis en DC/DC-Konverter bruges til at forsyne CAN bus systemet, skal du sikre dig at MINUS terminalerne (input og output) er/eller kan jumpes. Kontakt din leveradør ved tvivl.

6 Fejlfinding

Bemærk venligst, at det er en generel vejledning. Specifikke handlinger kan afvige fra den ene type til den anden.

Kontroller og ret om nødvendigt følgende punkter, hvis systemet ikke fungerer korrekt.

6.1 CAN bus system

- Er strømforsyningen tændt?
- Er forsyningsspændingen for CAN bus korrekt? (=12VDC).
- Tænder kontrolpanelet?
- Er begge afslutningsmodstande korrekt placeret?

  Bemærk: Den gamle type CAN-bus-strømforsyning har en integreret afslutningsmodstand.
- Har alle stik "klikket", da de Er sat i forbindelsespunktet?
- Er de korrekte CAN bus kabler anvendt og er de i god stand?
- Er de korrekte CAN bus stik anvendt og er de i god stand?
- Overstiger den samlede længde af CAN bus netværket ikke 40 meter?
- Er hver "knude" forbundet til strømforsyningen? Tjek ved at måle spændingen på de 2 modstående ben i stikket på noden (ben 1=12 VDC positiv, ben 3=12 VDC neutral).

6.2 Thruster installation

- Er batteriforsyningen tændt?
- Er thrusterens forsyningsspænding korrekt? (mål spændingen ved motorstyringens klemmer).
- Er thrusteren konfigureret korrekt? (bov- eller hækpropel).
- Har både de positive og neutrale kabler den korrekte diameter og længde?
- Er både de positive og neutrale ledninger forbundet til de korrekte terminaler på thruster motorkontrolleren?
- Er både de positive og neutrale ledninger korrekt ført? Forkert føring kan få ledningen(e) til at presse mod printkortet, hvilket kan så føre til funktionsfejl.
- Er den pressede kabelsko på neutralkablet isoleret fra de nærliggende motorviklingsforbindelser? (afstandsring monteret?)

  Bemærk: Ikke anvendelig til bovpropel med eksterne kabelforbindelser.
- Er strømforsyningskablernes kabelforskruninger strammet ordentligt?
- Er det hvide stik til motorens termiske sensor tilsluttet korrekt til printkortet under topdækslet?
- Er sikringen (5 A) på motorstyringen på plads?
- Løber stikket fra topdækslets printkort til thruster motorkontrolleren fast, og er alle stikben korrekt tilsluttet? (låst på plads?)

7 Tekniske specifikatione

Type	**:**	**BOWA0401**
Electromotor		
Type	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
Til jævnstrømssystemer	:	10 < 12 V DC < 15
Strøm (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Nominelt forbrug	:	3,5 kW
Indkoblingstid	:	S2 - 10 min. [1]
Beskyttelsesklasse	:	IP44
Isoleringsklasse	:	F
Motorcontroller		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Overføring		
Tandhjul	:	Koniske, spiralformede tænder
Overføringsforhold	:	1 : 1
Smøring	:	oliebad, olie type SAE80W-90 eller EP 90 til udenbordsmotorer
	:	ca. 0,04 liter
Propel		
Antal blade	:	6
Profil	:	asymmetrisk
Materiale	:	polyacetaal (Delrin®)
Nominel drivkraft	:	400 N (40 kgf)
Styrestrøm		
Sikring	:	Sikring vingetype 'ATO' 5 A
Tunnelrør		
Stål-model		
mål	:	Udvendig diam. ø 152,4 mm, vægtykkelse 4,5 mm
behandling	:	sandblæst og malet med SikaCor Steel Protect. Egnet som underlag til alle malingsystemer.
Kompositmodel		
mål	:	Udvendig diam. ø 152,4 mm, vægtykkelse 5,3 mm
materiale	:	glasfiberforstærket polyester
Aluminiummodel		
mål	:	Udvendig diam. ø 152,4 mm, vægtykkelse 5 mm
materiale	:	aluminium, 6060 eller 6062 (AlMg1SiCu)
Vægt		
Ekskl. tunnelrør	:	31 kg

[1] S2 **'t'** min. →Brugsindkoblingstid **'t'** min kontinuerligt eller maks. **'t'** min. pr. time ved maksimal kraft.

1 Säkerhet

Varningsanvisningar

I detta dokument används följande säkerhetsrelaterade varningssymboler när så är lämpligt:

FARA

Anger att en stor potentiell fara föreligger som kan leda till allvarliga skador eller döden.

VARNING

Anger att en potentiell fara föreligger som kan leda till skador.

FÖRSIKTIG

Anger att vederbörande driftprocedur, handlingar osv. kan leda till personskador eller fatala skador på maskinen. Vissa Varsamhetsanvisningar anger även att en potentiell fara föreligger som kan leda till allvarliga skador eller döden.

OBSERVERA

Betonar viktiga procedurer, omständigheter, osv.

Symboler

✓ Anger att en viss handling är rätt.

✗ Anger att en viss handling är förbjuden.

Dela ut dessa säkerhetsanvisningar till alla användare.

Allmänna regler och föreskrifter vad gäller säkerhet och som förhindrar olyckor måste alltid iakttagas.

VARNING

Denna produkt bör endast installeras och underhållas av kvalificerad personal som har läst och förstått instruktionerna och försiktighetsåtgärderna i denna handbok.Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna handbok kan leda till allvarliga person- eller egendomsskador. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella skador till följd av felaktig installation eller underhåll av okvalificerad personal.

2 Inledning

Dessa monteringsinstruktioner gäller inbyggnad av VETUS bogpropeller och/eller akterpropeller från BOW PRO-serien, typ "BOWA0401".

Bog- eller akterpropellsystemet består av följande grundläggande komponenter:
- Sidoprojektor
- Tunnel
- Energilagring
- Energiförsörjning
- Drift

OBSERVERA

Vid behov, se installationshandböckerna för alla komponenter innan du tar i bruk hela systemet.
För underhåll och garanti, se "Underhålls- och garantihandboken".

Kvaliteten på denna inbyggnad är avgörande för bogpropellerns och / eller akterpropeller tillförlitlighet. Nästan alla störningar som uppstår härrör från fel eller inexaktheter vid inbyggnadstillfället. Det är därför av största vikt att fullständigt följa upp och kontrollera de punkter som anges i installationsanvisningarna.

Ändringar som utförs på bogpropeller av användaren upphör tillverkarens ansvar för eventuella skador som kan uppstå.

Beroende på vindfång, undervattenskroppens deplacement och form reagerar varje båt olika på bogpropellerns och/eller akterpropeller tryckkraft.

Den angivna nominella drivkraften kan endast uppnås under ideala omständigheter:

- Se till att batterispänningen är rätt vid användning.
- Installationen utförs i överensstämmelse med de rekommendationer som ges i denna installationsanvisning, särskilt med avseende på:
  - Att batterikablarna är av tillräcklig dimension för att spänningsförlusterna skall bli så låga som möjligt.
  - Det sätt på vilket tunnelröret är monterat i båtens skrov.
  - Gallerstänger i rörets öppningar.

    Detta skall därför endast monteras om det är absolut nödvändigt (vid regelbunden användning i kraftigt förorenat vatten).
  - Att gallret är utformat enligt rekommendationerna.

OBSERVERA

Utrymmet där bogpropellern installeras och utrymmet där batteriet installeras måste vara torrt och väl ventilerat.

OBSERVERA

Kontrollera om det möjligtvis finns läckage omedelbart efter det att fartyget har åter satts i trafik.

OBSERVERA

Uppgifterna om maximal kontinuerlig drifttid och tryckkraft som anges i de tekniska specifikationerna gäller under förutsättning att systemet har rekommenderad batterikapacitet och batterikablar.

3 Rekommendationer för montering

3.1 Tunnelns placering

Inbyggnadsexempel.

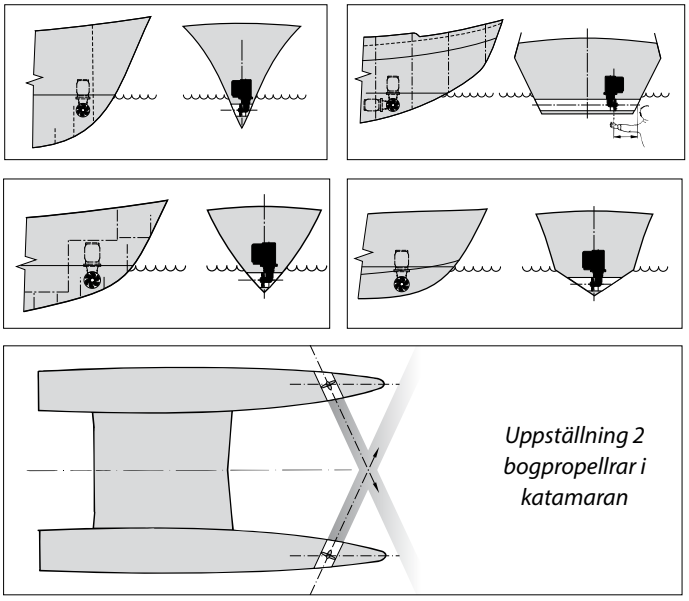

Tunneln placeras så långt fram i båtens för som möjligt för bästa möjliga resultat.

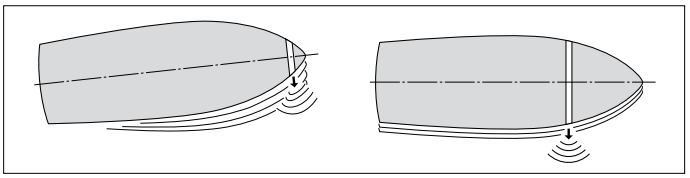

Om det förutom att kontrollera båtens rörelser i fören även är nödvändigt att kontrollera akterskeppets rörelser i sidled kan ytterligare en 'bogpropeller' monteras i båtens akter.

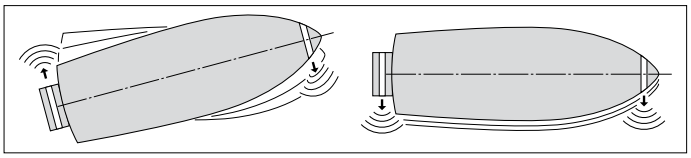

Vid montering i planande båtar skall tunneln om möjligt monteras på en sådan plats att den befinner sig ovanför vattenlinjen vid planing, vilket innebär att den inte längre ger något vattenmotstånd.

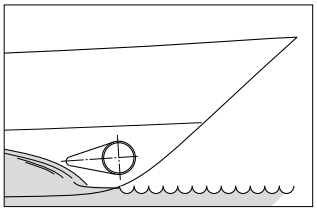

Montering av 2 bogpropellrar bakom varandra för stora båtar. Vid en sådan uppställning är det beroende på väderlek o.s.v. möjligt att använda en av eller båda bogpropellrarna.

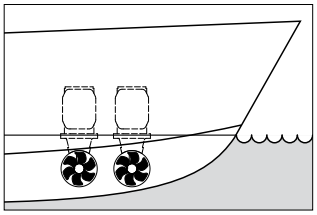

Tips:

Vi avråder ifrån att montera två bogpropellrar i ett och samma tunnelrör; detta ger inte dubbelt så stor drivkraft!

För bästa resultat är det viktigt att ta hänsyn till följande vid val av tunnelrörets placering:

- Mått 'A' som anges i ritningen skall vara minst 0,5 x D (D är rörets diameter).
- Tunnelrörets längd (mått 'B') skall vara 2 x D till 4 x D.

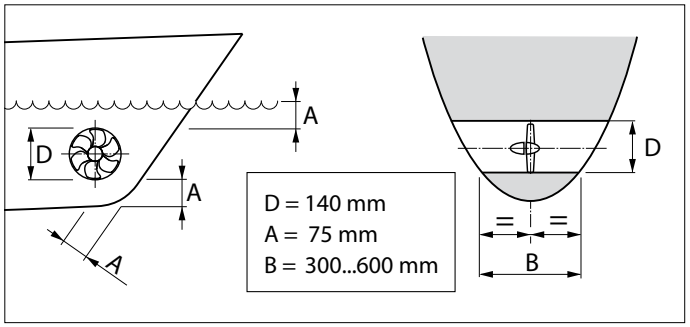

3.2 Bogpropellerns placering i tunnelröret

När bogpropellerns placering i tunneln bestäms är det nödvändigt att se till att propellern INTE sticker ut ur tunneln.

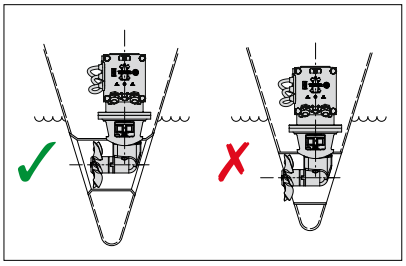

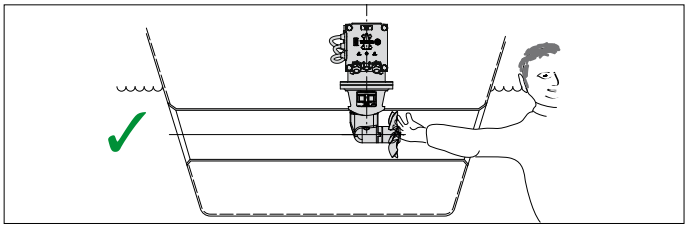

Propellern skall helst sitta i jämnhöjd med båtens centrumlinje, men det måste samtidigt vara möjligt att nå den ifrån sidan av båten.

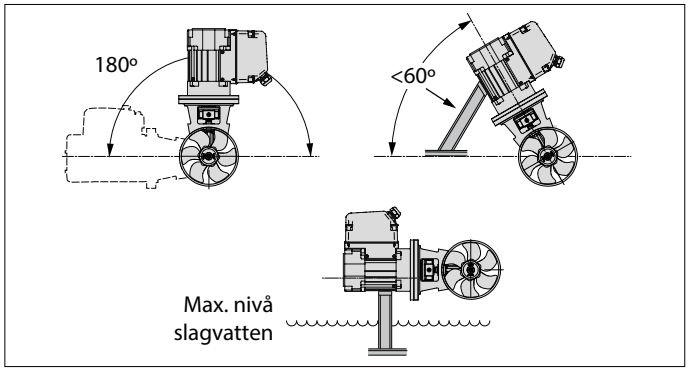

- Bogpropellern kan byggas in i olika positioner, från horisontellt till vertikalt.
- Om motorn placeras horisontellt eller snett, är det absolut nödvändigt att stödja den.
- Elmotorn skall alltid placeras ovanför slagvattnets maximala nivå.

3.3 Tunnelns övergång till båtens skrov

Bästa resultat uppnås med en direkt övergång från tunnelröret till båtens skrov, utan mantel.

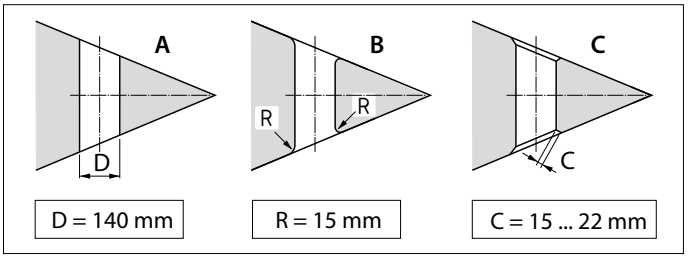

A En direkt övergång till båtens skrov kan göras med en vass kant.
B Det är emellertid bättre att avrunda övergången med en radie 'R' på ca 0,1 x D.
C Ett ännu bättre resultat uppnås med fasade ytor 'C' på 0,1 till 0,15 x D.

Med en mantel i övergången från tunnelröret till båtens skrov blir motståndet i vattnet större vid normal gång.

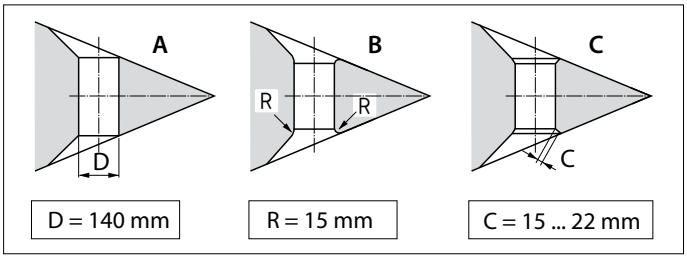

A Övergången med mantel till båtens skrov kan göras skarp.
B Det är emellertid bättre att avrunda övergången med mantel, med en radie 'R' på ca 0,1 x D.
C Det bästa är en övergång med en avfasad yta 'C' på 0,1 till 0,15 x D.

> ☞ **Tips:**
> Det sätt på vilket tunnelröret övergår i båtens skrov påverkar i hög grad bogpropellerns drivkraft och vattenmotståndet vid normal gång.

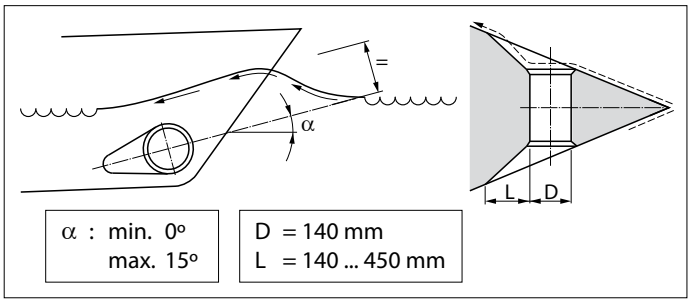

- Välj längden 'L' för en mantel mellan 1 x D en 3 x D.
- En mantel skall placeras på sådan sätt i båtens skrov att mantelns centrumlinje sammanfaller med bogsvallets förväntade utformning.

Om övergången från tunnelrör utformas med en avfasad yta skall den utformas enligt ritningen.

Utforma den avfasade ytan (C) 0,1 till 0,15 x D lång och se till att tunnelrörets vinkel mot den fasade ytan är densamma som vinkeln mellan båtens skrov och den fasade ytan.

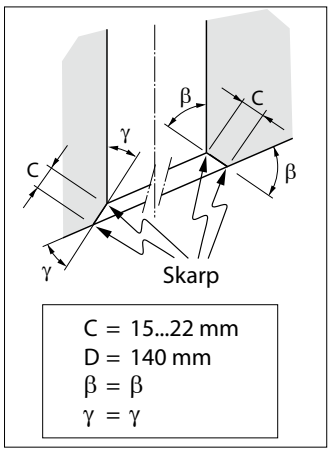

3.4 Gallerstänger i rörets öppningar

Även om drivkraften kan påverkas negativt av detta, kan man välja att skydda propellern med gallerstänger i tunnelrörets öppningar.

För att begränsa de negativa effekterna av detta på drivkraften och på skrovmotståndet under normal segling så mycket som möjligt, ska följande beaktas:

- Montera inte fler stänger per öppning än vad som anges på ritningen.

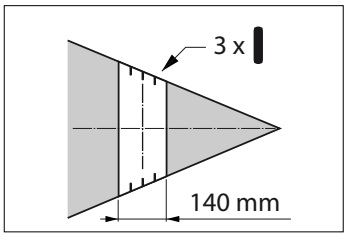

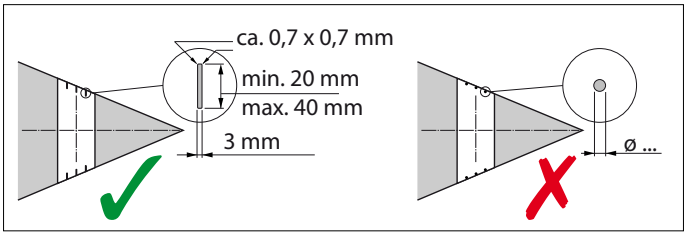

- Stängerna ska vara rektangulära i genomskärning.
- Rundstänger ska inte användas.
- Stängerna ska ha en viss överlappning.

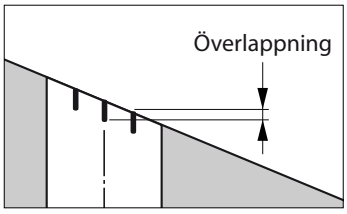

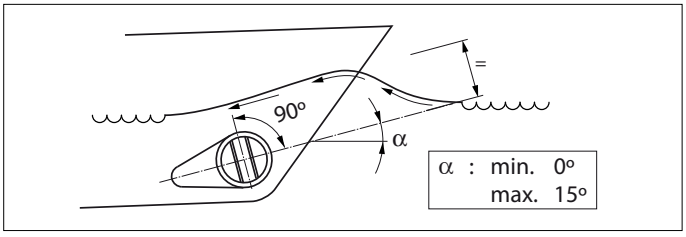

- Stängerna ska placeras så att de står lodrätt mot den förväntade vågformen.

3.5 Montering av tunnelröret

- Borra 2 hål i båtens skrov, där tunnelns mittlinje skall vara, som stämmer överens med mallredskapets diameter.

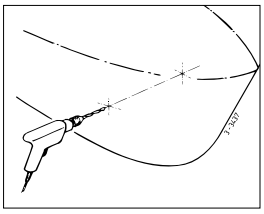

- Stick in mallredskapet (tillverkas av användaren) genom de båda förborrade hålen och rita av tunnelrörets yttre diameter på båtens skrov.

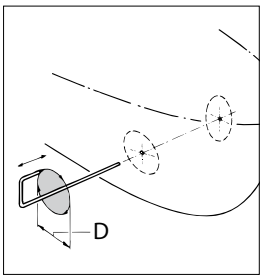

D [mm]		
Stål	Polyester	Aluminium
152,4	152,4	152,4

- Gör upp hålen med en lövsåg eller skärbrännare beroende på materialet i båtens skrov.

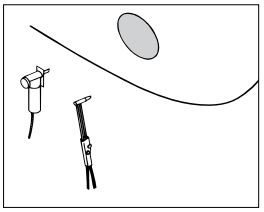

- Montera tunnelröret.

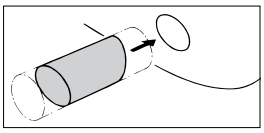

Tunnelrör av polyester:

Harts: Det harts som används för tunnelröret av polyester är isoftalsyra-polyesterharts (Norpol PI 2857).

Förbehandling: Rörets utsida måste ruggas upp. Avlägsna all ytbeläggning så att glasfiberväven blottas, använd en slipskiva till detta.

Viktigt: Behandla rörets ändar med harts när det har sågats till rätt längd. På så sätt förhindras att det tränger in fukt i materialet.

Laminera: Det första lagret som skall appliceras är ett lager harts. Lägg på en glasfibermatta och impregnera den med harts, upprepa detta tills tillräckligt många lager har applicerats.

Tunnelrör av polyester skall färdigbearbetas på följande sätt:

- Rugga upp den härdade hartsen/glasfibermattan. Applicera ett lager harts (topcoat).
- Behandla de ytor av röret som kommer i kontakt med vattnet med exempelvis 'epoxyfärg' eller 2-komponents polyuretanfärg.
- Applicera sedan eventuellt bottenfärg.

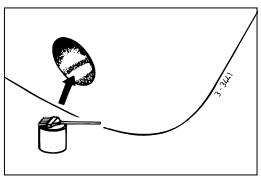

3.6 Att göra hål i tunnelröret

- Markera platsen där bogpropellern skall monteras med hjälp av mellanflänsen.
- Använd den medföljande borrjiggen för att avgöra rätt plats för de hål som skall borras upp.

Viktigt: Hålmönstret skall vara exakt i linje med tunnelns centrumlinje.

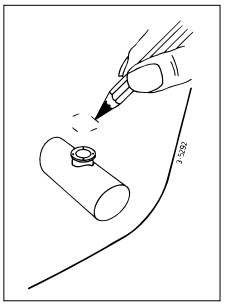

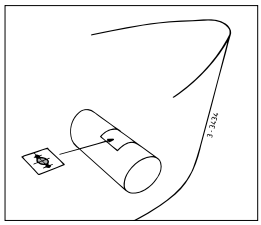

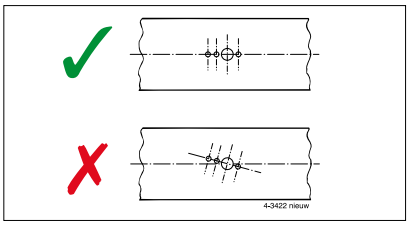

Se borrmallen för storleken på de hål som ska borras.
Borra upp hålen i tunneln och ta bort eventuell skäggrand.

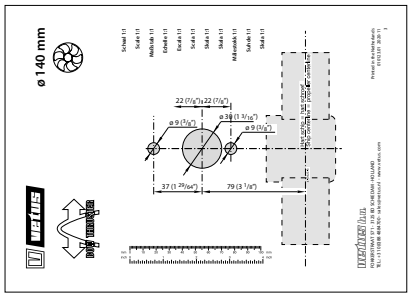

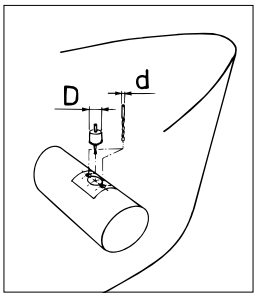

3.7 Bogpropellerns rostskydd

För att förhindra rostangrepp får absolut ingen bottenfärg som innehåller kopparoxid användas.
Katodskydd är absolut nödvändiga för att skydda alla metalldelar som befinner sig under vatten.
För att skydda bogpropellerns bakdel mot korrosion har den bakre delen försetts med en zinkanod som standard.

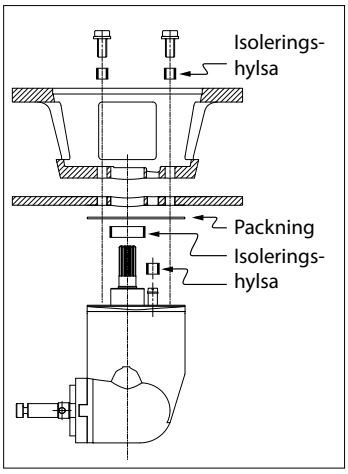

Om ett tunnelrör av stål- eller aluminium används kan korrosionen motverkas genom att fullständigt isolera växelhuset i tunnelröret.

OBS! De medföljande packningarna är inte elektriskt isolerande, och skall därför bytas ut mot ett isolerande material , t.ex. nylon.

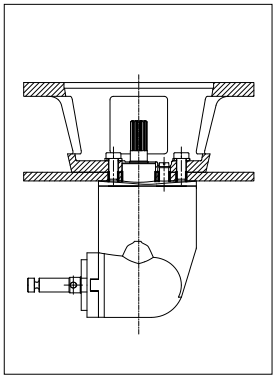

4 Montering

4.1 Introduktion

> ☞ **Obs!**
>
> Det utrymme där bogpropellerns elmotor monteras samt det utrymme där batteriet placeras skall vara torra och välventilerade.

För huvudmått se ritning sida 123.

Bogpropellen levereras i delar enligt bilden.

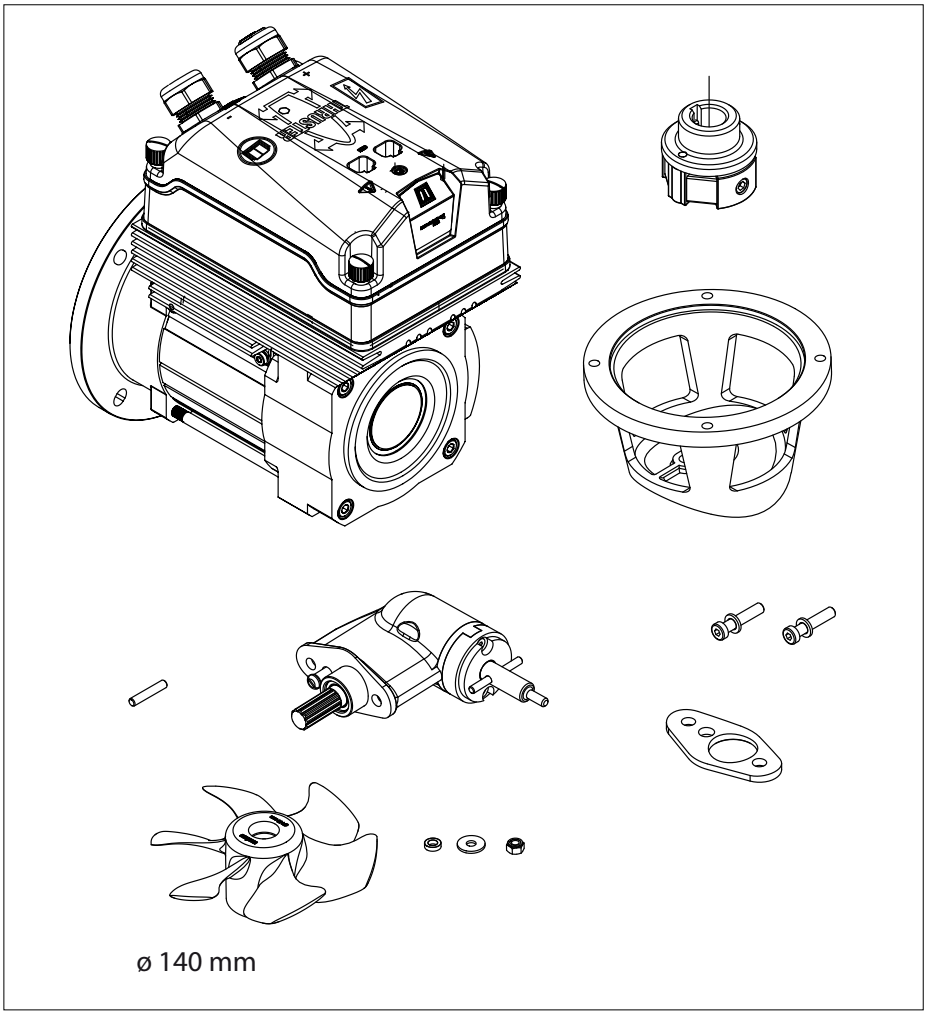

4.2 Montering av växelhus och mellanfläns

- Se till att plastmellanlägget (1) är placerat på bakstycket.
- För in en packning (2) mellan bakstycke och tunnelrör.
- Lägg på ett tätningsmedel (polyuretan* eller silikon) mellan akterstycke och packning och mellan packning och tunnelrörets vägg.
- Placera akterstycket i hålet i tunnelröret.

  Extra packningar är till för att fylla ut akterstycket.

  *) t.ex. Sikaflex®-292.

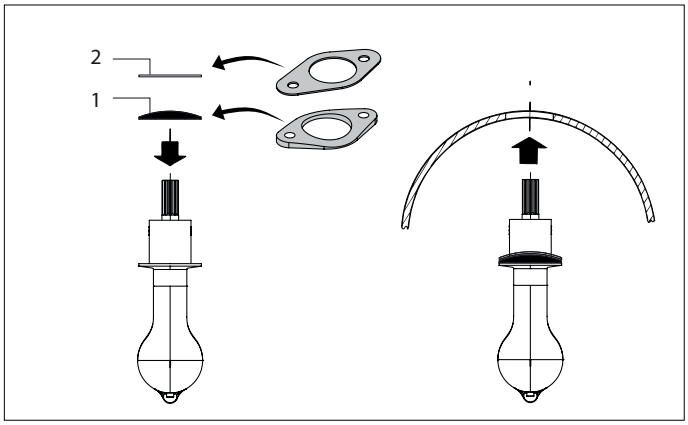

- Fetta in hålet i mellanflänsen och sätt mellanflänsen på plats.
- Fetta in bultarnas gängor med 'växellådsolja för utombordare' innan du monterar dem.

> ☞ **Obs!**
>
> **Kontrollera omedelbart vid sjösättning att båten inte läcker.**

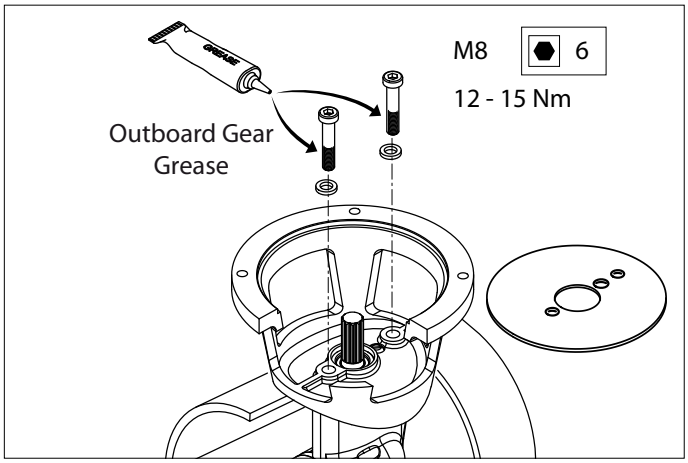

*) Ett lämpligt fett är VETUS "Shipping Grease" (fett för marint bruk), art.nummer: VSG.

4.3 Slutmontering

- Fetta in propelleraxeln med 'växellådsolja för utombordare' och montera propellern.

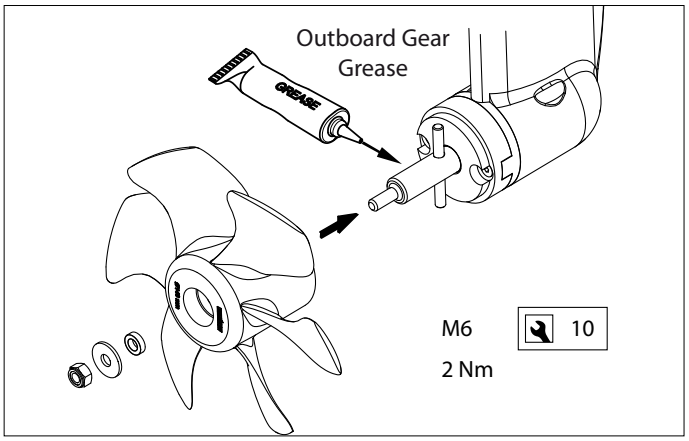

Propellern skall nu ha ett spelrum på minst 1,5 mm runt om hela tunnelväggen.

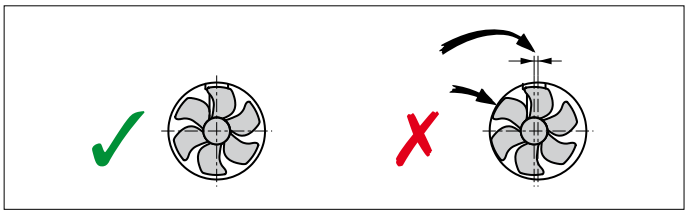

- Skjut den flexibla kopplingen på elmotorns axel, så långt att ändan av motoraxeln (A) sammanfaller med undersidan av flänsen (B).

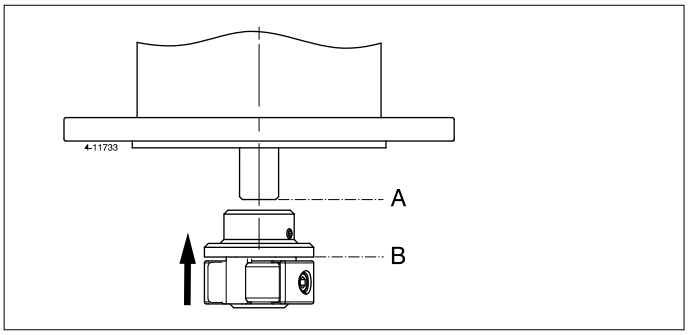

- Drag åt låsskruven (C).

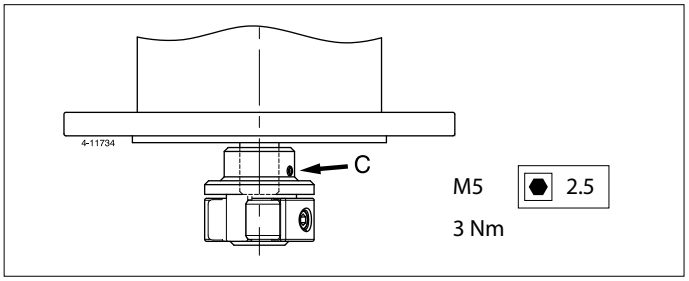

- Fetta in ingående axeln med monteringsmassa; t.ex.. 'Molykote® G-n plus'.
- Fetta in bultarnas gängor med 'växellådsolja för utombordare' och montera elmotorn på mellanflänsen.
- Snurra på propellern för hand för att kontrollera att den roterar lätt och att elmotorns axel följer med.

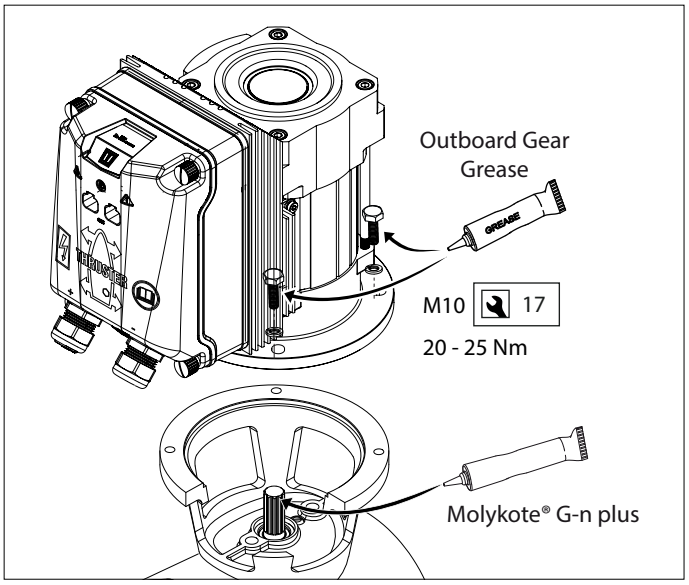

*) Ett lämpligt fett är VETUS "Shipping Grease" (fett för marint bruk), art.nummer: VSG.

5 Elförsörjning

5.1 Val av batteri

Den totala batterikapaciteten måste anpassas efter bogpropellerns storlek, se tabell. Se sida 122 för tillämplig batterikapacitet.

I tabellen anges lägsta batterikapacitet; vid en högre batterikapacitet kommer bogpropellern att prestera ännu bättre!

Vi rekommenderar VETUS underhållsfria båtbatteri som finns i följande storlekar: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah och 225 Ah.
Vi rekommenderar även att använda separata batterier för varje bogpropeller. Batteriet/batterierna skall placeras så nära bogpropellern som möjligt och drivströmskablarna skall vara så korta som möjligt för att förhindra spänningsförluster i långa kablar.

Använd endast batterier av en typ, kapacitet och ett skick som är lämpade för ändamålet.

☞ **Observera**

"Slutna" batterier får endast användas om batterierna placeras i samma utrymme som bogpropellern.

VETUS slutna och underhållsfria batterier av typen "SMF" och "AGM" är perfekt lämpade för detta.
Batterier som inte är "slutna" kan avge små mängder explosiv gas under laddning.

5.2 Drivströmkablar (batterikablar)

Det minsta trådtvärsnittet och batterikapaciteten måste anpassas till bogpropellerns storlek. Se tabellen på sidan 122 för korrekta värden.

☞ **Obs!**

Den maximala drifttid och drivkraft som anges i de tekniska specifikationerna i monterings- och drifthandboken för din bogpropeller baseras på rekommendationerna för batterikapacitet och batterikablar.

5.3 Huvudströmbrytare

se sidan 120
Huvudströmbrytaren måste vara utrustad med 'positiv kabel'. VETUS batterikontakt typ BATSW250 är en lämplig sådan kontakt. BATSW250 finns också i en 2-polig version, VETUS Art.nummer BATSW250T.

5.4 Säkringar

Huvudsäkring,
se sidorna 120 och 122
En huvudsäkring måste installeras i «pluskabeln» före huvudströmbrytaren, så nära batteriet som möjligt. Det rekommenderade värdet för huvudsäkringen gäller enbart för ett elsystem där bogpropellern är den enda strömanvändaren.
Vi kan också leverera en säkringshållare för alla säkringar, VETUS Art. nummer: ZEHC100.

5.5 Ansluta huvudströmkablar och konfigurera bog- och/eller akterpropellern

Se till att inga andra elektriska delar lossnar vid anslutning av elkablarna.

Kontrollera alla elektriska anslutningar efter 14 dagar. Elektriska delar (som bultar och muttrar) kan lossna till följd av variationer i temperatur.

- Lossa kåpan.
- Dra batterikablarna genom klämbussningarna i kåpan.
- Montera kabelskorna på batterikablarna och anslut kablarna till motorreglaget.

  Montera bifogad distans på minusterminalen på motorkontrollen för att förhindra kortslutning mot någon av de tre motorterminalerna.

☞ **Observera**

Bultarnas vridmoment i motorreglaget är maximalt 10 Nm.

I ritningen visas hur kablarna måste dras för att kunna sätta tillbaka kåpan igen.

☞ **Observera**

Kontrollera att spänningen som anges på motorns typskylt är identisk med fartygets matningsspänning.

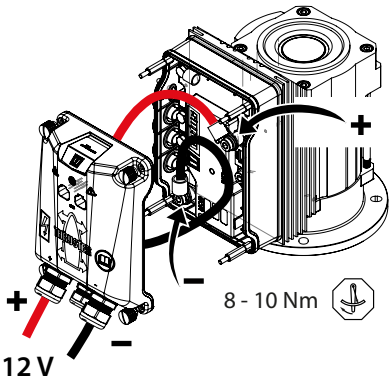

För kopplingsscheman, se även sid. 120.

☞ **Observera**

För att i CAN-busskretsen kunna skilja mellan bogpropellern eller akterpropellern, måste dessa konfigureras som sådana.

Bogpropeller
Konfigurationen som levereras är för användning som bogpropeller.

Akterpropeller
Konfigurera en akterpropeller genom att sätta brytaren på kåpans insida i rätt läge.

- Sätt tillbaka kåpan.

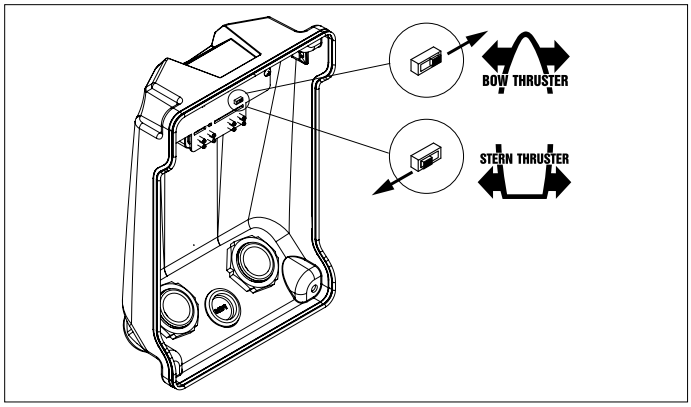

Bogpropellersäkring, se sida 122
I inkopplingsenheten finns det en säkring på styrenheten.
Denna säkring skyddar reglaget och motorn mot kortslutning/överbelastning och denna måste under alla omständigheter upprätthållas.

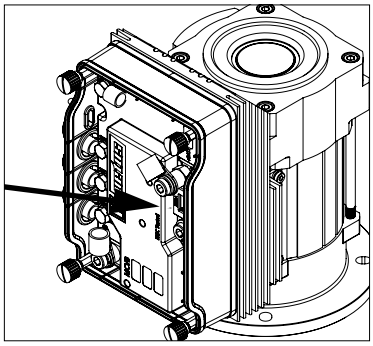

OBSERVERA

När du byter ut säkringen, ska den nya säkringen vara av samma kapacitet.

5.6 Ansluter CAN-buss (styrström) kablar

Se diagram från sidan 115 om flera paneler måste anslutas.

OBSERVERA

CAN-bussens strömförsörjning måste alltid anslutas till 12 Volt (≥10 V, ≤16 V). Använd nyckelomkopplaren E-DRIVE MPE1KB som strömförsörjning.

FÖRSIKTIG

Precis som krävs enligt internationell standard, ska alla neutrala (negativa) ledare i DC-systemet anslutas till en central punkt. Detta förebygger inte bara farliga situationer och problem med rost utan också felmeddelanden i CAN-bussningssystemet.

FÖRSIKTIG

Om en DC/DC-omvandlare används för att strömsätta CAN-bussystemet, se till att minuspolerna på både ingång och utgång är, eller kan vara, byglade. Om du är osäker, kontakta leverantören av omvandlaren.

6 Felsökning

Observera att detta är en allmän guide. Specifika åtgärder kan skilja sig något från en typ till en annan.

Om det behövs, kontrollera och korrigera följande punkter om systemet inte fungerar som det ska.

6.1 CAN bus system

- Är strömförsörjningen på?
- Är CAN bussens matningsspänning korrekt? (=12VDC).
- Slås kontrollpanelen på?
- Är båda termineringsmotstånden korrekt placerade?

  Obs: Den gamla typen av CAN-buss strömförsörjning har ett inbyggt termineringsmotstånd.
- Har alla kontakter "klickat" när de är inställda på anslutningspunkten?
- Används rätt CAN bus kablar och är de i gott skick?
- Används rätt CAN bus kontakter och är i gott skick?
- Överstiger inte den totala längden på CAN bus nätet 40 meter?
- Är varje "nod" ansluten till strömförsörjningen? Kontrollera genom att mäta spänningen på de 2 motsatta stiften i kontakten på noden (stift 1=12 VDC positiv, stift 3=12 VDC neutral).

6.2 Installation av Thruster

- Är batteriförsörjningen på?
- Är propellerns matningsspänning korrekt? (mät spänningen vid motorstyrenhetens terminaler).
- Är thrustern korrekt konfigurerad? (för- eller akterpropeller).
- Har både plus- och nollkablarna rätt diameter och längd?
- Är både de positiva och neutrala ledningarna anslutna till rätt terminaler på propellermotorns styrenhet?
- Är både de positiva och neutrala ledningarna korrekt dragna? Felaktig dragning kan göra att tråden/ledningarna pressas mot kretskortet, vilket kan leda till funktionsfel.
- Är den pressade kabelskon på nollkabeln isolerad från de närliggande motorlindningsanslutningarna? (distansring monterad?)

  Obs: Ej tillämpligt för bogpropeller med externa kabelanslutningar.
- Är strömförsörjningskablarnas kabelgenomföringar ordentligt åtdragna?
- Är den vita kontakten för motorns termiska sensor korrekt ansluten till kretskortet under topplocket?
- Är säkringen (5 A) på motorstyrningen på plats?
- Går kontakten från topplockets kretskort till thruster motorns styrenheten fast och är alla pluggar ordentligt anslutna? (låst på plats?)

7 Tekniska uppgifter

Typ	**:**	**BOWA0401**
Elmotor		
Typ	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
För likströmssystem	:	10 < 12 V DC < 15
Strömstyrka (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Ineffekt	:	3,5 kW
Drifttid	:	S2 - 10 min. [1]
Skyddsklass	:	IP44
Insulationsklass	:	F
Motorkontroller		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Transmission		
Kugghjul	:	Koniska, spiraltandning
Utväxlingsförhållande	:	1 : 1
Smörjning	:	oljebad, utombordsväxelolja SAE80W-90 eller EP 90
	:	ca. 0,04 liter
Propeller		
Antal blad	:	6
Profil	:	asymetrisk
Material	:	polyacetaal (Delrin®)
Nominell tryckkraft	:	400 N (40 kgf)
Styrström		
Säkring	:	Bladsäkring 'ATO' 5 A
Tunnelrör		
Utförande i stål		
mått	:	Utvändig diam. ø 152,4 mm, godstjocklek 4,5 mm
behandling	:	blästrat, målat med: SikaCor Steel Protect. Lämpligt som grundfärg för alla färgsystem.
Kompositutförande		
mått	:	Utvändig diam. ø 152,4 mm, godstjocklek 5,3 mm
material	:	glasfiberarmerad polyester
Utförande i aluminium		
mått	:	Utvändig diam. ø 152,4 mm, godstjocklek 5 mm
material	:	aluminium, 6060 eller 6062 (AlMg1SiCu)
Vikt		
Exkl. tunnelrör	:	31 kg

[1] S2 "**t**" min. → Användningslängd "**t**" min kontinuerligt eller max. "**t**" min per timme vid maximal effekt.

1 Sikkerhet

Advarsler

I dette dokumentet brukes følgende sikkerhetsrelaterte advarselssymboler når det er aktuelt:

FARE

Angir at det finnes en stor potensiell fare som kan medføre alvorlig personskade eller død.

ADVARSEL

Angir at det finnes en potensiell fare som kan medføre personskade.

FORSIKTIG

Angir at de pågjeldende håndteringsprosedyrene, handlingene, osv., kan medføre personskade eller alvorlig maskinskade. Noen FORSIKTIG-advarsler angir dessuten at det finnes en potensiell fare som kan medføre alvorlig personskade eller død.

MERK

Understreker viktige prosedyrer, omstendigheter, osv.

Symbolen

✓ Angir at den pågjeldende handlingen må utføres.

✗ Angir at en viss handling er forbudt.

Del disse sikkerhets instruksjonene med alle brukere.

Generelle regler og lover i forbindelse med sikkerhet og til forebygging av ulykker skal overholdes.

ADVARSEL

Dette produktet bør kun bli installert og vedlikeholdt av kvalifisert personell, som har lest og forstått instruksjonene og forholdsreglene i denne håndboken. Unnlatelse av å følge instruksjonene i denne håndboken kan føre til alvorlig personskade eller skade på eiendom. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som følge av feil installasjon eller vedlikehold, som blir gjennomført av ukvalifisert personell.

2 Innledning

Denne installasjonsinstruksen gir retningslinjer for innbyggingen av VETUS-baugpropell og/eller akterthruster fra BOW PRO-serien, type 'BOWA0401'.

Baug-eller akterrakettsystemet består av følgende grunnleggende deler:
- Side thruster
- Tunnel
- Energilagring
- Energiforsyning
- Operasjon

MERK

Se omnødvendig, installasjonshåndbøkene for alle komponentenefør du setter helesystemet i drift.
For vedlikehold og garanti, se i "Vedlikeholds veiledningog service håndbok".

Kvaliteten på innbyggingen er avgjørende for baugpropellens og/eller akterthruster pålitelighet. Nesten alle funksjonsfeil som opptrer kan henledes til feil eller unøyaktigheter ved innbyggingen. Derfor er det svært viktig å følge opp de nevnte punktene og kontrollere dem nøyaktig mens innbyggingen pågår.

Endringer gjort på baugthruster av brukeren vil ugyldiggjøre garantien fra produsenten for skader som kan oppstå.

Alt etter vindforhold, fortrengt vannmengde og formen på skipsskroget under vann, vil den avgitte skyvkraften til baugpropellen og/eller akterthruster føre til ulike resultater for hvert enkelt skip.

Den nominalt oppgitte skyvkraften er kun oppnåelig under optimale forhold:

- Sørg for riktig batterispenning under bruk.
- Installasjonen er utført i henhold til anbefalingene gitt i denne installasjonsguiden, med særlig hensyn til:
  - Tilstrekkelig stor ledningdiameter på batterikablene, for på den måten å redusere spenningstapet til et minimum.
  - Måten tunnelrøret er koplet til skipsskroget på.
  - Stenger i tunnelrøråpningen.

    Disse stengene kun er plassert der hvis dette er absolutt nødvendig (hvis man regelmessig ferdes i sterkt forurensede farvann).
  - Disse stengene er utført i henhold til anbefalingene.

MERK

Stedet hvor baugpropellen installeres og stedet hvor batteriet installeres skal være tørt og godt ventilert.

MERK

Sjekk for lekkasjer øyeblikkelig skipet returnerer til vannet.

MERK

Den maksimale uavbrutte bruksinnkoplingstiden og skyvkraften som spesifisert under Tekniske data, er basert på de anbefalte batterikapasitetene og batteritilkoplingskablene, se 'Installasjonsinstrukser'.

3 Anbefalinger for installasjon

3.1 Plassering av tunnelrøret

Et par monteringseksempler.

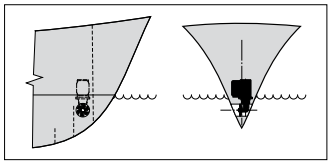

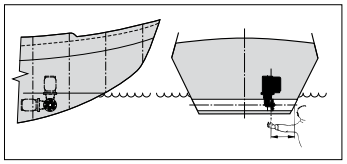

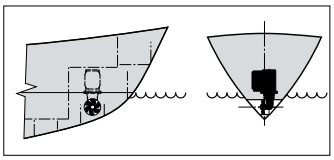

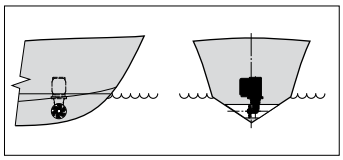

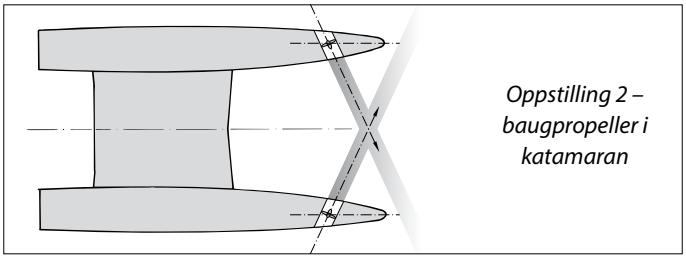

Oppstilling 2 – baugpropeller i katamaran

For å oppnå en optimalt resultat, må tunnelrøret plasseres så langt foran i skipet som mulig.

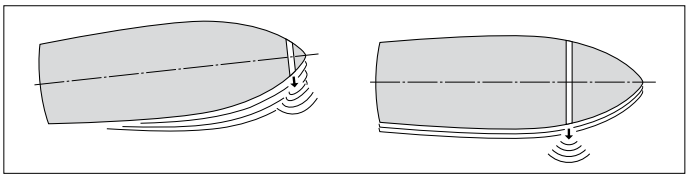

Hvis ikke bare skipsbaugens bevegelser, men også hekkens bevegelser til siden må kunne kontrolleres, kan det også installeres en 'baug'propell på høyde med akterskipet.

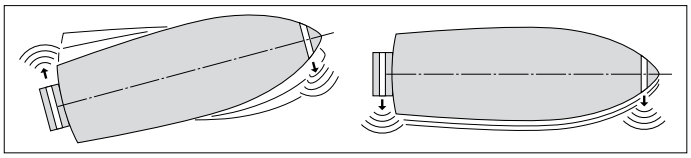

Ved et planende skip plasseres tunnelen, om mulig, slik at denne kommer over vannet når skipet planer. Det er da ikke lenger snakk om noen motstand.

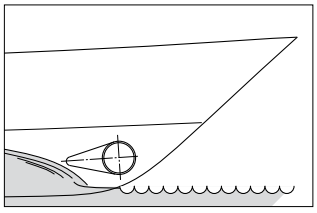

Installasjon av 2 baugpropeller bak hverandre på større skip. Ved denne plasseringen kan, alt etter hvordan bl.a. værforholdene er, én eller begge baugpropeller brukes.

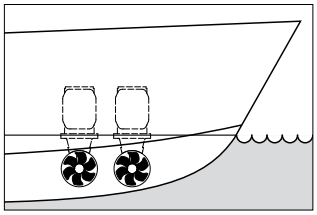

Tips:

Vi fraråder at man installerer 2 baugpropeller i ett og samme (1) tunnelrør. På denne måten oppnår man nemlig ikke en fordobling av skyvkraften!

Når man skal velge hvilken posisjon tunnelrøret skal plasseres i, må man for et optimalt resultat ta hensyn til følgende faktorer:

- Målet A som oppgis på tegningen må være minst 0,5 x D (D er diameteren på røret).
- Lengden på tunnelrøret (mål B) må være 2 x D til 4 x D.

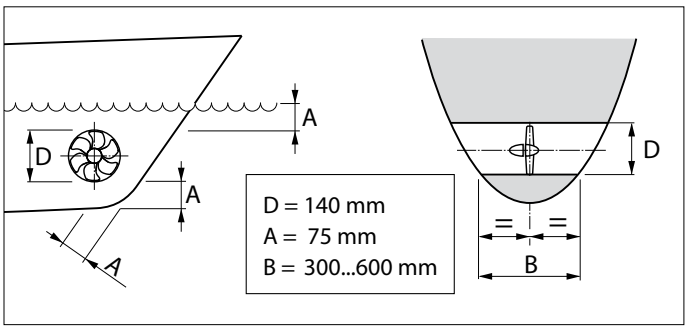

3.2 Plassering av baugpropellen i tunnelrøret

Når man skal bestemme hvor i tunnelrøret baugpropellen skal plasseres, må man ta hensyn til det faktum at propellen IKKE må stikke ut av tunnelrøret.

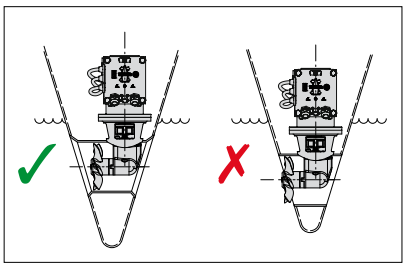

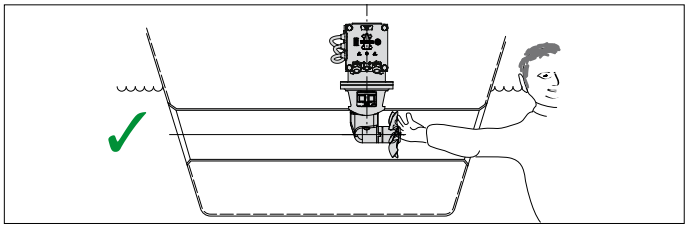

Propellen må helst befinne seg på skipets midtlinje, men må likevel alltid kunne nås utenfra.

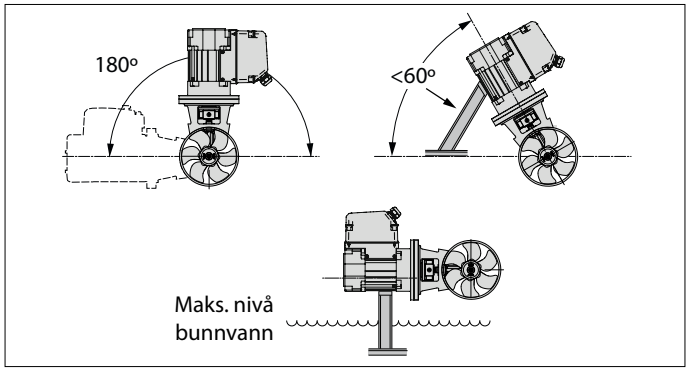

- Baugpropellen kan bygges inn i ulike stillinger, fra vannrett til loddrett oppover.
- Hvis motoren plasseres horisontalt eller skrått er støtte absolutt nødvendig.
- Elektromotoren må hele tiden befinne seg over det høyeste nivået på bunnvannet.

3.3 Overgang fra tunnelrør til skipsskrog

Med en direkte overgang fra tunnelrøret til skipsskroget, uten skjell [Eng. fairing], oppnår man temmelig gode resultater.

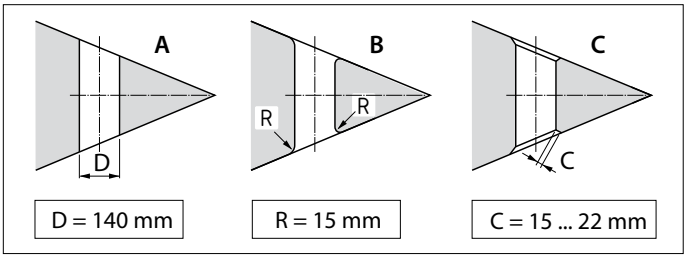

A En direkte overgang til skipsskroget kan gjøres skarp.
B Det er imidlertid bedre å runde av overgangen med en radius 'R' på ca. 0,1 x D.
C Enda bedre er det å benytte skrå sider 'C' på mellom 0,1 og 0,15 x D.

Ved bruk av et skjell i overgangen fra tunnelrøret til skipsskroget, oppnår man en lavere skrogmotstand når skipet går som vanlig.

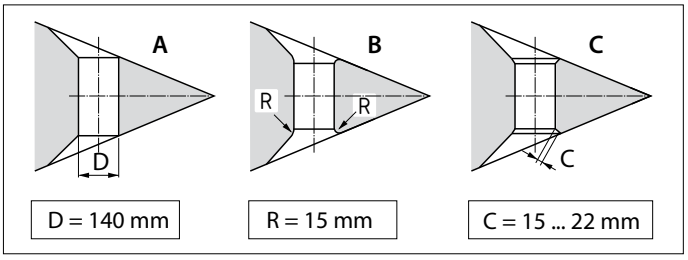

A Overgangen med skjell på skipsskroget kan gjøres skarp.
B Det er imidlertid bedre å runde av overgangen med en radius 'R' på ca. 0,1 x D.
C Det beste er en overgang med skjell, med en skrå side 'C' på 0,1 à 0,15 x D.

Tips:

Måten tunnelrøret går over i skipsskroget på har stor innflytelse på hvilken skyvkraft baugpropellen har og på skrogmotstanden når skipet går som vanlig.

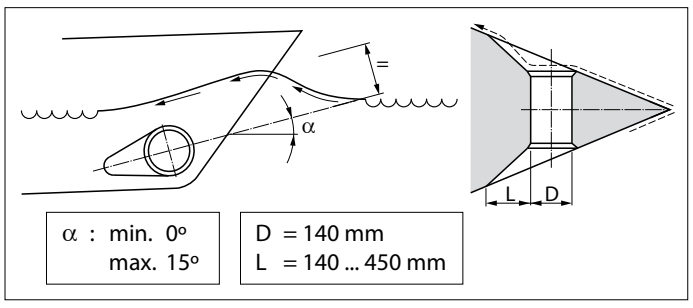

- Velg lengden 'L' til skjell på mellom 1 x D og 3 x D.
- Et skjell må inngå i skipsskroget på en slik måte at midtlinjen på skjellet faller sammen med den forventede formen på baugbølgen.

Hvis overgangen fra tunnelrør til skipsskrog utføres med en skrå side, må denne utføres i henhold til tegningen.

Lag den skrå siden (C) 0,1 til 0,15 x D lang og pass på at vinkelen til tunnelrøret i forhold til den skrå siden er den samme som vinkelen mellom skipsskroget og den skrå siden.

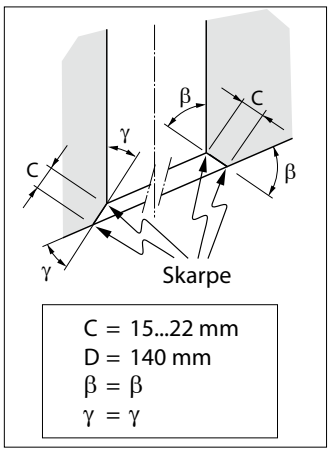

3.4 Stenger i tunnelrøråpningen

Selv om dette kan ha negative følger for skyvkraften, kan det anbringes stenger i åpningene på tunnelrøret for å beskytte propellen.

For å begrense den skadelige effekten av dette på drivkraften og på skrogmotstanden under vanlig seiling så godt som mulig skal følgende tas i betraktning:

- Ikke sett i flere spindler pr. åpning enn det som er angitt på tegningen.

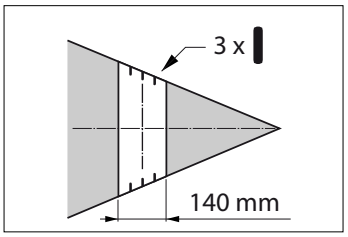

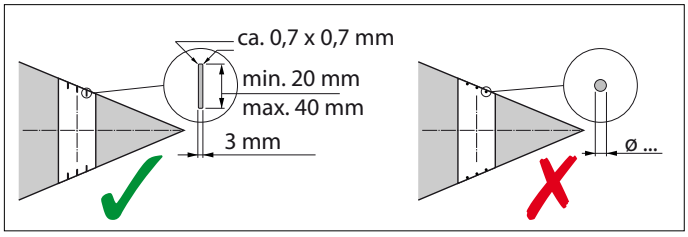

- Spindlene skal ha et rektangulært gjennomsnitt.
- Ikke bruk runde spindler.
- Spindlene skal ha en viss overlapping.

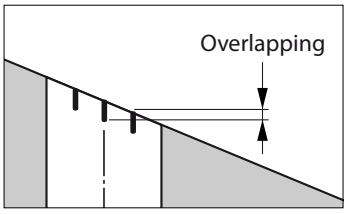

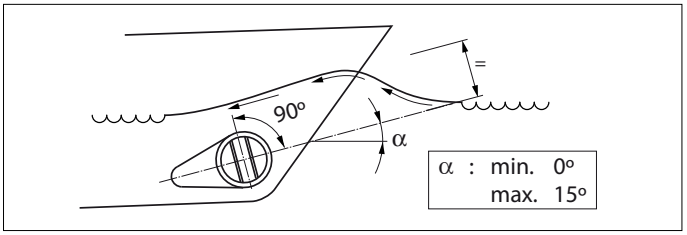

- Spindlene skal stilles opp slik at de står loddrett på bølgeformen som forventet.

3.5 Installering av tunnelrøret

- Bor 2 huller i skipsskroget på det stedet hvor midtlinjen på tunnelrøret må komme. Disse må være i samsvar med diameteren til markeringsredskapen.

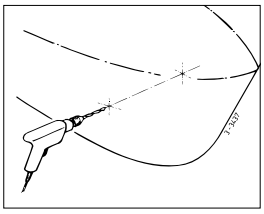

Stikk markeringsredskapen (som man lager selv) gjennom begge hullene som allerede er boret ut, og tegn omkretsen av den ytre tunnelrør-diameteren på skroget.

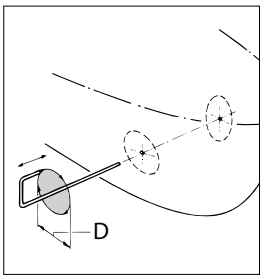

D [mm]		
Stål	Polyester	Aluminium
152,4	152,4	152,4

- Skjær ut hullene ved hjelp av en dekupørsag eller en skjærebrenner, alt etter hvilket materiale skipsskroget er laget av.

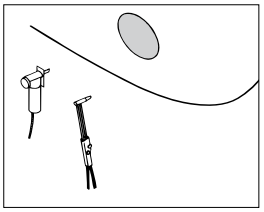

- Monter tunnelrøret.

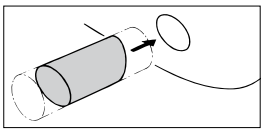

Polyester tunnelrør:

Harpiks: Til polyester-tunnelrøret anvendes isoftalsyre-polyesterharpiks (Norpol PI 2857).

Forbehandling: Utsiden av røret må gjøres ru. Fjern hele topplaget helt ned til glassfiberen. Bruk en slipeskive til dette.

Viktig: Rørendene må behandles med harpiks etter at disse har blitt saget i riktig lengde. På den måten unngår man at fuktighet kan trenge inn i materialet.

Laminering: Påfør et lag med harpiks som første lag. Legg på en glassfibermatte og impregner denne med harpiks. Gjenta dette til det er bygd opp en tilstrekkelig antall med lag.

Et tunnelrør av polyester må behandles på følgende måte:

- Gjør den herdete harpiksen/ glassfibermatten ru. Påfør et lag med harpiks (topcoat).
- Deretter behandles den siden av røret som kommer i kontakt med vann med f.eks. 'epoxymaling' eller 2-komponent polyuretanmaling.
- Påfør deretter eventuelt en antifouling.

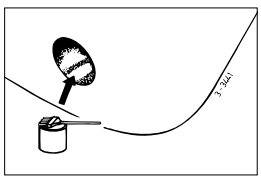

3.6 Boring av hullene i tunnelrøret

- Marker ved hjelp av mellomflensen det stedet hvor baugpropellen skal monteres.
- Bruk den medsendte boresjablonen for å fastslå nøyaktig hvor hullene skal bores.

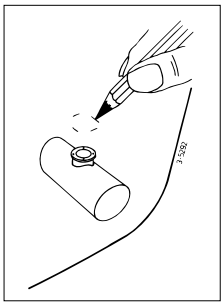

Viktig: Hullmønsteret må befinne seg akkurat på midtlinjen av tunnelrøret.

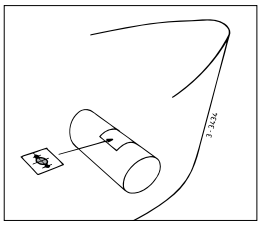

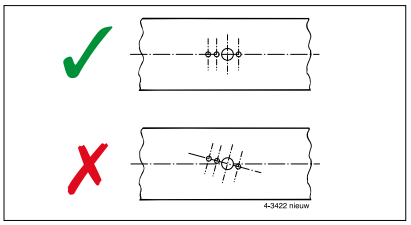

Bruk boresjablonen for målene til hullene som skal bores.
Bor hullene i tunnelrøret og fjern alle ujevnheter i kantene.

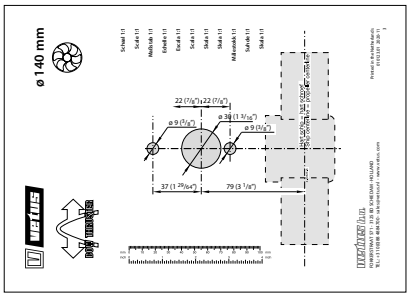

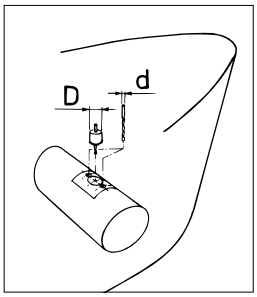

3.7 Beskyttelse av baugpropellen mot korrosjon

For å forhindre at de oppstår korrosjonsproblemer må det absolutt ikke benyttes antifouling som inneholder kopperoksid.
Katodisk beskyttelse er absolutt nødvendig for konserveringen av alle metalldeler som befinner seg under vannlinjen.
For å beskytte baugpropellens endestykke mot korrosjon er endestykket allerede utstyrt med en sinkanode.

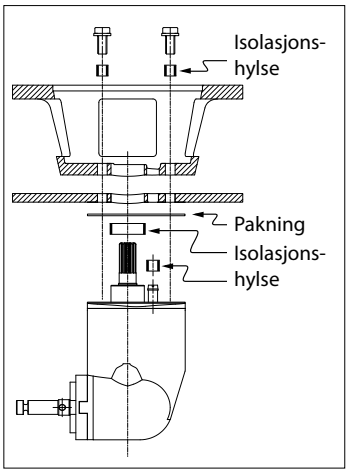

Ved et tunnelrør av stål eller aluminium kan man redusere korrosjonsdannelsen ved å sørge for at halestykket er helt isolert i tunnelrøret.

N.B. De medsendte pakningene gir ingen elektrisk isolering og må erstattes av isolasjonsmateriale, f.eks. nylonplate.

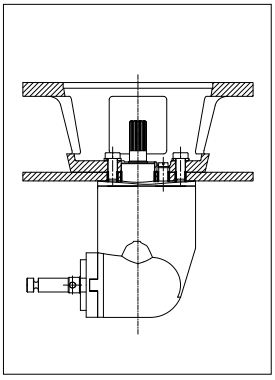

4 Innbygging

4.1 Introduksjon

> ☞ **Obs!**
>
> Lokalet hvor elektromotoren til baugpropellen oppbevares og lokalet hvor batteriet oppbevares må være tørt og godt ventilert.

For viktigste mål se tegn. s. 123.

Baugpropellen leveres i deler som vist

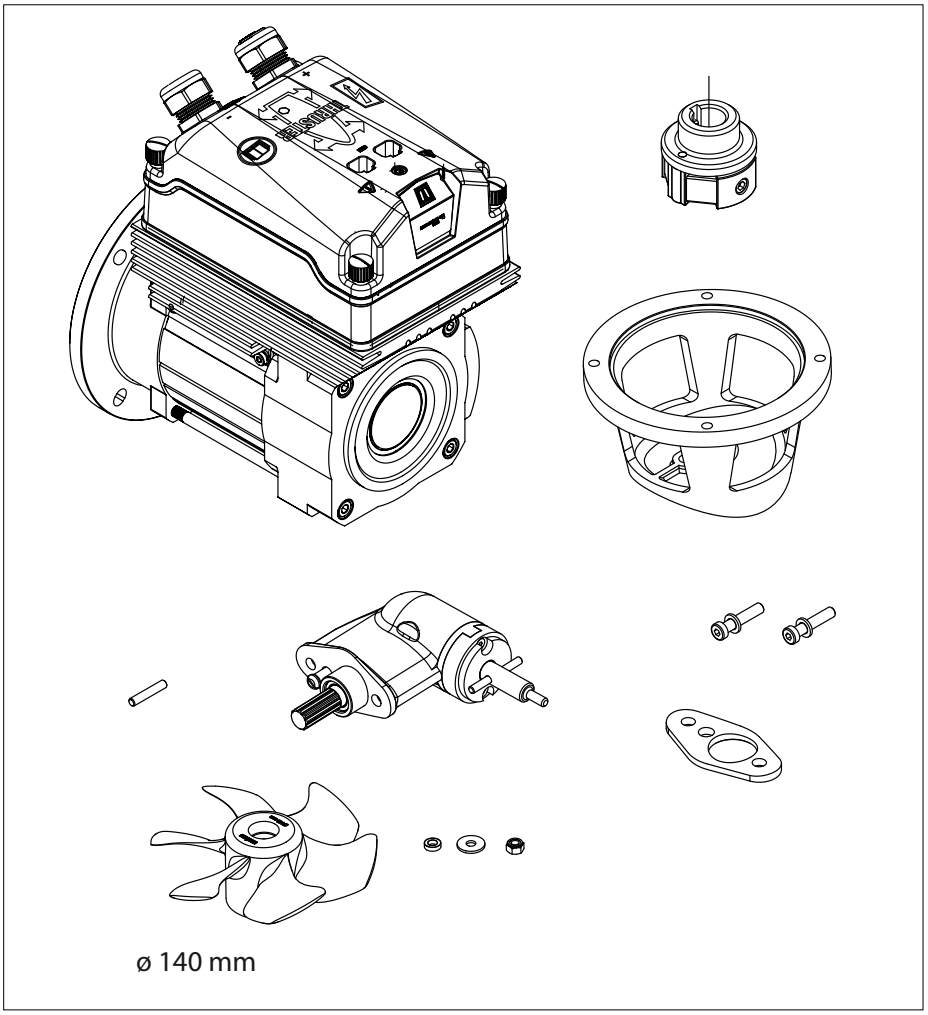

4.2 Montering av halestykke og mellomflens

- Sett mellomlegget av plast (1) på halestykket.
- Sett én pakning (2) mellom halestykket og tunnelrøret.
- Påfør et tetningsmiddel (polyuretan* eller silikoner) mellom halestykket og pakningen og mellom pakningen og tunnelrørveggen.
- Sett halestykket i åpningen i tunnelrøret.

  Ekstra pakninger brukes for å fylle ut halestykket.

  *) f.eks. Sikaflex®-292.

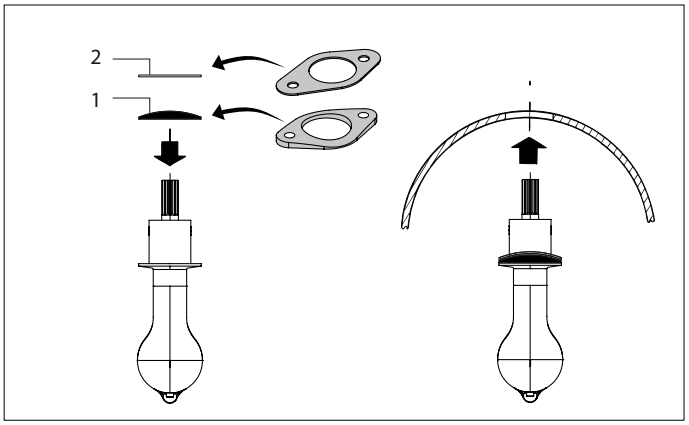

- Smør fett i hullet på mellomflensen og sett mellomflensen på plass, smør inn gjengene på skruene med 'outboard gear grease' *) før disse monteres.

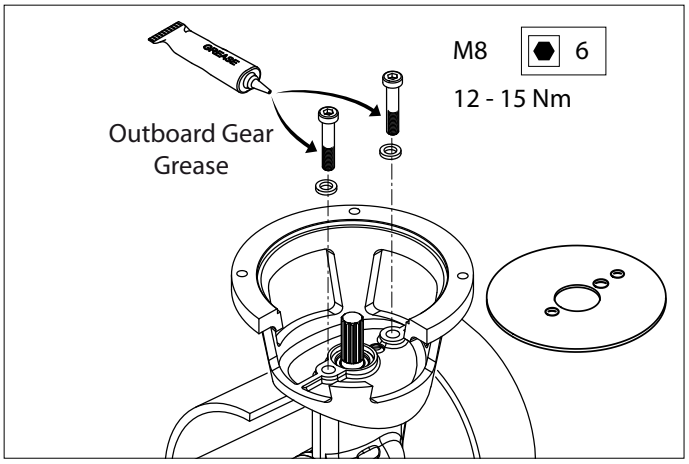

> ☞ **Obs!**
>
> **Kontroller umiddelbart at skipet ikke lekker etter at det har blitt sjøsatt.**

*) Et egnet fett er VETUS «Shipping Grease», Art.kode: VSG.

4.3 Sluttmontasje

- Smør inn propellakselen med 'outboard gear grease' *) og monter propellen.

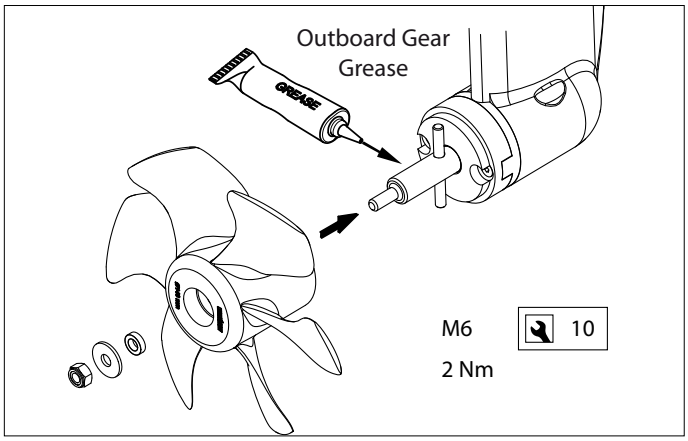

Propellen må nå ha en klaring på alle sider i forhold til tunnelrør-veggen på minst 1,5 mm.

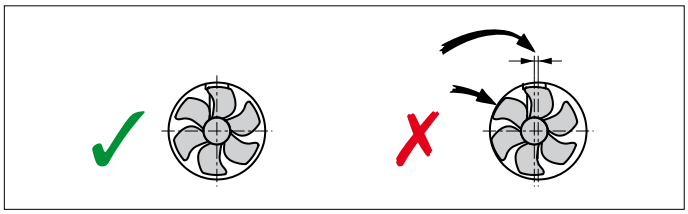

- Skyv den fleksible koplingen så langt inn på akselen til elektromotoren at enden av akselen (A) og undersiden av flensen (B) faller sammen.

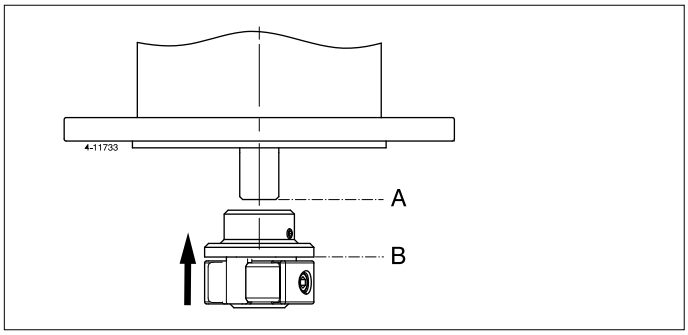

- Skru til låseskruen (C).

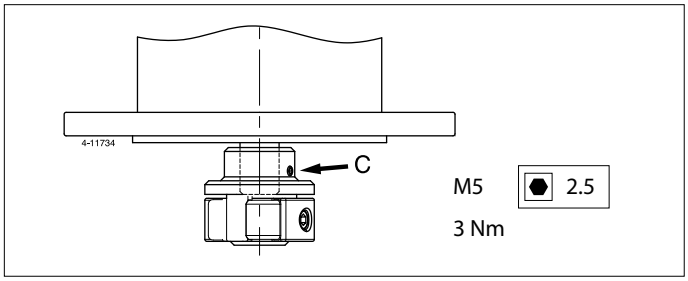

- Fett den inngående akselen med monteringspasta; f.eks. 'Molykote® G-n plus'.
- Smør inn gjengene på skruene med 'outboard gear grease' *) og monter elektromotoren på mellomflensen.
- Drei propellen rundt for hånd for å kontrollere at den går lett rundt og at akselen på elektromotoren tas med.

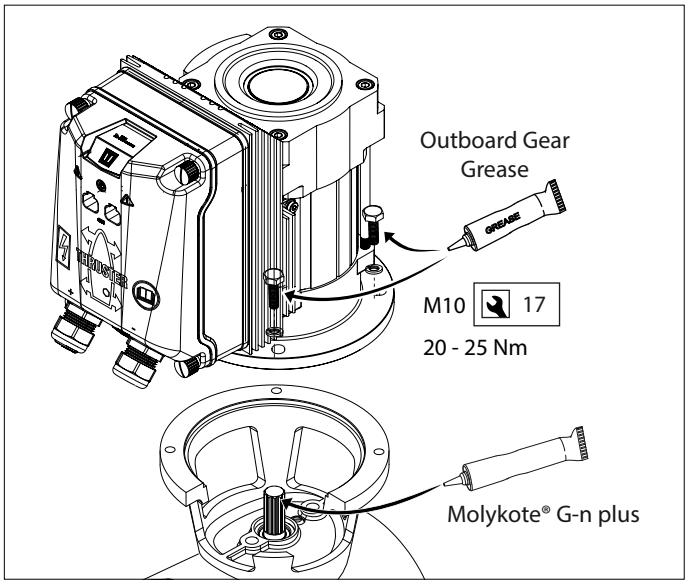

*) Et egnet fett er VETUS «Shipping Grease», Art.kode: VSG.

5 Strømforsyning

5.1 Valg av batteri

Den totale batterikapasiteten må være tilpasset størrelsen på baugpropellen, se tabell . Se side 122 for gjeldende batterikapasitet.

I tabellen oppgis minimal batterikapasitet; ved større batterikapasitet vil baugpropellen prestere enda bedre!

Vi anbefaler VETUS vedlikeholdsfrie skipsbatterier. Disse leveres i følgende størrelser : 55 Ah, 70 Ah, 90, Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah og 225 Ah.
Vi anbefaler dessuten at man bruker et eget batteri eller egne batterier til hver enkelt baugpropell. Batteriet/batteriene kan da plasseres så tett inntil baugpropellen som mulig. Hovedstrømkablene kan da være korte og man unngår det spenningstap som er forbundet med lange kabler.

Bruk alltid batterier hvor typen og kapasiteten er i overensstemmelse med bruken.

☞ **Merk**

Bruk kun 'lukkede' batterier hvis batteriene settes i samme rom som baugpropellen.

De lukkede vedlikeholdsfrie VETUS-batteriene av type 'SMF' og 'AGM' er spesielt velegnet til dette formålet.
Batterier som ikke er 'lukket' kan produsere små mengder eksplosiv gass under oppladningen.

5.2 Hovedstrømkabler (batterikabler)

Den minimale ledningdiameteren og batterikapasitet må tilpasses størrelsen på baugpropellen. Se tabellen på side 122 for riktige verdier.

☞ **Merk**

Den maksimale brukstiden og drivkraften som er spesifisert i de tekniske opplysningene i installasjons- og bruksanvisningen til din baugpropell er basert på de anbefalte batterikapasitetene og batteritilkoplingskablene.

5.3 Hovedbryter

se sider 120
Hovedbryteren må festes på den "positive ledningen". VETUS-batteriets brytertype BATSW250 er en passende bryter. BATSW250 er også passende i en 2-pol versjon, VETUS art. kode BATSW250T.

5.4 Sikringer

Hovedsikring,
se side 120 og 122
En hovedsikring må installeres i «plusskabelen» før hovedbryteren, så nær batteriet som mulig. Den anbefalte verdien for hovedsikringen gjelder kun for et strømforsyningssystem der baugthruster er den eneste strømforbrukeren.
Vi kan også levere en sikringsholder for alle sikringene, VETUS art. kode: ZEHC100.

5.5 Koble til hovedstrømkabler og konfigurere baug- og/eller akterpropell

Sørg for at ingen andre elektriske deler løsner når du kobler de elektriske kablene.

Sjekk alle elektriske koblinger etter 14 dager. Elektriske deler (slik som bolter og muttere) kan løsne som følge av temperatursvingninger.

- Skru av lokket.
- Før batterikablene gjennom klembøssingene i lokket.
- Sett kabelsko på batterikablene og kople kablene til motorregulatoren.

  Plasser det medfølgende avstandsstykket på den negative terminalen på motorkontrolleren for å forhindre at den negative kabelen kortslutter til noen av de tre motorterminalene.

☞ **Merk**

Dreiemomentet for boltene i motorregulatoren er maksimalt 10 Nm.

Tegningen angir hvordan kablene skal legges for å kunne sette lokket på plass igjen

☞ **Merk**

Kontroller at spenningen som er angitt på motorens typeskilt er identisk med skipets strømspenning.

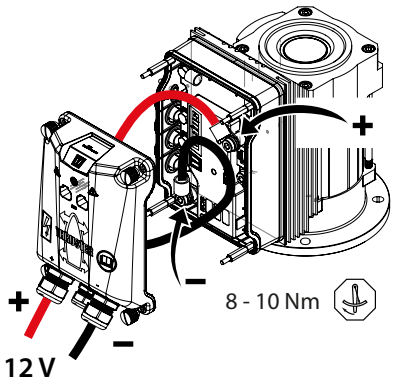

Se også side 120 for koblingsskjemaer.

☞ **Merk**

For å kunne skille baugpropellen fra hekkpropellen i Can-buskjeden må denne konfigureres.

Baugpropell
Konfigurasjonen ved levering er for bruk som baugpropell.

Akterpropell
Konfigurer en akterpropell ved å sette bryteren på innsiden av hetten i riktig posisjon.

- Sett lokket på plass.

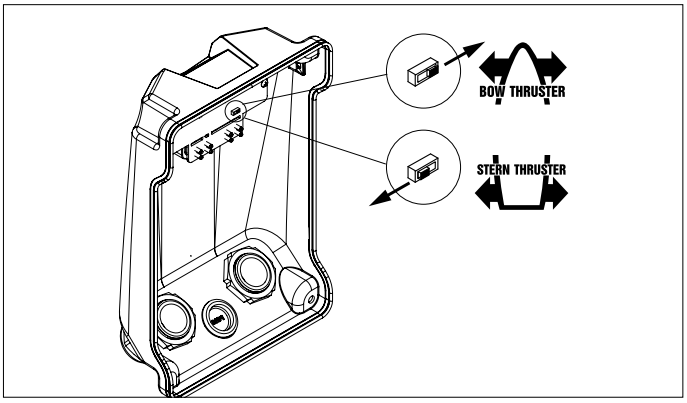

Baugthrustersikring, se side 122
I tilkoblingsenheten er det en hovedstrømsikring på kontrolleren.
Denne sikringen beskytter regulatoren og motoren mot kortslutning/overbelastning, og må til enhver tid være i funksjon.

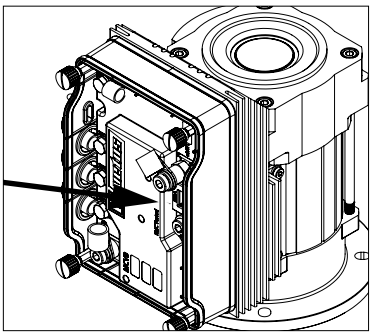

Merk

Ved erstatning av sikringen, må erstatningen være av samme kapasitet.

5.6 Koble til CAN bus (kontrollstrøm) kabler

Se diagrammer fra side 115 hvis flere paneler må kobles til.

Merk

Den CAN buss strømforsyning må alltid være koblet til 12 Volt (≥10 V, ≤16 V). Brukden E-Drev MPE1KB nøkkelbrytersom-strømforsyning.

Forsiktig

I henhold til internasjonale standarder skal alle nøytrale (negativ) ledere i DC systemet koples til ett sentralt punkt. Dette forhindrer ikke bare farlige situasjoner og korrosjons problemer, men også feilmeldinger i CAN bussystemet.

Forsiktig

Hvis en DC/DC-omformer brukes til å drive CAN-bussystemet, sørg for at minusklemmene til både inngang og utgang er eller kan koples. Ta kontakt med omformerleverandøren hvis du er i tvil.

6 Feilsøking

Vær oppmerksom på at dette er en generell veiledning. Spesifikke handlinger kan variere fra en type til en annen.

Kontroller og korriger om nødvendig følgende punkter hvis systemet ikke fungerer som det skal.

6.1 CAN bus system

- Er strømforsyningen slått på?
- Er CAN bus forsyningsspenningen riktig? (= 12VDC).
- Slår kontrollpanelet på?
- Er begge termineringsmotstandene riktig plassert?

  Merk: Den gamle typen CAN-buss strømforsyning har en integrert termineringsmotstand.
- Har alle kontakter "klikket" når de ble satt in koblingspunktet?
- Ble de riktige CAN bus kablene brukt og er de i god stand?
- Ble de riktige CAN bus kontaktene brukt og er de i god stand?
- Overstiger ikke den totale lengden på CAN bus nettet 40 meter?
- Er hver "node" koblet til strømforsyningen? Kontroller ved å måle spenningen på de 2 motstående pinnene i kontakten på noden (pinne 1=12 VDC positiv, pinne 3=12 VDC nøytral)

6.2 Thruster installasjon

- Er batteriforsyningen slått på?
- Er forsyningsspenningen til thrusteren riktig? (mål spenningen ved motorkontrollterminalene).
- Er thrusteren riktig konfigurert? (baug- eller hekkpropell).
- Har både de positive og nøytrale kablene riktig diameter og lengde?
- Er både de positive og nøytrale ledningene koblet til de riktige terminalene på thruster motorkontrolleren?
- Er både de positive og nøytrale ledningene riktig rutet? Feil ruting kan føre til at ledningen(e) presses mot kretskortet, noe som kan føre til funksjonsfeil.
- Er den pressede kabelskoen på nøytralkabelen isolert fra nærliggende motorviklingsforbindelser? (avstandsring montert?)

  Merk: Gjelder ikke baugpropell med eksterne kabeltilkoblinger.
- Er kabelgjennomføringene til strømforsyningskablene strammet godt?
- Er den hvite kontakten for termosensoren til motoren riktig koblet til kretskortet under toppdekselet?
- Er sikringen (5 A) til motorstyringen på plass?
- Sitter pluggen fra toppdekselkretskortet til thruster motorkontrolleren fast og er alle plugger riktig tilkoblet? (låst på plass?)

7 Tekniske data

Type	**:**	**BOWA0401**
Elektromotor		
Type	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
For likespenningssys-temer	:	10 < 12 V DC < 15
Strøm (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Forbrukt effekt	:	3,5 kW
Innkoplingstid	:	S2 - 10 min. [1]
Beskyttelse	:	IP44
Isolasjon klasse	:	F
Motorkontroller		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Overføring		
Tannhjul	:	Konisk, spiralfortanning
Overføringsforhold	:	1 : 1
Smøring	:	oljebad, outboard gear oil SAE80W-90 eller EP 90
	:	ca. 0,04 liter
Propell		
Antall blader	:	6
Profil	:	asymmetrisk
Materiale	:	polyacetaal (Delrin®)
Skyvkraft nominal	:	400 N (40 kgf)
Styrestrøm		
Sikring	:	Bladsikring 'ATO' 5 A
Tunnelrør		
Stålmodell		
dimensjoner	:	Utvendig diam. ø 152,4 mm, veggtykkelse 4,5 mm
behandling	:	sandstrålt, malt med: SikaCor Steel Protect. Egnet som underlag for alle malingsystemer.
Komposittmodell		
dimensjoner	:	Utvendig diam. ø 152,4 mm, veggtykkelse 5,3 mm
materiale	:	glassfiberforsterket polyester
Aluminiummodell		
dimensjoner	:	Utvendig diam. ø 152,4 mm, veggtykkelse 5 mm
materiale	:	aluminium, 6060 eller 6062 (AlMg1SiCu)
Vekt		
Ekskl. tunnelrør	:	31 kg

[1] S2 **'t'** min. → Ved kontinuerlig innkobling er varigheten **'t'** min eller maks. **'t'** min per time ved maksimal effekt.

1 Turvallisuus

Varoitusmerkit

Tässä oppaassa käytetään tarvittaessa seuraavia turvallisuuteen liittyviä varoitussymboleja:

VAARA

Ilmaisee, että on olemassa huomattava mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.

VAROITUS

Ilmaisee, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vamma.

VARO

Ilmaisee, että kyseisten käyttömenetelmien, toimenpiteiden yms. seurauksena voi olla vamma tai koneen kohtalokas vaurioituminen. Jotkin VARO-merkit ilmaisevat myös, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.

HUOM

Painottaa tärkeitä menettelytapoja, olosuhteita yms.

Symbolit

✓ Ilmaisee, että kyseinen toimenpide on suoritettava.

✗ Ilmaisee, että määrätty toimenpide on kielletty.

Jaa nämä turvallisuusohjeet kaikille käyttäjille.

Yleiset turvallisuutta koskevat ja onnettomuuksia ehkäisevät säännöt ja lait on otettava aina huomioon.

VAROITUS

Tämän tuotteen saa asentaa ja huoltaa vain pätevä henkilökunta, joka on lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöoppaan ohjeet ja varotoimet. Tämän käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai omaisuusvahinkoja. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat epäpätevän henkilöstön suorittamasta virheellisestä asennuksesta tai huollosta.

2 Esipuhe

Nämä asennusohjeet koskevat VETUS keulapotkurimallia ja/tai peräsinpotkurina BOW PRO –sarjan malleissa 'BOWA0401'.

Keula- tai peräperäsinperäsinjärjestelmä koostuu seuraavista peruskomponenteista:
- Sivupotkuri
- Tunneli
- Energiavarasto
- Energian syöttö
- Toiminta

HUOM

Tutustu tarvittaessa kaikkien komponenttien asennusohjeisiin ennen koko järjestelmän käyttöönottoa.
Huollon ja takuun osalta katso "Huolto- ja takuukäsikirja".

Kiinteän asennuksen laatu vaikuttaa ratkaisevasti keulapotkurin ja/tai peräsinpotkurina luotettavuuteen. Melkein kaikki ilmenevät viat johtuvat kiinteän asennuksen virheistä ja epätarkkuuksista. Kiinteässä asennuksessa on siis erittäin tärkeää noudattaa täydellisesti asennusohjeissa mainittuja kohtia ja tarkistaa ne.

Käyttäjän Keulapotkurina tekemät muutokset mitätöivät valmistajan vastuun mahdollisista vahingoista.

Keulapotkurin ja/tai peräsinpotkurina teho on aluskohtainen ja siihen vaikuttavat tuulen voimakkuus, uppouma sekä veneen pohjan muoto.

Keulapotkurin nimellinen maksimiteho on saavutettavissa ainoastaan ihanneolosuhteissa.
Ihanneolosuhteet:

- Tarkista että akut luovuttavat oikeaa jännitettä keulapotkuria käytettäessä.
- Asennus suoritetaan tämän asennusohjeen suositusten mukaan, erityisesti seuraavissa kohdissa:
  - asennuksessa käytettävien kaapeleiden tulee olla tarpeeksi isoja jännitehäviön minimoimiseksi.
  - tapa jolla keulapotkuritunneli on liitetty aluksen runkoon.
  - tunnelin suulle suositellaan asennettavaksi suojaava säleikkö ainoastaan mikäli se on ehdottoman välttämätön (esimerkiksi mikäli alusta käytetään jatkuvasti erittäin roskaisissa vesissä).
  - Mikäli säleikköä käytetään, tulee se olla oikein asennettu (katso jäljempänä).

HUOM

Tila johon keulapotkuri ja akku asennetaan tulee olla kuiva sekä hyvin tuuletettu.

HUOM

Tarkista mahdolliset vuodot heti, kun vene siirretään takaisin veteen.

HUOM

Teknisissä tiedoissa määritelty keulapotkurin maksimikäyttöaika ja työntövoima perustuu akku- ja kaapelisuosituksiin.

3 Sijoitussuosituksia

3.1 Keulapotkurin sijoittaminen

Joitakin esimerkkejä kiinteästä asennuksesta

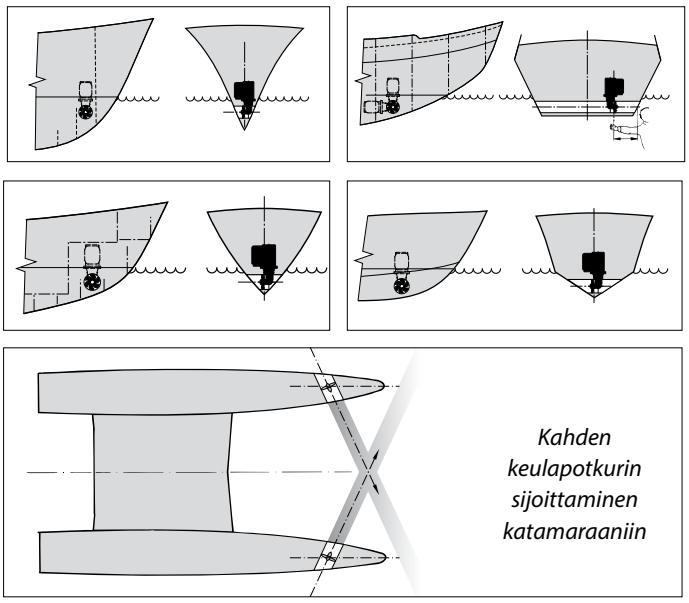

Asenna keulapotkuri mahdollisimman lähelle keulaa jossa sen teho on optimaalisin.

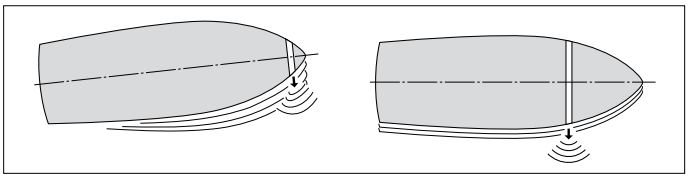

Alukseen voidaan asentaa erillinen peräohjailupotkuri mikäli myös aluksen perää halutaan liikuttaa sivusuunnassa.

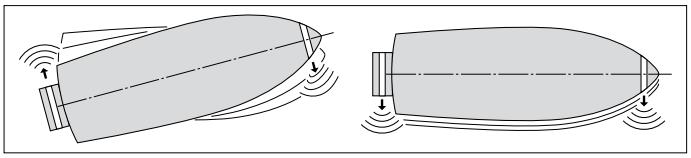

Mikäli alus on liukuvarunkoinen tulisi keulapotkuritunneli asentaa siten että se nousee li'ussa vedenpinnan yläpuolelle jolloin se ei aiheuta ylimääräistä vedenvastusta.

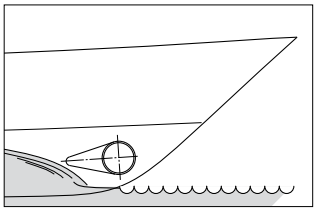

Tarvittaessa voidaan asentaa kaksi keulapotkuria (isommat alukset). Tällöin voidaan käyttää joko yhtä tai molempia keulapotkureita keliolosuhtesta riippuen.

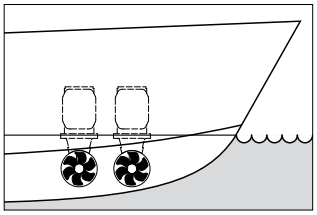

> **Vinkki:**
>
> Emme suosittele kahden keulapotkurin asentamista samaan tunneliin sillä siten ei saavuteta kaksinkertaista tehoa.

Keulapotkurin sijoituspaikkaa valittaessa tulisi seuraavat asiat huomioida maksimaalisen tehon saavuttamiseksi:

- Mitta A:n tulee olla vähintään 0.5 x D (jossa D on tunnelin halkaisija).
- Tunnelin pituus (mitta B) tulisi olla välillä 2 x D ja 4 x D.

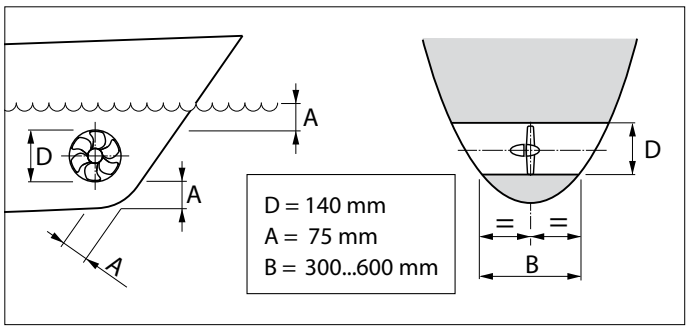

3.2 Keulapotkurin sijoittaminen tunneliin

Keulapotkuria sijoitettaessa on huomioitava että keulapotkurin kulmavaihteisto ja potkuri eivät saa ulottua tunnelin reunan yli.

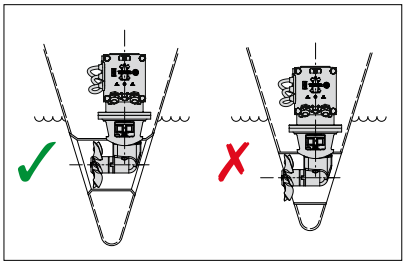

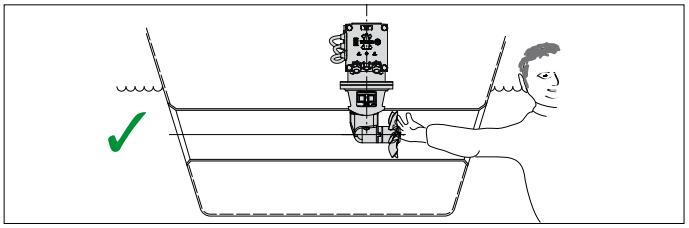

Keulapotkuri tulisi mieluiten sijoittaa tunnelin keskelle kuitenkin siten että potkuriin ja alavaihteistoon pääsee tunnelin suulta käsiksi huoltotoimenpiteitä varten.

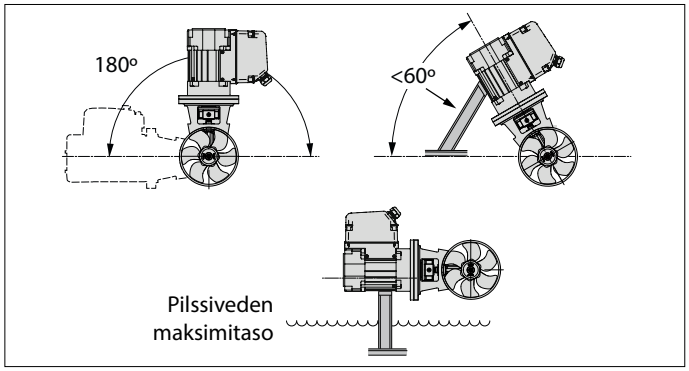

- Keulapotkurin moottori voidaan asentaa useaan eri asentoon kuvan osoittamalla tavalla.
- Jos moottori asetetaan vaakasuoraan tai vinosti, se on ehdottomasti tuettava.
- Moottori tulee asentaa siten että se on aina pilssiveden maksimitason yläpuolella.

3.3 Tunnelin liittäminen aluksen runkoon

Tunneli voidaan liittää kuvan mukaisesti suoraan runkoon ilman vettä ohjaavaa syvennystä (katso jäljempänä).

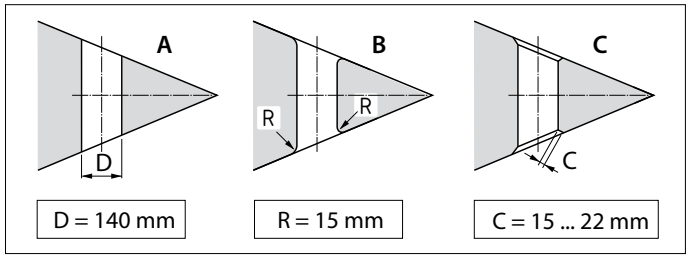

A Liitoskohta voidaan jättää jyrkäksi.
B Liitoskohdat on kuitenkin parempi pyöristää siten että säde 'R' on noin 0.1 x D.
C Parempi tulos saadaan viistämällä 'C' mitalla 0.1- 0.15 x D.

Virtausvastusta voidaan alentaa merkittävästi tekemällä tunnelin takareunaan kuvan mukaisen syvennys.

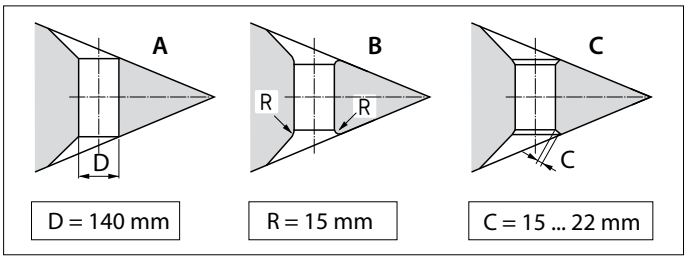

A Liitoskohta voidaan jättää jyrkäksi myös syvennyksen kanssa.
B Liitoskohdat on kuitenkin parempi pyöristää myös syvennyksen kanssa siten että säde 'R' on noin 0.1 x D.
C Paras tulos saadaan syvennyksellä sekä viistämällä 'C' mitalla 0.1-0.15 x D.

> ☞ **Vinkki:**
> On huomioitava että tunnelin asennustapa vaikuttaa merkittävästi keulapotkurin tehoon sekä tunnelin aiheuttamaan veden vastukseen aluksen liikkuessa.

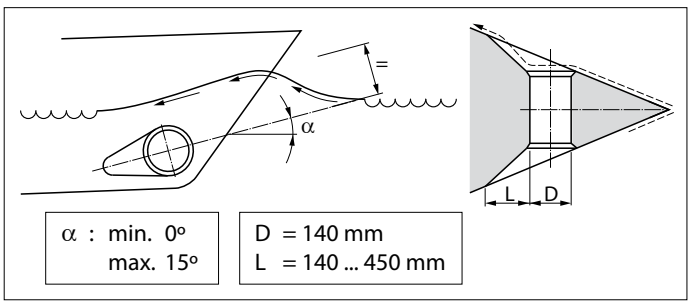

- Syvennyksen pituus 'L' tulisi olla 1 x D - 3 x D.
- Syvennyksen keskilinja (katso kuva) tulisi olla oletetun keula-aallon suuntainen.

Mikäli tunnelin ja rungon liitoskohdat tehdään viisteillä tulisi ne tehdä oheisen kuvan mukaisesti.

Tee viisteet (C) mitoilla 0.1 - 0.15 x D ja varmista että tunnelin ja viisteen välinen kulma vastaa viisteen ja rungon välistä kulmaa.

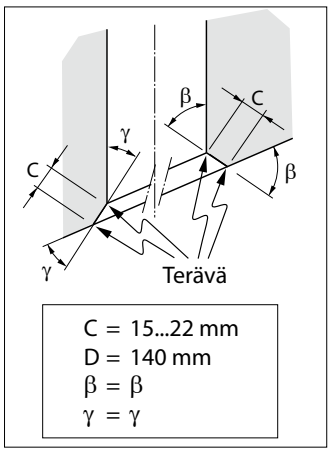

3.4 Ristikko tunnelin suulla

Tunnelin suulle voidaan asentaa ristikko suojaamaan keulapotkuria vierailta esineiltä. On kuitenkin huomioitava että ristikko heikentää keulapotkurin tehoa.

Tästä johtuen työntövoimaan ja runkovastukseen kohdistuvan haitallisen vaikutuksen rajoittamiseksi mahdollisimman pieneksi normaalilla nopeudella ajettaessa on otettava huomioon seuraavaa:

- Älä laita reikää kohti enemmän tankoja kuin mitä piirroksessa on mainittu.

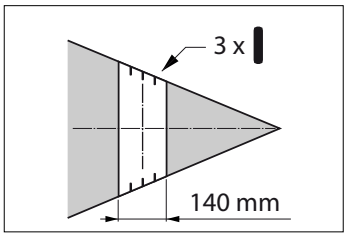

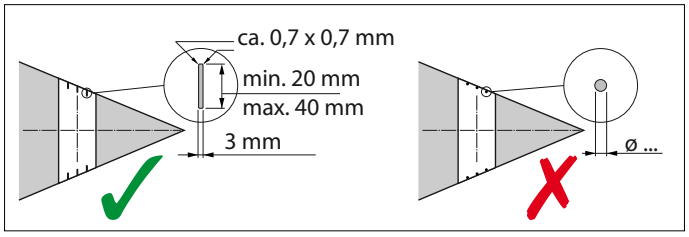

- Tangoissa täytyy olla suorakulmainen halkaisija.
- Älä käytä pyöreitä tankoja.
- Tangoilla täytyy olla tietty päällekkäisyys.

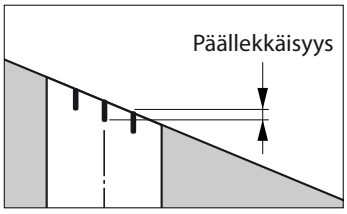

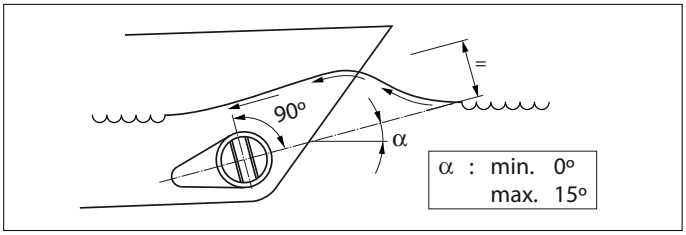

- Tangot täytyy olla asennettu siten että ne ovat kohtisuorassa odotettavissa olevaan aallon muodostukseen.

3.5 Tunnelin asennus

- Määritä tunnelin asennuskohta ja poraa reiät aluksen molemmille puolille asennuskohdan keskelle. Porattavien reikien koot tulee vastata käytettävän merkintätyökalun halkaisijaa.

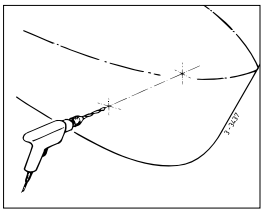

- Työnnä merkintätyökalu (esim. kuvan mukainen itse tehty) rei'istä rungon läpi ja merkkaa runkoon tunnelin ulkohalkaisija.

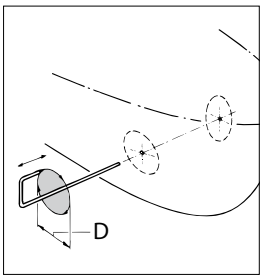

D [mm]		
Teräs	Polyesteri	Alumiini
152,4	152,4	152,4

- Leikkaa asennusaukko rungon materiaaliin sopivalla työkalulla.

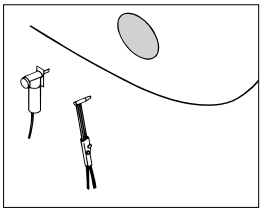

- Asenna tunneli.

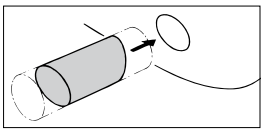

Polyesteritunneli:

Hartsi: Polyesteritunnelissa käytetty hartsi on isoftaalipolyesteriä (Norpol PI 2857).

Esikäsittely: Tunnelin ulkopinta pitää karhentaa esimerkiksi hiekkapaperilla. Poista pintakerros lasikuituun asti esimerkiksi käyttäen hiomalaikkaa.

Tärkeää: Tunnelin katkaisun jälkeen tulisi katkaisupinta käsitellä hartsilla, jotta ehkäistään mahdollinen veden imeytyminen materiaaliin.

Laminointi: Sivele laminoitavaan kohtaan kerros hartsia. Laita pala lasikuitumattoa ja kyllästä se läpikotaisin hartsilla. Toista tämä kunnes laminoitavassa kohdassa on tarpeeksi lasikuitukerroksia.

- Lasikuitutunneli viimeistellään lopuksi karhentamalla kovettunut pinta ja sivelemällä siihen kerros top coatia.

- Veden kanssa kosketuksiin tulevat osat pintakäsitellään epoksimaalilla tai kaksikomponenttipolyuretaanimaalilla sekä tarvittaessa myrkkymaalilla.

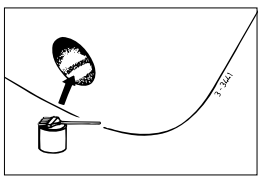

3.6 Asennusreikien tekeminen tunneliin

- Merkkaa haluttu keulapotkurin asento tunneliin moottorilaipan avulla.
- Määritä reikien paikat mukana olevan sabluunan avulla.

Tärkeää: Reikien tulee olla tarkasti tunnelin keskilinjalla.

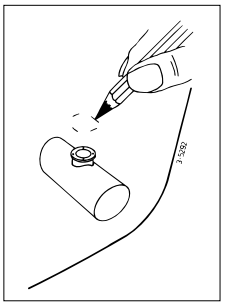

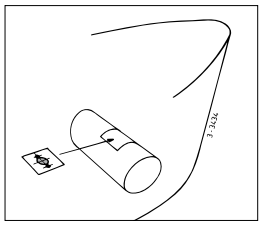

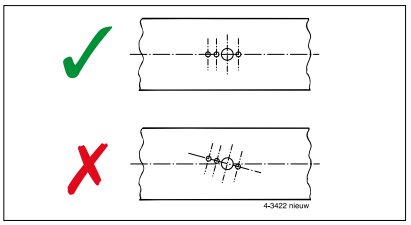

Huomioi porattaviin reikiin tarvittavan poran koko.
Poraa reiät tunneliin ja poista mahdolliset porausjäysteet.

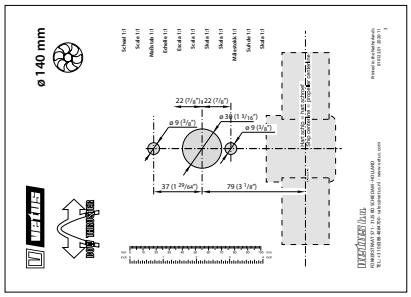

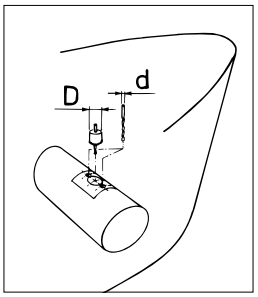

3.7 Keulapotkurin suojaaminen korroosiolta

Älä käytä kuparipohjaisia myrkkymaaleja sillä ne voivat aiheuttaa korroosiota. Vedenalaiset metalliosat on suojattava katodisesti.
Keulapotkurin päätekappale on varustettu sinkkianodilla suojelemaan sitä korroosiolta.

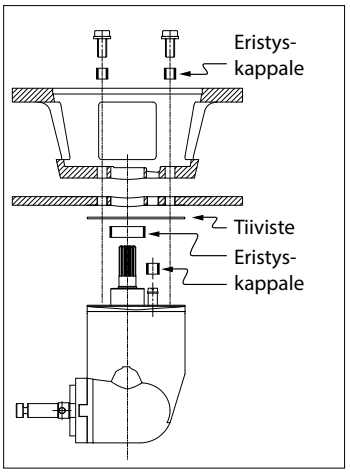

Teräs- ja alumiinitunnelin korroosiota voidaan vähentää varmistamalla että kulmavaihteisto on täydellisesti eristetty tunnelista.

HUOMIOITAVAA: Laitteen mukana toimitettavat tiivisteet eristävät sähköisesti. Sen sijaan akseli ja pultit tulee eristää tunnelista esimerkiksi nylonholkkien avulla.

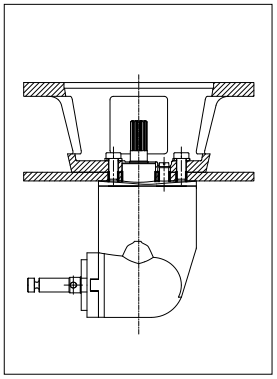

4 Asennus

4.1 Johdanto

> ☞ **TÄRKEÄÄ!**
>
> Tila johon keulapotkuri ja akku asennetaan tulee olla kuiva sekä hyvin tuuletettu.

Päämitat sivulla 123.

Keulapotkuri toimitetaan osissa, kuten on esitetty.

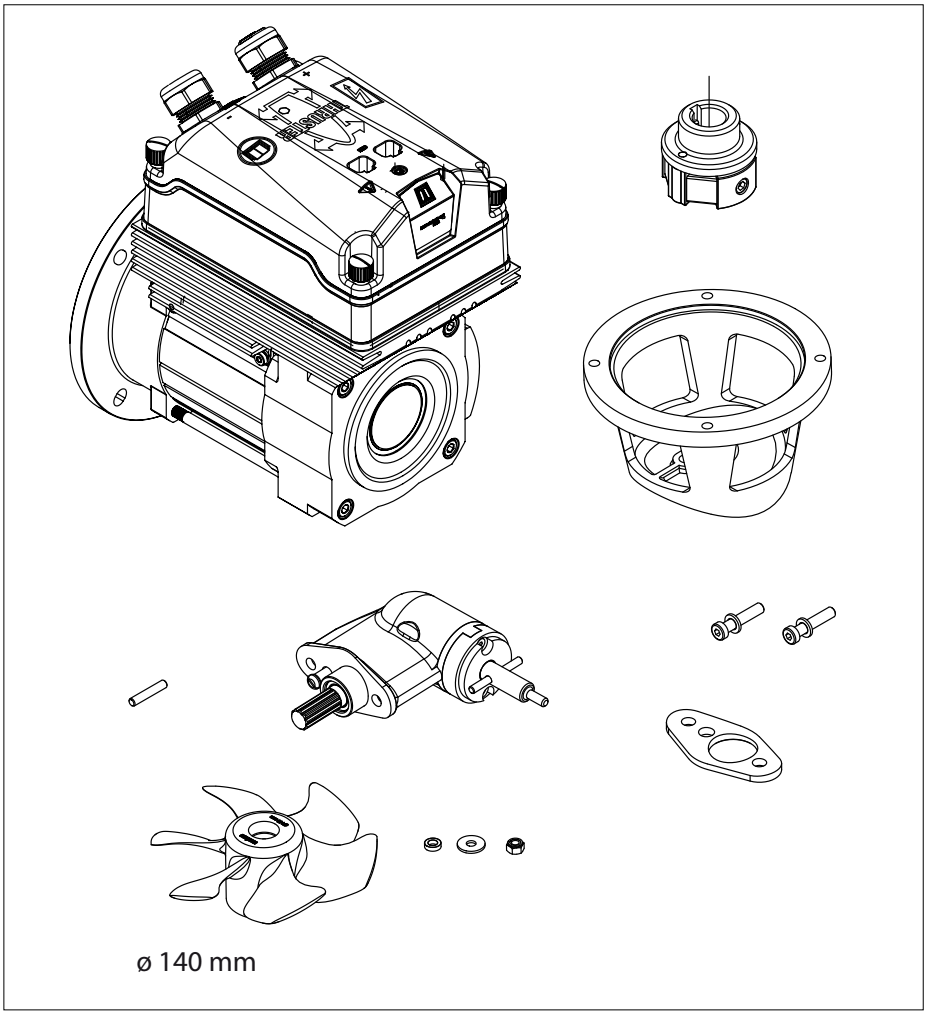

4.2 Kulmavaihteiston ja moottorilaipan asennus

- Varmista että muovinen tiivistelevy (1) on asetettu päätekappaleen päälle.
- Laita yksi tiiviste (2) vetolaitteen ja tunnelin väliin.
- Laita vetolaitteen ja tiivisteen väliin ja tiivisteen ja tunnelin seinän väliin tiivisteaine (polyuretaani* tai silikoni).
- Aseta vetolaite tunnelissa olevaan aukkoon.

  Lisätiivisteet on tarkoitettu vetolaitteen täyttöön.

  *) esimerkiksi Sikaflex®-292.

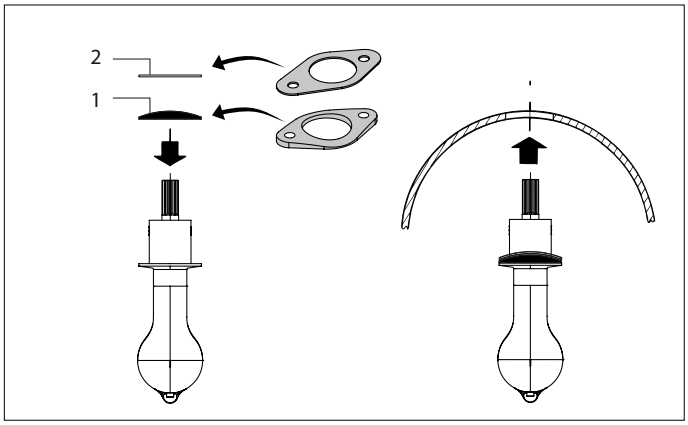

Voitele välilaipan aukko ja aseta välilaippa paikoilleen, voitele pulttien kierteet 'outboard gear grease' *)-voiteluaineella ennen asennusta.

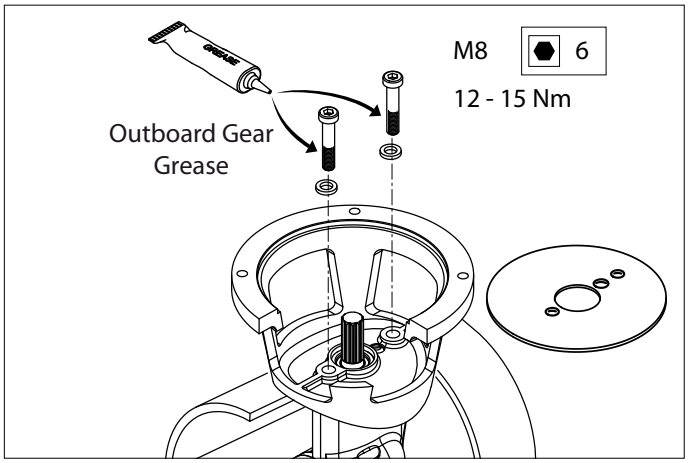

> ☞ **TÄRKEÄÄ!**
>
> **Tarkista mahdolliset vuodot heti vesillelaskun yhteydessä.**

*) Sopiva rasva on VETUS 'Shipping Grease', tuotekoodi: VSG.

4.3 Lopullinen asennus

- Voitele potkuriakseli vesivaseliinilla ja asenna potkuri.

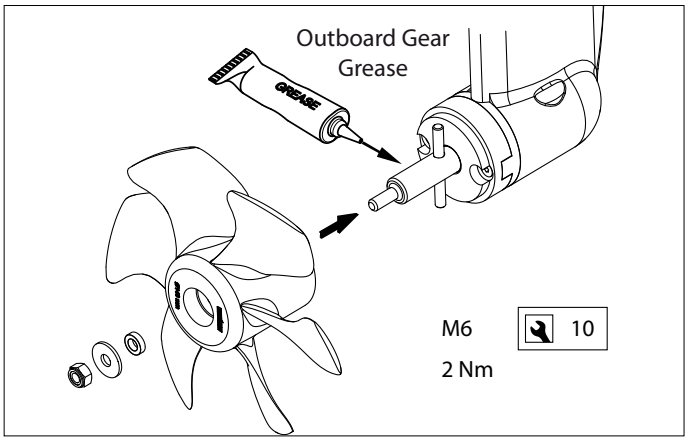

Potkurilapojen ja tunnelin väliin tulisi jäädä tilaa vähintään 1.5 mm.

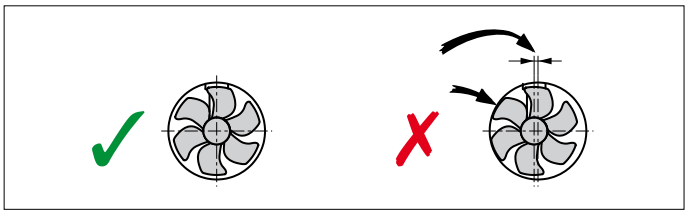

- Työnnä joustava kytkin sähkömoottorin akselille niin pitkälle, että sähkömoottoriakselin pää (A) ja laipan alapuoli (B) osuvat yhteen.

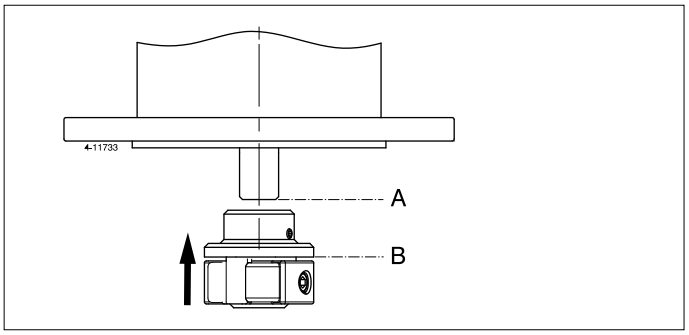

- Kiristä lukkoruuvi (C) kiinni.

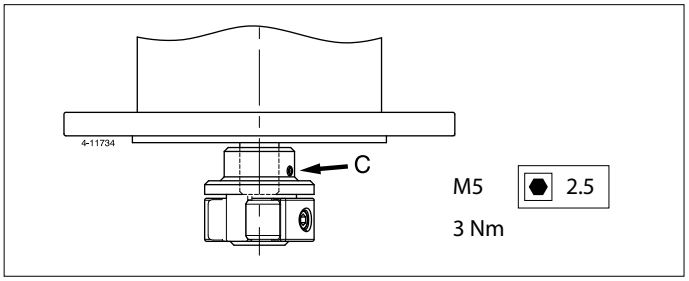

- Voitele sisään menevä akseli asennustahnalla (esim. 'Molykote® G-n plus').
- Voitele kiinnityspulttien kierteet vesivaseliinilla ja asenna sähkömoottori laippaan.
- Tarkista käsin että potkuri pyörii kevyesti sen ollessa liitettynä sähkömoottoriin.

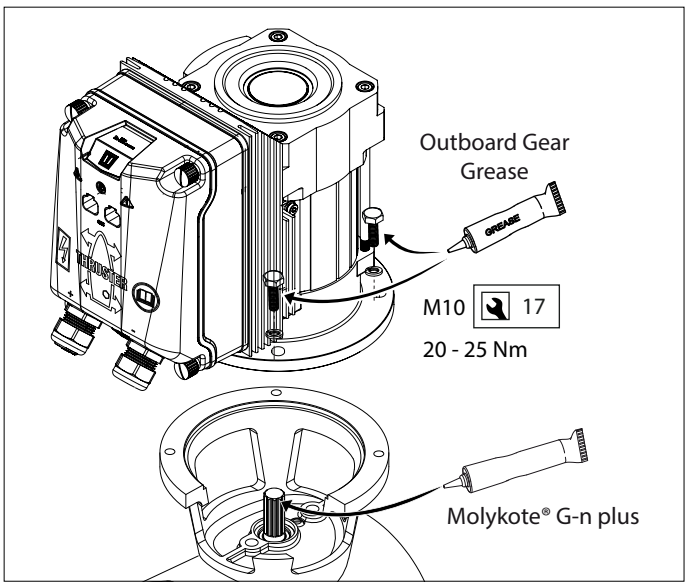

*) Sopiva rasva on VETUS 'Shipping Grease', tuotekoodi: VSG.

5 Virransyöttö

5.1 Akun valinta

Akun kokonaiskapasiteetin tulee olla riittävä keulapotkurille (katso oheista taulukkoa). Kts. sivu 122 akkukapasiteetin soveltuvuus.

Taulukossa on annettu akkukapasiteetin vähimmäismäärä. Suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa vieläkin paremman keulapotkurin toiminnan!

Suosittelemme huoltovapaata VETUS-akkua joita on saatavissa tehoissa: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 143 Ah sekä 165 Ah.

Suosittelemme keulapotkurille omaa akkua jotta akku voidaan sijoittaa keulapotkurin läheisyyteen. Näin vältytään pitkien akkukaapeleiden aiheuttamalta tehonhäviöltä.

Käytä ainoastaan teholtaan ja käyttötarkoitukseltaan tarkoituksenmukaisia akkuja.

☞ **Huom**

Muista käyttää tiivistettyjä paristoja, jos paristot sijaitsevat samassa tilassa työntöjousi.

VETUS SMF ja AGM huoltovapaat paristot sopivat erinomaisesti tähän käyttöön.
Tiivistämättömistä paristoista saattaa kehittyä pieni määrä rähähdysaltista kaasua latauksen aikana.

5.2 Päävirtakaapelit (akkukaapelit)

Pienin langan poikkileikkaus ja akun kapasiteetti on sovitettava keulapotkurin kokoon. Katso oikeat arvot sivun 122 taulukosta.

☞ **Huom**

Keulapotkurisi asennus- ja käyttöohjeessa eriteltyjen teknisten tietojen mukaisesti maksimi kytkentävirran kesto ja työntövoima perustuvat suositeltuihin akkukapasiteetteihin ja akkukaapeleihin.

5.3 Pääkytkin

katso sivulla 120
Pääkytkin täytyy olla liitetty positiiviseen johtoon. VETUS-akun kytkin tyyppiä BATSW250 on sopiva kytkin.
BATSW250 on myös saatavana 2-napainen versio, VETUS-tuotenumero BATSW250T.

5.4 Sulakkeet

Pääkeskus-sulake,
katso sivut 120 ja 122
Pääkeskus-sulake on asennettava „pluskaapeliin“ ennen pääkytkintä, mahdollisimman lähelle akkua. Pääkeskus-sulakkeen suositeltu arvo koskee ainoastaan virtajärjestelmää, jossa keulapotkuri on ainoa sähkönkuluttaja.
Voimme myös toimittaa sulakkeen pidikkeen kaikille sulakkeille, VETUS-tuotenumero: ZEHC100.

5.5 Päävirtakaapelien liitäntä ja keulapotkurin ja/tai peräohjailupotkurin konfigurointi

Varmista, ettei mitään sähköosia löysty, kun kytket sähköjohtoja.

Tarkista kaikki sähkökytkennät 14 päivän kuluttua. Sähköosat (kuten pultit ja mutterit) voivat löystyä lämpötilavaihtelun seurauksena.

- Irrota kotelo.
- Vedä akkukaapelit kotelon sisäänoton kautta.
- Tuo kaapelikengät akkukaapeleihin ja kiinnitä kaapelit moottoriohjaimeen.

  Aseta mukana toimitettu aluslevy moottoriohjaimen negatiiviselle liittimelle estääksesi negatiivista kaapelia oikosulkemasta mitään kolmesta moottoriliittimestä.

☞ **Huom**

Moottoriohjaimen mutterin kiristysmomentti on maksimissaan 10 Nm.

Kuvassa on osoitettu miten kaapelit tulee asettaa, jotta kotelo voidaan asentaa takaisin paikalleen.

☞ **Huom**

Varmista, että moottorin tyyppikilvellä ilmoitettu jännite on sama kuin veneen syöttöjännite.

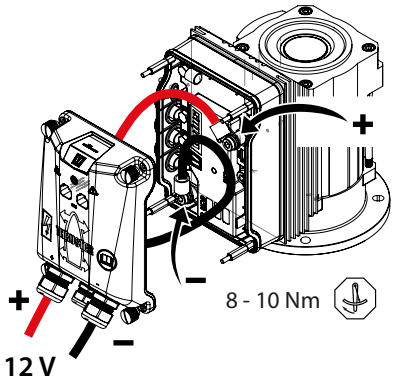

Liitäntäkaaviot, ks. myös sivu 120.

☞ **Huom**

Jotta keulapotkuri tai peräohjailupotkuri voidaan erottaa CAN-väylän ketjussa, se on konfiguroitava asianmukaisesti.

Keulapotkuri
Toimitukseen sisältyvä konfigurointi soveltuu keulapotkurille.

Peräohjailupotkuri
Konfiguroi peräohjailupotkuri asettamalla kuvun sisäpuolella oleva kytkin oikeaan asentoon.

- Asenna kotelo takaisin paikalleen.

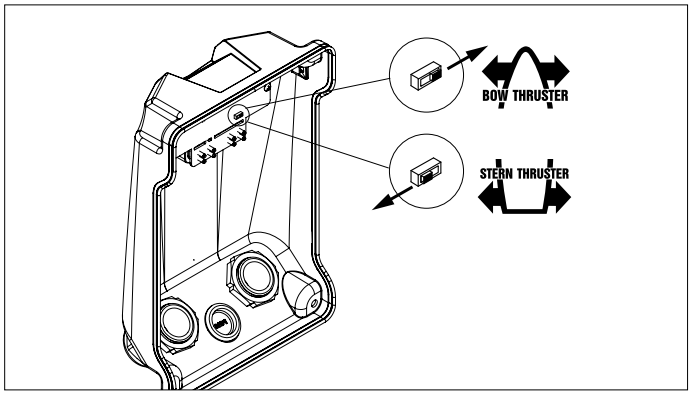

Keulapotkurin sulake, katso sivu 122
Ohjaimen pääsulake on liitäntäyksikössä.

Tämä sulake suojaa ohjainta ja moottoria oikosululta/ylikuormitukselta, ja sen pitää olla käytössä kaikissa olosuhteissa.

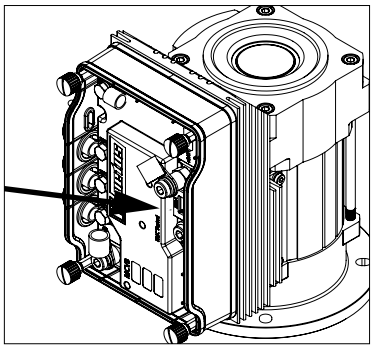

Huom

Kun vaihdat sulakkeen, vaihtosulakkeen tulee olla samaa kapasiteettia.

5.6 CAN-väylän (ohjausvirran) kaapeleiden liittäminen

Katso kaavioita sivulta 115, jos useita paneeleita on liitettävä.

Huom

CAN-väylän virtalähde on aina kytkettävä 12 volttiin (≥10 V, ≤16 V). Käytä E-DRIVE MPE1KB -avainkytkintä virtalähteenä.

Varo

Kuten kansainvälisissä standardeissa edellytetään, kaikki tasavirtajärjestelmän neutraalit (negatiiviset) johtimet on kytkettävä yhteen keskuspisteeseen. Tämä estää vaarallisten tilanteiden ja korroosio-ongelmien lisäksi myös CAN-väyläjärjestelmän virheilmoitukset.

Varo

Jos CAN-väyläjärjestelmän virransyöttöön käytetään DC/DC-muunninta, varmista, että sekä tulo- että lähtöpuolen miinusnavat ovat kytkettävissä yhteen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä muuntimen toimittajaan.

6 Vianetsintä

Huomaa, että tämä on yleinen ohje. Tietyt toiminnot voivat vaihdella hieman tyypeittäin.

Tarkista ja korjaa tarvittaessa seuraavat kohdat, jos järjestelmä ei toimi kunnolla.

6.1 CAN-väyläjärjestelmä

- Onko virtalähde päällä?
- Onko CAN-väylän syöttöjännite oikea? (=12VDC).
- Kytkeytyykö ohjauspaneeli päälle?
- Onko kumpikin päätevastus asetettu oikein?

  Huomautus: Vanhan tyyppisessä CAN-väylän teholähteessä on integroitu päätevastus.
- "Napsahtivatko" kaikki liittimet, kun ne asetettiin liitäntäkohtaan?
- Onko käytetty oikeita CAN-väyläkaapeleita ja ovatko ne hyvässä kunnossa?
- Ovatko käytetty oikeita CAN-väyläliittimiä ja ovatko ne hyvässä kunnossa?
- Eikö CAN-väyläverkon kokonaispituus ylitä 40 metriä?
- Onko jokainen "solmu" kytketty virtalähteeseen? Tarkista mittaamalla jännite solmun liittimen kahdesta vastakkaisesta nastasta (nasta 1 = 12 VDC positiivinen, nasta 3 = 12 VDC nolla).

6.2 Potkurin asennus

- Onko akkuvirta kytketty päälle?
- Onko potkurin syöttöjännite oikea? (mittaa jännite moottoriohjaimen liittimistä).
- Onko potkuri oikein konfiguroitu? (keula- tai peräpotkuri).
- Onko sekä plus- että nollakaapelilla oikea halkaisija ja pituus?
- Onko sekä plus- että nollajohtimet kytketty oikeisiin ohjauspotkurien moottoriohjaimen napoihin?
- Onko sekä plus- että nollajohdin reititetty oikein? Väärä reititys voi saada johdot painautumaan piirilevyä vasten, mikä voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Onko nollakaapelin puristettu kaapelikenkä eristetty läheisistä moottorikäämiliitännöistä? (välirengas asennettu?)

  Huomautus: Ei koske keulapotkureita, joissa on ulkoiset kaapeliliitännät.
- Ovatko virransyöttökaapeleiden kaapelitiivisteet tiukasti kiristetty?
- Onko moottorin lämpöanturin valkoinen liitin kytketty oikein piirilevyyn yläkannen alla?
- Onko moottoriohjaimen sulake (5 A) paikallaan?
- Onko liitin, joka kulkee yläkannen piirilevyltä potkurin moottoriohjaimeen, kiinnitetty ja onko kaikki liittimen nastat kytketty oikein? (salpa paikallaan?)

7 Tekniset tiedot

Malli	**:**	**BOWA0401**
Sähkömoottori		
Malli	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
Tasajännitejärjes-telmille	:	10 < 12 V DC < 15
Virta (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Tehonkulutus	:	3,5 kW
Luokitus	:	S2 - 10 min. [1]
Suojaluokka	:	IP44
Eristysluokka	:	F
Moottorin ohjain		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Voimansiirto		
Hammaspyörät	:	Suippeneva, kierrehammastus
Välityssuhde	:	1 : 1
Voitelu	:	öljykylpy, perämoottorivaihteistoöjly SAE80W-90 tai EP 90
	:	ca. 0,04 litraa
Potkuri		
Lapojen lukumäärä	:	6
Profiili	:	epäsymmetrinen
Materiaali	:	polyasetaali (Delrin®)
Työntövoima	:	400 N (40 kgf)
Ohjausvirta		
Sulake	:	Terätyyppisulake 'ATO' 5 A
Tunneli		
Terästunneli		
Mitat	:	Ulkomitta ø 152,4 mm, seinämäpaksuus 4,5 mm
pintakäsittely	:	hiekkapuhallettu, pintakäsitelty: SikaCor Steel Protect. Kaikkiin suojajärjestelmiin sopiva.
Komposiittitunneli		
Mitat	:	Ulkomitta ø 152,4 mm, seinämäpaksuus 5,3 mm
materiaali	:	lasikituvahvistettu isoftaal-polyesteri
Alumiinitunneli		
Mitat	:	Ulkomitta ø 152,4 mm, seinämäpaksuus 5 mm
materiaali	:	alumiini, 6060 tai 6062 (AlMg1SiCu)
Paino		
Ilman tunnelia n.	:	31 kg

[1] S2 **'t'** min. → Käyttöaika **'t'** minuuttia jatkuvana tai maks. **'t'** minuuttia tunnissa maksimiteholla.

1 Segurança

Avisos de segurança

Quando aplicável, os seguintes avisos serão utilizados neste manual em conjunto com os avisos de segurança

PERIGO

Indica um grande risco em potencial que pode levar a lesão corporal grave ou à morte

ATENÇÃO

Indica risco potencial que pode levar a lesão corporal

CUIDADO

Indica que os procedimentos, e ações descritas podem causar danos irreparáveis ou até mesmo a destruição do equipamento. Alguns CUIDADOS listados também podem indicar que existe o risco de lesão corporal grave ou até mesmo levar a morte.

NOTA

Enfatiza que o procedimento é importante e pode ajuda-lo na instalação.

Símbolos

✓ Indica que o procedimento em questão deve obrigatoriamente ser seguido.

✗ Indica que o procedimento e/ou ação em questão é proibida.

Passe as informações de segurança para outros usuários do equipamento.

Regras gerais e leis com relação a segurança e prevenção de acidentes também devem ser aplicadas

ATENÇÃO

Este produto deve somente ser instalado e a manutenção feita por profissionais qualificados que tenham lido e entendido as instruções e avisos neste manual. Não seguir as instruções neste manual poderá acarretar em lesões ou danos materiais. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso indevido, instalação inadequada ou manutenção precária por profissionais não qualificados.

2 Introdução

Este manual fornece orientações para a instalação do bow e/ou stern thruster VETUS para a série BOW PRO, modelo BOWA0401

O bow ou stern thruster consiste nos seguintes componentes:
- Thruster
- Túnel
- Armazenamento de energia
- Fornecimento de energia
- Operação

NOTA

Se necessário, consulte o manual de todos os componentes do sistema antes de fazer as ligações.
Para manutenção, consulte o 'Manual de Manutenção e Garantia'.

A qualidade da instalação determinará a performance e confiabilidade do bow thruster. Praticamente todas as falhas causadas são identificadas e relacionadas a erros ou imprecisões durante a instalação. É imperativo que os passos informados neste manual sejam seguidos por completo durante a instalação e checagem do equipamento.

Alterações feitas no bow thruster anularão qualquer responsabilidade pelo fabricante e seus representantes, bem como aos danos que possam resultar.

O empuxo fornecido pelo bow thruster varia de barco para barco, dependendo das condições de vento, maré, deslocamento de água e o formato do casco abaixo da linha d'água.

O empuxo nominal indicado pode apenas ser alcançado sob as condições mais favoráveis:
- Certifique-se que a bateria forneça a tensão correta durante o uso.
- A instalação esta em conformidade com as recomendações de instalação neste manual, em particular aos seguintes pontos:
  - Cabo de bateria com bitola suficiente para que a queda de tensão seja reduzida ao mínimo.
  - O modo como o tunel foi instalado ao casco
  - Ao uso de barras nas aberturas do túnel
  - As barras devem apenas ser utilizadas quando for obrigatoriamente necessárias (se navegar constantemente em águas poluídas)
  - As barras devem obrigatoriamente ser instaladas corretamente e conforme o manual.

NOTA

Os locais onde o motor do thruster e baterias são instalados devem obrigatoriamente permanecer secos e bem ventilados

NOTA

Verifique se há possíveis após a instalação imediatamente quando o barco retornar para a água.

NOTA

O tempo máximo de uso contínuo no empuxo especificado nos dados técnicos são baseados nas recomendações de capacidade de bateria e cabos de bateria.

3 Recomendações de instalação

3.1 Posicionamento do túnel

Exemplos de instalação

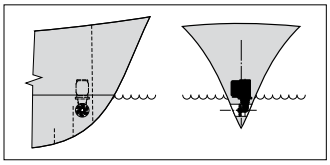

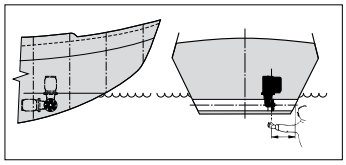

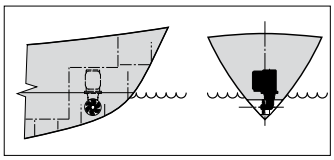

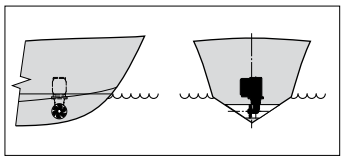

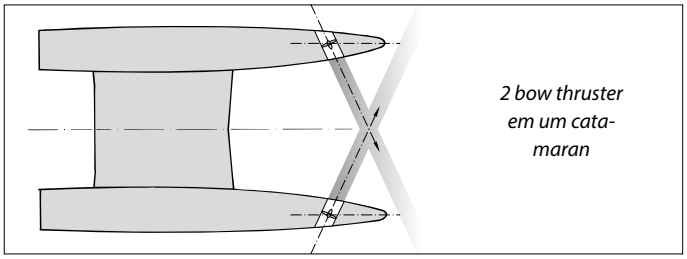

Para alcançar a máxima performance, posicione o túnel o mais a frente possível.

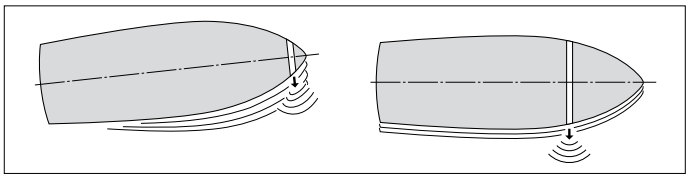

Se, além do controle da proa, o controle da popa for necessário para mover a embarcação lateralmente, um segundo thruster pode ser instalado na popa.

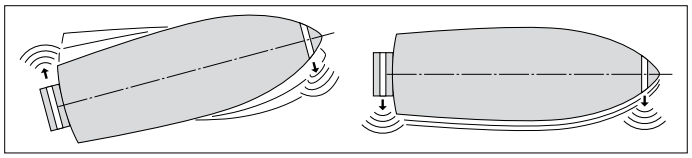

Para barcos planantes o túnel deve, se possível, estar situado de forma que, ao planar esteja acima da linha d'água eliminando toda a resistencia que possa causar.

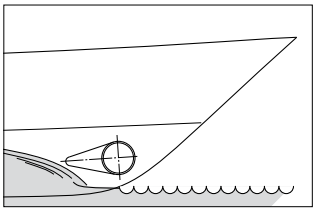

Instalação de dois bow thrusters em conjunto (em barcos grandes). Neste caso, depedendo das situações clim´âticas, um ou ambos thruster podem ser utilizados.

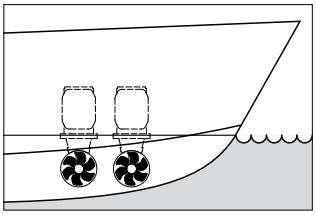

Dica

Não é recomendado a instalação de 2 bow thrusters no mesmo tunel. Isso não resultará no dobro do empuxo!

Quando escolher o local do tunel do thruster leve em consideração a máxima performance

- A distiãica " A" indicada no desenho deve obrigatoriamente ser no mínimo 0,5 x D (onde D é o diâmetro do tunel).
- O comprimento do tunel (distância B) deve ser entre 2 x D e 4 x D.

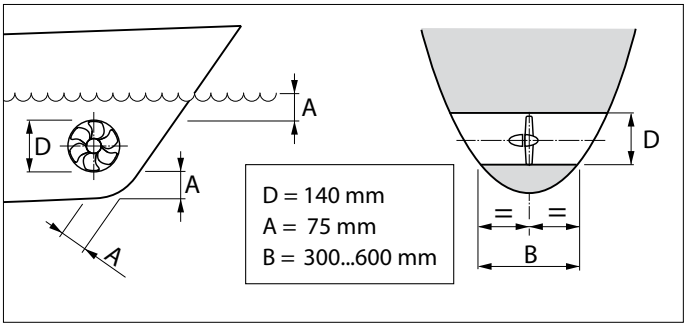

3.2 Posicionamento do bow no túnel

Quando escolher o ponto exato do bow thruster no túnel, a rabeta NÃO DEVE se projetar para fora do tunel.

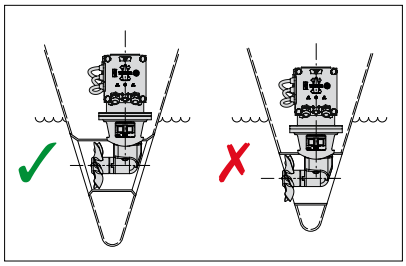

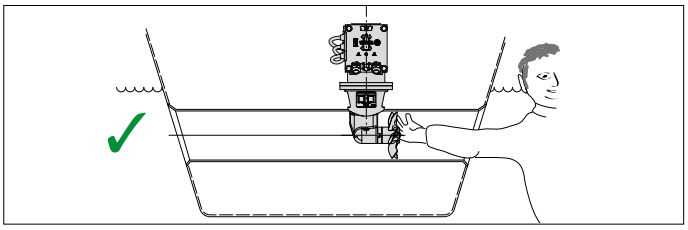

O hélice deve preferencialmente estar posicionado no centro do barco, mas deve estar acessível do lado externo para manutenção.

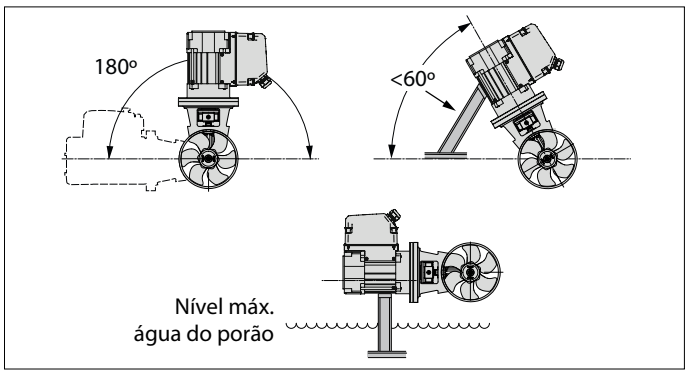

- O motor elétrico pode ser instalado em várias posições.
- Se o motor for instalado horizontalmente ou em ângulo, um suporte é obrigatório na instalação.
- O motor elétrico deve obrigatoriamente ser posicionado de modo que esteja sempre acima do nível da água do porão.

3.3 Conexão do túnel ao casco

A ligação direta do túnel ao casco, sem carenagem produz resultados razoáveis.

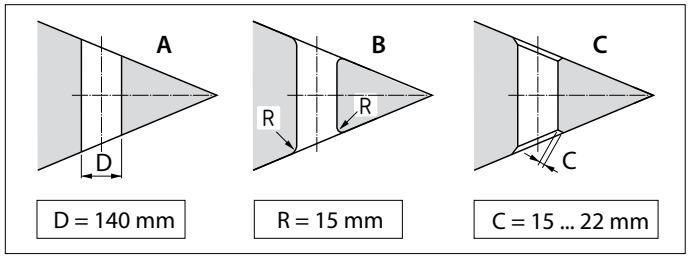

A A ligação do túnel ao casco pode ser abrupta
B É melhor se os cantos do túnel forem arrendodados com raio ' R' de cerca 0,1xD.
C É ainda melhor se usar os cantos inclinados 'C' com dimensões de 0,1 a 0,15xD.

A ligação do tunel ao casco com carenagem resulta em menor resistência durante a navegação.

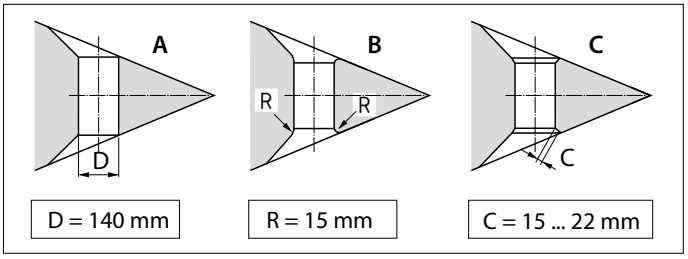

A A ligação do túnel ao casco pode ser abrupta
B É melhor se as carenagens forem arredondadas com raio 'R' de 0,1xD.
C A melhor ligação é com a carenagem com lado inclinado 'C' de dimensão 0,1 a 0,15xD.

> **Dica**
> A maneira que o túnel é presa ao csco tem grande influencia na performance do bow thruster e no arrasto do casco ao navegar.

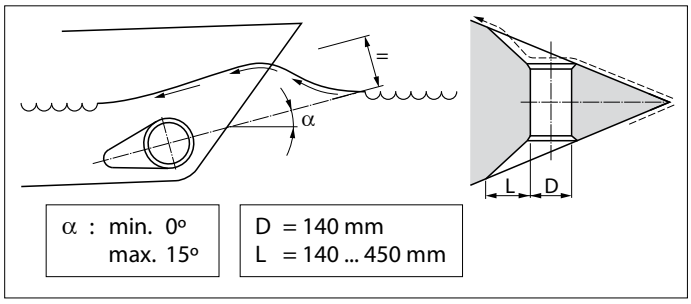

- O comprimento 'L' da carenagem deve ser entre 1xD e 3xD.
- Essa carenagem deve ser incorporado ao casco de modo que a linha de centro corresponda antecipadamente com a forma da onda gerada na proa.

Se a ligação do tunel ao casco seja feita com os cantos inclinados, essa deverá ser executada da seguinte forma de acordo com o desenho.

Faça o canto inclinado (C) com comprimento de 0,1 a 0,15xD e certifique-se que o ângulo entre o túnel e o canto seja idêntico ao ângulo do canto com o casco.

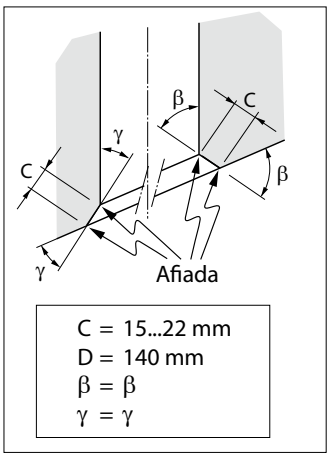

3.4 Grades de proteção no túnel

Embora o empuxo e a vida útil seja reduzida, as grades de proteção podem ser instaladas nas aberturas do túnel para proteção do equipamento quando o barco navegar constantemente em água poluídas.

No geral, para reduzir o efeito negativo dessa instalação e à resistencia do casco durante a navegação o máximo possível, os seguintes pontos são obrigatórios.

- Não instale mais barras nas aberturas do que o indicado no desenho.

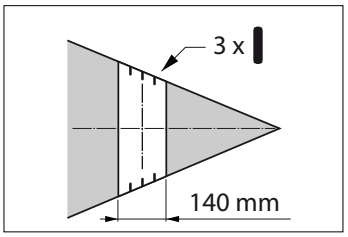

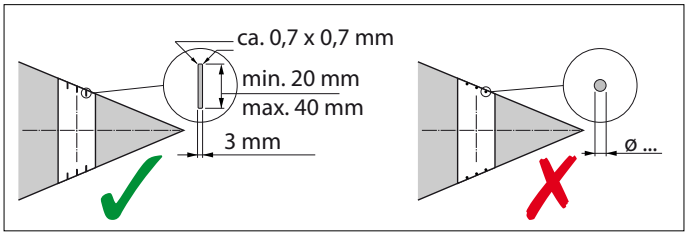

- As barras devem obrigatoriamente ter secção transversal retangular.
- Não instale barras arredondadas.
- As barras devem se sobrepor umas as outras

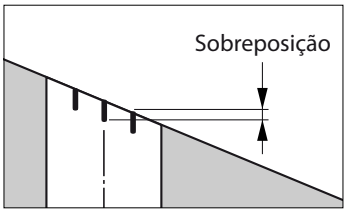

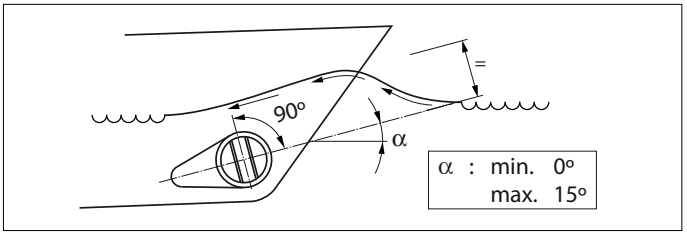

- As barras devem obrigatoriamente ser instaladas de modo que fiquem perpendicular a onda de proa gerada.

3.5 Instalação do túnel

- Faça 2 furos no casco onde ficará a linha de centro do túnel, de acordo com a ferramenta de marcaçao.

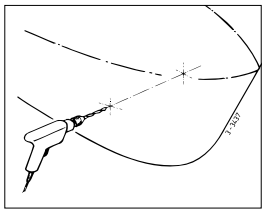

- Passe a ferramenta de marcação (feita em casa) através de ambos os furos para marcar o diámetro externo do túnel no casco

D [mm]		
Aço	GRP	Alumínio
159	161	160

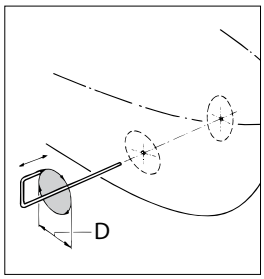

- Dependendo do material do casco, faça o corte com as serra tico-tico ou maçarico oxi-acetileno.

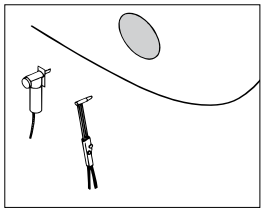

- Instale o túnel

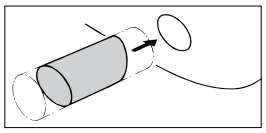

Túnel de poliester:

Resina: a resina para túneis de poliéster é uma resina isofálica de poliéster (Norpol PI2857)

Pré tratamento: o lado externo do túnel deve ser rugoso. Remova toda a superfície até chegar na fibra de vidro. use um disco abrasivo para isso.

Importante: após o túnel ser cortado no comprimento correto, trate as extermidades com resina. Isso evitará que a água entre.

Laminação: aplique uma quantidade de resina na primeira camada. Coloque uma camada de firba de vidro e aplique resina. Repita esse procedimento até que tenha feito um número suficiente de camadas e a estrutura esteja forte.

O túnel de poliéster deve ser acabado da seguinte maneira:

- Aplique resina na fibra endurecida deve que estiver áspera.
- Trate os lados do túnel que entrarão em contato com a água com uma pintura expoxy ou de poliuretano.
- Aplique o anti-craca se necessário

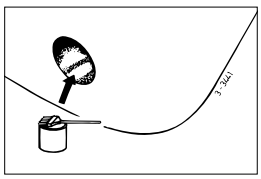

3.6 Furos no túnel

- Marque a posição de instalação do thruster no túnel utilizando a flange do equipamento.
- Use o esquema de furaçnao fornecido para determinar os pontos corretos dos furos a serem feitos

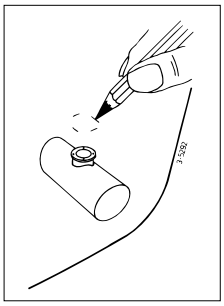

Importante: os furos precisam obrigatoriamente estarem perfeitamente alinhados com a linha de centro do túnel

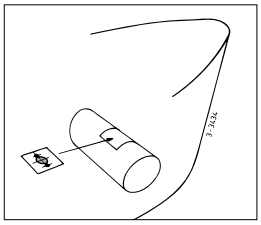

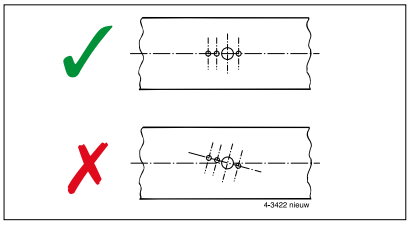

Consulte as dimensões dos furos a serem feitos.
Faça os furos e remova as rebarbas.

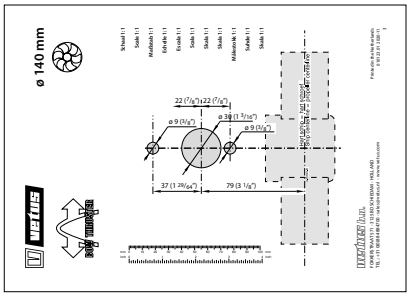

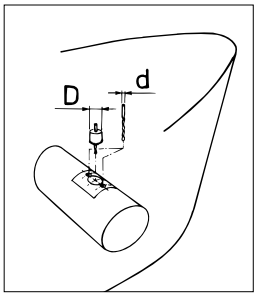

3.7 Proteção do bow thruster contra corrosão

Para prevenir problemas de corrosão, não utilize anti-cracas a base de cobre. A proteção catódica do equipamento é para todas as peças metálicas que estão sob a água e o bow thruster é fornecido com anodo de zinco para esse propósito.

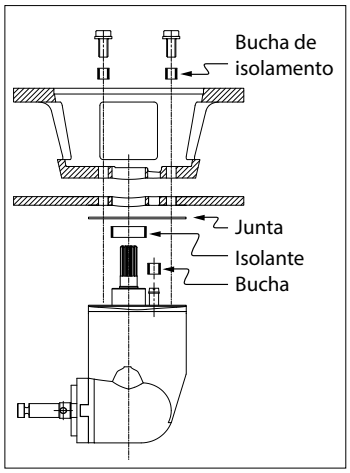

A corrosão em túneis de aço ou alumínio pode ser reduzida certificando-se que a rabeta estaja totalmente isolada do túnel.

NOTA: as juntas fornecidas são eletricamente isoladas. Entretanto os parafusos e o eixo precisam de materiais isolantes, como por exemplo buchas de nylon.

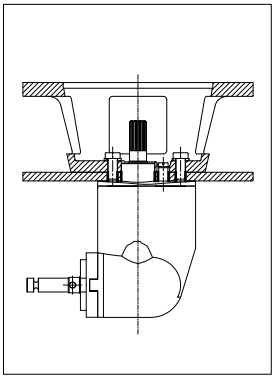

4 Instalação

4.1 Introduction

> ☞ **Nota**
>
> O local onde o bow thruster e as baterias estão instalados devem obrigatoriamente serem secos e bem ventilados.

Para dimensões gerais, veja o desenho da página 123

O bow thruster é fornecido desmontado em partes, como indicado no desenho ao lado.

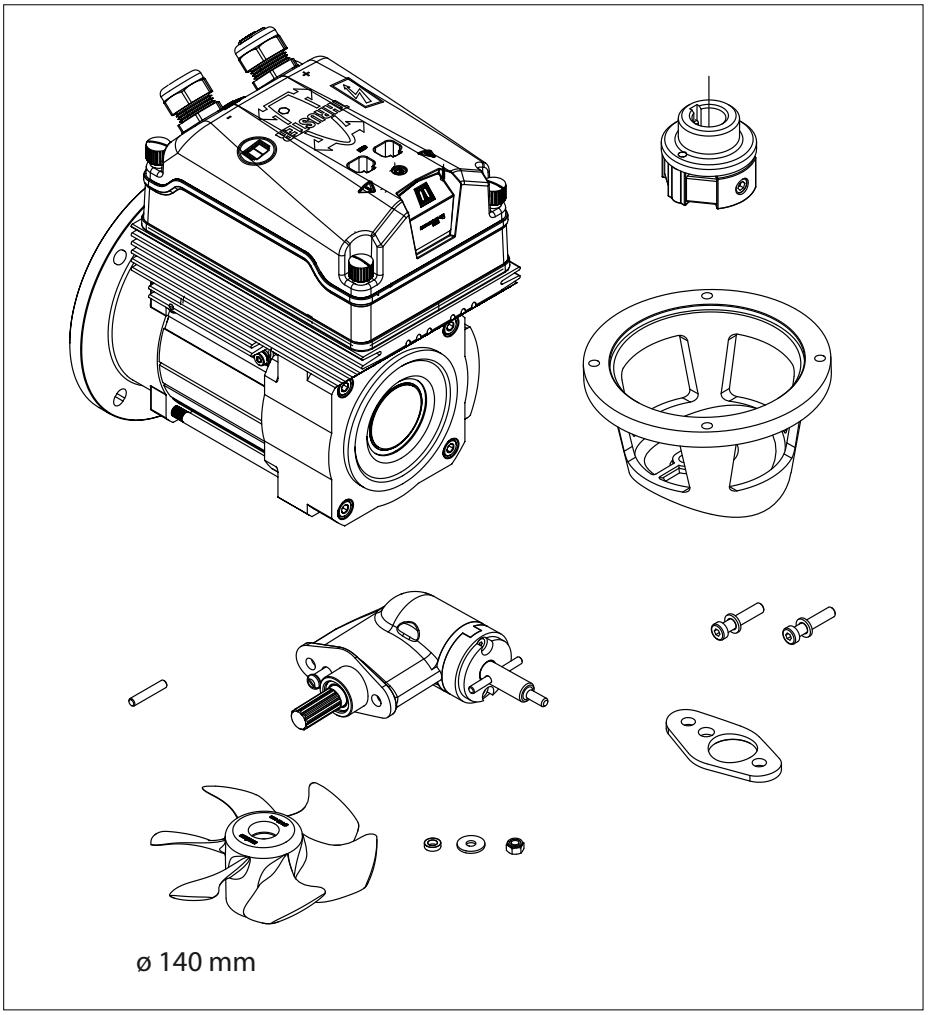

4.2 Instalação da rabeta e flange

- Certifique-se que o espaçador plástico (1) esteja instalado na posição correta na rabeta.
- Coloque uma junta (2) entre a rabeta e o túnel.
- Aplique um selante (ex. poliuretano ou silicone) entre a rabeta e as juntas, e entre as juntas e o túnel.
- Coloque a rabeta no furo.

  Demais juntas utilizadas devem ser justificadas para ajustar o alinhamento da rabeta.

  *)ex. Sikaflex 292.

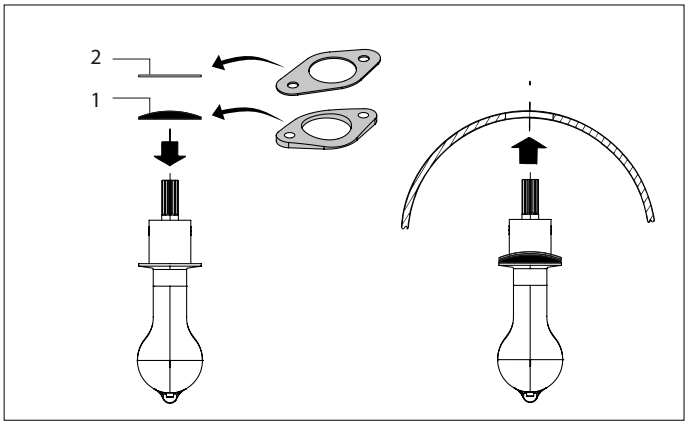

- Engraxe o furo da flange e posicione-a.
- Engraxe (*graxa de engrenagem de motor de popa) os parafusos e porcas antes de coloca-los e aperta-los.

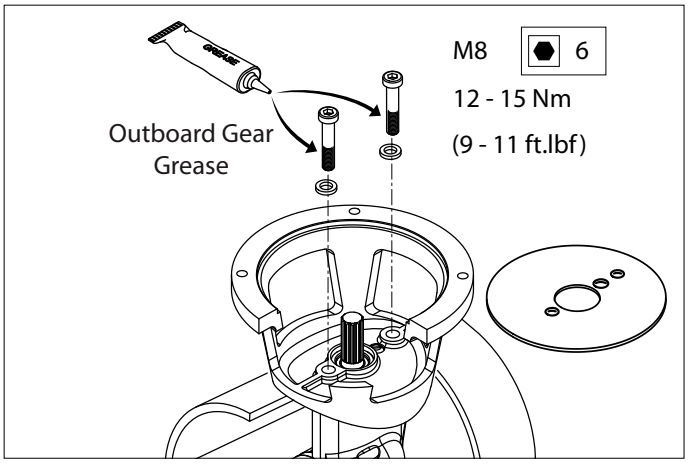

> ☞ **Nota**
>
> **Verifique possíveis vazamentos imediatamente após o barco retornar para a água.**

*) A graxa ideal é VETUS 'Shipping Grease' código VSG

4.3 Montagem final

- Engraxe o eixo do hélice com 'graxa de engrenagem de motor de popa'* e instale o hélice

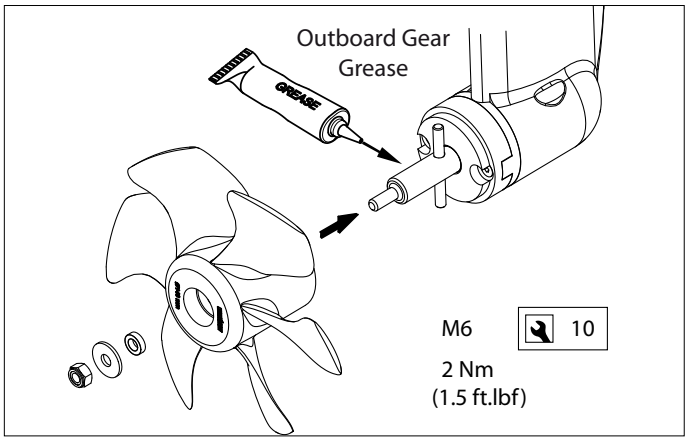

O eixo deve girar livre com folga mínima de 1,5 mm ao redor da parede do túnel

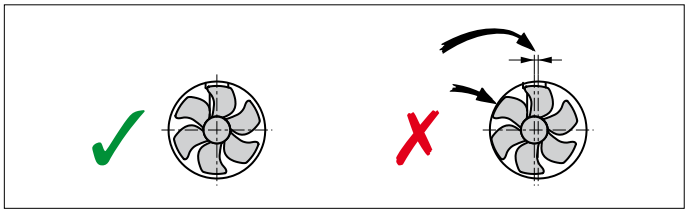

- Coloque o acoplamento no eixo do motor de modo que a ponta do eixo do motor elétrico (A) e a flange (B) do acoplamento estejam alinhadas

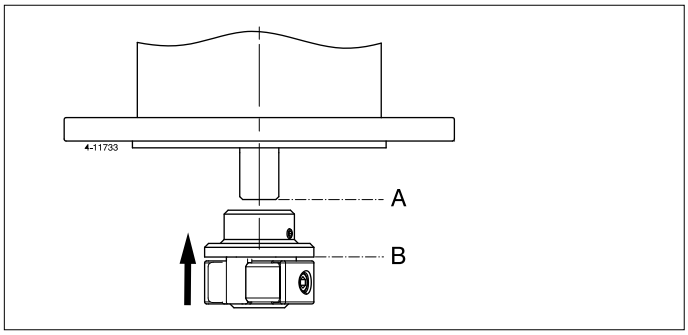

- Aperte a mosca (C)

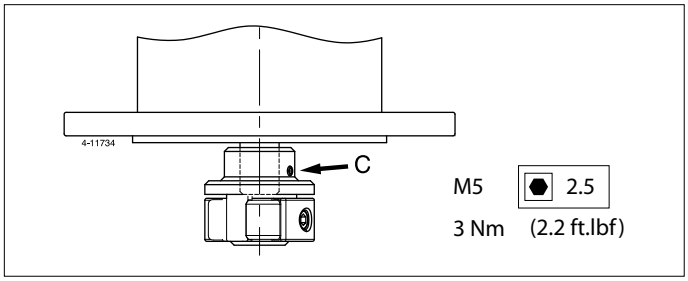

- Engraxe o eixo da rabeta com uma graxa de molykote.
- Engraxe as roscas dos parafusos de fixação com 'graxa de engrenagem de motor de popa'* e instale o motor elétrico na flange.
- Para uma primeira checagem, gire o helice com a mão. Ele deve girar livre e leve facilmente enquanto estiver ligado ao motor elétrico.

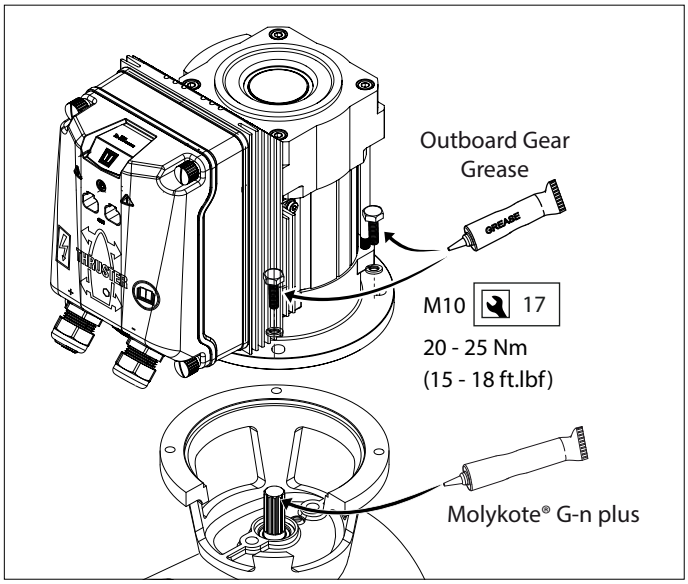

*) A graxa ideal é VETUS 'Shipping Grease' código VSG

5 Instalação elétrica

5.1 Escolha da bateria

A capacidade total das baterias devem ser suficientes para o tamanho do bow thruster instalado. veja a tabela na página 122 para a aplicação da capacidade das baterias.

A capacidade mínima das baterias está especificada na tabela. Com capacidade maior de bateria, o thruster terá uma performance melhor!

Nós recomendamos as baterias náuticas VETUS livre de manutenção. Essas baterias podem ser fornecidas nos seguintes tamanhos: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah e 225 Ah. Também é recomendado que o bow thruster seja alimentado por seu próprio banco de baterias. Isso permitira que a bateria seja instalada o mais próximo possível do equipamento, reduzindo assim a bitola dos cabos de bateria que serão utilizados e também reduzirá a queda de tensão.

Sempre utilize baterias de capacidade e tipos compatíveis com seu uso.

☞ **Nota**

Certifique-se de usar somente baterias seladas se as baterias forem instaladas no mesmo compartimento do bow thruster.
As baterias livres de manutenção VETUS 'SMF' e 'AGM' são ideais para essa aplicação. Baterias que não são seladas podem produzir pequenas quantidades de gases inflamáveis durante o ciclo de recarga.

5.2 Cabos de alimentação (cabos de bateria)

O diâmetro mínimo dos cabos de bateria devem obrigatoriamente serem utilizados para a corrente consumida pelo bow thruster. Consulte a tabela na página 122 para os respectivos tamanhos de cabos.

☞ **Nota**

O tempo máximo de operação e empuxo, como destacado nas especificações técnicas do manual de seu bow thruster, são baseados nas capacidades de baterias e cabos recomendados.

5.3 Chave geral

Veja a página 120
A chave geral deve ser instalada no cabo positivo.
A chave de bateria VETUS BATSW250 é adequada para o uso, que também esta disponível na versão com 2 polos, VETUS BATSW250T

5.4 Fusíveis

Fusível principal,
ver páginas 120 e 122
Deve ser instalado um fusível principal no «cabo positivo» antes do interruptor principal, o mais próximo possível da bateria. O valor recomendado do fusível principal aplica-se exclusivamente a um sistema de alimentação em que o propulsor de proa seja o único consumidor de energia.
Para todos os fusíveis, fornecemos o porta fusível VETUS ZEHC100.

5.5 Ligação do cabo de alimentação e configuração do bow/stern thruster

Certifique-se de que nenhum outro componente elétrico esteja solto quando ligar os cabos de bateria.

Verifique todas as conexões elétricas após 14 dias. Componentes elétricos (como porcas e parafusos) podem se afrouxar por conta da flutuação de temperatura.

- Remova a capa
- Passe os cabos de alimentação pelos prensa-cabos
- Instale os terminais apropriados nas pontas dos cabos e conecte-os ao controlador do motor.

  Coloque o espaçador fornecido no terminal negativo do controlador do motor para evitar que o cabo negativo entre em curto-circuito com qualquer um dos três terminais do motor.

☞ **Nota**

O torique máximo dos parafusos no controlador do bow thruster é de 10 Nm

O desenho mostra como os cabos devem ser posicionados para que a tampa de proteção do controlador seja remontada

☞ **Nota**

Certifique-se que a tensão do motor do bow thruster é a mesma da fonte de alimentação a ser utilizada.

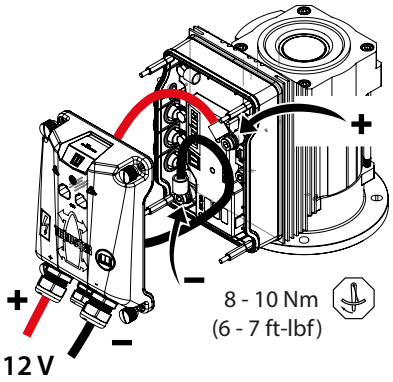

Para diagramas elétricos, consulte a página 120.

☞ **Nota**

Para distinguir o bow ou stern thruster na rede CAN, eles devem ser configurados apropriadamente.

Bow thruster
O equipamento é fornecido configurado como bow thruster.

Stern thruster
Para configurar o equipamento para stern thruster. Deslize o switch para a posição de stern thruster.

- Reinstale a tampa e aperte as travas

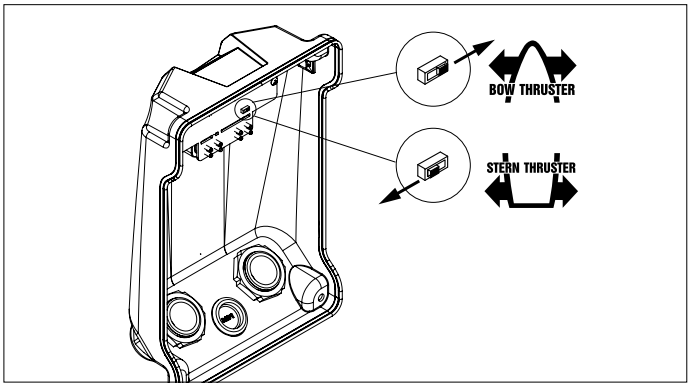

Fusível do propulsor de proa, ver página 122
No controlador esta isntalado um segundo fusível de proteção.
Este fusível protege o controlador de curto circuitos, sobrecarga e deve obrigatoriamente estar presente sob qualquer circunstância.

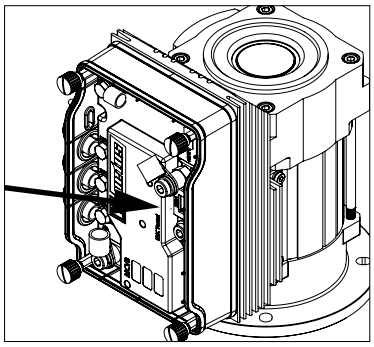

Nota

Ao substituir o fusível, instale um de mesma capacidade

5.6 Ligação dos cabos CAN bus

Veja os diagramas da página 115 se multiplos painéis forem conectados.

Nota

A alimentação da rede CAN bus deve obrigatoriamente sempre ser em 12V (≥10 V, ≤16 V)> Use a chave MPE1KB do E-DRIVE como fonte de alimentação.

Cuidado

Como requisito internacional, todo o aterramento (cabo negativo) de sistemas DC devem ser ligados no mesmo ponto em comum. Isso previne que não apenas situações perigosos e problemas de corrosão, mas também mensagens de erro em sistemas CAN bus.

Cuidado

Se for utilizado um conversor CC/CC para alimentar o sistema de barramento CAN, certifique-se de que os terminais negativos de entrada e saída estão, ou podem estar, ligados em ponte. Em caso de dúvida, contacte o fornecedor do conversor.

6 Analise de falhas

Por favor verifique que isso são instruções gerais. Ações específicas podem ser ligeiramente diferentes entre uma ação e outra.

Verifique, e corrija se necessário, os seguintes pontos no sistema caso ele não esteja funcionando adequadamente.

6.1 Sistema CAN bus

- A alimentação esta ligada?
- A tensão de alimentação esta correta (= 12V DC)
- O painel de controle lige?
- Ambos os resistores da rede estão posicionados corretamente?

  Nota: O tipo antigo de fonte de alimentação do barramento CAN possui uma resistência de terminação integrada.
- Todas as conexões estão encaixadas corretamente? Houve o ‘click” ao encaixas as conexões?
- Os cabos CAN bus utilizados estão em bom estado?
- Os conectores da rede CAN bus utilizados estão em bom estado?
- O comprimento total da rede CAN bus excedeu 40 metros?
- Cada “nó” esta conectado a fonta de alimentação? Verifique medindo a tensão nos 2 pinos opostos no conector (pino 1 = positivo 12V DC, pino 3 = negativo (neutro) 12V DC)

6.2 Instalação do thruster

- A chave geral esta ligada?
- A tensão de alimentação do thruster esta correta? (Meça a tensão nos terminais do controlador do motor)
- O thruster esta corretamente configurado? (bow ou stern thruster)
- Os cabos positivos e negativos estão no diâmetro e comprimento corretos?
- Os cabos positivos e negativos estão prensados e ligados corretamente? Caso não estejam isso pode fazer com que o(s) cabo(s) pressionem o controlador podendo causar mal funcionamento.
- O cabo negativo esta afastado das 3 conexões do motor no controlador? O anel espaçador do terminal negativo esta instalado?

  Nota: Não aplicável ao thruster com os cabos instalados externamente.
- O prensa cabo está bem apertado?
- O conector branco do sensor de temperatura do motor esta corretamente instalado da capa superior?
- O fusível (5Amp) do controlador esta instalado?
- O conector que vai da placa de circuito da tampa superior até o controlador do motor do thruster está fixo e todos os pinos do conector estão conectados corretamente? A trava esta no lugar?

7 Especificações técnicas

Tipo	**:**	**BOWA0401**
Motor elétrico		
Tipo	:	Motor EC (8VAC-2.7kW)
Para sistemas DC	:	10 < 12 V DC < 15
Amperagem (entrada)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Potência consumida	:	3,5 kW
Rating	:	S2 - 10 min. [1]
Proteção	:	IP44
Classe de isolamento	:	F
Controlador		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Transmissão		
Engrenagem	:	Bevel gear helical teeth
Relação de redução	:	1 : 1
Lubrificação	:	banho de óleo, óleo de engrenagem SAE80W-90 ou EP 90
	:	ca. 0.04 litros
Hélice		
Nº de pás	:	6
Perfil	:	Assimétrico
Material	:	polyacetal (Delrin ®)
Empuxo	:	400 N (40 kgf)
Circuito de controle		
Fusível	:	Fusível lâmina 'ATO' 5 A
Túnel		
Aço		
Dimensões	:	D.E. 152,4 mm, parede 4,5 mm
Tratamento	:	jateado, revestido com: SikaCor Steel Protect. Adequado para todos os tipos de sistemas de proteção.
Compósito		
Dimensões	:	D.E. 152,4 mm, parede 5,3 mm
Tratamento	:	Fibra de vidro reforçada com poliéster
Alumínio		
Dimensões	:	D.E. 152,4 mm, parede 5 mm
Tratamento	:	Alumínio, 6060 ou 6062 (AlMg1SiCu)
Peso		
Sem túnel	:	31 kg

[1] S2 '**t**' min. → Tempo de ativação '**t**' min. continuo ou máximo '**t**' min. por hora na potência máxima

1 Bezpieczeństwo

Wskazania ostrzegawcze

W niniejszej instrukcji, o ile ma to zastosowanie, w związku z bezpieczeństwem stosowane są następujące oznaczenia ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje, że istnieje potencjalnie duże niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że istnieje potencjalne zagrożenie, które może prowadzić do urazów.

PRZESTROGA

Wskazuje, że użycie danych procedur, działań, itp. może skutkować poważnym uszkodzeniem lub zniszczeniem silnika. Pewne użycia PRZESTROGI informują również, że istnieje potencjalnie duże zagrożenie, które może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci.

UWAGA

Kładzie nacisk na ważne procedury, okoliczności, itp.

Symbole

✓ Wskazuje, że stosowana procedura musi być przeprowadzona.

✗ Wskazuje, że konkretne działanie jest zabronione.

Przekaż te instrukcje bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.

Zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom.

OSTRZEŻENIE

Ten produkt powinien być instalowany i serwisowany tylko przez wykwalifikowany personel, który przeczytał i zrozumiał instrukcje oraz środki ostrożności zawarte w tym podręczniku. Niewłaściwe postępowanie zgodnie z instrukcjami w tym podręczniku może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia mienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwej instalacji lub serwisowania przez personel niewykwalifikowany.

2 Wprowadzenie

Poniższe instrukcje instalacji dają wskazówki dotyczące zamocowania pędnika z serii BOW PRO, typ „BOWA0401".

Ster strumieniowy dziobowy lub rufowy składa się z następujących podstawowych części:
- Ster boczny
- Tunel
- Układ przechowywania energii
- Układ zasilania energią
- Obsługa

UWAGA

Jeśli to konieczne, przed przeznaczeniem kompletnego systemu do użytku zapoznaj się z instrukcjami dla wszystkich komponentów.
Aby poznać informacje dotyczące kwestii konserwacji i gwarancji, zapoznaj się z „Instrukcją dotyczącą konserwacji i gwarancji".

Jakość instalacji wpłynie na niezawodność działania pędnika dziobowego. Źródłem niemal wszystkich usterek okazują się być błędy i niedokładności podczas instalacji. Koniecznością jest więc, podczas procesu montażu i następującej po nim kontroli, przestrzeganie w pełni wszystkich podanych instrukcji instalacji.

Zmiany dokonane w pędniku dziobowym przez użytkownika zdejmą z producenta wszelką odpowiedzialność za szkody, którymi mogłyby one skutkować.

Ciąg wytwarzany przez pędnik dziobowy będzie różny dla każdego statku, w zależności od wpływu wiatru, wyporności i kształtu podwodnej części kadłuba.

Podany nominalny ciąg można osiągnąć tylko w najbardziej sprzyjających warunkach:

- Należy się upewnić, że w czasie pracy pędnik zasilany jest z akumulatora o prawidłowym napięciu
- Podczas procesu instalacji należy przestrzegać „**Zaleceń instalacyjnych dla pędników dziobowych**", dotyczących zwłaszcza:
  - Wystarczająco dużego przekroju kabli akumulatora, aby do minimum ograniczyć spadek napięcia.
  - Sposobu, w jaki tunel jest podłączony do kadłuba.
  - Użycia krat w otworach tunelu.

    Kratek tych należy używać tylko, gdy jest to rygorystycznie konieczne (podczas regularnego żeglowania na poważnie zanieczyszczonych wodach).
  - Kratki należy umocować w prawidłowy sposób.

UWAGA

Przestrzeń, w której znajduje się pędnik dziobowy oraz przestrzeń, w której znajduje się akumulator muszą być suche i dobrze wentylowane.

UWAGA

Natychmiast po zwodowaniu statku należy sprawdzić, czy nie ma żadnych przecieków.

UWAGA

Maksymalny czas użycia oraz ciąg, podane w specyfikacjach technicznych, bazują na zalecanej pojemności akumulatora oraz jego kabli.

3 Zalecenia dotyczące instalacji

3.1 Pozycjonowanie tunelu silnika sterującego

Kilka przykładów instalacji.

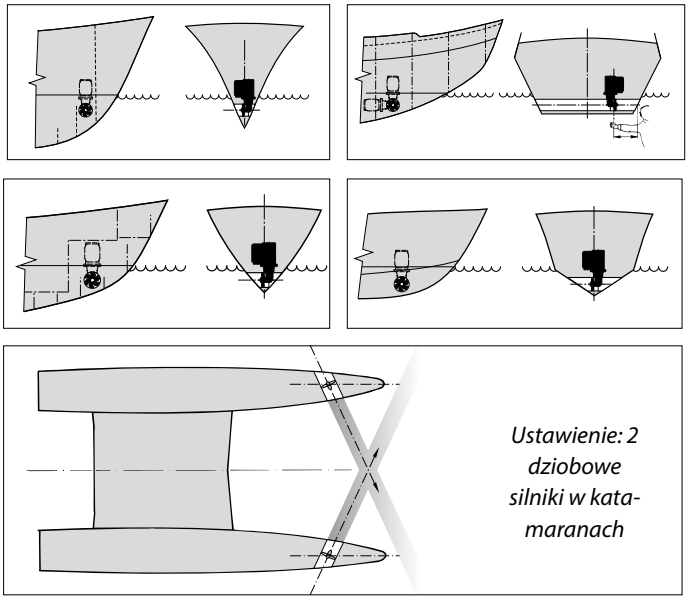

Aby uzyskać optymalną wydajność, ustaw tunel silnika sterującego tak daleko, jak to możliwe.

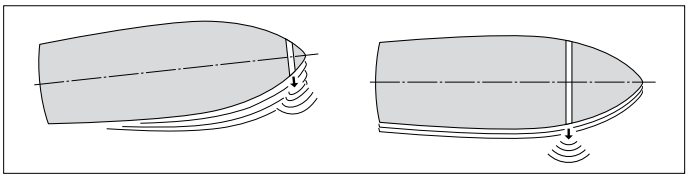

Jeżeli poza kontrolowaniem ruchu silnika sterującego, rufa statku powinna poruszać się na boki, wówczas na rufie może być zainstalowany drugi ster.

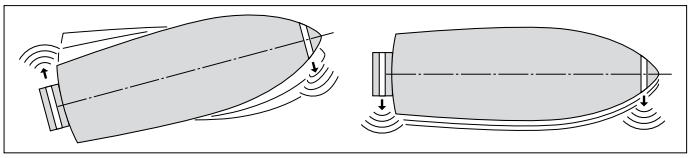

W przypadku statku planistycznego tunel powinien, jeśli to możliwe, być tak usytuowany, aby statek znajdował się ponad poziomem wody, nie powodując w ten sposób oporu.

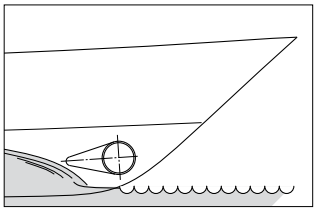

Instalacja dwóch silników sterujących w tandemie (dla większych łodzi). W takim przypadku, w zależności od warunków pogodowych, można zastosować jeden lub oba silniki sterujące.

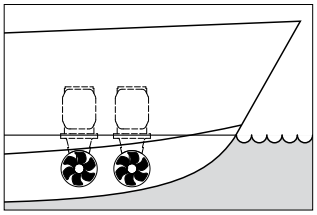

Wskazówka:

Nie zalecamy montowania 2 silników sterujących w jednym tunelu; nie spowoduje to podwojenia ciągu!

Wybierając lokalizację tunelu silnika sterującego, weź pod uwagę następujące parametry dla optymalnej wydajności:

- Odległość A pokazana na rysunku musi wynosić co najmniej 0,5 x D (gdzie D jest średnicą tunelu).
- Długość tunelu (odległość B) powinna wynosić od 2 x D do 4 x D.

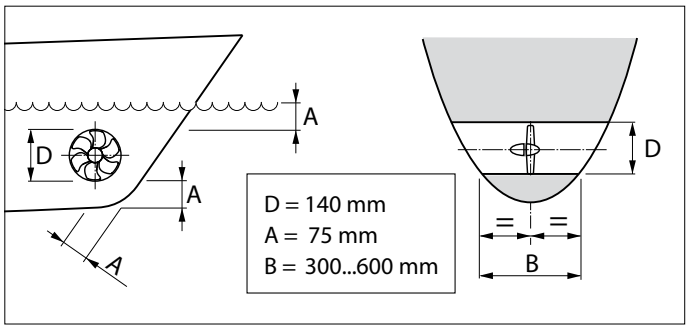

3.2 Pozycjonowanie silników sterujących w tunelu sterującym

Określając dokładną pozycję silników sterujących w tunelu sterującym, należy wziąć pod uwagę, że część ogona może NIE wystawać z końca tunelu.

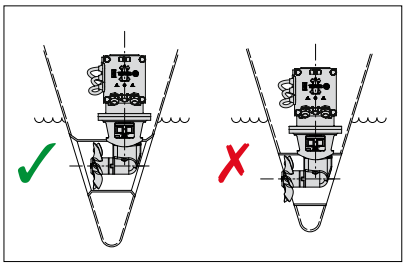

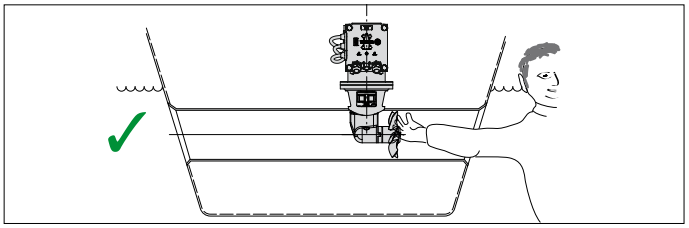

Śmigło powinno znajdować się na linii środkowej statku, ale musi być zawsze dostępne z zewnątrz.

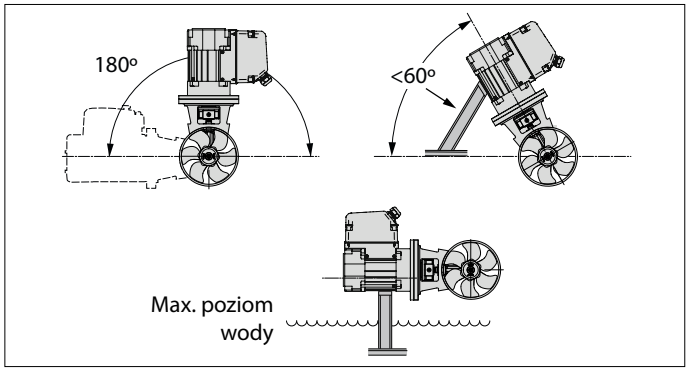

- Silnik elektryczny może być zainstalowany w różnych pozycjach.
- Jeśli silnik jest zainstalowany poziomo lub pod kątem, absolutnie konieczne jest jego podparcie.
- Silnik elektryczny musi być ustawiony w taki sposób, aby zawsze był dobrze widoczny z maksymalnego poziomu wody.

3.3 Podłączenie tunelu sterującego do kadłuba okrętu

Bezpośrednie połączenie tunelu z kadłubem, bez owiewki, daje rozsądne wyniki.

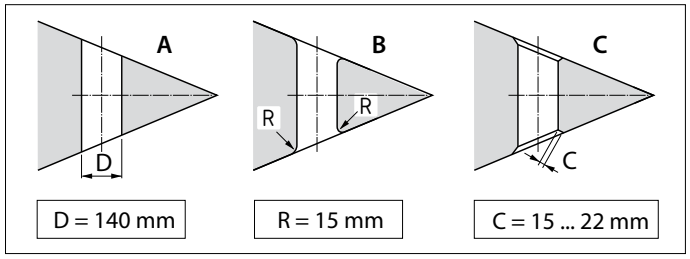

A Połączenie z kadłubem może być nagłe.
B Lepiej jest zaokrąglić połączenie o promieniu "R" około 0,1 x D.
C Jeszcze lepiej jest używać nachylonych boków "C" o wymiarach od 0,1 do 0,15 x D.

Połączenie tunelu sterującego z kadłubem statku z owiewką skutkuje niższym oporem kadłuba podczas normalnej żeglugi.

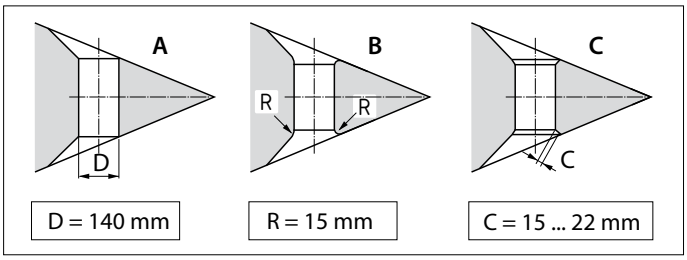

A Połączenie z owiewką może być nagłe.
B Lepiej jest wykonać połączenie z owiewką zaokrągloną o promieniu "R" około 0,1 x D.
C Najlepszym połączeniem jest owiewka z pochyłą stroną "C" o wymiarach od 0,1 do 0,15 x D.

> ☞ **Wskazówka:**
> Sposób, w jaki tunel jest połączony z kadłubem statku, ma duży wpływ na rzeczywistą wydajność dziobowego silnika sterującego oraz na opór, jaki kadłub wytwarza podczas ruchu.

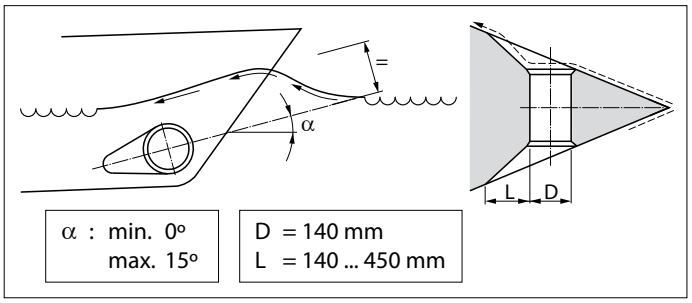

- Długość "L" owiewki powinna wynosić od 1 x D do 3 x D.
- Powinno to być zawarte w kadłubie okrętu w taki sposób, aby jego środkowa część odpowiadała oczekiwanemu kształtowi fali dziobowej.

Jeżeli połączenie tunelu sterującego i kadłuba okrętu ma być wykonane ze skosem, należy go wykonać zgodnie z rysunkiem.

Wykonaj pochyłą stronę (C) o długości od 0,1 do 0,15 x D i upewnij się, że kąt między tunelem a nachylonym bokiem będzie identyczny z kątem między pochyłą stroną a kadłubem okrętu.

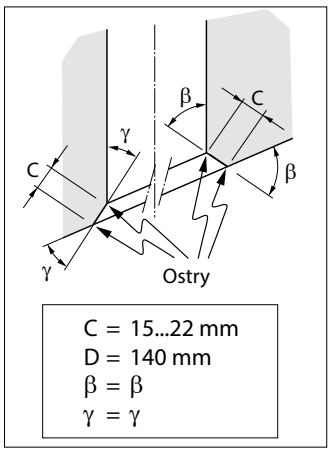

3.4 Kraty w otworach tunelu

Chociaż wpłynie to na siłę ciągu, kraty mogą być umieszczone w otworach tunelu, w celu ochrony silnika.

Aby maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ tego zjawiska na opór i odporność na kadłub podczas normalnej pracy, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Nie należy dopasowywać więcej prętów do otworu niż jest to wskazane na rysunku.

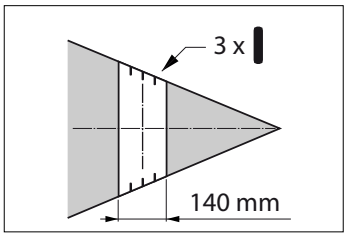

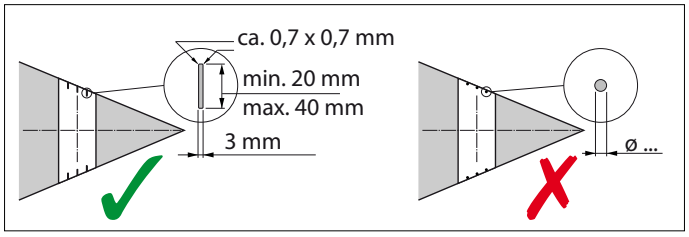

- Pręty muszą mieć prostokątny przekrój.
- Nie należy dopasowywać okrągłych prętów.
- Pręty muszą stanowić pewną ilość.

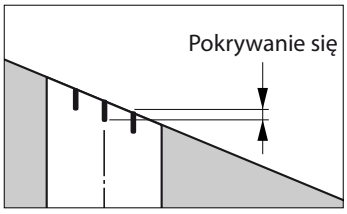

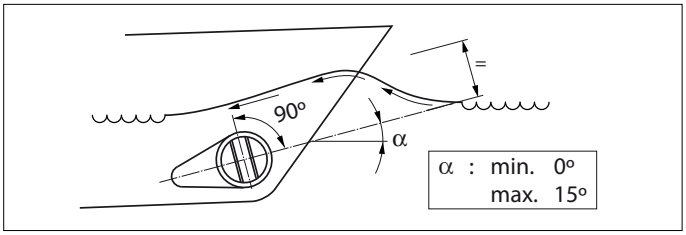

Pręty muszą być zainstalowane tak, aby były prostopadle do oczekiwanej fali.

3.5 Instalacja silnika sterującego

- Wywiercić 2 otwory w kadłubie statku, gdzie linia środkowa tunelu będzie zgodna z średnicą narzędzia do znakowania.

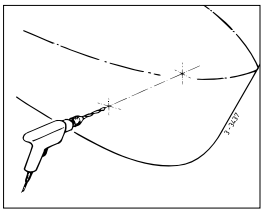

- Przełożyć narzędzie do znakowania przez oba otwory i wyśrodkować zewnętrzną średnicę tunelu na kadłubie.

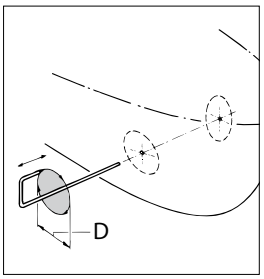

D [mm]		
Stal	GRP	Aluminium
152,4	152,4	152,4

- W zależności od materiału konstrukcyjnego statku, wyciąć otwory za pomocą wyrzynarki lub noża acetylenowego.

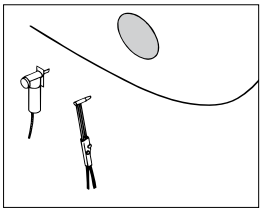

- Zainstalować tunel ciągu.

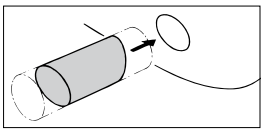

Tunel ciągu poliestrowego:

Żywica: Żywica zastosowana w tunelu z poliestru jest żywicą poliestrową Isophtalic (Norpol PI 2857).

Obróbka wstępna: Zewnętrzna strona tunelu musi być szorstkowata. Usuń całą górną powierzchnię aż do włókna szklanego. Użyj do tego tarczy szlifierskiej.

Ważne: Posmaruj koniec tunelu, po przecięciu go na długość, żywicą. Zapobiegnie to przenikaniu wody.

Laminowanie: Nałóż warstwę żywicy jako pierwszą warstwę. Połóż na maty z włókna szklanego i zaimpregnuj żywicą. Powtarzaj tę procedurę, dopóki nie uzyskasz wystarczającej liczby warstw.

Tunel z poliestru powinien być wykończony w następujący sposób:

- Zetrzeć utwardzoną żywicę/włókno szklane. Nałożyć wierzchnią warstwę żywicy.
- Pomalować stronę tunelu, która styka się z wodą za pomocą "farby epoksydowej" lub 2-komponentowej farby poliuretanowej.
- W razie potrzeby zastosować farby przeciwporostowe.

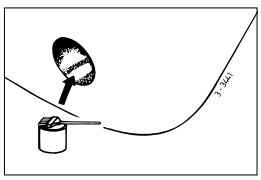

3.6 Wiercenie otworów w tunelu

- Oznaczyć pozycję montażu dziobowego steru za pomocą pośredniego kołnierza.
- Użyć dostarczonego wzoru wiertła, aby określić prawidłowe położenie wierconych otworów.

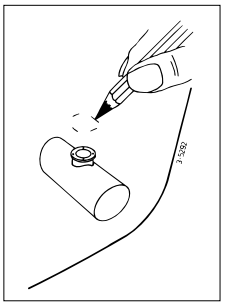

Ważne: Wzór otworów musi znajdować się dokładnie na linii środkowej tunelu.

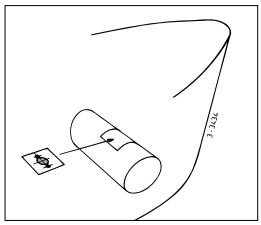

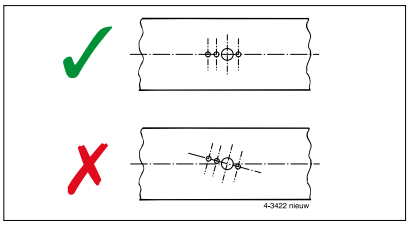

Zapoznaj się z szablonem wymiarów wierconych otworów.
Wywierć otwory w tunelu wzdłużnym i uważaj, aby otwory nie miały zadziorów.

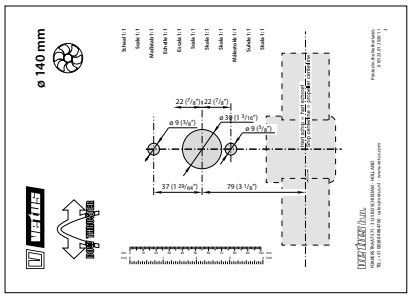

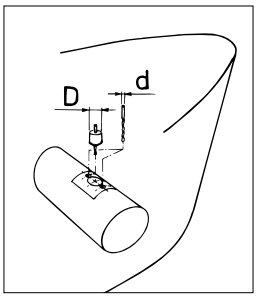

3.7 Zabezpieczenie silnika sterującego przed korozją

Aby uniknąć problemów związanych z korozją, nie należy stosować środków przeciwporostowych na bazie miedzi. Ochrona katodowa jest "koniecznością" dla ochrony wszystkich metalowych części zanurzonych pod wodą.
Aby zabezpieczyć przed ogniem korpus steru dziobowego, część ogona jest dostarczana z anodą cynkową.

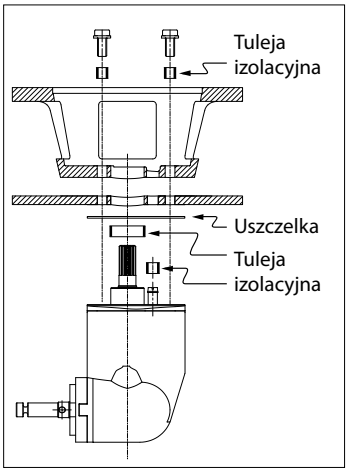

Korozję tunelu stalowego lub aluminiowego można zmniejszyć, zapewniając całkowite odizolowanie elementu ogonowego od tunelu.

UWAGA: dostarczone uszczelki są już izolowane elektrycznie. Jednak śruby i wał muszą być wyposażone w materiał izolacyjny, na przykład tuleje nylonowe.

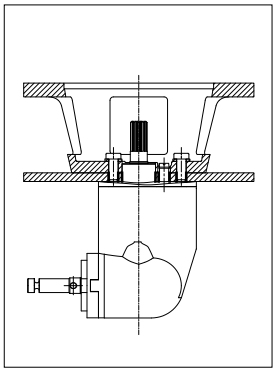

4 Instalacja

4.1 Wprowadzenie

> ☞ **Uwaga**
>
> Miejsca umieszczenia silnika elektrycznego pędnika dziobowego i akumulatora muszą być suche i dobrze wentylowane.

Wymiary gabarytowe przedstawione są na rysunku, strona 123.

Ster strumieniowy dostarczany jest w częściach pokazanych na rysunku

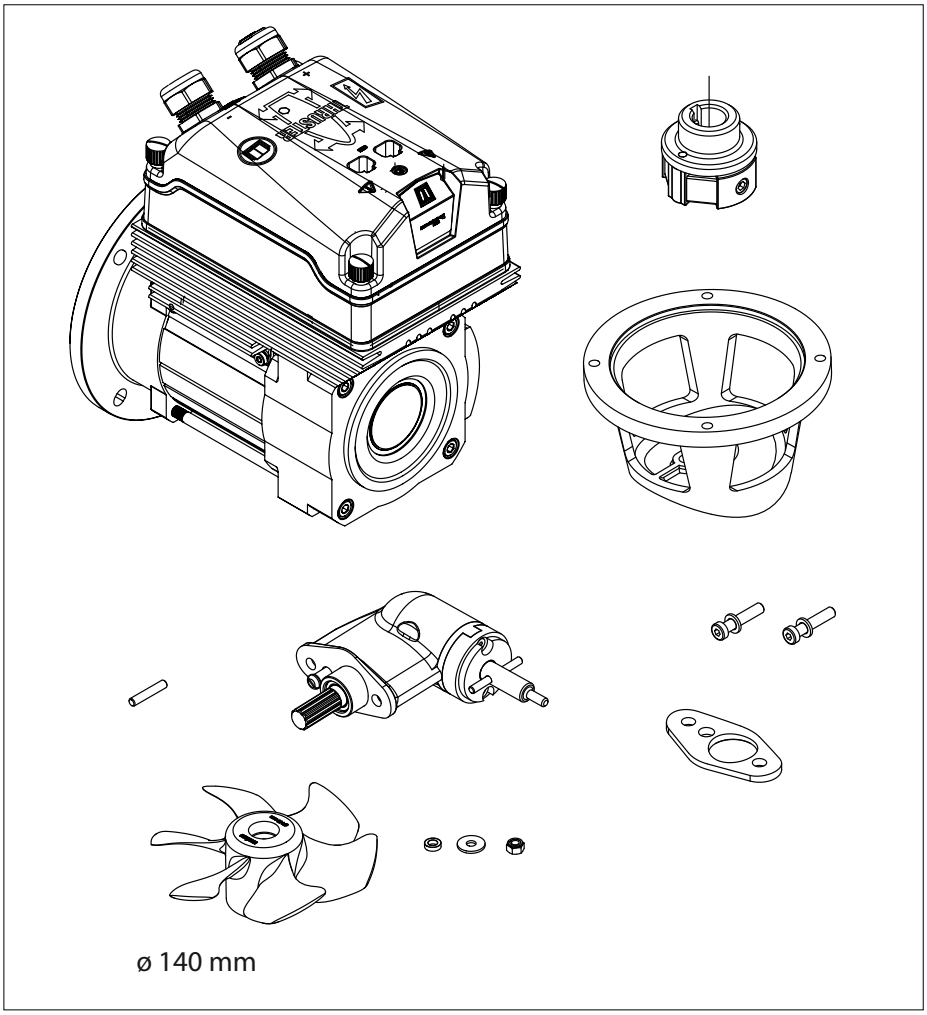

4.2 Instalacja części końcowej i kołnierza pośredniego

- Upewnić się, że na części końcowej została umieszczona plastikowa płytka regulacyjna (1).
- Umieścić jedno uszczelnienie (2) między częścią końcową a tunelem.
- Nałożyć masę uszczelniającą (np., poliuretan lub silicon) pomiędzy częścią końcową i uszczelnieniem oraz pomiędzy uszczelnieniem i ścianką tunelu.
- Umieścić część końcową w otworze tunelu.

  Wszelkie dodatkowe uszczelnienia powinny być tymi, które regulują ustawienie części końcowej.

  *) np., Sikaflex®-292.

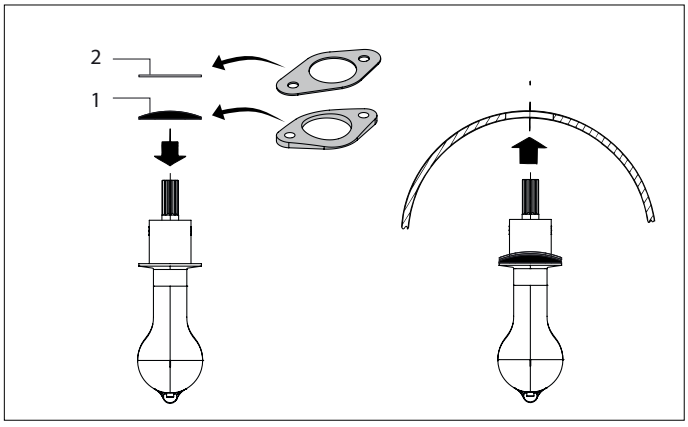

- Nasmarować otwór kołnierza pośredniego i założyć kołnierz.
- Zainstalować śruby mocujące, nasmarować gwinty śrub mocujących 'smarem do mechanizmów zewnętrznych' przed instalacją.

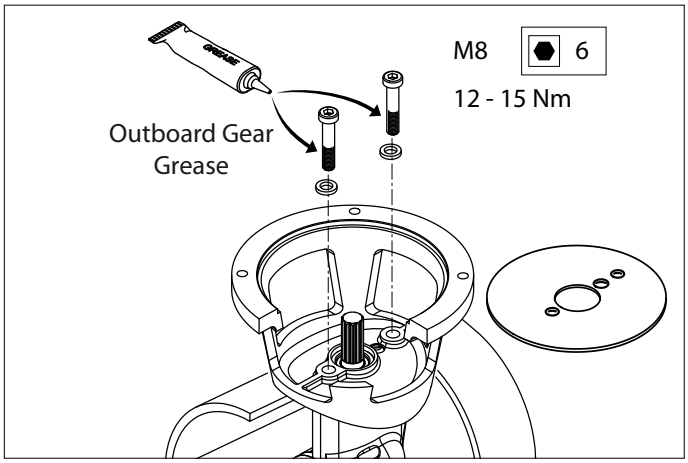

> ☞ **Uwaga**
>
> **Sprawdzić ewentualne nieszczelności natychmiast po powrocie statku na wodę.**

*) Odpowiednim smarem jest VETUS „Shipping Grease", kod art.: VSG.

4.3 Montaż końcowy

- Nasmarować wał śruby 'smarem do mechanizmów zewnętrznych' i zainstalować śrubę.

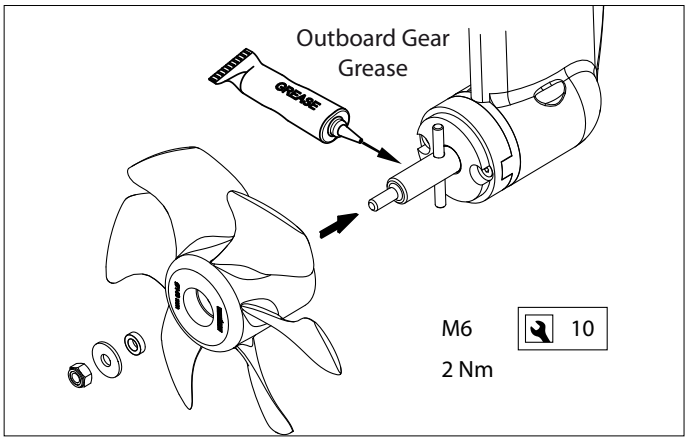

Śruba powinna na całym obwodzie mieć odstęp 1,5 mm od ścianek rury pędnika.

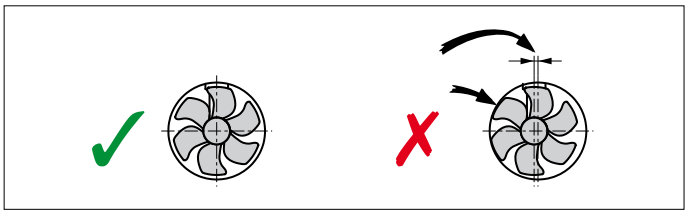

- Przesunąć sprzęgło elastyczne na osi silnika elektrycznego tak daleko, żeby końcówka osi silnika elektrycznego (A) i dolna część kołnierza pokrywały się.

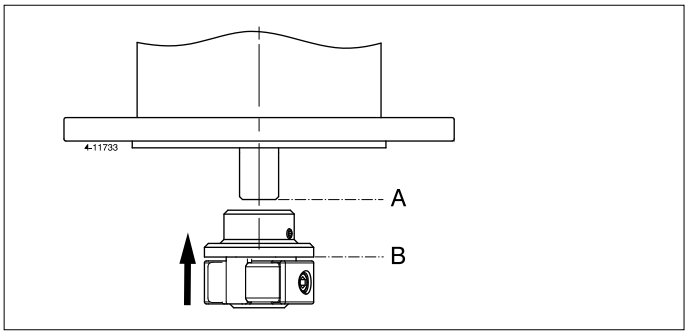

- Dokręcić śrubę blokującą (C).

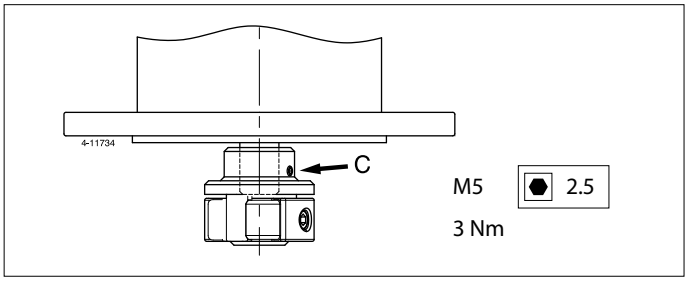

- Nasmarować wał wejściowy środkiem instalacyjnym, np., 'Molykote® G-n plus'.
- Nasmarować winty śrub mocujących 'smarem do mechanizmów zewnętrznych' i zainstalować silnik elektryczny do kołnierza pośredniego.
- W ramach pierwszej kontroli obrócić śrubę ręcznie; powinna ona obracać się z łatwością, będąc połączona z wrzecionem wyjściowym silnika elektrycznego.

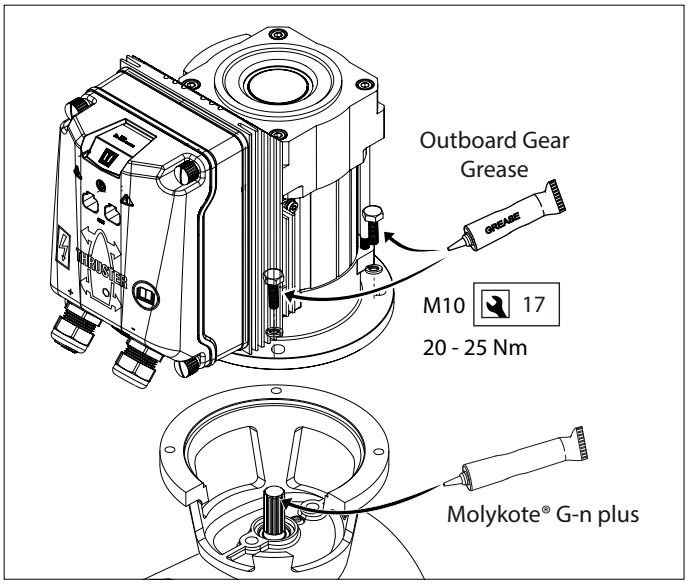

*) Odpowiednim smarem jest VETUS „Shipping Grease", kod art.: VSG.

5 Instalacja elektryczna

5.1 Wybór baterii

Całkowita pojemność baterii musi być wystarczająca dla wielkości dziobowego silnika sterującego.
Na stronie 122 podana została stosowana pojemność baterii.

W tabeli podana została minimalna pojemność baterii. W przypadku większej pojemności baterii pędnik dziobowy będzie działał jeszcze wydajniej!

Zalecamy bezobsługowe akumulatory morskie VETUS; mogą być dostarczane w następujących rozmiarach: 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah i 225 Ah. Zalecamy również, aby każdy dziobowy silnik sterujący zasilany był przez osobną baterię lub akumulator. Pozwala to na umieszczenie baterii akumulatorów jak najbliżej steru; główne kable zasilające mogą być wtedy krótkie, co zapobiega utracie napięcia spowodowanej długimi kablami.

Zawsze używaj baterii, których rodzaj i pojemność są kompatybilne z ich użyciem.

☞ **Uwaga**

Pamiętaj, aby używać tylko "zapieczętowanych" akumulatorów, gdy baterie znajdują się w tym samym przedziale, co dziobowy silnik sterujący.
Akumulatory bezobsługowe VETUS "SMF" i "AGM" nadają się idealnie do tego zastosowania. Baterie, które nie są "zaplombowane", mogą wytwarzać niewielkie ilości gazu wybuchowego podczas cyklu ładowania.

5.2 Główne kable zasilające (kable akumulatorowe)

Minimalny przekrój drutu i pojemność akumulatora muszą być dostosowane do wielkości steru strumieniowego dziobowego. Prawidłowe wartości znajdują się w tabeli na stronie 122

☞ **Uwaga**

Maksymalny czas włączania i nacisk, określony przez szczegóły techniczne w instrukcji instalacji i obsługi steru, są oparte na zalecanych pojemnościach akumulatorów i kablach łączących akumulator.

5.3 Przełącznik główny

patrz schemat str. 120
Główny przełącznik musi znajdować się na "przewodzie dodatnim".
Przełącznik baterii VETUS typu BATSW250 jest bardzo odpowiedni jako przełącznik.
BATSW250 jest również dostępny z dwoma biegunami (kod VETUS, BATSW250T).

5.4 Bezpiecznik

Bezpiecznik główny,
patrz strony 120 i 122
W „przewodzie dodatnim" należy zamontować bezpiecznik główny przed wyłącznikiem głównym, jak najbliżej akumulatora. Zalecana wartość bezpiecznika głównego dotyczy wyłącznie systemu zasilania, w którym ster strumieniowy (bow thruster) jest jedynym odbiornikiem energii.
Możemy również dostarczyć uchwyt bezpiecznika dla wszystkich rodzajów bezpieczników. Sztuka VETUSa. kod: ZEHC100.

5.5 Podłączanie głównych kabli zasilających oraz konfiguracja pędnika dziobowego i/lub rufowego

Upewnić się, że podczas podłączania kabli elektrycznych żadne części elektryczne nie uległy poluzowaniu.

Po 14 dniach należy sprawdzić wszystkie podłączenia elektryczne. Części elektryczne (takie jak śruby i nakrętki) mogą się poluzować w wyniku fluktuacji temperatury.

- Zdejmij pokrywę.
- Przeprowadź kable akumulatora przez dławiki wejściowe w pokrywie.
- Nałóż końcówki kablowe na kable akumulatora i podłącz kable do regulatora silnika.

  Umieść dostarczony dystans na ujemnym zacisku sterownika silnika, aby zapobiec zwarciu ujemnego przewodu z którymkolwiek z trzech zacisków silnika.

☞ **Uwaga**

Moment dokręcania śrub w regulatorze silnika wynosi maksymalnie 10 Nm.

Na rysunku przedstawiono, w jaki sposób należy ułożyć kable, aby móc ponownie założyć pokrywę.

☞ **Uwaga**

Sprawdzić, czy napięcie zapisane na tabliczce znamionowej silnika est zgodne z napięciem obwodów statku.

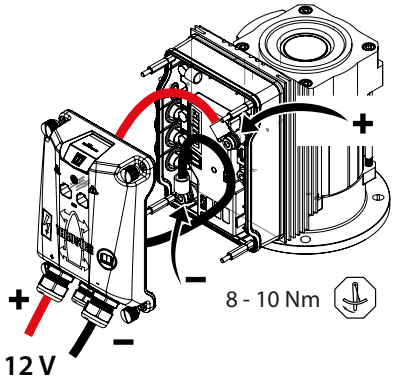

Schemat podłączeń: zob. też str. 120.

☞ **Uwaga**

Aby móc odróżnić pędnik dziobowy od rufowego w magistrali CAN, muszą zostać one odpowiednio skonfigurowane.

Pędnik dziobowy
Dostarczona konfiguracja jest odpowiednia dla pędnika dziobowego.

Pędnik rufowy
Skonfigurować pędnik rufowy ustawiając przełącznik znajdujący się na wewnętrznej stronie pokrywy w odpowiedniej pozycji.

- Załóż pokrywę z powrotem.

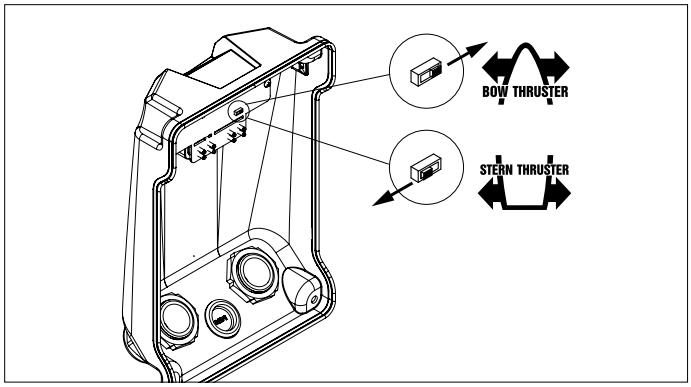

Bezpiecznik steru strumieniowego, patrz strona 122
W skrzynce przyłączeniowej na regulatorze znajduje się główny bezpiecznik prądu. **Bezpiecznik ten chroni regulator i silnik przed zwarciem/przeciążeniem i musi być utrzymany w każdych warunkach.**

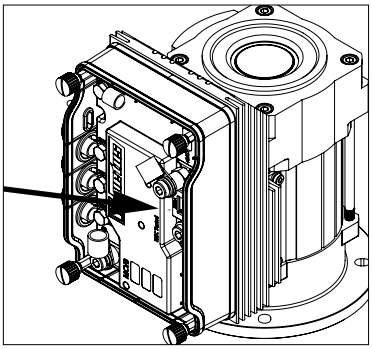

Uwaga

W przypadku wymiany użyć należy bezpiecznika o takiej samej wartości.

5.6 Podłączanie przewodów magistrali CAN

Zobacz schematy od strony 115, jeśli podłączyć trzeba wiele paneli.

Uwaga

Zasilanie magistrali CAN musi być zawsze podłączone do napięcia 12 V (≥10 V, ≤16 V). Jako zasilanie należy zastosować przełącznik kluczykowy E-DRIVE MPE1KB.

Przestroga

Zgodnie z wymogami norm międzynarodowych, wszystkie przewody neutralne (ujemne) układu prądu stałego muszą być podłączone do jednego punktu centralnego. Zapobiega to nie tylko niebezpiecznym sytuacjom i korozji, ale także komunikatom o błędach w systemie szeregowej magistrali komunikacyjnej.

Przestroga

Jeśli do zasilania magistrali CAN używany jest przetwornik DC/DC, upewnij się, że zaciski ujemne zarówno wejścia, jak i wyjścia są lub mogą być zwarte. W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą przetwornika.

6 Rozwiązywanie problemów

Należy pamiętać, że jest to instrukcja ogólna. Konkretne czynności mogą się nieznacznie różnić w zależności od typu urządzenia.

Jeśli system nie działa prawidłowo, należy sprawdzić i w razie potrzeby skorygować następujące elementy.

6.1 System magistrali CAN

- Czy zasilanie jest włączone?
- Czy napięcie zasilania magistrali CAN jest prawidłowe? (=12VDC).
- Czy panel sterowania jest włączony?
- Czy oba rezystory terminujące są prawidłowo umieszczone?

  Uwaga: Stary typ zasilacza magistrali CAN ma zintegrowany rezystor obciążeniowy.
- Czy wszystkie złącza "kliknęły" po włożeniu do punktu połączenia?
- Czy użyto właściwych kabli magistrali CAN i czy są one w dobrym stanie?
- Czy użyto właściwych złączy magistrali CAN i czy są one w dobrym stanie?
- Czy całkowita długość sieci CAN bus nie przekracza 40 metrów?
- Czy każdy "węzeł" jest podłączony do zasilania? Sprawdź, mierząc napięcie na dwóch przeciwległych stykach w złączu węzła (styk 1=12 VDC dodatni, styk 3=12 VDC neutralny).

6.2 Instalacja pędnika

- Czy zasilanie z akumulatora jest włączone?
- Czy napięcie zasilania pędnika jest prawidłowe? (zmierzyć napięcie na zaciskach sterownika silnika).
- Czy pędnik jest prawidłowo skonfigurowany? (pędnik dziobowy lub rufowy).
- Czy przewody dodatni i zerowy mają prawidłową średnicę i długość?
- Czy oba przewody - dodatni i neutralny - są podłączone do właściwych zacisków sterownika silnika pędnika?
- Czy przewody dodatni i neutralny są prawidłowo poprowadzone? Nieprawidłowe poprowadzenie może spowodować, że przewód (przewody) będzie naciskał na płytkę drukowaną, co może prowadzić do nieprawidłowego działania.
- Czy wciśnięta końcówka kabla neutralnego jest odizolowana od pobliskich połączeń uzwojenia silnika? (zainstalowany pierścień dystansowy?)

  Uwaga: Nie dotyczy pędników dziobowych z zewnętrznymi połączeniami kablowymi.
- Czy dławiki kablowe kabli zasilających są mocno dokręcone?
- Czy białe złącze czujnika termicznego silnika jest prawidłowo podłączone do płytki drukowanej pod górną pokrywą?
- Czy bezpiecznik (5 A) sterownika silnika jest na swoim miejscu?
- Czy złącze biegnące od płytki drukowanej pod górną pokrywą do sterownika silnika pędnika jest zamocowane i czy wszystkie styki złącza są prawidłowo podłączone? (zatrzask na swoim miejscu?)

7 Dane techniczne

Typ	**:**	**BOWA0401**
Silnik elektryczny		
Typ	:	EC Motor (8VAC-2.7kW)
Dla systemów zasilanych prądem stałym	:	10 < 12 V DC < 15
Prąd (In)	:	295 A @ 12,0 V
		337 A @ 10,5 V
Pobór mocy	:	3,5 kW
Klasyfikacja	:	S2 - 10 min. [1]
Zabezpieczenie	:	IP44
Klasa izolacji	:	F
Regulator silnika		
MCV	:	MCV30024 + MCVB0401
Przeniesienie napędu		
Przekładnia	:	Przekładnia zębata stożkowa z zębami skośnymi
Stopień przełożenia	:	1 : 1
Smarowanie	:	Kąpiel olejowa, olej do mechanizmów zewnętrznych SAE80W-90 lub EP 90
	:	ca. 0,04 litra
Śruba napędowa		
Ilość łopatek	:	6
Profil	:	asymetryczny
Materiał	:	Poliacetal (Delfin®)
Ciąg nominalny	:	400 N (40 kgf)
Obwód sterujący		
Bezpiecznik	:	Bezpiecznik nożowy 'ATO' 5 A
Tunel pędnika		
Model stalowy		
Wymiary	:	Średn. zewn. ø 152,4 mm, grubość ściank 4,5 mm
obróbka	:	piaskowany, powlekany SikaCor Steel Protect. Odpowiedni dla wszystkich systemów zabezpieczenia.
Model kompozytowy		
Wymiary	:	Średn. zewn. ø 152,4 mm, grubość ściank 5,3 mm
Materiał	:	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Model aluminiowy		
Wymiary	:	Średn. zewn. ø 152,4 mm, grubość ściank 5 mm
Materiał	:	aluminium, 6060 of 6062 (AlMg1SiCu)
Ciężar		
Bez tunelu pędnika	:	31 kg

[1] S2 **'t'** min. → Czas użytkowania **'t'** min ciągłej pracy lub maks. **'t'** min na godzinę przy maksymalnej mocy.

8 V-CAN aansluitschema's
V-CAN wiring diagrams
V-CAN-Schaltpläne
Schémas de câblage V-CAN
Diagramas de cableado V-CAN
Schemi di cablaggio V-CAN
V-CAN ledningsdiagrammer
Kopplingsscheman för V-CAN
V-CAN koblingsskjemaer
V-CAN kytkentäkaaviot
Diagrama elétrico V-CAN
Schematy okablowania V-CAN

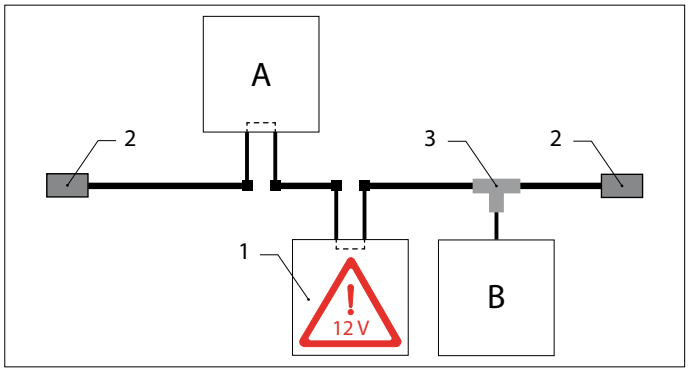

LET OP

Het V-CAN netwerksysteem stelt componenten in staat met elkaar te communiceren via een enkele datalijn. Componenten met één aansluiting (B) moeten met het netwerk worden verbonden met behulp van een hub (3). Componenten met twee aansluitingen (A) kunnen simpel worden doorverbonden. Plaats de 12 Volt CAN-bus voeding (1) bij voorkeur in het midden van het systeem. **Beide uiteinden van het netwerk moeten altijd worden voorzien van een afsluitweerstand (2).**

NOTE

The V-CAN network system allows components to communicate with each other over a single data line. Components with one connection (B) must be connected to the network using a hub (3). Components with two connections (A) can be simply interconnected. Preferably place the 12 Volt CAN bus power supply (1) in the middle of the system. **Both ends of the network should always be equipped with a terminating resistor (2).**

ACHTUNG

Das V-CAN-Netzwerksystem ermöglicht die Kommunikation der Komponenten untereinander über eine einzige Datenleitung. Komponenten mit einem Anschluss (B) müssen über einen Hub (3) an das Netzwerk angeschlossen werden. Komponenten mit zwei Anschlüssen (A) können einfach zusammengeschaltet werden. Platzieren Sie die e 12-Volt-CAN-Bus-Spannungsversorgung (1) vorzugsweise in der Mitte des Systems. **Beide Enden des Netzwerks sollten immer mit einem Abschlusswiderstand (2) versehen werden.**

ATTENTION

Le système de réseau V-CAN permet aux composants de communiquer entre eux sur une seule ligne de données. Les composants dotés d'une connexion (B) doivent être reliés au réseau à l'aide d'un concentrateur (3). Les composants avec deux connexions (A) peuvent être simplement interconnectés. Il est préférable de placer l'alimentation 12 volts du bus CAN (1) au milieu du système. **Les deux extrémités du réseau doivent toujours être équipées d'une résistance de terminaison (2).**

ATENCIÓN

El sistema de red V-CAN permite que los componentes se comuniquen entre sí a través de una única línea de datos. Los componentes con una conexión (B) deben conectarse a la red mediante un concentrador (3). Los componentes con dos conexiones (A) pueden interconectarse simplemente. Coloque preferentemente la fuente de alimentación de bus CAN de 12 voltios (1) en el centro del sistema. **Ambos extremos de la red deben estar equipados siempre con una resistencia de terminación (2).**

ATTENZIONE

Il sistema di rete V-CAN consente ai componenti di comunicare tra loro su un'unica linea dati. I componenti con una connessione (B) devono essere collegati alla rete mediante un hub (3). I componenti con due connessioni (A) possono essere semplicemente interconnessi. L'alimentatore CAN bus da 12 Volt (1) va collocato preferibilmente al centro del sistema. **Entrambe le estremità della rete devono sempre essere dotate di una resistenza di terminazione (2).**

BEMÆRK

V-CAN-netværkssystemet gør det muligt for komponenter at kommunikere med hinanden via en enkelt datalinje. Komponenter med én forbindelse (B) skal forbindes til netværket ved hjælp af en hub (3). Komponenter med to forbindelser (A) kan blot forbindes med hinanden. Placer helst 12 Volt CAN-bus-strømforsyningen (1) i midten af systemet. **Begge ender af netværket skal altid udstyres med en afslutningsmodstand (2).**

OBSERVERA

V-CAN-nätverkssystemet gör det möjligt för komponenter att kommunicera med varandra via en enda dataledning. Komponenter med en anslutning (B) måste anslutas till nätverket med hjälp av en hubb (3). Komponenter med två anslutningar (A) kan enkelt sammankopplas. Placera helst 12 Volt CAN-bus-strömförsörjningen (1) i mitten av systemet. **Nätverkets båda ändar ska alltid förses med ett avslutningsmotstånd (2).**

MERK

V-CAN-nettverkssystemet gjør det mulig for komponenter å kommunisere med hverandre via en enkelt datalinje. Komponenter med én tilkobling (B) må kobles til nettverket ved hjelp av en hub (3). Komponenter med to tilkoblinger (A) kan enkelt kobles sammen. Plasser fortrinnsvis 12 Volt CAN-busstrømforsyningen (1) i midten av systemet. **Begge ender av nettverket skal alltid utstyres med en avslutningsmotstand (2).**

HUOM

V-CAN-verkkojärjestelmän avulla komponentit voivat kommunikoida keskenään yhden datajohdon kautta. Komponentit, joissa on yksi liitäntä (B), on liitettävä verkkoon keskittimen (3) avulla. Komponentit, joissa on kaksi liitäntää (A), voidaan yksinkertaisesti liittää toisiinsa. Sijoita 12 voltin CAN-väylän virtalähde (1) mieluiten järjestelmän keskelle. **Verkon molemmissa päissä on aina oltava päätevastus (2).**

NOTA

A rede V-CAN permite que componentes se comuniquem entre eles através de uma única rede. Os componentes com uma porta (B) devem ser ligados a rede através de um hub (3). Componentes com duas portas (A) podem ser interligados. Instale, preferencialmente, a alimentação (1) 12V da rede CAN no meio da rede. **Ambas as pontas da rede devem ser instaladas com resistores (2)**

UWAGA

System sieciowy V-CAN pozwala komponentom komunikować się ze sobą za pośrednictwem jednej linii danych. Komponenty z jednym połączeniem (B) muszą być podłączone do sieci za pomocą koncentratora (3). Komponenty z dwoma połączeniami (A) mogą być po prostu połączone. Najlepiej umieścić zasilacz 12 V magistrali CAN (1) w środku systemu. **Oba końce sieci powinny być zawsze wyposażone w rezystor terminujący (2).**

8.1

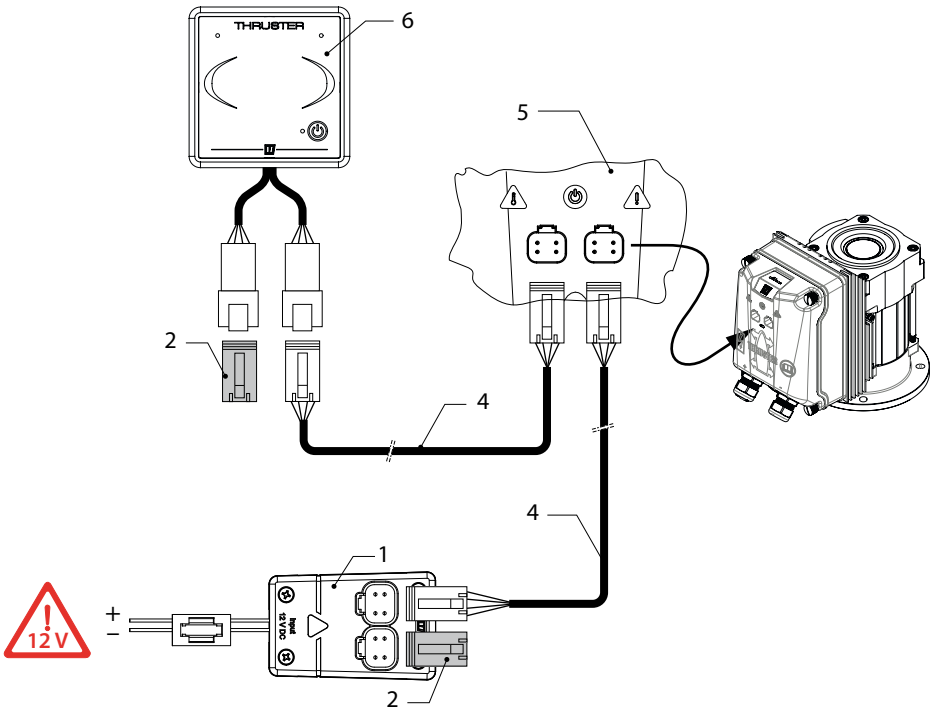

Eén boegschroef (of hekschroef), Eén stuurstand

One (1) thruster (bow or stern), One (1) helm station

Ein (1) Strahlruder (Bug oder Heck), Eine (1) Helmstation

Un (1) propulseur (proue ou étrave), Un (1) poste de barre

Un (1) propulsor (proa o popa), Una (1) estación de timón

Un (1) propulsore (prua o poppa), Una (1) plancia di comando

En (1) propel (bov- eller hækpropel) Én (1) rorstation

En (1) propeller (för eller akter) En (1) manöver station

Én (1) propell (baugen eller hekk) En (1) rorkanaler

Yksi (1) potkuri (keula- tai perä-) Yksi (1) ruoriasema

Um (1) thruster (bow ou stern), Uma (1) estação de comando

Jeden (1) pędnik dziobowy (lub pędnik rufowy), Jedna (1) sterówka

1	CAN-bus voeding	CAN-bus supply	CAN-Bus-Spannungsversorgung
2	Afsluitweerstand	Terminator	Abschlusswiderstand
3	(gereserveerd)	(reserved)	(reserviert)
4	Aansluitkabel	Connection cable	Verbindungskabel
5	Boeg- of hekschroef	Bow or stern thruster	Bug- oder Heckstrahlruder
6	Bedieningspaneel Boeg- of hekschroef	Control panel Bow or stern thruster	Bedienfeld Bug- oder Heckstrahlruder

1	Alimentation bus CAN	Alimentación del CAN-bus	Alimentazione CAN-bus
2	Résistance de terminaison	Resistencia de terminación	Terminatore
3	(réservé)	(reservado)	(riservato)
4	Câble de raccordement	Cable de conexión	Cavo di collegamento
5	Propulseur d'étrave ou de poupe	Hélice de proa o popa	Propulsore di prua o di poppa
6	Panneau de commande Propulseur d'étrave ou de poupe	Panel de control Hélice de proa o popa	Pannello di controllo Propulsore di prua o di poppa

8.2

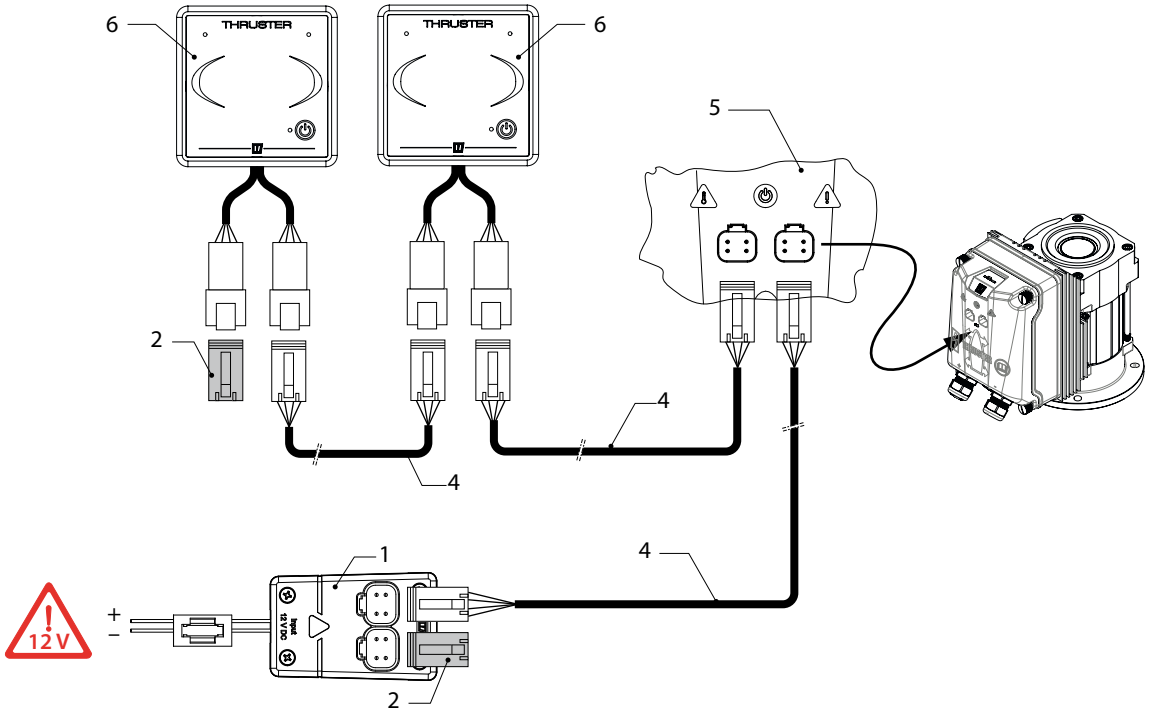

Eén boegschroef (of hekschroef), Twee stuurstanden

Un (1) propulsor (proa o popa), Dos (2) estaciones de timón

Én (1) propell (baugen eller hekk) To (2) rorkanaler

One (1) thruster (bow or stern), Two (2) helm stations

Un (1) propulsore (prua o poppa), Due (2) plance di comando

Yksi (1) potkuri (keula- tai perä-) Kaksi (2) ruoriasemaa

Ein (1) Strahlruder (Bug oder Heck), Zwei (2) Helmstationen

En (1) propel (bov- eller hækpropel) To (2) rorstationer

Um (1) thruster (bow ou stern), Duas (2) estações de comando

Un (1) propulseur (proue ou étrave), Deux (2) postes de barre

En (1) propeller (för eller akter) Två (2) manöverstationer

Jeden (1) pędnik dziobowy (lub pędnik rufowy), Dwie (2) sterówki

1	CAN-busforsyning	CAN-bus tillförsel	CAN-bus tilførsel
2	Afslutningsmodstand	Avslutningsmotstånd	Terminator
3	(reserveret)	(reserverad)	(reservert)
4	Tilslutningskabel	Anslutningskabel	Tilkoblingskabel
5	Bov- eller agterpropel	Bog- eller akterpropeller	Baug- eller hekkpropell
6	Kontrolpanel Bov- eller hækpropel	Kontrollpanel Bog- eller akterpropeller	Kontrollpanel baug- eller hekkpropell

1	CAN-väylän syöttö	Alimentação CAN-bus	Zasilanie magistrali CAN
2	Päättymisvastus	Resistor	Rezystor terminujący
3	(varattu)	(reserve)	(zarezerwowane)
4	Kytkentäkaapeli	Cabo de ligação	Kabel przyłączeniowy
5	Keulapotkuri tai peräpotkuri	Bow ou stern thruster	Ster strumieniowy dziobowy lub rufowy
6	Ohjauspaneeli Keula- tai peräpotkuri	Painel de controle bow ou Stern thruster	Panel sterowania Ster strumieniowy dziobowy lub rufowy

8.3

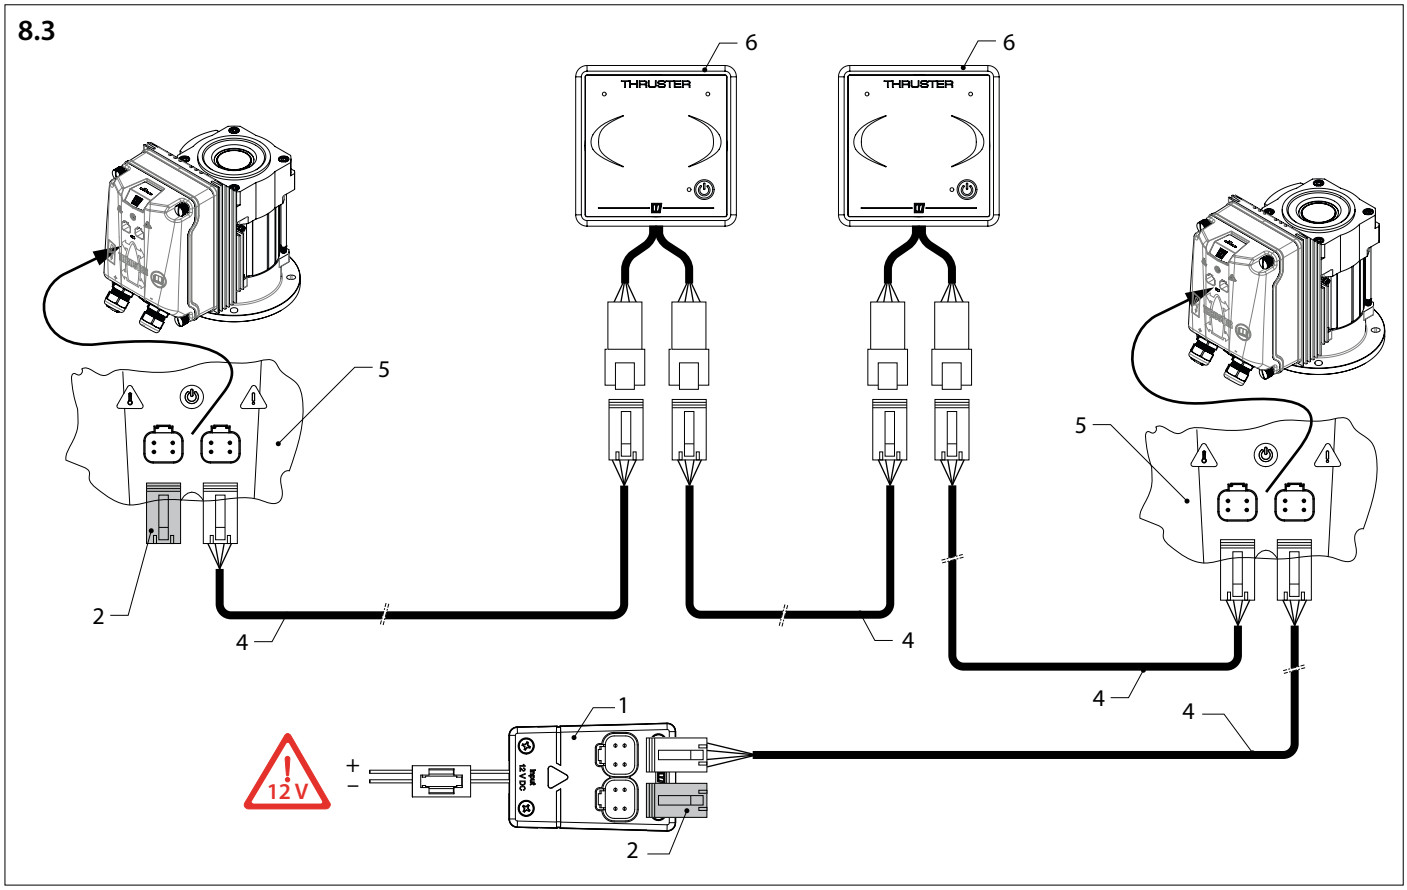

Eén boegschroef EN één hekschroef. Eén stuurstand (8.3) of twee stuurstanden (8.4). Het schema kan worden uitgebreid tot maximaal vier (4) stuurstanden.

Thrusters (bow AND stern), One (1) (8.3) or two (2) (8.4) helm stations. The diagram can be extended to up to four (4) helm stations.

Ein Bugstrahlruder UND ein Heckstrahlruder. Zwei (2) Helmstationen. Das Diagramm kann auf bis zu vier (4) Helmstationen erweitert werden.

Une hélice d'étrave ET une hélice de poupe. Deux (2) postes de barre. Le diagramme ci-dessus peut être étendu à quatre (4) postes de barre.

Un propulsor de proa Y un propulsor de popa. Dos (2) estaciones de timón. El diagrama anterior puede ampliarse hasta cuatro (4) estaciones de de timón.

Un'elica di prua E un'elica di poppa. Due (2) plance di comando. Lo schema di cui sopra può essere esteso a un massimo di quattro (4) plance di comando.

1	CAN-bus voeding	CAN-bus supply	CAN-Bus-Spannungsversorgung
2	Afsluitweerstand	Terminator	Abschlusswiderstand
3	(gereserveerd)	(reserved)	(reserviert)
4	Aansluitkabel	Connection cable	Verbindungskabel
5	Boeg- of hekschroef	Bow or stern thruster	Bug- oder Heckstrahlruder
6	Bedieningspaneel Boeg- of hekschroef	Control panel Bow or stern thruster	Bedienfeld Bug- oder Heckstrahlruder

1	Alimentation bus CAN	Alimentación del CAN-bus	Alimentazione CAN-bus
2	Résistance de terminaison	Resistencia de terminación	Terminatore
3	(réservé)	(reservado)	(riservato)
4	Câble de raccordement	Cable de conexión	Cavo di collegamento
5	Propulseur d'étrave ou de poupe	Hélice de proa o popa	Propulsore di prua o di poppa
6	Panneau de commande Propulseur d'étrave ou de poupe	Panel de control Hélice de proa o popa	Pannello di controllo Propulsore di prua o di poppa

8.4

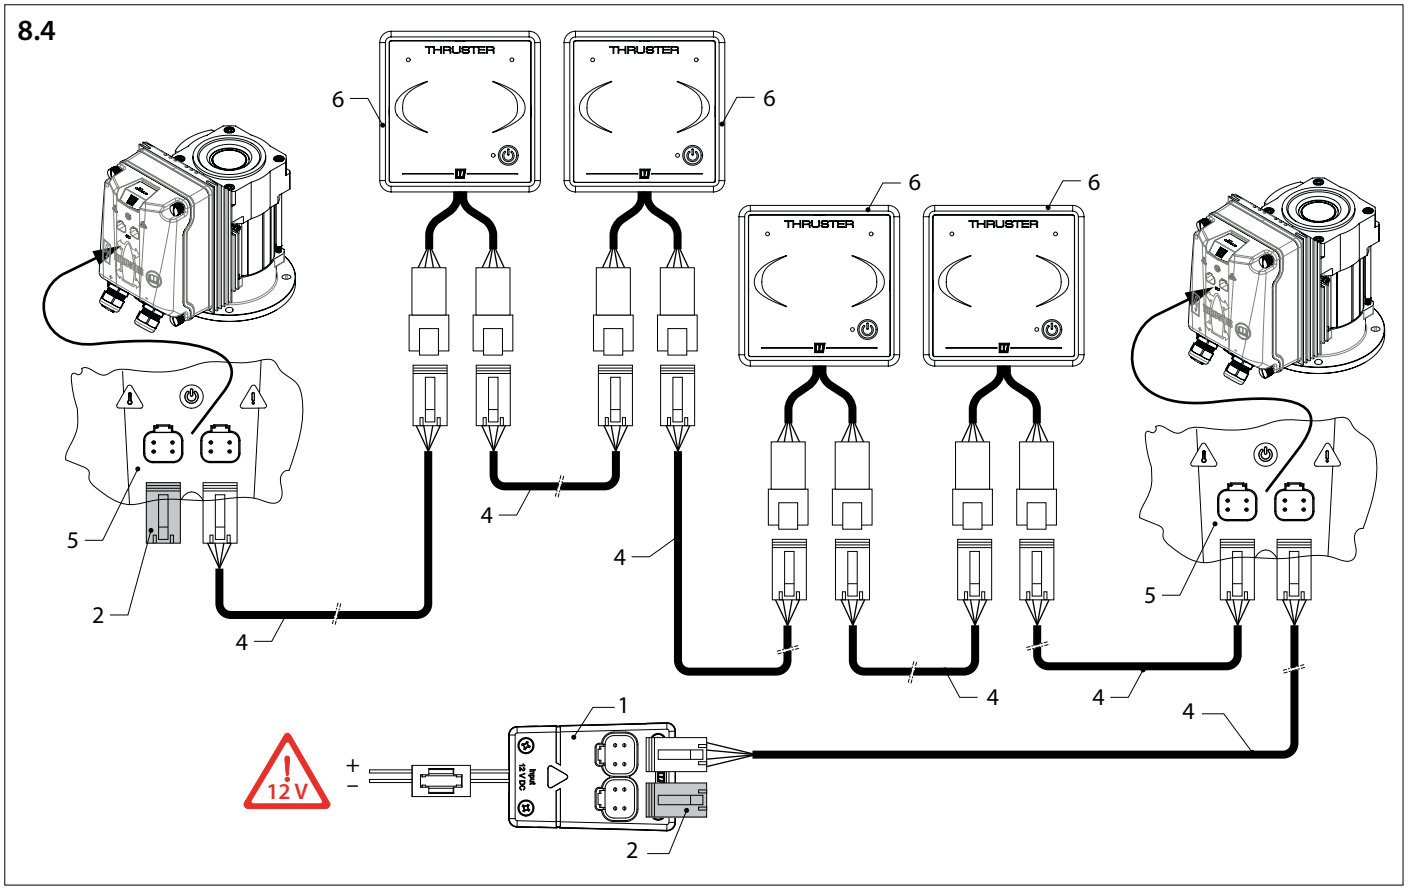

En bovpropel OG en hækpropel.
To (2) rorstationer. Diagrammet ovenfor kan udvides til maks. fire (4) rorstationer.

En bogpropeller OCH en akterpropeller.
Två (2) manöverstationer. Diagrammet ovan kan utökas med upp till fyra (4) manöverplatser.

Én baugpropell OG én hekkthruster.
To (2) rorkanaler. Skjemaet ovenfor kan utvides til opptil fire (4) rorkanaler.

Keulapotkuri JA peräpotkuri.
Kaksi (2) ruoriasemaa. Yllä oleva kaavio voidaan laajentaa enintään neljään (4) ruoriasemaan.

Thruster (bow e stern), Um (1) (8.3) ou duas (2) (8.4) estações ce comando. O diagrama pode ser extendido para até quatro (4) estações de comando.

Jeden pędnik dziobowy ORAZ jeden pędnik rufowy, dwie sterówki. Schemat może zostać rozszerzony do maksymalnie czterech (4) steróweк.

1	CAN-busforsyning	CAN-bus tillförsel	CAN-bus tilførsel
2	Afslutningsmodstand	Avslutningsmotstånd	Terminator
3	(reserveret)	(reserverad)	(reservert)
4	Tilslutningskabel	Anslutningskabel	Tilkoblingskabel
5	Bov- eller agterpropel	Bog- eller akterpropeller	Baug- eller hekkpropell
6	Kontrolpanel Bov- eller hækpropel	Kontrollpanel Bog- eller akterpropeller	Kontrollpanel baug- eller hekkpropell

1	CAN-väylän syöttö	Alimentação CAN-bus	Zasilanie magistrali CAN
2	Päättymisvastus	Resistor	Rezystor terminujący
3	(varattu)	(reserve)	(zarezerwowane)
4	Kytkentäkaapeli	Cabo de ligação	Kabel przyłączeniowy
5	Keulapotkuri tai peräpotkuri	Bow ou stern thruster	Ster strumieniowy dziobowy lub rufowy
6	Ohjauspaneeli Keula- tai peräpotkuri	Painel de controle bow ou Stern thruster	Panel sterowania Ster strumieniowy dziobowy lub rufowy

9 Hoofdstroomaansluitschema's

Main power connection diagrams

Hauptstromanschlusspläne

Diagrammes de connexion de l'alimentation principale

Diagramas de conexión de la alimentación principal

Schemi di collegamento dell'alimentazione principale

Forbindelsesdiagrammer for hovedstrøm

Anslutningsdiagram för huvudström

Tilkoblingsskjemaer for hovedstrøm

Päävirran liitäntäkaaviot

Diagrama elétrico alimentação principal

Schematy połączeń zasilania głównego

9.1

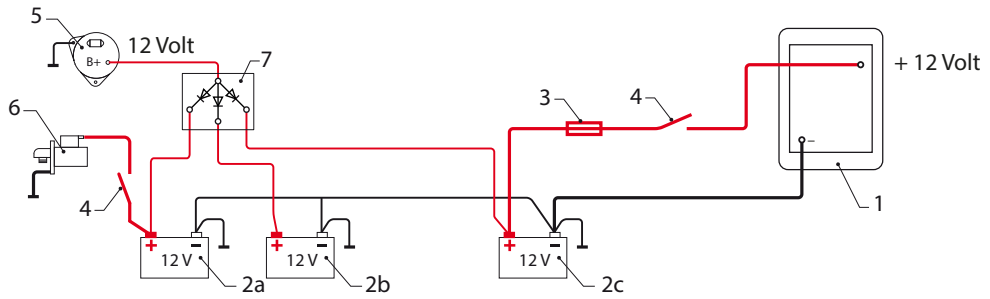

12 Volt

9.2

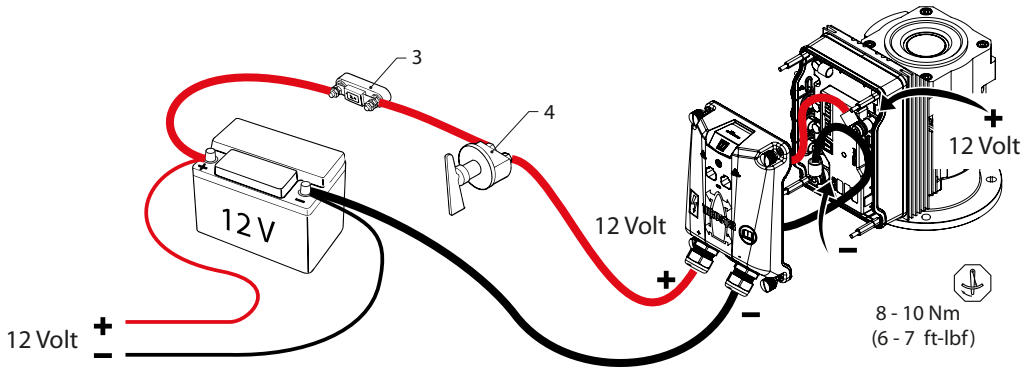

12 Volt

Aansluiting accu bij een 12 Volt boeg- of hekschroef

Connection of battery for a 12 volt bow or stern thruster

Anschluss des Akkus bei einem 12-Volt-Bug- oder Heckstrahlruders

Raccordement de batterie pour une hélice d'étrave ou de poupe 12 V

Conexión de la batería para una hélice de proa o de popa de 12 voltios

Allacciamento batteria con un'elica di prua o di poppa da 12 Volt.

Tilslutning af batteri ved en 12 volts bov- eller hækskrue

Anslutning batteri vid en 12 V bog- eller akterpropeller

Tilkobling batteri ved en 12-volts baug- eller akterpropell

Akun liitäntä 12 V:n keula- tai peräohjailupotkurissa

Ligação da bateria para bow ou stern thruster 12V

Podłączenie akumulatora do pędnika dziobowego lub rufowego 12 V

1	Aansluitkast boeg- of hekschroef	Bow or stern thruster connection box	Anschlusskasten für Bug- oder Heckstrahlruder
2a	Startaccu	Starter battery	Starter-Batterien
2b	Serviceaccu	Service battery	Service-Batterien
2c	Boeg- of hekschroefaccu	Bow or stern thruster battery	Batterie für Bug- oder Heckstrahlruder
3	Hoofdzekering	Main fuse	Hauptsicherung
4	Hoofdschakelaar	Main switch	Hauptschalter
5	Dynamo	Alternator	Dynamo
6	Startmotor	Starter motor	Anlasser
7	Accuscheider	Battery separator	Batterie-Separator

1	Boitier de connexion pour propulseur d'étrave ou de poupe	Caja de conexiones para hélice de proa o popa	Scatola di connessione per elica di prua o di poppa
2a	Batterie de démarrage	Batería de arranque	Batteria di avviamento
2b	Batterie de service	Batería de servicio	Batteria di servizio
2c	Batterie de propulseur d'étrave ou de poupe	Batería de hélice de proa o popa	Batteria dell'elica di prua o di poppa
3	Fusible principal	Fusible principal	Fusibile principale
4	Interrupteur principal	Interruptor principal	Interruttore principale
5	Dynamo	Dínamo	Dinamo
6	Démarreur	Motor de arranque	Motorino di avviamento
7	Séparateur de batterie	Separador de batería	Separatore della batteria

1	Tilslutningsboks til bov- eller hækpropel	Anslutningsdosa för bog- eller akterpropeller	Koblingsboks for baug- eller hekkpropell
2a	Startbatteri	Startbatteri	Startbatteri
2b	Servicebatteri	Servicebatteri	Servicebatteri
2c	Bov- eller agterpropelbatteri	Bog- eller akterpropellerbatteri	Baug- eller hekkpropellbatteri
3	Hovedsikring	Huvudsäkring	Hovedsikring
4	Hovedafbryder	Huvudströmbrytare	Hovedbryter
5	Dynamo	Generator	Dynamo
6	Startmotor	Startmotor	Startmotor
7	Batteriseparator	Batteriseparator	Batteriseparator

1	Liitäntälaatikko keulassa tai peräpotkurissa	Caixa de ligção Bow ou stern thruster	Skrzynka przyłączeniowa dla steru strumieniowego dziobowego lub rufowego
2a	Käynnistinakku	Bateria de arranque	Akumulator rozruchowy
2b	Huolto-akku	Bateria de serviço	Akumulator serwisowy
2c	Keula- tai peräpotkurin akku	Bateria bow ou Stern thruster	Bateria steru strumieniowego dziobowego lub rufowego
3	Pääsulake	Fusível principal	Główny bezpiecznik
4	Pääkatkaisin	Chave geral	Główny przełącznik
5	Dynamo	Alternador	Dynamo
6	Käynnistysmoottori	Motor de arranque	Rozrusznik
7	Akun erotin	Divisor de carga	Separator akumulatora

10 Accucapaciteit, accukabels
Battery capacity, battery cables
Akkukapazität, Akkukabel
Capacité de la batterie, câbles de batterie
Capacidad de las baterías, cables de baterías
Capacità della batteria e cavi della batteria
Batteriets kapacitet, batterikabler
Batterikapacitet, batterikablar
Batterikapasitet, batterikabler
Akkukapasiteetti, akkukaapelit
Capacidade da bateria, cabos de bateria
Pojemność akumulatora, kable akumulatora

Boegschroef	Toe te passen accu('s)		Totale lengte plus- en minkabel	Draaddoorsnede	Hoofdzekering, zie 5.4		Boegschroefzekering, zie 5.5	
	Minimaal	Maximaal			'traag'	VETUS art. code	'traag'	VETUS art. code
Bow thruster	Battery capacity required		Total length of plus- and minus cable	Cable cross-section	Main fuse, see 5.4		Thruster fuse, see 5.5	
	Minimum	Maximum			'slow blow'	VETUS art. code	'slow blow'	VETUS art. code
Bugschraube	Zu verwendende Akkus		Gesamtlänge Plus- und Minuskabel	Drahtdurchschnitt	Hauptsicherung, vgl. 5.4		Bugstrahlrudersicherung, vgl 5.5	
	Minimum	Maximum			'träge'	Artikelnummer	'träge'	Artikelnummer
Hélice d'étrave	Batterie(s) à utiliser		Longueur totale des câbles plus et moins	Diamètre du câble	Fusible principal, voir 5.4		Fusible du propulseur d'étrave, voir 5.5	
	Minimum	Maximum			'lent'	code d'art. VETUS	'lent'	code d'art. VETUS
Hélice de proa	Batería(s) a aplicar		Largo total cable positivo y negativo	Diámetro de hilo	Fusible principal, ver 5.4		Fusible del propulsor de proa, ver 5.5	
	Mínimo	Máximo			'lento'	Cód. art. VETUS	'lento'	Cód. art. VETUS
Elica	Batteria(e) da usare		Lunghezza totale cavo positivo e negativo	Diametro cavi	Fusibile principale, vedere 5.4		Fusibile dell'elica di prua, vedere 5.5	
	Minimo	Massimo			'a tempo'	VETUS codigo art.	'a tempo'	VETUS codigo art.
Bovpropel	Batterikapacitet		Total længde af positiv og negativ batterikabel tilsammen	Tråddiameter	Hovedsikring, se 5.4		Baugthruster-sikring, se 5.5	
	Min.	Max.			'træg'	VETUS artikeln	'træg'	VETUS artikeln
Bogpropeller	Lämpligt batteri		Total längd kabel till plus- och minuspol	Kabelns dimension	Huvudsäkring, se 5.4		Bogpropellersäkring, se 5.5	
	Min.	Max.			'trög'	VETUS artikelnr	'trög'	VETUS artikelnr
Baugpropell	Gjeldende batteri(er)		Total lengde pluss- og minuskabel	Ledningtverrsnitt	Hovedsikring, se 5.4		Baugthrustersikring, se 5.5	
	Min.	Maks.			'treg'	VETUS art. kode	'treg'	VETUS art. kode
Keulapotkuri	Sovellettava(t) akku(t)		'Miinus'- ja 'plus"- kaapeleiden kokonaispituudet	Kaapelikoko	Pääkeskus-sulake, katso 5.4		Keulapotkurin sulake, katso 5.5	
	Minimi	Maksimi			'hidas'	VETUS koodi	'hidas'	VETUS koodi
Bow thruster	Capacidade requerida		Comprimento total dos cabos positivo e negativo	Secção transversal dos cabos	Fusível principal, ver 5.4		Fusível do propulsor de proa, ver 5.5	
	Mínimo	Máximo			'lento'	VETUS art. code	'lento'	VETUS art. code
Pędnik dziobowy	Odpowiednie akumulatory		Całkowita długość kabla dodatniego i ujemnego	Przekrój kabla	Bezpiecznik główny, patrz 5.4		Bezpiecznik steru strumieniowego, 5.5	
	Min.	Maks.			'zwłoczny'	Nr kat. VETUS	'zwłoczny'	Nr kat. VETUS

BOWA0401 40 kgf - 12 V	1 x 145 Ah - 12 V	0 - 5 m	0 - 16.4 ft	35 mm²	AWG 2	355 A	ZE355	300 A	ZE300
		5 - 7 m	16.4 - 23 ft	50 mm²	AWG 1				
		7 - 10 m	23 - 32.8 ft	70 mm²	AWG 2/0				
		10 - 12,5 m	32.8 - 41 ft	95 mm²	AWG 3/0				
		12,5 - 17 m	41 - 55.8 ft	120 mm²	AWG 4/0				
		17 - 18 m	55.8 - 59 ft	2 x 70 mm²	2 x AWG 2/0				
		18 - 19 m	59 - 62.3 ft	150 mm²	AWG 300 MCM				
		19 - 24 m	62.3 - 78.7 ft	2 x 95 mm²	2 x AWG 3/0				
		24 - 31 m	78.7 - 101.7 ft	2 x 120 mm²	2 x AWG 4/0				
		31 - 39 m	101.7 -128 ft	2 x 150 mm²	2 x AWG 300 MCM				

11 Hoofdafmetingen / Principal dimensions / Hauptabmessungen / Dimensions principales / Dimensiones principales / Dimensioni principali / Mål / Huvudmått / Viktigste mål / Päämitat / Dimensões / Główne wymiary

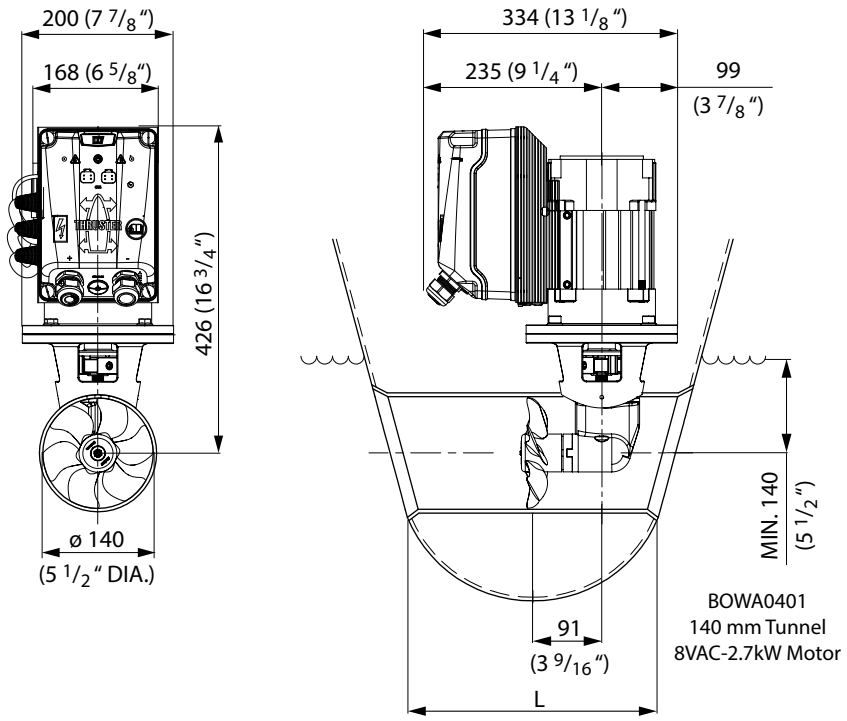

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Havenstraat 11 - 3115 HC Schiedam - The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 4884700 - sales@vetus.com - www.vetus.com

Printed in the Netherlands
020817.01 2025-12